

SUNNY BLASTER HORDÓ UTÁNZÓ GAPS



Felhasználói kézikönyv

Az első használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Tartsa meg a kézikönyvet a későbbi használatához. A kézikönyvben látható képek és illusztrációk a készülék egyes modelljeinél eltérőek lehetnek. Ne használja a készüléket a rendeltetésszerű használaton kívül más célra. Ez a készülék a Sunny Blaster pisztolyok tartozékaként használható.

Műszaki adatok

Méret: 8,3*3,6 cm

Súly: 129 g

Anyag: műanyag + UV bevonat, elektronikus alkatrészek

Használat: taktikai pisztolyokhoz

A csomag tartalma: töltőkábel, a készülék fő teste, szűkítő a különböző hordókhoz, imbuszkulcs.

Funkciók: lángszimuláció és fluoreszkáló töltés

Megjegyzés:

1. A készülék alkalmas fluoreszcens gélgyöngyökhöz. Nem fluoreszkáló gélgyöngyök használata esetén előfordulhat, hogy a villanáskisülés vagy a lánghatás nem következik be. A fluoreszkáló gélgyöngyök megvásárolhatók üzletünkben.
2. A villanó üzemmód alkalmas minden világító golyóhoz (energiaelnyelő hatással).
3. A láng üzemmódja a fluoreszkáló gélgyöngyökhöz igazodik (vegye figyelembe, hogy ha a gyöngy túl száraz, az befolyásolja a lánghatást).
4. A legfontosabb jellemzők: a készülék kilenc nagy teljesítményű, Dél-Koreából importált UV LED-del van felszerelve (SW) Flash (okostelefon vaku), az aktív érzékelési és indukciós technológiának köszönhetően minden egyes, a ballisztikus indukciós csövön áthaladó fluoreszkáló golyó telítődhet és feltölthető, hogy javítsa a kapott hatást.

A funkciók leírása

1. Beépített lítium akkumulátor, az akkumulátor teljes feltöltés után akár 4 órás üzemidővel működik.
2. Alacsony akkumulátor-értesítési funkció.
3. A készülék kilenc nagy teljesítményű UV LED-del van felszerelve.
4. Beépített mozgásérzékelő, amely akár 35 fordulatszámot is képes fenntartani (2100 fordulat/perc).
5. Intelligens chip, többszálú, nagy pontosságú memóiafeldolgozás, amely megfelel az egyszerű vezérlés igényeinek az összetett funkciók eléréséhez.
6. Beállítható 11 ccw, 14 ccw, 18 mm és 19 mm.

Színes design

4 szín áll rendelkezésre: zöld, kék, piros és lila.

A csomag tartalma

Menetadapter 11 ccw pozitív menetátmérővel 1x
Menetadapter 14 cw pozitív menetátmérővel 1x
18 mm-es menetes adapter pozitív menettartalommal 1x
Szilikon tömítőgyűrű 2x
Imbuszkulcs 1x
Hatszögletű csavar 2x
Töltőkábel 1x
Készüléktest 1x

Egygombos automatikus ébresztés

A készülék automatikusan elindul, amint gélgyöngyöt észlel.




Nyomja meg az ON/OFF gombot a készülék be- vagy kikapcsolásához.



Nyomja meg hosszan az ON/OFF gombot, és kapcsolja be a láng funkciót.



Láng funkció kikapcsolva



Láng funkció bekapcsolva

A. Egy gombos, minimalista kialakítás.


B. A készülék bekapcsolásakor automatikusan alvó üzemmódba lép, ha 1 percen belül nem észlel aktivitást.

C. Funkcióváltás: Nyomja meg hosszan a bekapcsológombot bekapcsolt állapotban, amíg a láng LED villogni nem kezd, így átkapcsolhatja az "Egy" és "Kettős" funkciókat.

D. Ébredés alvó üzemmódból, amint a készülék érzékeli a fő átjárót, automatikusan készenléti üzemmódba lép.

Vízálló funkció, automatikus kikapcsolás

A készülék kettős áramköri védelemmel és belső vízálló funkcióval rendelkezik, amely lítium akkumulátorok töltésekor használható. Amikor az aljzat villog, automatikusan kikapcsol vagy automatikusan csökkenti az áramkör kimeneti teljesítményét, hogy megvédje a készüléket és megakadályozza az áramütést.

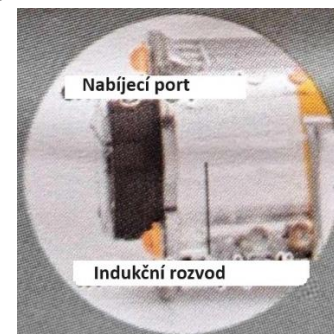


Töltés

A készülék beépített, cserélhető 300 mAh kapacitású akkumulátorral rendelkezik, amelynek töltési feszültsége 5 V.

1. Alapinformációk: A készülék akkumulátora 3,7V 350mA lítium akkumulátort használ, kettős védelemmel. Teljesen feltöltve az akkumulátor akár 20000 gélyöngyöt is képes tárolni.

2. Az akkumulátor töltés alatti állapota: ha a készülék hosszú ideig alacsony energiaellátású állapotban van, és nincs feltöltve, vagy ha az akkumulátor még mindig működik, és az akkumulátor teljesítménye jelentősen alacsonyabb, mint a névleges működési teljesítmény, az akkumulátor az "akkumulátor töltés alatti állapotba" kerül, ebben az állapotban az akkumulátor nem tölthető normálisan, és az újrafelhasználáshoz a "akkumulátor töltés alatti állapot" aktiválásának művelete szükséges.

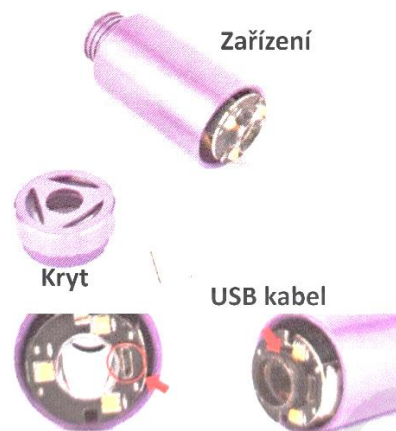

Tápcsatlakozó és szilikon tömítés

3. Az akkumulátor elégtelen töltöttségi állapota aktiválódik: a töltőkábel behelyezése és a tápegység rögzítése után nyomja meg egyszerre a bekapcsológombot, amíg a gomb LED-je zöld színben villogni nem kezd, kihúzhatja a töltőkábelt, és elengedheti a megnyomott gombot, ismét behelyezheti a töltőkábelt, és rögzítheti a tápegységet. Az akkumulátor normál működési állapotba kerülhet a töltéshez és használathoz.

FIGYELMEZTETÉS: Az akkumulátor gyakori használata nem megfelelően feltöltött üzemállapotban aktiváláskor súlyosan befolyásolja az akkumulátor élettartamát!

4. Működési készségek, amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött: amikor az akkumulátor töltődik, a LED piros, amikor a piros fény zöldre vált, az akkumulátor ekkor a teljes kapacitás kb. 90%-át éri el. Ajánlott a töltést 5-10 percig folytatni, hogy az akkumulátor elérje a teljes kapacitást. Megjegyzés: Miután az akkumulátor elérte a teljes kapacitást, ne folytassa a töltést hosszú ideig (30 percnél tovább), különben az akkumulátor kigyullad vagy felrobban!

5. Az akkumulátor karbantartása: Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében legalább kéthavonta egyszer mindenképpen tölts fel.

LED gomb állapotára vonatkozó információk

1. Normál üzemmód: a zöld LED világít és 3-4 s időközönként villog.

2. Alacsony akkumulátor töltöttségi állapot: a zöld LED világít és gyorsan villog.

3. Normál töltési állapot: a tápkábel be van dugva és a tápellátás be van kapcsolva, a piros LED felváltva villog világít/sötétül.

4. Az akkumulátor elégtelen töltöttségi állapota: a készülék teljesen működésképtelen, és a kulcs LED-kijelzője sem működik, ha a töltőkábel csatlakoztatva van a tápegységhez. Ez az állapot azt jelzi, hogy a készülék akkumulátora túlhasznált és alul van töltve, és az akkumulátor teljesítménye jelentősen a névleges teljesítmény alatt van. Ez az állapot pedig kényszerleállási állapot.

Megjegyzés: ebben az állapotban a készüléket nem lehet normálisan feltölteni, és az újbóli használathoz "alacsony akkumulátor aktiválás" műveletre van szükség.

Az akkumulátor cseréje



1. Az óramutató járásával ellentétes irányban távolítsa el a védőburkolatot.

2. Húzza le a hőálló matricát.

3. Vegye ki az akkumulátort.

4. Szerelje be az új akkumulátort, majd szerelje vissza a burkolatot.

Összetétel/elrendezés



A készülék összetétele/elrendezése.

1. A belső részek a készülék fejébe illeszkednek.

2. Igazítsa a csövet a bajonetthez, majd szerelje be a fejébe.

3. Igazítsa a bajonett helyzetét, és fejezze be a meghúzást.



4. A hátsó burkolat felszerelése.

5. A hátsó fedelet a cső bajonettjéhez igazítja.

6. A készülék összeszerelve (szétszerelés és kicsavarás).

Értesítés

Ne szerelje szét

Az illetéktelen szétszerelés helyrehozhatatlan károkat okozhat ebben a berendezésben, és sem cégünk, sem a forgalmazó nem vállal felelősséget.

Hőmérséklet

A készüléket -10-42 °C közötti hőmérsékleten használja. Ellenkező esetben fennáll a készülék károsodásának veszélye.

Korhatár

A készüléket 12 évesnél idősebb gyermekek is használhatják.

Tárolás

A készüléket hűvös, sötét és pormentes helyen tárolja. Védje a berendezést a közvetlen napfénytől.

Helyes használat

1. Ne szedje szét a készülék belső részeit, például az elektronikát, és ne piszkálja meg. Ellenkező esetben fennáll az áramütés veszélye.
2. Ne nézzen közvetlenül a fegyver torkolatába a telepítés vagy használat során. Ellenkező esetben fennáll a sérülés veszélye.

3. Ha a bekapcsológomb kijelzője normál állapotot mutat, de a műszer nem működik (az egy és két funkció hatása nem lép működésbe), a ballisztikus indukciós cső lehet, hogy piszkos, használat előtt törölje le és tisztítsa meg a ballisztikus indukciós cső belsejét. Javasoljuk, hogy a készülék minden egyes használata után törölje le és tisztítsa meg az alsó ballisztikus indukciós csövet, hogy a készülék a következő alkalommal normálisan használható legyen.

4. Ha úgy találja, hogy a készülék nem működik, győződjön meg arról, hogy a töltőport tiszta, és hogy az akkumulátor megfelelően csatlakoztatva van.

5. Ha a készülék egyáltalán nem működik, és a töltőkábel tápegységhez való csatlakoztatása után a bekapcsológomb kijelzője nem működik, akkor a készülék "alacsony akkumulátoros állapotban" lehet, kérjük, végezze el a műveletet az alacsony akkumulátoros állapot aktiválásához.

Forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz