


MOZZIN TAJ ULTRAHANGOS AROMÁS DIFFÚZOR



Felhasználói kézikönyv


Az első használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a kézikönyvet.
Tartsa meg a kézikönyvet a későbbi használatához.

Leírás

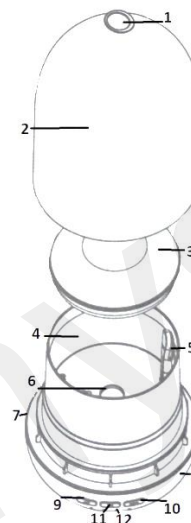


1. Ködkivezetés
2. Kerámia burkolat
3. Belső fedél
4. Vízartály
5. Szellőztetés
6. Porlasztó
7. Tápcsatlakozó (hátl)
8. Bázis
9. Köd és időzítő gomb
10. Lámpa gomb
11. Be/Ki gomb
12. Időjelző


Útvonalterv

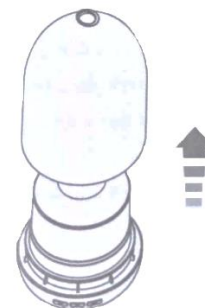

1. Távolítsa el a kerámia burkolatot.

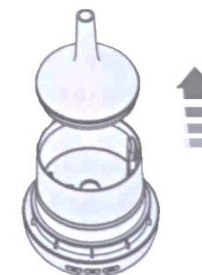


2. Vegye le a belső fedelet.

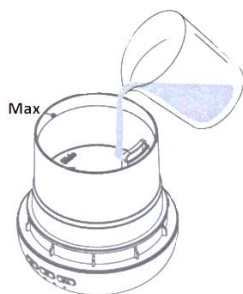


3. Töltse meg a víztartályt. A tartályt csak a Max. Soha ne öntsön nagyobb mennyiségű vizet. Ellenkező esetben fennáll a veszélye, hogy a köd nem alakul ki megfelelően. Soha ne öntsön vizet a szellőzőnyílásba vagy annak közelébe.



4. Adjunk 5-10 csepp aromaolajat a vízhez. Megjegyzés: győződjön meg róla, hogy az aromaolaj 100%-ban természetes összetevőkből áll. Soha ne használjon mesterséges vagy szintetikus termékeket.

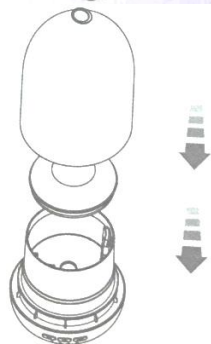

5. Helyezze vissza a belső fedelet és a kerámiafedelet.

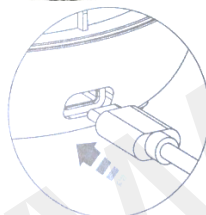

6. Csatlakoztassa az USB-kábelt a készülék portjához, és csatlakoztassa a másik végét egy áramforráshoz (számítógép, külső tápegység, min. 2 A/5 V-os adapter stb.).

Be/Ki gomb

Nyomja meg egyszer a köd és a világítás bekapcsolásához. Nyomja meg 2-szer a gombot a köd és a világítás kikapcsolásához. Ha nincs víz a víztartályban, a készülék nem kapcsol be.

Köd és időzítő gomb

1x préselés (1 óra köd): ● ○ ○ ○ ○

2x préselés (2 óra köd): ○ ● ○ ○ ○

3 x préselés (3 óra köd): ○ ○ ● ○ ○

4 x préselés (4 óra köd): ○ ○ ○ ● ○

Köd üzemmód

Válasszon a két köd üzemmód között, nyomja meg a gombot 2 másodpercig, amíg a LED villog.

Időszakos köd (30 s ON, 30 s OFF = Folyamatos köd)

Nyomja meg 5-ször (köd kikapcsolva): ○ ○ ○ ○ ○ (2 másodpercig nyomja meg a köd üzemmódba való belépéshez).

Megjegyzés: az időzítőt nem befolyásolja a köd üzemmód megváltoztatása.

Lámpa gomb

1x sajtó: világosabb

2x megnyomás: tompított fény

Nyomjon 3-szor: könnyű impulzusok/légzés

4x megnyomás: fény ki

Nyomja meg 2 másodpercig az alvászsegítő üzemmód aktiválásához.

Könnyű légzés üzemmód

A fényerő ciklikusan növekszik és csökken.

Alvás asszisztens üzemmód

Az üzemmód egy lámpaidőzítő funkció, amely 30 perc alatt kíméletesen kikapcsolja a lámpát.

Az aktiváláshoz nyomja meg a gombot 2 másodpercig, amíg a 3 LED-kijelző fokozatosan kigyullad, majd kialszik.

A kikapcsoláshoz nyomja meg újra röviden a gombot. A lámpa közvetlenül kikapcsol.

Fontos értesítés

Ha nincs víz a víztartályban, a készülék nem kapcsol be.

A kiöntött víz hőmérséklete, a környezeti hőmérséklet és a páratartalom befolyásolhatja a ködképződést. Alternatívaként a gyártási idő csökken.

Kezdetben a köd nem biztos, hogy elegendő. A kiöntött víz hőmérséklete és minősége is befolyásoló tényező lehet.

A keletkező illat a szellőzéstől, a hőmérséklettől, a páratartalomtól és a helyiség méretétől függően változhat.

Soha ne öntsön vizet arra az oldalra, ahol a szellőzőnyílás található.

Karbantartás



A víztartály közepén található a porlasztó.

Óvatosan tisztítsa meg a porlasztót.

Használjon vattapamacsot vagy puha ruhadarabot. Hetente egyszer tisztítsa meg.

Alternatívaként tisztítsa gyakrabban, az aktuális állapottól függően.

Soha ne tisztítsa a készüléket éles tárggyal vagy nagy nyers erővel. Ellenkező esetben fennáll a készülék visszafordíthatatlan károsodásának veszélye. Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van-e húzva a tápkábelből. Ha nem használja a víztartályt vagy a berendezést, öntse ki a vizet, és tartsa szárazon a tartályt. A tisztításhoz konyhai mosószer használható.

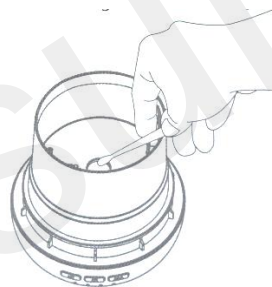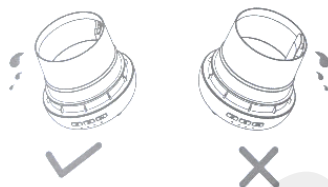



Véletlen vízzivárgás

Ha a diffúzor használat közben felborul vagy felborul, némi víz kerülhet a szellőzőnyílásba. A víznek a diffúzorból történő elvezetésére a talapzaton egy leeresztőnyílás van kialakítva. Vízzivárgás esetén kövesse az alábbi utasításokat.

1. Húzza ki az adaptert.
2. Öntse ki a maradék vizet (kerülje el a szellőzőnyílás helyét).
3. Döntse a készüléket a leeresztőnyílás felé, és engedje le a vizet a lyukból.
4. Hagyja a készüléket körülbelül 24 órán át száradni.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Mérje ki a vizet egy csészével/mérőpohárral.
2. Soha ne rázza fel a készüléket, ha az vizet tartalmaz.
3. Ne mozgassa a berendezést egyik helyről a másikra, ha a víz már ki van öntve.

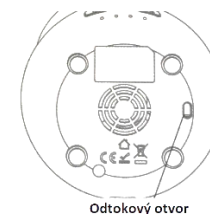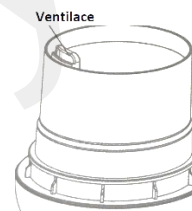

Biztonsági figyelmeztetés

Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, kapcsolja ki a készüléket, vegye ki a hálózati adaptert, és öntse ki a vizet.

A készüléket mindig sík, stabil felületre helyezze. Alternatívaként olyan felületre, amelyet nem zavar meg a lecsöpögő víz. Soha ne helyezze a készüléket szőnyegre vagy a padlóra. Ellenkező esetben fennáll a felborulás vagy a magas páratartalommal való érintkezés veszélye.

Ha a készülék leesik, soha ne érintse meg nedves kézzel. Mindig óvatosan válassza le a készüléket a tápegységről.

Védje a berendezést a víztől és más folyadékoktól. Ne tegye a készüléket vízbe vagy más folyadékba.

Ne dobjon vagy helyezzen más idegen tárgyakat a készülékbe.

Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol magas hőmérsékletet kibocsátó tárgyak vannak.

Védje a készülék kábelét a magas hőmérséklettől.

A készülék csak beltéri használatra alkalmas. Soha ne használja a készüléket kültéren.

Működés közben soha ne takarja le a készüléket ruhával vagy más tárgyakkal.

Ha a kábel vagy a készülék bármely más része láthatóan sérült. Azonnal hagyja abba a készülék használatát.

Ne szedje szét a készüléket, és ne babrálja meg.

Ha a készülék furcsa hangokat vagy szagokat ad ki, azonnal hagyja abba a használatát.

A készüléket gyermekek számára elérhetetlen helyen tárolja és használja. A készülék nem játék.

A készüléket az országában érvényes szabványoknak és törvényeknek megfelelően hasznosítja újra.

Hibaelhárítás

A probléma	Ok	Megoldás
Köd nem képződik	A tápkábel nincs megfelelően csatlakoztatva	Helyesen csatlakoztassa a készüléket az adapterhez. Ezután nyomja meg a Köd gombot.
	Elégtelen víz	Öntsön hozzá elegendő vizet.
A köd nem képződik hatékonyan.	Túl sok víz	Csak a Max jelzésig öntsön vizet.
	A porlasztó eltömődött	Tisztítsa meg a porlasztót.

A köd LED világít, a ventilátor működik, de nem képződik köd.	A készülék alatt lévő tárgy vagy víz akadályozza a levegő áthaladását.	Távolítsa el a tárgyat, vagy törölje le a készülék alját a vízről.
	A csöpögő víz elzárja a víztartályon belüli szellőzőnyílást.	Távolítsa el a szellőzőnyílás fedelét, és tisztítsa ki a vizet a szellőzőnyílás tetején.

Műszaki adatok

Modell: M40

Porlasztó üzemmód: ultrahang

Víztartály kapacitása: 100 ml

Kimeneti teljesítmény: DC 5 V, 2 A

Köd üzemmód: folyamatos/szakadozó

Méret: 97*97*177 mm

Lámpa üzemmód: fényesebb/gyengébb/légzés/alvássegítő

Időzítő üzemmód: 1 h/ 2 h/ 3 h/ 4 h/ be

Működési mód: legfeljebb 6 óra (folyamatos üzemmód); legfeljebb 12 óra (szakaszos üzemmód)

Tartozékok: USB kábel, kézikönyv

Forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Prága 9

Cseh Köztársaság

www.sunnysoft.cz