


Meteostanice s budíkem Transparent

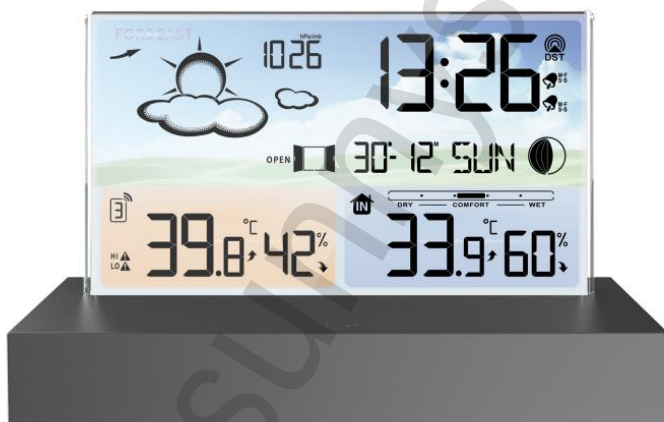


Uživatelský manuál

Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.


Funkce

- Čas ve volitelném formátu 12/24 hodin
- Věčný kalendář do roku 2099
- Den v týdnu v 7 jazycích: v angličtině, němčině, italštině, francouzštině, španělštině, nizozemštině a dánštině.
- Duální budík
- Nastavení času odložení buzení (1 – 30 minut nebo vypnuto)
- Indikace slabé baterie
- Indikace vnitřního komfortu
- Předpověď počasí a detekce tlaku vzduchu
- Upozornění na led
- Fáze měsíce
- Návrh k otevření a zavření okna
- Rozsah měřitelné vlhkosti: 20 % (Relativní vlhkosti) RH – 95 %RH
- Teplota:
 - Rozsah měření vnitřní teploty: -9,9°C (14,2°F) – 50°C (122°F)
 - Rozsahy měření venkovní teploty: -40°C (-40°F) – 70°C (158°F)
 - Teplota ve °C nebo °F
- Záznam maximální/minimální hodnoty teploty a vlhkosti
- Barometrický tlak:
 - Rozsahy měření barometrického tlaku: 850 – 1100 mb/hPa (25,10 – 32,48 inHg)
 - Tlak v mb/hPa nebo inHg
- Bezdrátový venkovní senzor:
 - Až 3 kanály
 - 433,92 MHz RF vysílací frekvence
 - Dosah vysílání 60 m v otevřeném prostoru
- Napájení:
 - Napájení: Meteorologická stanice:
 - Baterie: 2 x LR03 AAA
 - Adaptér: DC5V 600mA
 - Vzdálený senzor: Snímač počasí:
 - Baterie: 2 x AA 1,5V

Popis zařízení

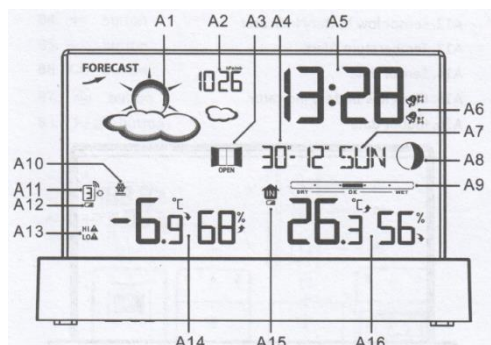


*Meteorologická stanice
přední strana*

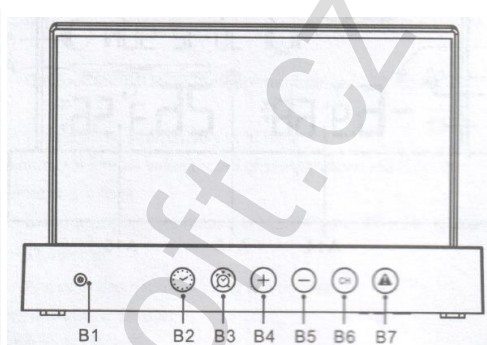

*Meteorologická stanice
zadní strana*

- A1. Předpověď počasí
- A2. Tlak vzduchu
- A3. Návrh otevření/zavření okna
- A4. Datum
- A5. Čas
- A6. Alarm
- A7. Den týdne
- A8. Fáze měsíce
- A9. Indikátor vnitřního komfortu
- A10. Upozornění na led
- A11. Číslo senzoru
- A12. Indikátor slabé baterie senzoru
- A13. Upozornění na teplotu
- A14. Údaje o snímači
- A15. Indikátor slabé baterie hodin
- A16. Vnitřní údaje

- B1. DC Port (vstup napájení)
- B2. tlačítko
- B3. tlačítko
- B4. [+] tlačítko
- B5. [-] tlačítko
- B6. [CH] tlačítko
- B7. tlačítko
- B8. tlačítko

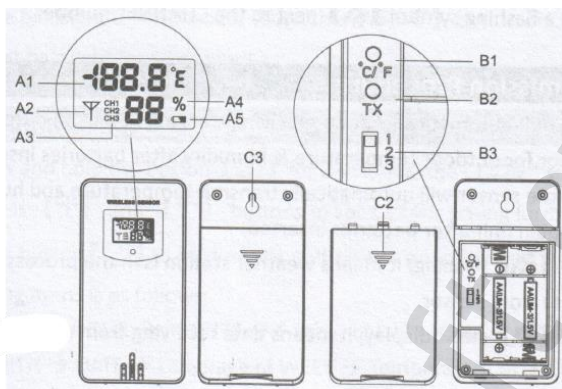

Senzor

- A1. Teplota na senzoru
- A2. Indikátor přenosu dat
- A3. Číslo kanálu
- A4. Vlhkost na senzoru
- A5. Indikátor slabé baterie

- B1. Tlačítko přepínače °C/°F
- B2. Tlačítko ručního vysílání
- B3. Přepínač kanálů
- C2. Kryt baterií
- C3. Otvor k zavěšení

Uvedení do provozu

Když jsou do meteostanice vloženy nabité baterie, všechny ikony na LCD displeji na 3 sekundy rozsvítí a ozve se zvukový signál. Otevřete kryt baterií vysílače C2 a nastavte kanál pom B3.

Hlavní jednotka nyní začne navazovat spojení s dálkovým čidlem. Tento proces bude trvat maximálně 3 min a bude zobrazen blikající symbol  vedle čísla KANÁLU.

Přenos dat z dálkového čidla (senzoru)

Po vložení baterií začne hlavní jednotka automaticky přijímat přenos z venkovního dálkového čidla pro venkovní teplotu a vlhkost. Dálkový senzor začne po vložení baterií automaticky vysílat údaje o teplotě a vlhkosti do hlavní jednotky.

Pokud symbol  bliká, znamená to, že meteostanice právě přijímá data z čidla.

Pokud se symbol  zobrazuje staticky, znamená to, že příjem dat ze snímače proběhl úspěšně.

Pokud symbol  zmizí, znamená to, že příjem dat ze snímače se nezdařil.

Výrobek může přijímat signál až ze 3 vysílačů, stisknutím tlačítka [CH] vyberte zobrazení kanálu. Když se objeví symbol , zobrazí se každých 5 sekund smyčkové zobrazení dat 3 kanálů.

Pokud se hlavní jednotce nepodařilo přijmout vysílání z venkovního dálkového čidla, na LCD displeji se zobrazí "--." a "---". Stiskněte tlačítko [CH] pro výběr kanálu, když bliká požadované číslo kanálu, stiskněte a podržte tlačítko [CH] po dobu 2 s.

Symbol RF  bude blikat a meteostanice bude opět přijímat data ze senzoru. Můžete také zkusit otevřít kryt baterií senzoru, stisknout tlačítko TX (B2) na 3 s pro opětovné ruční odeslání dat.

Osvětlení pozadí

Když je výrobek napájen z baterie (bez adaptéru), stiskněte jednou tlačítko B8 , podsvícení se na 15 sekund rozsvítí.

Když je výrobek napájen adaptérem, podsvícení bude svítit nepřetržitě. Stisknutím tlačítka B2  vyberte úroveň jasu: vysoká, střední, nízká, vypnuto

Pokud je podsvícení nastaveno jako tlumené (dim), stiskněte jednou tlačítko B8 , čímž se na 15 sekund zapne nejjasnější podsvícení.

Nastavení času a kalendáře

Stiskněte a podržte tlačítko B2  po dobu 2 s, začne blikat "12/24", a stisknutím tlačítek [+] a [-] nastavte požadovaný formát času 12/24 hod.

Stisknutím tlačítka B2  potvrďte nastavení a přejděte na další údaj. Pořadí položek nastavení je následující:

12/24HR → HOUR (hodiny) → MINUTE (minuty) → formát data DATE (D/M nebo M/D) → ROK → MĚSÍC → DATUM → Jazyk → Jednotka teploty (°C/°F) → Jednotka tlaku (hPa/mb nebo inHg) → Aktuální standardní tlak vzduchu → Okamžité počasí

Stisknutím tlačítka B2  potvrďte nastavení a vraťte se na obrazovku do normálního režimu.

Při nastavování hodnoty stiskněte a podržte tlačítko [+] nebo [-] pro rychlé nastavení.

Níže je uvedeno 7 jazyků, které zobrazují zkratky dnů týdne:

	1	2	3	4	5	6	7
LANGUAGE	ENGLISH	GERMAN	FRENCH	SPANISH	ITALIAN	DUTCH	DANISH
DAY	ENG	GER	FRE	SPA	ITA	DUT	DAN
Pondělí	MON	MON	LUN	LUN	LUN	MAA	MAN
Úterý	TUE	DIE	MAR	MAR	MAR	DIN	TIR
Středa	WED	MIT	MER	MIE	MER	WOE	ONS
Čtvrtek	THU	DON	JEU	JUE	GIO	DON	TOR
Pátek	FRI	FRE	VEN	VIE	VEN	VRI	FRE
Sobota	SAT	SAM	SAM	SAB	SAB	ZAT	LOR
Neděle	SUN	SON	DIM	DOM	DOM	ZON	SON

1 angličtina

2 němčina

3 francouzština

4 španělština

5 italština

6 nizozemština

7 dánština

Nastavení denních alarmů

Stiskněte tlačítko [-] k nastavení Alarm1 a Alarm2 na ON nebo OFF (zapnuto nebo vypnuto). Symbol  znamená, že ALARM1 je zapnutý, symbol  znamená, že ALARM2 je zapnutý.

Pokud symbol  nebo  zmizí, znamená to, že příslušný ALARM je VYPNUTÝ. Stiskněte jednou tlačítko B3 , na LCD displeji se zobrazí čas Alarm1. Když se čas pro Alarm1 zobrazí, stiskněte a podržte tlačítko B3  po dobu 2 sekund, hodiny se rozblíkají. Stisknutím tlačítek [+] nebo [-] nastavte požadovanou hodinu.

Stisknutím tlačítka B3  potvrďte nastavení a přejděte na další položku. Pořadí položek nastavení je následující:

Hodina budíku  → minuta budíku  → pracovní režim budíku  → doba odložení budíku .

Při nastavování režimu budíku se řiďte pravidly:

M-F: znamená, že alarm bude pracovat od pondělí do pátku.

S-S: znamená, že alarm bude pracovat od soboty do neděle.

M-F S-S: znamená, že alarm bude pracovat každý den.

Dobu odložení budíku lze nastavit na 1-30 minut nebo vypnout. Pokud je vybrána možnost "OFF", znamená to, že funkce odložení je vypnutá.

Po nastavení budíku  zopakujte výše uvedené kroky pro nastavení budíku  Budík bude zvonit 2 minuty, pokud jej nevypnete stisknutím libovolného tlačítka.

Vypnutí zvuku alarmu

Když zazní alarm, stiskněte a podržte tlačítko B8  /  po dobu 2 sekund, abyste zvuk alarmu zastavili.

Alarm se automaticky opakuje po 24 hodinách.



Funkce Snooze (odložení budíku)

Když zazní zvuk budíku a stisknete jednou tlačítko B8  /  , budík se zastaví a přejdete do režimu odložení. Budík se znovu rozezní po nastavených minutách.

Funkce předpovědi počasí

Meteostanice předpovídá počasí na následujících cca 12 hodin na základě vývoje barometrického tlaku. Tato předpověď se samozřejmě nemůže rovnat předpovědi profesionálních meteorologických služeb podporovaných satelity a výkonnými počítači. Poskytuje pouze přibližný údaj o aktuálním vývoji počasí v malé místní oblasti. Pokud se vyskytnou rozpory mezi informacemi z vašeho zařízení a z místní meteorologické služby, berte prosím za směrodatné informace z této služby.

Meteostanice zobrazuje následující symboly počasí:

Slunečno	Sunny		
Mírně zataženo	Slightly Cloudy		
Zataženo	Cloudy		
Deštivo	Rainy		
Sněžení	Snowy		

Detekce teploty a vlhkosti

Rozsah měření vnitřní teploty: -9.9°C (+14°F) – 50°C (122°F).

Rozsah měření venkovní teploty: -40°C (-40°F) – 70°C (158°F).

Pokud je naměřená teplota nižší než rozsah, zobrazí se LL.L. Pokud je naměřená teplota nad rozsah, zobrazí se HH.H.

Rozsah měření vnitřní a venkovní vlhkosti: 20 % RH – 95% RH. Pokud je hodnota nižší než 20 % RH, zobrazí se 19 % RH, pokud je hodnota vyšší než 95 % RH, zobrazí se 96 % RH.

Maximální / minimální hodnota teploty a vlhkosti

Stiskněte jednou [+], na LCD displeji se zobrazí maximální hodnota teploty/vlhkosti. Stiskněte znovu tlačítko [+], na displeji LCD se zobrazí minimální hodnota teploty/vlhkosti.

Stiskněte a podržte tlačítko [+] na 3 s, abyste vynulovali záznam maximální hodnoty/minimální hodnoty vlhkosti.

Každou noc v 0:00 se automaticky vymaže paměťová hodnota dne.

Nastavení upozornění na venkovní teplotu

Stisknutím tlačítka B7  můžete nastavit funkci upozornění na venkovní teplotu ON nebo OFF (zapnout nebo vypnout). Tato operace platí pouze pro aktuálně zobrazený kanál, pokud chcete nastavit jiné kanály, stisknutím tlačítka [CH] přepněte na zobrazení kanálu, který chcete nastavit. Když se objeví symbol , znamená to, že je zapnutá funkce upozornění na překročení horní meze, když se objeví symbol , znamená to, že je zapnutá funkce upozornění na překročení dolní meze, když symbol  nebo  zmizí, znamená to, že je funkce upozornění na venkovní teplotu vypnutá.

Stisknutím tlačítka B7  po dobu 2 s, vstoupíte do režimu nastavení horní nebo dolní mezní hodnoty venkovní teploty, nastavovaná položka bude blikat, stisknutím tlačítek [+] nebo [-] nastavíte hodnotu, stiskněte tlačítko B7  pro potvrzení nastavení položky a přechod na další, stisknutím tlačítka [CH] nastavte hodnotu dalších kanálů.

Pokud venkovní teplota překročí limit nastavený kanálem, hodnota teploty a příslušná ikona budou blikat.

Fáze měsíce

Meteostanice automaticky zobrazuje tyto fáze měsíce:



Upozornění na led

Symbol Ice Alert se zobrazí a bliká, když se teplota senzoru pohybuje v rozmezí -1,0 – 2,9 °C (30,2 – 37,3 °F).

Vnitřní komfort

Různé úrovně zobrazení se zobrazují podle následujících parametrů:

Vlhkost					
	Humidity	< 35%	35~44%	45~65%	66~80%

Návrh otevření/zavření okna

Po komplexním výpočtu a porovnání vnitřní a venkovní absolutní vlhkosti systém pomocí symbolů připomene uživatelům, zda mají otevřít nebo zavřít okna.



je doporučeno otevřít okno



je doporučeno zavřít okno

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

Wetterstation mit Alarm Transparent



Benutzerhandbuch

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Benutzung sorgfältig durch. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Funktionen • Uhrzeit im wählbaren 12-/24-Stunden-Format

- Ewiger Kalender bis 2099 • Wochentage

in 7 Sprachen: Englisch, Deutsch, Italienisch, Französisch,
Spanisch, Niederländisch und Dänisch. •

Doppelwecker

- Schlummerzeit des Alarms einstellen (1–30 Minuten oder aus) • Anzeige für niedrigen Batteriestand

- Anzeige des Raumkomforts

- Wettervorhersage und Luftdruckmessung • Eiswarnung • Mondphase

- Konstruktion zum Öffnen und Schließen des Fensters

- Messbarer Feuchtigkeitsbereich: 20 % (relative Luftfeuchtigkeit) RH – 95 % RH •

Temperatur:

- Interner Temperaturmessbereich: -9,9 °C (14,2 °F) – 50 °C (122 °F)
- Messbereich der Außentemperatur: -40 °C (-40 °F) – 70 °C (158 °F)
- Temperatur in °C oder °F •

Maximale/minimale Temperatur- und Feuchtigkeitswerte aufzeichnen •

Luftdruck:

- Messbereiche des Luftdrucks: 850 – 1100 mb/hPa (25,10 – 32,48 inHg)
- Druck in mb/hPa oder inHg •


Drahtloser Außensensor:

- Bis zu 3 Kanäle
- 433,92 MHz HF-Übertragungsfrequenz
- Übertragungsbereich 60 m im Freien •


Stromversorgung:

- Stromversorgung: Wetterstation:
Batterie: 2 x LR03 AAA
Netzteil: DC 5 V 600 mA
- Fernsensor: Wettersensor:
Batterie: 2 x AA 1,5 V

Gerätebeschreibung

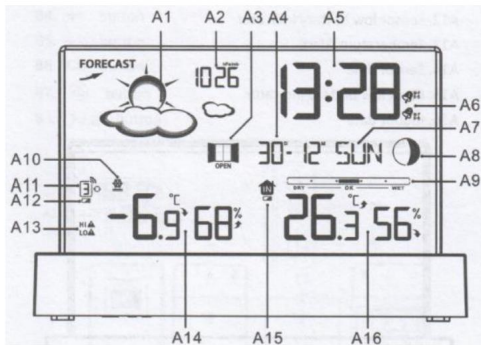

Vorderseite der Wetterstation

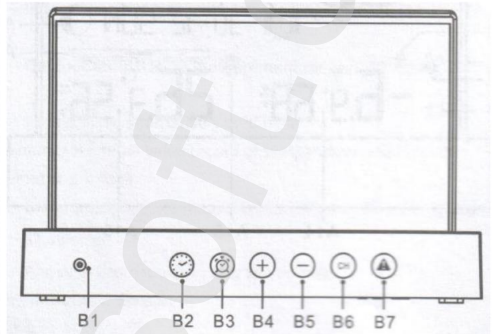

Rückseite der Wetterstation

A1. Wettervorhersage A2.

Luftdruck A3. Empfehlung

zum Öffnen/Schließen der Fenster

A4. Datum

A5.

Uhrzeit A6. Alarm

A7. Wochentag

A8. Mondphase

A9. Innenraumkomfortanzeige A10.

Eiswarnung A11.

Sensornummer

A12. Anzeige für niedrigen Batteriestand des Sensors

A13. Temperaturwarnung A14.

Sensordaten

A15. Anzeige für niedrigen Batteriestand der Uhr

A16. Interne Daten

B1. Gleichstromanschluss (Stromeingang)

B2.  Taste

B3.  Taste


B4. [+] -Schaltfläche

B5. [-] -Taste

B6. [CH] -Taste

B7.  Taste

B8.  Taste

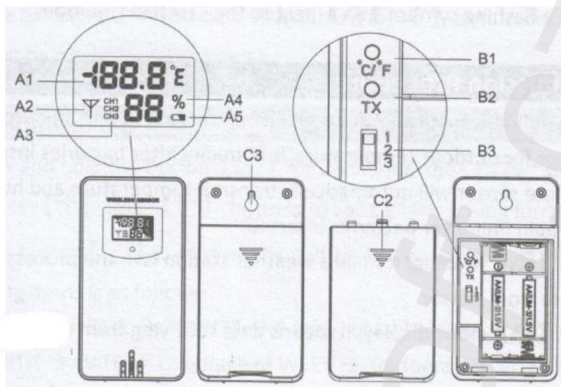

Sensor

- | | |
|---|--|
| A1. Temperatur am Sensor | B1. °C/°F-Umschaltknopf |
| A2. Datenübertragungsindikator | B2. Taste für manuelles Schaltgetriebe |
| A3. Kanalnummer | B3. Kanalschalter |
| A4. Luftfeuchtigkeit am Sensor | C2. Batteriefachdeckel |
| A5. Anzeige für niedrigen Batteriestand | C3. Aufhängeloch |

Inbetriebnahme

Wenn geladene Batterien in die Wetterstation eingelegt werden, leuchten alle Symbole auf dem LCD-Display 3 Sekunden lang auf und ein Signalton ertönt. Öffnen Sie das Batteriefach des Senders C2 und stellen Sie den Kanal mit B3 ein.

Die Haupteinheit stellt nun eine Verbindung zum Fernsensor her. Dieser Vorgang dauert maximal 3 Minuten, und das Kanalsymbol blinkt.



neben der Zahl

Datenübertragung von einem entfernten Sensor



Nach dem Einlegen der Batterien empfängt das Hauptgerät automatisch die Daten des Außensensors für Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit. Der Außensensor sendet nach dem Einlegen der Batterien automatisch die entsprechenden Daten an das Hauptgerät.

Wenn das Symbol  Wenn die LED blinkt, bedeutet dies, dass die Wetterstation aktuell Daten vom Sensor empfängt. erfolgreich war.



Die Anzeige erfolgt statisch, das bedeutet, dass Daten vom Sensor empfangen werden.

Wenn das Symbol  Wenn die Meldung „verschwindet“ erscheint, bedeutet dies, dass der Datenempfang vom Sensor fehlgeschlagen ist.

Das Produkt kann Signale von bis zu 3 Sendern empfangen. Drücken Sie die Taste [CH], um die Kanalanzeige auszuwählen. Sobald das Symbol erscheint, werden die Daten der 3 Kanäle alle 5 Sekunden in einer Schleife angezeigt.

Wenn die Haupteinheit keine Daten vom Außensensor empfängt, zeigt das LCD-Display „--“ und „--“ an. Drücken Sie die Taste [CH], um den Kanal auszuwählen. Sobald die gewünschte Kanalnummer blinkt, halten Sie die Taste [CH] 2 Sekunden lang gedrückt. Die Anzeige blinkt, und die Wetterstation empfängt

RF-Symbol Sie  wieder Daten vom Sensor.

können auch versuchen, die Batterieabdeckung des Sensors zu öffnen und die TX-Taste (B2) 3 Sekunden lang gedrückt zu halten, um die Daten manuell erneut zu senden.

Hintergrundbeleuchtung

Wenn das Produkt mit Batterie betrieben wird (ohne Netzteil), drücken Sie einmal die Taste B8.



Die Hintergrundbeleuchtung schaltet sich für 15 Sekunden ein.

Wenn das Produkt über das Netzteil mit Strom versorgt wird, leuchtet die Hintergrundbeleuchtung dauerhaft. Drücken Sie Tasten B2  Helligkeitsstufe auswählen: hoch, mittel, niedrig, aus

Wenn die Hintergrundbeleuchtung auf gedimmt eingestellt ist, drücken Sie einmal die Taste B8.



, wodurch die hellste Hintergrundbeleuchtung für 15 Sekunden eingeschaltet wird.

Zeit- und Kalendereinstellungen

Durch Drücken und Halten der Taste  Für 2 Sekunden blinkt „12/24“, dann drücken Sie B2 [+] und [-] kann das gewünschte Zeitformat (12/24 Stunden) eingestellt werden.

Durch Drücken der Taste B2  Bestätigen Sie die Einstellung und fahren Sie mit dem nächsten Punkt fort. Bestätigung Die Rahmenbedingungen sind wie folgt:

12/24-Stunden-Format • Stunde • Minute • Datum (TT/MM oder MM)

M/D) • JAHR • MONAT • DATUM • Sprache • Temperatureinheit (°C/°F) • Druckeinheit (hPa/mb oder inHg) • Aktueller Standardluftdruck • Aktuelles Wetter

Durch Drücken der Taste B2  Einstellungen bestätigen und zum Bildschirm zurückkehren Normalmodus.

Zum Einstellen des Wertes können Sie die Taste [+] oder [-] gedrückt halten, um eine schnelle Anpassung zu ermöglichen.

Nachfolgend sind 7 Sprachen aufgeführt, die Abkürzungen für die Wochentage verwenden:

		1	2	3	4	5	6	7
	LANGUAGE	ENGLISH	GERMAN	FRENCH	SPANISH	ITALIAN	DUTCH	DANISH
	DAY	ENG	GER	FRE	SPA	ITA	DUT	DAN
Montag	MONDAY	MON	MON	LUN	LUN	LUN	MAA	MAN
Dienstag	TUESDAY	TUE	DIE	MAR	MAR	MAR	DIN	TIR
Mittwoch	WEDNESDAY	WED	MIT	MER	MIE	MER	WOE	ONS
Donnerstag	THURSDAY	THU	DON	JEU	JUE	GIO	DON	TOR
Freitag	FRIDAY	FRI	FRE	VEN	VIE	VEN	VRI	FRE
Samstag	SATURDAY	SAT	SAM	SAM	SAB	SAB	ZAT	LOR
Sonntag	SUNDAY	SUN	SON	DIM	DOM	DOM	ZON	SON

1 Englisch

2 Deutsch

3 Französisch

4 Spanisch

5 Italienisch

6 Niederländisch

7 Dänisch

Tägliche Alarmer einstellen

Drücken Sie die Taste [-], um Alarm1 und Alarm2 EIN oder AUS zu schalten.

aus). Symbol dafür,  bedeutet, dass ALARM1 eingeschaltet ist, Symbol  bedeutet, dass ALARM2 eingeschaltet ist.

Wenn das Symbol  oder  Wenn die Anzeige verschwindet, bedeutet dies, dass der entsprechende ALARM AUS ist.

erscheint, drücken Sie einmal die Taste B3. Daraufhin zeigt das LCD-Display die Uhrzeit für Alarm 1 an. Sobald die Uhrzeit für Alarm 1 angezeigt wird, halten Sie die Taste B3 zwei Sekunden lang gedrückt. Die Stundenanzeige blinkt. Stellen Sie die gewünschte Stunde mit den Tasten [+] oder [-] ein.

Durch Drücken der Taste B3  Bestätigen Sie die Einstellung und fahren Sie mit dem nächsten Punkt fort. Bestätigung werden folgende Einstellungen angezeigt:

Alarmstunde  Alarmminute  Alarmbetriebsmodus 

Wecker-Schlummerzeit 

Beachten Sie beim Einstellen des Alarmmodus folgende Regeln:

MF: bedeutet, dass der Alarm von Montag bis Freitag funktioniert.

SS: bedeutet, dass der Alarm von Samstag bis Sonntag funktioniert.

MF SS: bedeutet, dass der Alarm jeden Tag funktioniert.

Die Schlummerzeit kann auf 1–30 Minuten eingestellt oder deaktiviert werden. Wenn „AUS“ ausgewählt ist, ist die Schlummerfunktion ausgeschaltet.

Nach dem Einstellen des  Wiederholen Sie die obigen Schritte, um den Alarm einzustellen. 

Alarms klingelt dieser 2 Minuten lang, sofern Sie nicht irgendeine Taste drücken, um ihn auszuschalten.

Den Alarmton ausschalten

Wenn der Alarm ertönt, halten Sie die Taste B8 gedrückt,  für 2 Sekunden bis um den Alarmton zu stoppen.

Der Alarm wird nach 24 Stunden automatisch wiederholt.





Schlummerfunktion (Schlummeralarm)

Wenn der Alarm ertönt und Sie die Taste B8 einmal drücken, wird  , Der Wecker bleibt stehen und die Schlummerfunktion aktiviert. Der Alarm ertönt nach der eingestellten Zeit erneut.

Wettervorhersagefunktion

Die Wetterstation erstellt eine 12-Stunden-Vorhersage auf Basis der Luftdruckentwicklung. Diese Vorhersage ist selbstverständlich nicht mit den Vorhersagen professioneller Wetterdienste vergleichbar, die auf Satelliten und leistungsstarke Computer zurückgreifen. Sie bietet lediglich eine ungefähre Orientierung über die aktuelle Wetterlage in einem kleinen lokalen Gebiet. Bei Abweichungen zwischen den Daten Ihres Geräts und den Angaben des lokalen Wetterdienstes gelten die Angaben dieser Station.

Die Wetterstation zeigt folgende Wettersymbole an:

Sonnig	Sunny		
Teils bewölkt	Slightly Cloudy		
Wolkig	Cloudy		
Regnerisch	Rainy		
Schneefall	Snowy		

Temperatur- und Feuchtigkeitserfassung

Interner Temperaturmessbereich: -9,9 °C (+14 °F) – 50 °C (122 °F).

Messbereich der Außentemperatur: -40°C (-40°F) – 70°C (158°F).

Liegt die gemessene Temperatur unterhalb des Messbereichs, wird LL.L angezeigt. Liegt die gemessene Temperatur oberhalb des Messbereichs, wird HH.H angezeigt.

Messbereich für die relative Luftfeuchtigkeit im Innen- und Außenbereich: 20 % rF – 95 % rF. Bei einem Wert unter 20 % rF wird 19 % rF angezeigt, bei einem Wert über 95 % rF wird ein anderer Wert angezeigt.

bei 96% relativer Luftfeuchtigkeit.

Maximaler/minimaler Temperatur- und Feuchtigkeitswert

Drücken Sie einmal auf [+], dann wird der maximale Temperatur-/Feuchtigkeitswert auf dem LCD-Display angezeigt.

Drücken Sie die Taste [+] erneut, dann zeigt das LCD den minimalen Temperatur-/Feuchtigkeitswert an.

Halten Sie die Taste [+] 3 Sekunden lang gedrückt, um den Rekord für die maximale/minimale Luftfeuchtigkeit zurückzusetzen.

Jede Nacht um 0:00 Uhr wird der Speicherwert des Tages automatisch gelöscht.

Einstellen einer Außentemperaturwarnung

Drücken Sie die Taste B7, um die Außentemperaturwarnung ein- oder auszuschalten. Diese Funktion gilt nur für den aktuell angezeigten Kanal. Um andere Kanäle einzustellen, drücken Sie die Taste [CH].

Wechseln Sie zur gewünschten Kanalanzeige. Wenn das Symbol erscheint, ist die obere Grenzwertwarnung aktiviert; wenn das Symbol erscheint, ist die untere Grenzwertwarnung aktiviert; wenn das Symbol verschwindet, ist die Außentemperaturwarnung deaktiviert.


 oder 

Drücken Sie die Taste B7 für 2 Sekunden, um in den Modus zum Einstellen der oberen oder unteren Grenze für die Außentemperatur zu gelangen. Der Einstellpunkt blinkt. Drücken Sie die Tasten [+] oder [-], um den Wert einzustellen. Drücken Sie die Taste B7, um den Einstellpunkt zu bestätigen und zum nächsten zu gelangen. Drücken Sie die Taste [CH], um den Wert für andere Kanäle einzustellen.

Wenn die Außentemperatur den vom Kanal festgelegten Grenzwert überschreitet, blinken der Temperaturwert und das entsprechende Symbol.

Mondphasen

Die Wetterstation zeigt automatisch die folgenden Mondphasen an:

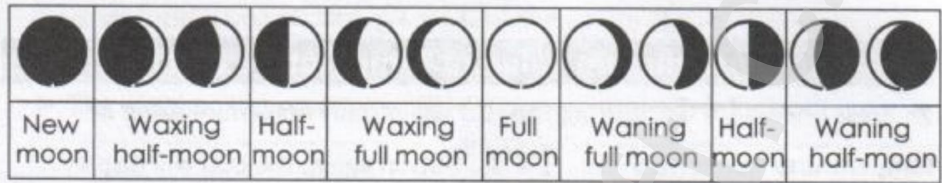

Neumond, zunehmender Sichelmond, zunehmender Vollmond, abnehmender Halbmond
Sichelmond, Vollmond Sichelmond Vollmond

Eiswarnung

Das Symbol „Eiswarnung“ erscheint und blinkt, wenn die Sensortemperatur zwischen -1,0 und 2,9 °C (30,2 bis 37,3 °F) liegt.

Innenraumkomfort

Die verschiedenen Anzeigeebenen werden gemäß den folgenden Parametern angezeigt:

						
Luftfeuchtigkeit	Humidity	< 35%	35~44%	45~65%	66~80%	> 80%

Fensteröffnungs-/Schließdesign

Nach der umfassenden Berechnung und dem Vergleich der absoluten Luftfeuchtigkeit im Innen- und Außenbereich verwendet das System Symbole, um die Benutzer daran zu erinnern, ob sie die Fenster öffnen oder schließen sollen.



Es wird empfohlen, ein Fenster zu öffnen.

Es wird empfohlen, das Fenster zu schließen.

Verteiler

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

Átlátszó időjárásállomás riasztóval



Felhasználói kézikönyv

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Őrizze meg a kézikönyvet későbbi felhasználás céljából.

Funkciók

- Idő kijelzése választható 12/24 órás formátumban •

- Öröknaptár 2099-ig • A hét napja 7 nyelven:

angol, német, olasz, francia,

Spanyol, holland és dán. • Kettős ébresztőóra

- Ébresztési idő beállítása (1–30 perc vagy kikapcsolva) • Alacsony akkumulátortöltöttség jelzése

- Beltéri komfortjelzés

- Időjárás-előrejelzés és légnyomás-érzékelés • Jégriadó •

Holdfázis

- Az ablak nyitásának és zárásának kialakítása

- Mérhető páratartalom tartomány: 20% (Relatív páratartalom) RH – 95%RH •

Hőmérséklet:

- Belső hőmérséklet mérési tartomány: -9,9°C (14,2°F) – 50°C (122°F)

- Kültéri hőmérséklet mérési tartományok: -40°C (-40°F) – 70°C (158°F)

- Hőmérséklet °C-ban vagy

°F-ban • Maximális/minimális hőmérséklet és páratartalom értékek

rögzítése • Légnyomás:

- Légköri nyomás mérési tartományok: 850 – 1100 mb/hPa (25,10 – 32,48 inHg)

- Nyomás mb/hPa-ban vagy inHg-ben

• Vezeték nélküli kültéri érzékelő:

- Akár 3 csatorna

- 433,92 MHz rádiófrekvenciás átviteli frekvencia

- Átviteli hatótávolság 60 m nyílt terepen • Tápellátás:

- Tápellátás: Meteorológiai állomás:


Elem: 2 db LR03 AAA elem

Adapter: DC5V 600mA


- Távoli érzékelő: Időjárás-érzékelő:

Elem: 2 x AA 1,5 V

Eszköz leírása

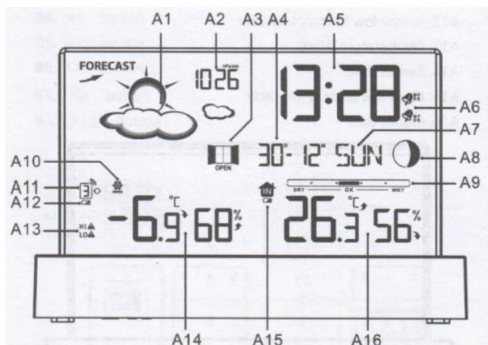

Meteorológiai állomás eleje

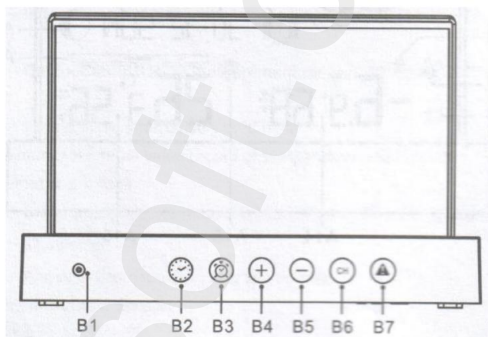

Meteorológiai állomás hátulja

A1. Időjárás-előrejelzés A2.

Légnymomás A3.

Javaslat az ablakok nyitására/zárására

A4. Dátum A5.

Időpont A6.

Ébresztő

A7. A hét napja

A8. Holdfázis

A9. Beltéri komfortjelző A10. Jegesedési

figyelmeztetés A11. Érzékelő száma

A12. Érzékelő alacsony akkumulátorszintjének jelzője

A13. Hőmérséklet-figyelmeztetés

A14. Érzékelő adatok

A15. Alacsony akkumulátortöltöttség jelző az órán

A16. Belső adatok

B1. Egyenáramú port (tápellátás)

B2.  gomb

B3.  gomb


B4. [+] gomb

B5. [-] gomb

B6. [CH] gomb

B7.  gomb

B8.  gomb

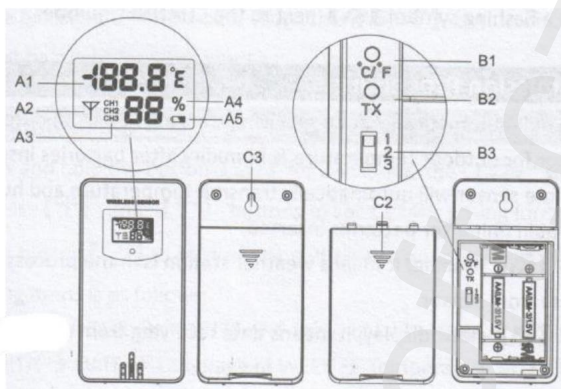

Érzékelő

A1. Hőmérséklet az érzékelőnél

A2. Adatátvitel jelzője

A3. Csatornaszám

A4. Páratartalom az érzékelőn

A5. Alacsony akkumulátortöltöttség jelzőfénye

B1. °C/°F kapcsológomb

B2. Kézi sebességváltó gombja

B3. Csatornaváltó

C2. Akkumulátorfedél

C3. Akasztólyuk

Üzembe helyezés

Amikor a feltöltött elemeket behelyezi az időjárásállomásba, az LCD kijelzőn az összes ikon 3 másodpercig világít, és egy sípoló hang hallatszik. Nyissa ki az adó C2 elemtartó fedelét, és a B3 segítségével állítsa be a csatornát.

A főegység most megkezdja a kapcsolat létrehozását a távoli érzékelővel. Ez a folyamat maximum 3 percig tart, és a CSATORNA szimbólum villogni fog a kijelzőn.



a szám mellett

Adatátvitel távoli érzékelőről



Az elemek behelyezése után a főegység automatikusan elkezdja fogadni a kültéri távérzékelőtől érkező adatokat a kültéri hőmérséklet és páratartalom tekintetében. A távérzékelő az elemek behelyezése után automatikusan megkezdja a hőmérséklet- és páratartalom-adatok továbbítását a főegységnek.

Ha a szimbólum  villog, az azt jelenti, hogy az időjárásállomás jelenleg adatokat fogad az érzékelőtől.

Ha a szimbólum  statikusan jelenik meg, az azt jelenti, hogy az érzékelőtől érkező adatvétel sikeres volt.

Ha a szimbólum  eltűnik, az azt jelenti, hogy az érzékelőtől érkező adatvétel sikertelen volt.

A termék legfeljebb 3 adó jeleit képes fogadni, nyomja meg a [CH] gombot a csatornakijelzés kiválasztásához. Amikor a szimbólum megjelenik, a 3 csatorna adatai 5 másodpercenként ismétlődően jelennek meg.

Ha a főegység nem tudta fogadni a kültéri távérzékelőtől érkező jelet, az LCD kijelzőn "---" és "---" jelenik meg. Nyomja meg a [CH] gombot a csatorna kiválasztásához, majd amikor a kívánt csatornaszám villog, tartsa lenyomva a [CH] gombot 2 másodpercig. A villogni kezd, és az időjárásállomás ismét fogadni

RF szimbólum  fogja az adatokat az érzékelőtől.

Megpróbálhatja kinyitni az érzékelő elemtartó fedelét, és 3 másodpercig lenyomva tartani a TX gombot (B2) az adatok manuális újraküldéséhez.

Háttérvilágítás

Ha a termék akkumulátorról működik (adapter nélkül), nyomja meg egyszer a B8 gombot.

 , a háttérvilágítás 15 másodpercre bekapcsol.

Amikor a termék adatterről működik, a háttérvilágítás folyamatosan világít. Nyomja meg a

B2 gombok  válassza ki a fényerő szintjét: magas, közepes, alacsony, kikapcsolt

Ha a háttérvilágítás halványításra van állítva, nyomja meg egyszer a B8 gombot.

 , amely 15 másodpercre bekapcsolja a legfényesebb háttérvilágítást.

Idő- és naptárbeállítások

A kívánt 12/24 órás időformátum  2 másodpercig, a "12/24" villogni kezd, majd nyomja meg a beállításához nyomja meg és tartsa lenyomva a B2 gomb [+] és [-] gombjait.

A B2 gomb megnyomásával  erősítse meg a beállítást, és folytassa a következő elemmel.

A beállítási elemek a következők:

12/24 óra ÓRA PERC Dátum formátum (N/H vagy

H/N) ÉV HÓNAP DÁTUM Nyelv Hőmérséklet mértékegysége (°C/°F) Nyomás

mértékegysége (hPa/mb vagy inHg) Aktuális standard légnyomás Aktuális időjárás

A B2 gomb megnyomásával  erősítse meg a beállításokat és térjen vissza a képernyőre normál mód.

Az érték beállításakor a gyors beállításhoz tartsa lenyomva a [+] vagy [-] gombot.

Az alábbiakban 7 nyelv látható, amelyek a hét napjainak rövidítéseit jelenítik meg:

	1	2	3	4	5	6	7
LANGUAGE	ENGLISH	GERMAN	FRENCH	SPANISH	ITALIAN	DUTCH	DANISH
DAY	ENG	GER	FRE	SPA	ITA	DUT	DAN
hétfő	MON	MON	LUN	LUN	LUN	MAA	MAN
kedd	TUE	DIE	MAR	MAR	MAR	DIN	TIR
szerda	WED	MIT	MER	MIE	MER	WOE	ONS
csütörtök	THU	DON	JEU	JUE	GIO	DON	TOR
péntek	FRI	FRE	VEN	VIE	VEN	VRI	FRE
szombat	SAT	SAM	SAM	SAB	SAB	ZAT	LOR
vasárnap	SUN	SON	DIM	DOM	DOM	ZON	SON

1 angol
2 német
3 francia
4 spanyol

5 olasz
6 holland
7 dán

Napi ébresztők beállítása

Nyomja meg a [-] gombot az Alarm1 és Alarm2 BE vagy KI kapcsolásához.

ki). Szimbólum, amely azt  azt jelenti, hogy az ALARM1 be van kapcsolva, a szimbólum  eszközök, jelzi, hogy az ALARM2 be van kapcsolva.

Ha a szimbólum  vagy  eltűnik, az azt jelenti, hogy a megfelelő ÉBRESZTÉS KI van kapcsolva.

Nyomja meg egyszer a B3 gombot, az LCD kijelzőn megjelenik az 1. ébresztő időpontja. Amikor az 1. ébresztő időpontja megjelenik, nyomja meg és tartsa lenyomva a B3 gombot 2 másodpercig, az óra villogni kezd. Nyomja meg a [+] vagy [-] gombot a kívánt óra beállításához.

A B3 gomb megnyomásával  erősítse meg a beállítást, és folytassa a következő elemmel.

a beállítási elemek a következők:

Ébresztési óra  ébresztési perc  ébresztési üzemmód 
ébresztés szundi ideje .

A riasztási mód beállításakor kövesse az alábbi szabályokat:

MF: azt jelenti, hogy az ébresztő hétfőtől péntekig működik.

SS: azt jelenti, hogy az ébresztő szombattól vasárnapig működik.

MF SS: azt jelenti, hogy a riasztó minden nap működni fog.

A szundi ideje 1-30 perc között állítható, vagy kikapcsolható. Ha az „OFF” lehetőséget választja, az azt jelenti, hogy a szundi funkció ki van kapcsolva.

Az ébresztő beállítása  ismétlje meg a fenti lépéseket az ébresztő beállításához  után az ébresztő 2 percig cseng, hacsak nem nyom meg egy gombot a kikapcsolásához.

Az ébresztőhang kikapcsolása

Amikor megszólal az ébresztő, nyomja meg és tartsa lenyomva a B8 gombot  /  2 másodpercig az ébresztő hangjának leállításához.

Az ébresztő 24 óra elteltével automatikusan megismétlődik.





Szundi funkció (ébresztő szundi funkciója)

Amikor az ébresztő megszólal, és egyszer megnyomja a B8  /  , az ébresztőóra megáll, és gombot, a készülék szundi üzemmódba kapcsol. Az ébresztő a beállított percek elteltével újra megszólal.

Időjárás-előrejelzés funkció

Az időjárás-állomás a légnyomás alakulása alapján előrejelzi a következő 12 óra időjárását. Ez az előrejelzés természetesen nem hasonlítható össze a műholdakon és nagy teljesítményű számítógépeken alapuló professzionális meteorológiai szolgálatok előrejelzéseivel. Csak hozzávetőleges képet ad az aktuális időjárás alakulásáról egy kis helyi területen. Ha eltérések vannak az Ön készülékéről származó információk és a helyi meteorológiai szolgálat adatai között, kérjük, tekintse a szolgálat adatait mérvadónak.

Az időjárás állomás a következő időjárási szimbólumokat jeleníti meg:

Napos	Sunny		
Részen felhős	Slightly Cloudy		
Felhős	Cloudy		
Esős	Rainy		
Hóesés	Snowy		

Hőmérséklet- és páratartalom-érzékelés

Belső hőmérséklet mérési tartomány: -9,9°C (+14°F) – 50°C (122°F).

Kültéri hőmérséklet mérési tartomány: -40°C (-40°F) – 70°C (158°F).

Ha a mért hőmérséklet a tartomány alatt van, az LL.L felirat jelenik meg. Ha a mért hőmérséklet a tartomány felett van, a HH.H felirat jelenik meg.

Beltéri és kültéri páratartalom mérési tartomány: 20% relatív páratartalom - 95% relatív páratartalom. Ha az érték alacsonyabb, mint 20% relatív páratartalom, 19% relatív páratartalom jelenik meg, ha az érték magasabb, mint 95% relatív páratartalom, akkor...

96%-os relatív páratartalommal.

Maximális/minimális hőmérséklet és páratartalom érték

Nyomja meg egyszer a [+] gombot, a maximális hőmérséklet/páratartalom értéke megjelenik az LCD kijelzőn.

Nyomja meg ismét a [+] gombot, az LCD kijelzőn megjelenik a minimális hőmérséklet/páratartalom értéke.

A maximális/minimális páratartalom-értékek visszaállításához tartsa lenyomva a [+] gombot 3 másodpercig.

Minden este 0:00-kor a nap memóriavérték automatikusan törlődik.

Kültéri hőmérsékleti riasztás beállítása

A kültéri hőmérséklet figyelmeztetés funkció be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a B7 gombot. Ez a művelet csak az aktuálisan megjelenített csatornára érvényes, ha más csatornákat szeretne beállítani, nyomja meg a [CH] gombot.

Váltson a beállítani kívánt csatornakijelzőre. Amikor megjelenik a szimbólum, az azt jelenti, hogy a , felső hőmérséklet-figyelmeztetés funkció be van kapcsolva, amikor megjelenik a szimbólum, az azt jelenti, hogy az alsó hőmérséklet-figyelmeztetés funkció be van kapcsolva, amikor a szimbólum eltűnik, az azt jelenti, hogy a kültéri hőmérséklet-figyelmeztetés funkció ki van kapcsolva.


A kültéri hőmérséklet felső vagy alsó határértékének beállításához nyomja meg a B7 gombot 2 másodpercig.

A beállítási elem villogni fog. A [+] vagy [-] gombok megnyomásával állítsa be az értéket. A B7 gombbal erősítse meg a beállítást és lépjen a következőre. A többi csatorna értékének beállításához nyomja meg a [CH] gombot.

Ha a kültéri hőmérséklet meghaladja a csatorna által beállított határértéket, a hőmérsékletérték és a hozzá tartozó ikon villogni kezd.

Holdfázisok

Az időjárás állomás automatikusan kijelzi a következő holdfázisokat:

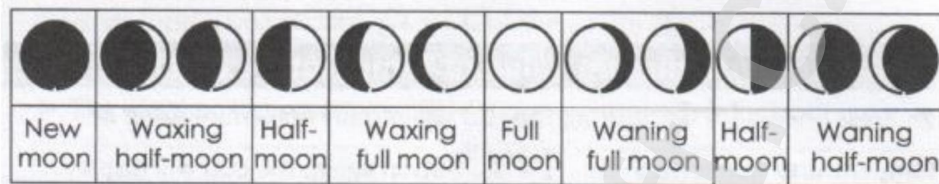

Újhold növekvő holdsarló növekvő telihold holdsarló telihold

fogyó holdsarló
telihold sarló

Jégriadó

A jégriasztás szimbólum megjelenik és villog, amikor az érzékelő hőmérséklete -1,0 és 2,9 °C (30,2 és 37,3 °F) között van.

Belső kényelem

A különböző megjelenítési szintek a következő paraméterek szerint jelennek meg:

Nedvesség						
	Humidity	< 35%	35~44%	45~65%	66~80%	> 80%

Ablaknyitás/zárás kialakítása

Miután átfogóan kiszámította és összehasonlította a beltéri és kültéri abszolút páratartalmat, a rendszer szimbólumok segítségével emlékezteti a felhasználókat, hogy nyissák vagy csukják az ablakokat.



ajánlott ablakot nyitni



ajánlott bezárni az ablakot

Elosztó

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Prága 9

Cseh Köztársaság

www.sunnysoft.cz

Метеорологична станция с аларма Прозрачна



Ръководство за потребителя

Моля, прочетете внимателно ръководството преди да го използвате за първи път. Запазете ръководството за бъдещи справки.

Функции

- Време в избираем 12/24-часов формат • Вечен календар

- до 2099 г. • Ден от седмицата на 7 езика:

- английски, немски, италиански, френски,

- Испански, холандски и датски. • Двоен будилник

- Задайте времето за дрямка на алармата (1 - 30 минути или изключено) • Индикация за изтощена батерия

- Индикация за вътрешен комфорт

- Прогноза за времето и откриване на атмосферно налягане •

- Предупреждение за лед • Фаза

- на луната

- Дизайн за отваряне и затваряне на прозореца

- Диапазон на измерване на влажност: 20% (относителна влажност) – 95% относителна влажност • Температура:

- Диапазон на измерване на вътрешната температура: -9,9°C (14,2°F) – 50°C (122°F)

- Диапазони на измерване на външна температура: -40°C (-40°F) – 70°C (158°F)

- Температура в °C или °F •

Запишете максимални/минимални стойности на температурата и влажността •

Барометрично налягане:

- Диапазони на измерване на барометричното налягане: 850 – 1100 mb/hPa (25.10 – 32.48 inHg)

- Налягане в mb/hPa или inHg •

Безжичен външен сензор:

- До 3 канала

- 433.92 MHz радиочестота на предаване

- Обхват на предаване 60 м на открито пространство •

Захранване:


- Захранване: Метеорологична станция:

- Батерия: 2 x LR03 AAA


- Адаптер: DC5V 600mA

- Дистанционен сензор: Сензор за времето:

- Батерия: 2 x AA 1.5V

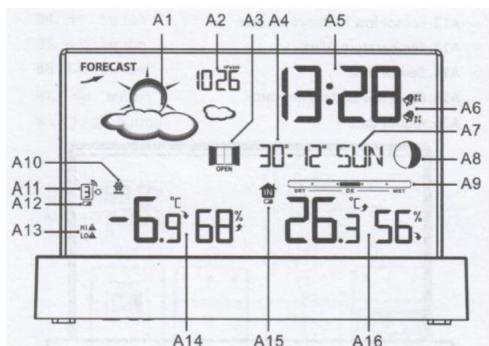

Предна страна на
метеорологичната станция

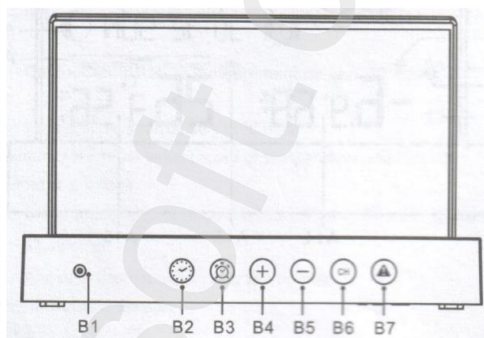

Задна страна на
метеорологичната станция

A1. Прогноза за времето A2.

Атмосферно налягане

A3. Предложение за отваряне/затваряне на прозорци

A4. Дата A5.

Час A6.

Аларма

A7. Ден от

седмицата A8. Фаза на луната

A9. Индикатор за вътрешен комфорт A10.

Предупреждение за залежаване

A11. Номер на сензор

A12. Индикатор за изтощена батерия на сензора

A13. Предупреждение за

температура A14. Данни от сензора

A15. Индикатор за изтощена батерия на часовника

A16. Вътрешни данни

B1. DC порт (вход за захранване)

B2.  бутон

B3.  бутон


B4. Бутон [+]

B5. Бутон [-]

B6. Бутон [CH]

B7.  бутон

B8.  бутон

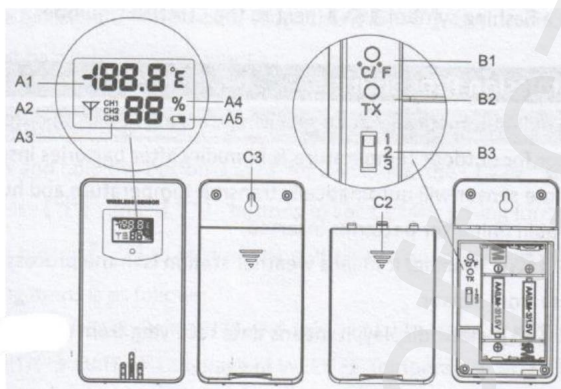

Сензор

A1. Температура на сензора

A2. Индикатор за пренос на данни

A3. Номер на канала

A4. Влажност на сензора

A5. Индикатор за изтощена батерия

B1. Бутон за превключване °C/°F

B2. Бутон за ръчна скоростна кутия

B3. Превключвател на канали

C2. Капак на батерията

C3. Отвор за окачване

Въвеждане в експлоатация

Когато заредените батерии се поставят в метеорологичната станция, всички икони на LCD дисплея ще светнат за 3 секунди и ще се чуе звуков сигнал. Отворете капака на батериите на предавателя C2 и настройте канала с помощта на B3.

Главното устройство ще започне да установява връзка с дистанционния сензор. Този процес ще отнеме максимум 3 минути и символът КАНАЛ ще мига.



до числото

Предаване на данни от дистанционен сензор



След поставяне на батериите, основното устройство автоматично ще започне да приема данни от външния дистанционен сензор за външна температура и влажност. Дистанционният сензор автоматично ще започне да предава данни за температура и влажност към основното устройство след поставяне на батериите.

Ако символът е бил  мига, това означава, че метеорологичната станция в момента получава данни от сензора.  показва статично, това означава, че приемането на данни от сензора

Ако символът  изчезне, това означава, че приемането на данни от сензора е било неуспешно.

Продуктът може да приема сигнали от до 3 предавателя, натиснете бутона [CH], за да изберете показването на канала. Когато се появи символът , данните от 3-те канала ще се показват циклично на всеки 5 секунди.

Ако основното устройство не успее да приеме предаването от външния дистанционен сензор, LCD дисплеят ще покаже "--." и "--.". Натиснете бутона [CH], за да изберете канала. Когато желаният номер на канала мига, натиснете и задръжте бутона [CH] за 2 секунди. ще мига и метеорологичната станция RF символ  ще получава данни от сензора отново.

Можете също да опитате да отворите капака на батерията на сензора, като натиснете бутона TX (B2) за 3 секунди, за да изпратите отново данните ръчно.

Фоново осветление

Когато продуктът се захранва от батерия (без адаптер), натиснете бутона B8 веднъж



, подсветката ще се включи за 15 секунди.

Когато продуктът се захранва от адаптера, подсветката ще свети непрекъснато. Натиснете

бутона B2  изберете ниво на яркост: високо, средно, ниско, изключено

Ако подсветката е настроена на слаба, натиснете веднъж бутона B8



, което включва най-ярката подсветка за 15 секунди.

Настройки за време и календар

Натиснете и задръжте бутон B2 [+] и  за 2 секунди, "12/24" ще започне да мига и натиснете [-], за да зададете желания формат на времето 12/24 часа.

Чрез натискане на бутона B2  потвърдете настройката и преминете към следващия елемент. Поръчайте Елементите за настройка са следните:

12/24 ЧАСА ЧАС МИНУТА ДАТА формат (Д/М или

М/Д) ГОДИНА МЕСЕЦ ДАТА Език Единица за температура (°C/°F) Единица за налягане

(hPa/mb или inHg) Текущо стандартно атмосферно налягане Текущо време

Чрез натискане на бутона B2  потвърдете настройките и се върнете към екрана нормален режим.

Когато задавате стойността, натиснете и задръжте бутона [+] или [-] за бърза настройка.

По-долу са изброени 7 езика, които показват съкращения за дните от седмицата:

	1	2	3	4	5	6	7
LANGUAGE	ENGLISH	GERMAN	FRENCH	SPANISH	ITALIAN	DUTCH	DANISH
DAY	ENG	GER	FRE	SPA	ITA	DUT	DAN
понеделник	MON	MON	LUN	LUN	LUN	MAA	MAN
вторник	TUE	DIE	MAR	MAR	MAR	DIN	TIR
сряда	WED	MIT	MER	MIE	MER	WOE	ONS
четвъртък	THU	DON	JEU	JUE	GIO	DON	TOR
петък	FRI	FRE	VEN	VIE	VEN	VRI	FRE
Събота	SAT	SAM	SAM	SAB	SAB	ZAT	LOR
Неделя	SUN	SON	DIM	DOM	DOM	ZON	SON

1 Английски

2 немски

3 френски

4 испански

5 италиански

6 холандски

7 датски

Настройване на ежедневни аларми

Натиснете бутона [-], за да включите или изключите Аларма 1 и Аларма 2.

изключено). Символ,  означава, че АЛАРМА1 е включена, символ  означава, че АЛАРМА2 е включена.

Ако символът  или  изчезне, това означава, че съответната АЛАРМА е ИЗКЛЮЧЕНА.

Натиснете бутон ВЗ веднъж, LCD дисплеят ще покаже времето за Аларма 1. Когато се покаже времето за Аларма 1, натиснете и задръжте бутон ВЗ за 2 секунди, часът ще мига. Натиснете бутоните [+] или [-], за да зададете желанния час.

С натискане на бутона ВЗ,  потвърдете настройката и преминете към следващия елемент. Поръчайте елементите за настройка са следните:

Час на алармата  минута на алармата  режим на работа на алармата 
време за отлагане на алармата .

Когато настройвате режима на алармата, следвайте тези правила:

MF: означава, че алармата ще работи от понеделник до петък.

SS: означава, че алармата ще работи от събота до неделя.

MF SS: означава, че алармата ще работи всеки ден.

Времето за дрямка може да се настрои на 1-30 минути или да се изключи. Ако е избрано "ИЗКЛ.", това означава, че функцията за дрямка е изключена.

След настройване на  повторете горните стъпки, за да настроите алармата  алармата, тя ще звъни 2 минути, освен ако не натиснете който и да е бутон, за да я изключите.

Изключване на звука на алармата

Когато алармата звъни, натиснете и задръжте бутона B8, за  /  за 2 секунди до да спрете звука на алармата.

Алармата се повтаря автоматично след 24 часа.





Функция за отлагане (дрямка на алармата)

Когато алармата звънне и натиснете бутона B8 веднъж, тя ще влезе  /  , будилникът спира и в режим на дрямка. Алармата ще звънне отново след зададените минути.

Функция за прогноза за времето

Метеорологичната станция прогнозира времето за следващите 12 часа въз основа на развитието на барометричното налягане. Разбира се, тази прогноза не може да се сравнява с прогнозите на професионални метеорологични служби, поддържани от спътници и мощни компютри. Тя предоставя само приблизителна индикация за текущото развитие на времето в малка локална област. Ако има несъответствия между информацията от вашето устройство и местната метеорологична служба, моля, приемерте информацията от тази служба като достоверна.

Метеорологичната станция показва следните метеорологични символи:

Слънчево	Sunny		
Частично облачно	Slightly Cloudy		
Облачно	Cloudy		
Дъждовно	Rainy		
Снеговалеж	Snowy		

Отчитане на температура и влажност

Диапазон на измерване на вътрешната температура: -9,9°C (+14°F) – 50°C (122°F).

Диапазон на измерване на външната температура: -40°C (-40°F) – 70°C (158°F).

Ако измерената температура е по-ниска от диапазона, ще се покаже LL.L. Ако измерената температура е над диапазона, ще се покаже HH.H.

Диапазон на измерване на влажност на закрито и открито: 20% RH - 95% RH. Ако стойността е по-ниска от 20% RH, ще се покаже 19% RH, ако стойността е по-висока от 95% RH, ще се покаже

с 96% относителна влажност.

Максимална/минимална стойност на температурата и влажността

Натиснете [+] веднъж, максималната стойност на температурата/влажността ще се покаже на LCD дисплея.

Натиснете отново бутона [+], LCD дисплеят ще покаже минималната стойност на температурата/влажността.

Натиснете и задръжте бутона [+] за 3 секунди, за да нулирате записа за максимална/минимална влажност.

Всяка вечер в 0:00 часа стойността от паметта за деня се изчиства автоматично.

Задаване на предупреждение за външна температура

Натиснете бутона B7, за да включите или изключите функцията за предупреждение за външна температура. Тази операция е валидна само за текущо показвания канал, ако искате да настроите други канали, натиснете бутона [CH].

Превключете към показването на канала, който искате да настроите. Когато символът се появи, , това означава, че функцията за предупреждение за горна граница е включена, когато символът се появи, това означава, че функцията за предупреждение за долна граница е включена, когато символът изчезне, това означава, че функцията за предупреждение за външна температура е изключена.

Натиснете бутон B7 за 2 секунди, за да влезете в режим на настройка на горна или долна граница за външна температура. Настройваният елемент ще мига. Натиснете бутоните [+] или [-], за да зададете стойността. Натиснете бутон B7, за да потвърдите настройката и да преминете към следващата. Натиснете бутона [CH], за да зададете стойността на другите канали.

Ако външната температура надвиши зададената от канала граница, температурната стойност и съответната икона ще мигат.

Фази на луната

Метеорологичната станция автоматично показва следните фази на луната:



Новолуние, нарастващ полумесец, нарастваща пълнолуние,
полумесец, пълнолуние

намаляващ полумесец
пълнолуние

Предупреждение за лед

Символът за предупреждение за лед ще се появи и ще мига, когато температурата на сензора е между -1,0 - 2,9°C (30,2 - 37,3°F).

Комфорт в интериора

Различните нива на показване се показват според следните параметри:

						
Влажност	Humidity	< 35%	35~44%	45~65%	66~80%	> 80%

Дизайн за отваряне/затваряне на прозорец

След като изчисли и сравни абсолютната влажност на закрито и открито, системата използва символи, за да напомни на потребителите дали да отворят или затворят прозорците.



препоръчително е да отворите прозорец



препоръчително е да затворите прозореца

Дистрибутор

Сънисофт с.р.о.

Кованечка 2390/1a

190 00 Прага 9

Чехия

www.sunnysoft.cz

Stație meteo cu alarmă transparentă



Manual de utilizare

Vă rugăm să citiți cu atenție manualul înainte de prima utilizare. Păstrați manualul pentru referințe ulterioare.

Funcții •

Ora în format selectabil de 12/24 de ore • Calendar

perpetuu până în 2099 • Ziua săptămânii în

7 limbi: engleză, germană, italiană, franceză

Spaniolă, olandeză și daneză. • Ceas deșteptător dublu

• Setați timpul de amânare a alarmei (1 - 30 de minute sau oprit) • Indicator baterie descărcată

• Indicarea confortului interior

• Prognoza meteo și detectarea presiunii aerului • Avertizare privind gheața • Faza lunii

• Proiectare pentru deschiderea și închiderea ferestrei

Interval de umiditate măsurabilă: 20% (umiditate relativă) RH – 95% RH • Temperatură:

- Interval de măsurare a temperaturii interne: -9,9°C (14,2°F) – 50°C (122°F)

- Intervale de măsurare a temperaturii exterioare: -40°C (-40°F) – 70°C (158°F)

- Temperatura în °C sau °F •

Înregistrați valorile maxime/minime ale temperaturii și umidității • Presiunea barometrică:

- Intervale de măsurare a presiunii barometrice: 850 – 1100 mb/hPa (25,10 – 32,48 inHg)

- Presiune în mb/hPa sau inHg •

Senzor exterior wireless:

- Până la 3 canale

- Frecvență de transmisie RF de 433,92 MHz

- Rază de transmisie 60 m în spațiu deschis • Alimentare:

- Alimentare cu energie electrică: Stație meteo:


Baterie: 2 x LR03 AAA

Adaptor: DC5V 600mA


- Senzor de la distanță: Senzor meteo:

Baterie: 2 x AA 1.5V

Descrierea dispozitivului

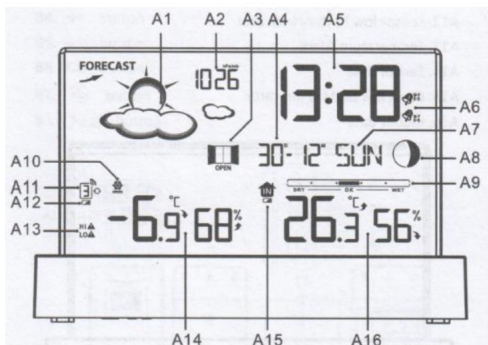

Partea frontală a stației meteo

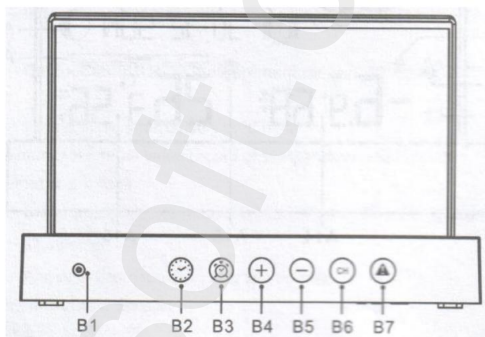

Partea din spate a stației meteo

A1. Prognoza meteo A2.

Presiunea aerului A3.

Sugestie de deschidere/închidere a ferestrelor

A4. Data A5.

Ora A6.

Alarmă

A7. Ziua

săptămânii A8. Faza lunii

A9. Indicator confort interior A10.

Avertizare gheață A11.

Număr senzor

A12. Indicator baterie descărcată a senzorului

A13. Avertizare temperatură A14.

Date senzor

A15. Indicator de baterie descărcată pentru ceas

A16. Date interne

B1. Port CC (intrare alimentare)

B2.  buton

B3.  buton


B4. Butonul [+]

B5. Butonul [-]

B6. Butonul [CH]

B7.  buton

B8.  buton

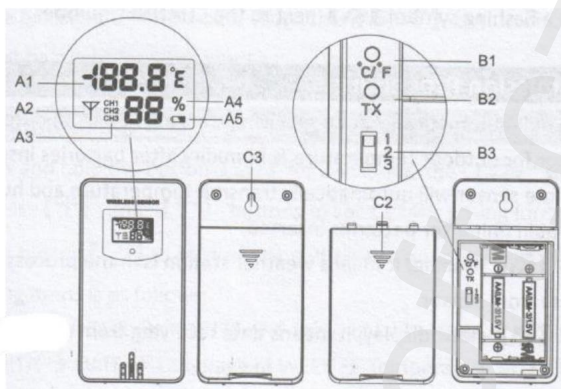

Senzor

- A1. Temperatura la senzor
- A2. Indicator de transfer de date
- A3. Numărul canalului
- A4. Umiditate pe senzor
- A5. Indicator baterie descărcată

- B1. Buton de comutare °C/°F
- B2. Buton transmisie manuală
- B3. Comutare canal
- C2. Capac baterie
- C3. Gaură de agățare

Punere în funcțiune

Când bateriile încărcate sunt introduse în stația meteo, toate pictogramele de pe afișajul LCD se vor aprinde timp de 3 secunde și se va auzi un semnal sonor. Deschideți capacul bateriilor emițătorului C2 și setați canalul folosind B3.

Unitatea principală va începe acum să stabilească o conexiune cu senzorul telecomenzii. Acest proces va dura maximum 3 minute, iar simbolul CANAL va fi afișat intermitent.



lângă număr

Transmiterea datelor de la un senzor la distanță



După introducerea bateriilor, unitatea principală va începe automat să recepționeze date de la senzorul exterior de la distanță pentru temperatura și umiditatea exterioară. Senzorul de la distanță va începe automat să transmită date despre temperatură și umiditate către unitatea principală după introducerea bateriilor.

Dacă simbolul  clipește, înseamnă că stația meteo primește în prezent date de la senzor.

Dacă simbolul a avut  afișat static, înseamnă că datele sunt recepționate de la senzor succes.

Dacă simbolul  dispăre, înseamnă că recepția datelor de la senzor a eșuat.

Produsul poate recepționa semnale de la maximum 3 emițătoare, apăsați butonul [CH] pentru a selecta afișarea canalului. Când apare simbolul , datele celor 3 canale vor fi afișate în buclă la fiecare 5 secunde.

Dacă unitatea principală nu a reușit să recepționeze transmisia de la senzorul exterior de la distanță, ecranul LCD va afișa „---” și „---”. Apăsați butonul [CH] pentru a selecta canalul. Când numărul canalului dorit clipește, apăsați și mențineți apăsat butonul [CH] timp de 2 secunde. Acesta va clipi, iar stația

Simbol RF De  meteo va primi din nou date de la senzor.

asemenea, puteți încerca să deschideți capacul bateriei senzorului, apăsând butonul TX (B2) timp de 3 secunde pentru a retrimite manual datele.

Iluminare de fundal

Când produsul este alimentat de la baterie (fără adaptor), apăsați butonul B8 o dată



, lumina de fundal se va aprinde timp de 15 secunde.

Când produsul este alimentat de la adaptor, lumina de fundal va fi aprinsă continuu. Apăsați

butoane B2  selectați nivelul de luminozitate: ridicat, mediu, scăzut, oprit

Dacă lumina de fundal este setată la intensitate redusă, apăsați butonul B8 o dată



, care activează cea mai puternică lumină de fundal timp de 15 secunde.

Setări de timp și calendar

Apăsați și mențineți apăstate butoanele  timp de 2 secunde, „12/24” va începe să clipească și apăsați B2 [+] și [-] pentru a seta formatul de oră dorit 12/24 de ore.

Prin apăsarea butonului B2  confirmați setarea și treceți la elementul următor. Comandă

Elementele de setare sunt următoarele:

Format 12/24H ORĂ MINUT DATA (Z/L sau

L/Z) AN LUNĂ DATA Limbă Unitate de temperatură (°C/°F) Unitate de presiune (hPa/mb sau inHg) Presiune atmosferică standard curentă Vremea curentă

Prin apăsarea butonului B2  confirmați setările și reveniți la ecran mod normal.

Când setați valoarea, apăsați și mențineți apăsat butonul [+] sau [-] pentru o ajustare rapidă.

Mai jos sunt 7 limbi care afișează abrevieri pentru zilele săptămânii:

		1	2	3	4	5	6	7
	LANGUAGE	ENGLISH	GERMAN	FRENCH	SPANISH	ITALIAN	DUTCH	DANISH
	DAY	ENG	GER	FRE	SPA	ITA	DUT	DAN
luni	MONDAY	MON	MON	LUN	LUN	LUN	MAA	MAN
marți	TUESDAY	TUE	DIE	MAR	MAR	MAR	DIN	TIR
miercuri	WEDNESDAY	WED	MIT	MER	MIE	MER	WOE	ONS
joi	THURSDAY	THU	DON	JEU	JUE	GIO	DON	TOR
vineri	FRIDAY	FRI	FRE	VEN	VIE	VEN	VRI	FRE
sâmbătă	SATURDAY	SAT	SAM	SAM	SAB	SAB	ZAT	LOR
duminică	SUNDAY	SUN	SON	DIM	DOM	DOM	ZON	SON

1 Engleză
2 germane
3 franceze
4 spaniole

5 italiene
6 olandeze
7 Daneze

Setarea alarmelor zilnice

Apăsați butonul [-] pentru a seta Alarma 1 și Alarma 2 pe PORNIT sau OPRIT.

Simbol care indică  înseamnă că ALARM1 este activată, simbol  mijloace, faptul că ALARM2 este activată.

Dacă simbolul  sau  dispăre, înseamnă că ALARMA corespunzătoare este OPRITĂ.

Apăsați butonul B3 o dată, ecranul LCD va afișa ora Alarmei 1. Când este afișată ora pentru Alarma 1, apăsați și țineți apăsat butonul B3 timp de 2 secunde, ora va clipi. Apăsați butoanele [+] sau [-] pentru a seta ora dorită.

Apăsând butonul B3,  confirmați setarea și treceți la elementul următor. Comandă elementele de setare sunt următoarele:

Ora alarmei  minutul alarmei  modul de funcționare a alarmei 
timp de amânare a alarmei .

Când setați modul alarmă, urmați aceste reguli:

MF: înseamnă că alarma va funcționa de luni până vineri.

SS: înseamnă că alarma va funcționa de sâmbătă până duminică.

MF SS: înseamnă că alarma va funcționa în fiecare zi.

Timpul de amânare poate fi setat la 1-30 de minute sau dezactivat. Dacă este selectat „OFF”, înseamnă că funcția de amânare este dezactivată.

După setarea alarmei,  repetați pașii de mai sus pentru a seta alarma  aceasta va suna timp de 2 minute, cu excepția cazului în care apăsați orice buton pentru a o opri.

Dezactivarea sunetului alarmei

Când sună alarma, apăsați și țineți apăsat butonul B8 pentru  timp de 2 secunde până la a opri sunetul alarmei.

Alarma se repetă automat după 24 de ore.





Funcție snooze (alarmă snooze)

Când sună alarma și apăsați butonul B8 o dată, aceasta va intra în , ceasul deșteptător se oprește și modul de amânare. Alarma va suna din nou după minutele setate.

Funcția de prognoză meteo

Stația meteo prezice vremea pentru următoarele 12 ore pe baza evoluției presiunii barometrice. Această prognoză nu poate fi, desigur, comparată cu prognozele serviciilor meteorologice profesionale, susținute de sateliți și computere puternice. Ea oferă doar o indicație aproximativă a evoluției vremii actuale într-o zonă locală restrânsă. Dacă există discrepanțe între informațiile de la dispozitivul dvs. și serviciul meteorologic local, vă rugăm să considerați informațiile de la acest serviciu ca fiind autoritative.

Stația meteo afișează următoarele simboluri meteo:

Însorit	Sunny		
Parțial înnorat	Slightly Cloudy		
Noros	Cloudy		
Ploios	Rainy		
Ninsoarea	Snowy		

Detectarea temperaturii și umidității

Interval de măsurare a temperaturii interne: -9,9°C (+14°F) – 50°C (122°F).

Interval de măsurare a temperaturii exterioare: -40°C (-40°F) – 70°C (158°F).

Dacă temperatura măsurată este mai mică decât intervalul, se va afișa LL.L. Dacă temperatura măsurată este peste interval, se va afișa HH.H.

Interval de măsurare a umidității interioare și exterioare: 20% RH - 95% RH. Dacă valoarea este mai mică de 20% RH, va afișa 19% RH, dacă valoarea este mai mare de 95% RH, va afișa

cu o umiditate relativă de 96%.

Valoare maximă/minimă a temperaturii și umidității

Apăsați [+] o dată, valoarea maximă a temperaturii/umidității va fi afișată pe ecranul LCD.

Apăsați din nou butonul [+], ecranul LCD va afișa valoarea minimă a temperaturii/umidității.

Apăsați și țineți apăsat butonul [+] timp de 3 secunde pentru a reseta înregistrarea umidității maxime/minime.

În fiecare noapte, la ora 0:00, valoarea memoriei zilei este ștersă automat.

Setarea unei alerte de temperatură exterioară

Apăsați butonul B7 pentru a activa sau dezactiva funcția de avertizare a temperaturii exterioare.

Această operațiune este valabilă numai pentru canalul afișat în prezent; dacă doriți să setați alte canale, apăsați butonul [CH].


Comutați la afișajul canalului pe care doriți să îl setați. Când apare simbolul , înseamnă că funcția de avertizare a limitei superioare este activată, când apare simbolul , înseamnă că funcția de avertizare a limitei inferioare este activată, când dispăre simbolul , înseamnă că funcția de avertizare a temperaturii exterioare este dezactivată. sau 

Apăsați butonul B7 timp de 2 secunde pentru a intra în modul de setare a limitei superioare sau inferioare pentru temperatura exterioară, elementul de setare va clipi, apăsați butoanele [+] sau [-] pentru a seta valoarea, apăsați butonul B7 pentru a confirma elementul de setare și a trece la următorul, apăsați butonul [CH] pentru a seta valoarea celorlalte canale.

Dacă temperatura exterioară depășește limita setată de canal, valoarea temperaturii și pictograma corespunzătoare vor clipi.

Fazele lunii

Stația meteo afișează automat următoarele faze ale lunii:

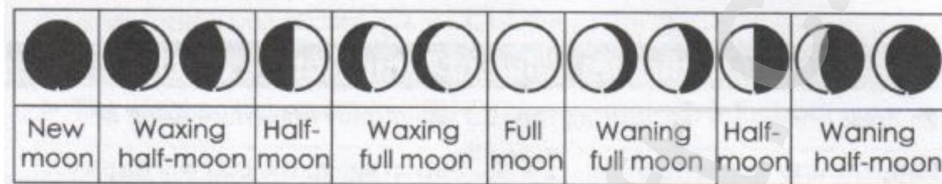

Lună nouă, semilună în creștere, lună plină, semilună în creștere, lună plină

lună în descreștere
semilună de lună plină

Avertizare privind gheața

Simbolul Alertă Gheață va apărea și va clipi când temperatura senzorului este între -1,0 - 2,9°C (30,2 - 37,3°F).

Confort interior

Diferitele niveluri de afișare sunt afișate în funcție de următorii parametri:

Umiditate					
	Humidity	< 35%	35~44%	45~65%	66~80%

Designul deschiderii/închiderii ferestrelor

După calcularea și compararea completă a umidității absolute din interior și din exterior, sistemul folosește simboluri pentru a reaminti utilizatorilor dacă trebuie să deschidă sau să închidă ferestrele.



se recomandă deschiderea unei ferestre



se recomandă închiderea ferestrei

Distribuitoar

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Praga 9

Republica Cehă

www.sunnysoft.cz

Weather station with alarm Transparent



User manual

Please read the manual carefully before using it for the first time. Keep the manual for future reference.

Functions

- Time in selectable 12/24 hour format • Perpetual calendar until 2099 • Day of the week in 7 languages: English, German, Italian, French, Spanish, Dutch and Danish. • Dual alarm clock
- Set the alarm snooze time (1 - 30 minutes or off) • Low battery indication
- Indoor comfort indication
- Weather forecast and air pressure detection • Ice warning
- Moon phase
- Design to open and close the window
- Measurable humidity range: 20% (Relative humidity) RH – 95%RH • Temperature:
 - Internal temperature measurement range: -9.9°C (14.2°F) – 50°C (122°F)
 - Outdoor temperature measurement ranges: -40°C (-40°F) – 70°C (158°F)
 - Temperature in °C or °F •

Record maximum/minimum temperature and humidity values • Barometric pressure:

- Barometric pressure measurement ranges: 850 – 1100 mb/hPa (25.10 – 32.48 inHg)
- Pressure in mb/hPa or inHg •


Wireless outdoor sensor:

- Up to 3 channels
- 433.92 MHz RF transmission frequency
- Transmission range 60 m in open space • Power


supply:

- Power supply: Weather station:
 - Battery: 2 x LR03 AAA
 - Adapter: DC5V 600mA
- Remote sensor: Weather sensor:
 - Battery: 2 x AA 1.5V

Device description

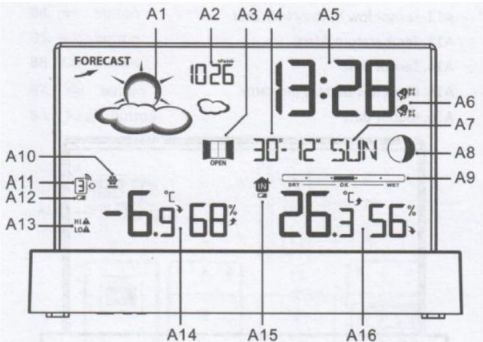


Weather station front side

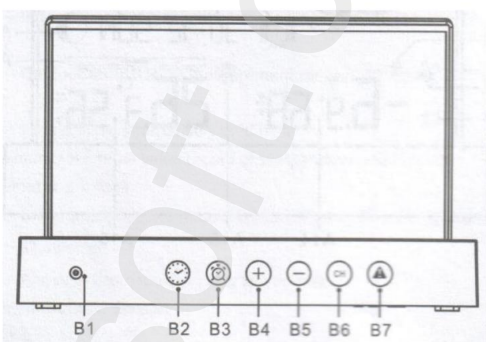

Weather station back side

- A1. Weather forecast A2.
Air pressure A3.
Window opening/closing suggestion
A4. Date A5.
Time A6.
Alarm
A7. Day of the week
A8. Phase of the moon
A9. Indoor comfort indicator A10. Ice
warning A11. Sensor number
A12. Sensor low battery indicator
A13. Temperature warning A14.
Sensor data
A15. Low battery indicator for the watch
A16. Internal data

- B1. DC Port (power input)
B2.  button
B3.  button
B4. [+] button
B5. [-] button
B6. [CH] button
B7.  button
B8.  button

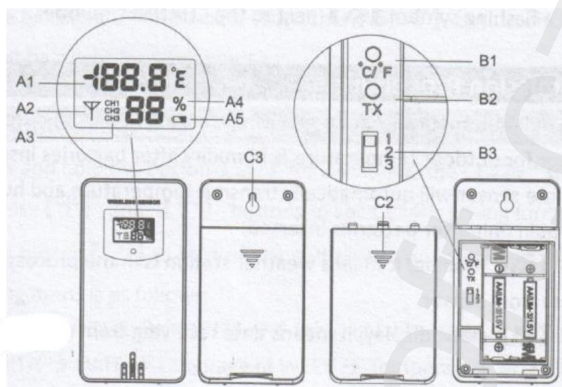

Sensor

- A1. Temperature at the sensor
- A2. Data transfer indicator
- A3. Channel number
- A4. Humidity on the sensor
- A5. Low battery indicator

- B1. °C/°F switch button
- B2. Manual transmission button
- B3. Channel switch
- C2. Battery cover
- C3. Hanging hole

Commissioning

When charged batteries are inserted into the weather station, all icons on the LCD display will light up for 3 seconds and a beep will sound. Open the battery cover of the transmitter C2 and set the channel using B3.

The main unit will now start to establish a connection with the remote sensor. This process will take a maximum of 3 minutes and the CHANNEL symbol will be displayed flashing.  next to the number

Data transmission from a remote sensor



After inserting the batteries, the main unit will automatically start receiving transmission from the outdoor remote sensor for outdoor temperature and humidity. The remote sensor will automatically start transmitting temperature and humidity data to the main unit after inserting the batteries.

If the symbol  is flashing, it means that the weather station is currently receiving data from the sensor. If the symbol was  displays statically, it means that data reception from the sensor successful.

If the symbol  disappears, it means that data reception from the sensor failed.


The product can receive signals from up to 3 transmitters, press the [CH] button to select the channel display. When the symbol appears, the 3 channels data will be displayed in a loop every 5 seconds.

If the main unit failed to receive the transmission from the outdoor remote sensor, the LCD will display "--.-" and "--". Press the [CH] button to select the channel, when the desired channel number is flashing, press and hold the [CH] button for 2 seconds. will flash and the weather station will receive RF symbol  data from the sensor again.

You can also try opening the sensor battery cover, pressing the TX button (B2) for 3 seconds to manually resend the data.

Background lighting

When the product is powered by battery (without adapter), press the B8 button once




, the backlight will turn on for 15 seconds.

When the product is powered by the adapter, the backlight will be on continuously. Press

buttons B2  select brightness level: high, medium, low, off

If the backlight is set to dim, press the B8 button once



, which turns on the brightest backlight for 15 seconds.

Time and calendar settings

Press and hold the B2 button [+] and  for 2 seconds, "12/24" will start flashing, and press [-] buttons to set the desired time format 12/24 hours.

By pressing the B2 button  confirm the setting and move on to the next item. Order

The setting items are as follows:

12/24HR ÿ HOUR ÿ MINUTE ÿ DATE format (D/M or

M/D) ÿ YEAR ÿ MONTH ÿ DATE ÿ Language ÿ Temperature unit (°C/°F) ÿ Pressure unit (hPa/mb or inHg) ÿ Current standard air pressure ÿ Current weather

By pressing the B2 button  confirm the settings and return to the screen normal mode.

When setting the value, press and hold the [+] or [-] button for quick adjustment.

Below are 7 languages that display abbreviations for the days of the week:

		1	2	3	4	5	6	7
	LANGUAGE	ENGLISH	GERMAN	FRENCH	SPANISH	ITALIAN	DUTCH	DANISH
Monday	DAY	ENG	GER	FRE	SPA	ITA	DUT	DAN
	MONDAY	MON	MON	LUN	LUN	LUN	MAA	MAN
Tuesday	TUESDAY	TUE	DIE	MAR	MAR	MAR	DIN	TIR
Wednesday	WEDNESDAY	WED	MIT	MER	MIE	MER	WOE	ONS
Thursday	THURSDAY	THU	DON	JEU	JUE	GIO	DON	TOR
Friday	FRIDAY	FRI	FRE	VEN	VIE	VEN	VRI	FRE
Saturday	SATURDAY	SAT	SAM	SAM	SAB	SAB	ZAT	LOR
Sunday	SUNDAY	SUN	SON	DIM	DOM	DOM	ZON	SON

- 1 English
- 2 German
- 3 French
- 4 Spanish

- 5 Italian
- 6 Dutch
- 7 Danish

Setting daily alarms

Press the [-] button to set Alarm1 and Alarm2 to ON or OFF.

off). Symbol that  means ALARM1 is on, symbol  means, ALARM2 is on.

If the symbol  or  disappears, it means that the corresponding ALARM is OFF. Press the B3 button once, the LCD will display the Alarm1 time. When the time for Alarm1 is displayed, press and hold the B3 button for 2 seconds, the hour will flash. Press the [+] or [-] buttons to set the desired hour.

Pressing the B3 button,  confirm the setting and move on to the next item. Order the setting items are as follows:

Alarm hour ÿ alarm minute ÿ alarm working mode ÿ  alarm snooze time .

When setting the alarm mode, follow these rules:

MF: means the alarm will work from Monday to Friday.

SS: means the alarm will work from Saturday to Sunday.

MF SS: means the alarm will work every day.

The snooze time can be set to 1-30 minutes or turned off. If "OFF" is selected, it means the snooze function is turned off.

After setting the alarm,  repeat the above steps to set the alarm the alarm will ring for 2 minutes unless you press any button to turn it off. 

Turning off the alarm sound

When the alarm sounds, press and hold the B8 button to  /  for 2 seconds to stop the alarm sound.

The alarm repeats automatically after 24 hours.





Snooze function (snooze alarm)

When the alarm sounds and you press the B8 button once, it will  /  , the alarm clock stops and enter snooze mode. The alarm will sound again after the set minutes.

Weather forecast function

The weather station predicts the weather for the next 12 hours based on the development of barometric pressure. This forecast cannot of course be compared to the forecasts of professional meteorological services supported by satellites and powerful computers. It only provides an approximate indication of the current weather development in a small local area. If there are discrepancies between the information from your device and the local meteorological service, please take the information from this service as authoritative.

The weather station displays the following weather symbols:

Sunny	Sunny		
Partly cloudy	Slightly Cloudy		
Cloudy	Cloudy		
Rainy	Rainy		
Snowfall	Snowy		

Temperature and humidity detection

Internal temperature measurement range: -9.9°C (+14°F) – 50°C (122°F).

Outdoor temperature measurement range: -40°C (-40°F) – 70°C (158°F).

If the measured temperature is lower than the range, LL.L will be displayed. If the measured temperature is above the range, HH.H will be displayed.

Indoor and outdoor humidity measurement range: 20% RH - 95% RH. If the value is lower than 20% RH, it will display 19% RH, if the value is higher than 95% RH, it will display with 96% RH.

Maximum/minimum temperature and humidity value

Press [+] once, the maximum temperature/humidity value will be displayed on the LCD.

Press the [+] button again, the LCD will display the minimum temperature/humidity value.

Press and hold the [+] button for 3 seconds to reset the maximum/minimum humidity record.

Every night at 0:00 the day's memory value is automatically cleared.

Setting an outdoor temperature alert

Press B7 button to set the outdoor temperature warning function ON or OFF. This operation is only valid for the currently displayed channel, if you want to set other channels, press [CH] button.

switch to the channel display you want to set. When the symbol appears, it means the upper limit warning function is on, when the symbol appears, it means the lower limit warning function is on, when the symbol disappears, it means the outdoor temperature warning function is off.


 or 

Press the B7 button for 2 seconds to enter the upper or lower limit setting mode for outdoor temperature, the setting item will flash, press the [+] or [-] buttons to set the value, press the B7 button to confirm the setting item and move to the next one, press the [CH] button to set the value of other channels.

If the outdoor temperature exceeds the limit set by the channel, the temperature value and the corresponding icon will flash.

Moon phases

The weather station automatically displays the following moon phases:

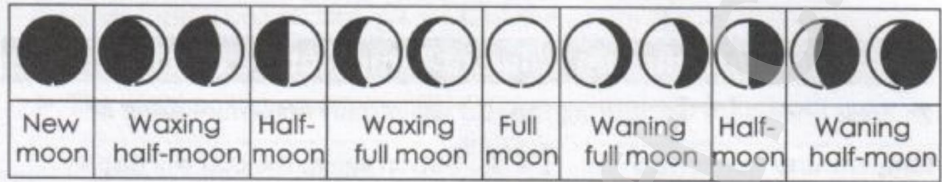

New moon waxing crescent moon waxing full moon crescent full moon waning crescent moon full moon crescent

Ice warning

The Ice Alert symbol will appear and flash when the sensor temperature is between -1.0 - 2.9°C (30.2 - 37.3°F).

Interior comfort

The different display levels are displayed according to the following parameters:

Humidity					
	Humidity	< 35%	35~44%	45~65%	66~80%

Window opening/closing design

After comprehensively calculating and comparing indoor and outdoor absolute humidity, the system uses symbols to remind users whether to open or close windows.



it is recommended to open a window

it is recommended to close the window

Distributor

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prague 9
Czech Republic
www.sunnysoft.cz

Stacja pogodowa z alarmem Przezroczysta



Instrukcja obsługi

Przed pierwszym użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi. Zachowaj instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

Funkcje

- Czas w wybieralnym formacie 12/24 godzinnym •

Kalendarz wieczny do 2099 r. • Dzień

tygodnia w 7 językach: angielskim, niemieckim, włoskim, francuskim,

Hiszpański, holenderski i duński. • Podwójny
budzik

- Ustaw czas drzemki alarmu (1–30 minut lub wyłączony) • Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii

- Wskaźnik komfortu w pomieszczeniu

- Prognoza pogody i pomiar ciśnienia powietrza •

Ostrzeżenie o lodzie • Faza
księżycy

- Konstrukcja umożliwiająca otwieranie i zamykanie okna

- Zakres mierzonej wilgotności: 20% (wilgotność względna) RH – 95%RH • Temperatura:

- Zakres pomiaru temperatury wewnętrznej: -9,9°C (14,2°F) – 50°C (122°F)

- Zakres pomiaru temperatury zewnętrznej: -40°C (-40°F) – 70°C (158°F)

- Temperatura w °C lub °F •

Rejestrowanie maksymalnych/minimalnych wartości temperatury i

wilgotności • Ciśnienie barometryczne:

- Zakres pomiaru ciśnienia barometrycznego: 850 – 1100 mb/hPa (25,10 – 32,48 inHg)

- Ciśnienie w mb/hPa lub inHg •

Bezprzewodowy czujnik zewnętrzny:

- Do 3 kanałów

- Częstotliwość transmisji RF 433,92 MHz

- Zasięg transmisji 60 m w terenie otwartym • Zasilanie:

- Zasilanie: Stacja pogodowa:


- Bateria: 2 x LR03 AAA

- Zasilacz: DC5V 600mA


- Czujnik zdalny: Czujnik pogody:

- Bateria: 2 x AA 1,5 V

Opis urządzenia

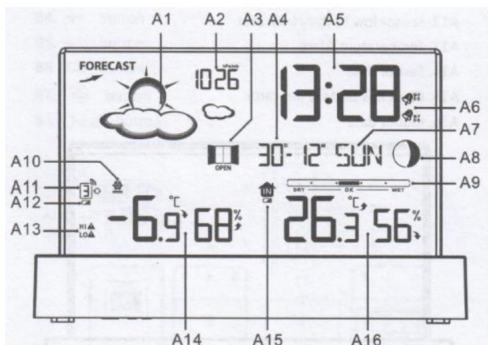

Przód stacji pogodowej

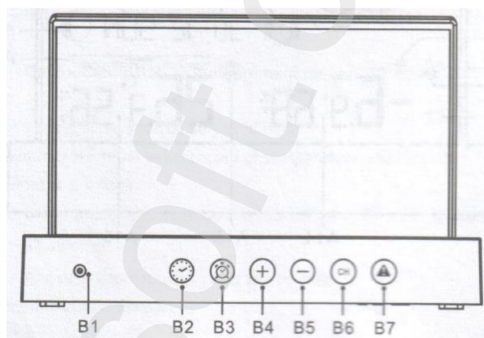

Tylna strona stacji pogodowej

A1. Prognoza pogody A2.

Ciśnienie powietrza

A3. Sugestia otwarcia/zamknięcia okna

A4. Data A5.

Godzina

A6. Alarm

A7. Dzień tygodnia

A8. Faza księżyca

A9. Wskaźnik komfortu wewnętrznego

A10. Ostrzeżenie o lodzie A11.

Numer czujnika

A12. Wskaźnik niskiego poziomu baterii czujnika

A13. Ostrzeżenie o temperaturze

A14. Dane czujnika

A15. Wskaźnik niskiego poziomu baterii w zegarku

A16. Dane wewnętrzne

B1. Port DC (wejście zasilania)

B2.  przycisk

B3.  przycisk


B4. Przycisk [+]

B5. Przycisk [-]

B6. Przycisk [CH]

B7.  przycisk

B8.  przycisk

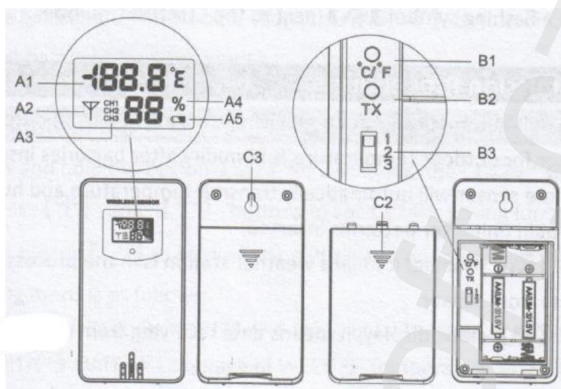

Transduktor

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| A1. Temperatura na czujniku | B1. Przycisk przełączania °C/°F |
| A2. Wskaźnik transferu danych | B2. Przycisk manualnej skrzyni biegów |
| A3. Numer kanału | B3. Przełącznik kanałów |
| A4. Wilgotność na czujniku | C2. Pokrywa baterii |
| A5. Wskaźnik niskiego poziomu baterii | C3. Otwór do zawieszania |

Uruchomienie

Po włożeniu naładowanych baterii do stacji pogodowej, wszystkie ikony na wyświetlaczu LCD zaświecą się na 3 sekundy i rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Otwórz pokrywę baterii nadajnika C2 i ustaw kanał za pomocą przycisku B3.

Jednostka główna rozpocznie teraz nawiązywanie połączenia z czujnikiem zdalnym. Proces ten potrwa maksymalnie 3 minuty, a symbol KANAŁU będzie migał.



obok numeru

Transmisja danych z czujnika zdalnego



Po włożeniu baterii, jednostka główna automatycznie rozpocznie odbiór danych z zewnętrznego czujnika temperatury i wilgotności. Czujnik zdalny automatycznie rozpocznie przysyłanie danych o temperaturze i wilgotności do jednostki głównej po włożeniu baterii.

Jeżeli symbol Jeżeli  miga, oznacza to, że stacja pogodowa odbiera obecnie dane z czujnika.

symbol został wykonany  wyświetla się statycznie, oznacza to odbiór danych z czujnika pomyślnie.

Jeśli symbol  znika, oznacza to, że odbiór danych z czujnika nie powiódł się.

Produkt może odbierać sygnały z maksymalnie 3 nadajników. Naciśnij przycisk [CH], aby wybrać wyświetlanie kanału. Po pojawieniu się symbolu dane z 3 kanałów będą wyświetlane w pętli co 5 sekund.

Jeśli jednostka główna nie odbierze transmisji z zewnętrznego czujnika zdalnego, na wyświetlaczu LCD pojawiają się symbole „--.” i „--”. Naciśnij przycisk [CH], aby wybrać kanał. Gdy numer żadanego kanału zacznie migać, naciśnij i przytrzymaj przycisk [CH] przez 2 sekundy. Symbol „CH” zacznie migać, a stacja

Symbol RF  pogodowa ponownie odbierze dane z czujnika.

Możesz również spróbować otworzyć pokrywę baterii czujnika i nacisnąć przycisk TX (B2) przez 3 sekundy, aby ręcznie ponownie wysłać dane.

Oświetlenie tła

W przypadku zasilania produktu baterią (bez adaptera) naciśnij przycisk B8 jeden raz

 /  , podświetlenie włączy się na 15 sekund.

Gdy produkt jest zasilany przez adapter, podświetlenie będzie włączone w sposób ciągły. Naciśnij przyciski B2  wybierz poziom jasności: wysoki, średni, niski, wyłączony

Jeśli podświetlenie jest ustawione na przyciemnione, naciśnij przycisk B8 jeden raz

 /  , która włącza najjaśniejsze podświetlenie na 15 sekund.

Ustawienia czasu i kalendarza

Naciśnij i przytrzymaj przycisk B2 [+] przez 2 sekundy zacznie migać „12/24” i naciśnij [-], aby ustawić żądany format czasu 12/24-godzinny.

Naciskając przycisk B2  potwierdź ustawienia i przejdź do następnej pozycji. Zamów

Elementy ustawień są następujące:

Format 12/24 godz. GODZINA MINUTA DATA (D/M lub

M/D) ROK MIESIĄC DATA Język Jednostka temperatury (°C/°F) Jednostka ciśnienia (hPa/mb lub inHg) Aktualne standardowe ciśnienie powietrza Aktualna pogoda

Naciskając przycisk B2  potwierdź ustawienia i wróć do ekranu tryb normalny.

Podczas ustawiania wartości naciśnij i przytrzymaj przycisk [+] lub [-], aby szybko dokonać zmiany.

Poniżej znajdziesz 7 języków, w których wyświetlane są skróty nazw dni tygodnia:

	1	2	3	4	5	6	7
LANGUAGE	ENGLISH	GERMAN	FRENCH	SPANISH	ITALIAN	DUTCH	DANISH
DAY	ENG	GER	FRE	SPA	ITA	DUT	DAN
Poniedziałek	MON	MON	LUN	LUN	LUN	MAA	MAN
Wtorek	TUE	DIE	MAR	MAR	MAR	DIN	TIR
Środa	WED	MIT	MER	MIE	MER	WOE	ONS
Czwartek	THU	DON	JEU	JUE	GIO	DON	TOR
Piątek	FRI	FRE	VEN	VIE	VEN	VRI	FRE
Sobota	SAT	SAM	SAM	SAB	SAB	ZAT	LOR
Niedziela	SUN	SON	DIM	DOM	DOM	ZON	SON

1 angielski
2 niemieckie
3 francuskie
4 hiszpański

5 włoskich
6 holenderskich
7 duńskich

Ustawianie codziennych alarmów

Naciśnij przycisk [-], aby włączyć lub wyłączyć Alarm1 i Alarm2.

wył.). Symbol  oznacza, że ALARM1 jest włączony, symbol  oznacza, informujący o włączeniu ALARM2.

Naciśnięcie  Lub  znika, oznacza to, że odpowiadający mu ALARM jest WYŁĄCZONY.

przycisku B3 jeden raz spowoduje wyświetlenie na wyświetlaczu LCD godziny Alarmu 1. Po wyświetleniu godziny Alarmu 1 naciśnij i przytrzymaj przycisk B3 przez 2 sekundy, a godzina zacznie migać. Naciśnij przycisk [+] lub [-], aby ustawić żadaną godzinę.

Po naciśnięciu przycisku  potwierdź ustawienia i przejdź do następnej pozycji. Zamów

B3, ustawienia będą następujące:

Godzina alarmu  minuta alarmu  tryb pracy alarmu 
czas drzemki alarmu .

Ustawiając tryb alarmu należy przestrzegać następujących zasad:

MF: oznacza, że alarm będzie działał od poniedziałku do piątku.

SS: oznacza, że alarm będzie działał od soboty do niedzieli.

MF SS: oznacza, że alarm będzie działał codziennie.

Czas drzemki można ustawić w zakresie od 1 do 30 minut lub wyłączyć. Wybranie opcji „WYŁ.” oznacza, że funkcja drzemki jest wyłączona.

Po ustawieniu alarmu  powtórz powyższe kroki, aby ustawić alarm  będzie on dzwonił przez 2 minuty, chyba że naciśniesz dowolny przycisk, aby go wyłączyć.

Wyłączanie dźwięku alarmu

Gdy zabrzmi alarm, naciśnij i przytrzymaj przycisk B8, aby  przez 2 sekundy do wyłączyć dźwięk alarmu.

Alarm powtarza się automatycznie po 24 godzinach.





Funkcja drzemki (budzik drzemki)

Po usłyszeniu alarmu i jednokrotnym naciśnięciu przycisku B8 , budzik się zatrzymuje i urządzenie przejdzie w tryb drzemki. Alarm zabrzmi ponownie po upływie ustawionej liczby minut.

Funkcja prognozy pogody

Stacja meteorologiczna prognozuje pogodę na najbliższe 12 godzin na podstawie zmian ciśnienia barometrycznego. Prognozy tej nie można oczywiście porównywać z prognozami profesjonalnych służb meteorologicznych, wspieranych przez satelity i wydajne komputery. Zapewnia ona jedynie przybliżone wskazanie aktualnego rozwoju pogody na niewielkim obszarze. W przypadku rozbieżności między informacjami z Państwa urzędnia a informacjami lokalnej służby meteorologicznej, prosimy o traktowanie informacji z tej służby jako wiarygodnych.

Stacja meteorologiczna wyświetla następujące symbole pogodowe:

Słoneczny	Sunny		
Częściowo pochmurno	Slightly Cloudy		
Mętny	Cloudy		
Deszczowy	Rainy		
Opady śniegu	Snowy		

Wykrywanie temperatury i wilgotności

Zakres pomiaru temperatury wewnętrznej: -9,9°C (+14°F) – 50°C (122°F).

Zakres pomiaru temperatury zewnętrznej: -40°C (-40°F) – 70°C (158°F).

Jeśli zmierzona temperatura jest niższa niż zakres, wyświetli się symbol LL.L. Jeśli zmierzona temperatura jest wyższa niż zakres, wyświetli się symbol HH.H.

Zakres pomiaru wilgotności wewnątrz i na zewnątrz: 20% RH - 95% RH. Jeśli wartość jest niższa niż 20% RH, wyświetli się 19% RH, jeśli wartość jest wyższa niż 95% RH, wyświetli się

przy wilgotności względnej 96%.

Maksymalna/minimalna wartość temperatury i wilgotności

Naciśnij [+] jeden raz, a na wyświetlaczu LCD wyświetli się maksymalna wartość temperatury/wilgotności.

Naciśnij ponownie przycisk [+], a na wyświetlaczu LCD pojawi się minimalna wartość temperatury/wilgotności.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk [+] przez 3 sekundy, aby zresetować rekord maksymalnej/minimalnej wilgotności.

Każdej nocy o godzinie 0:00 wartość pamięci danego dnia jest automatycznie czyszczona.

Ustawianie alertu temperatury zewnętrznej

Naciśnij przycisk B7, aby włączyć lub wyłączyć funkcję ostrzegania o temperaturze zewnętrznej. Ta operacja dotyczy tylko aktualnie wyświetlanego kanału. Aby ustawić inne kanały, naciśnij przycisk [CH].

Przełącz się na wyświetlacz kanału, który chcesz ustawić. Pojawienie się symbolu oznacza, że , funkcja ostrzegania o górnej granicy temperatury jest włączona. Pojawienie się symbolu oznacza, że funkcja ostrzegania o dolnej granicy temperatury jest włączona. Zniknięcie symbolu oznacza, że funkcja ostrzegania o temperaturze zewnętrznej jest wyłączona.  Lub 

Naciśnij przycisk B7 przez 2 sekundy, aby przejść do trybu ustawiania górnego lub dolnego limitu temperatury zewnętrznej. Pozycja ustawienia zacznie migać. Naciśnij przycisk [+] lub [-], aby ustawić wartość. Naciśnij przycisk B7, aby potwierdzić pozycję ustawienia i przejść do następnej. Naciśnij przycisk [CH], aby ustawić wartości innych kanałów.

Jeżeli temperatura zewnętrzna przekroczy limit ustalony przez kanał, wartość temperatury i odpowiadająca jej ikona zaczną migać.

Fazy księżyca

Stacja meteorologiczna automatycznie wyświetla następujące fazy księżyca:



Nów Księżyca, rosnący sierp Księżyca, rosnąca pełnia Księżyca, sierp Księżyca, pełnia Księżyca

ubywający sierp księżyca
pełnia księżyca w półksiężycu

Ostrzeżenie o lodzie

Symbol ostrzeżenia o lodzie pojawi się i będzie migać, gdy temperatura czujnika będzie wynosić od -1,0 do 2,9°C (od 30,2 do 37,3°F).

Komfort wnętrza

Różne poziomy wyświetlania wyświetlane są na podstawie następujących parametrów:

						
Wilgotność	Humidity	< 35%	35~44%	45~65%	66~80%	> 80%

Projekt otwierania/zamykania okna

Po kompleksowym obliczeniu i porównaniu wilgotności bezwzględnej wewnątrz i na zewnątrz, system za pomocą symboli przypomina użytkownikom o konieczności otwarcia lub zamknięcia okien.



zaleca się otwarcie okna



zaleca się zamknięcie okna

Dystrybutor

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Praga 9

Czechy

www.sunnysoft.cz

Vremenska postaja z alarmom Prozorna



Uporabniški priročnik

Pred prvo uporabo natančno preberite navodila. Navodila shranite za poznejšo uporabo.

Funkcije •

Čas v izbirnem 12/24-urnem formatu • Večni koledar do leta

2099 • Dan v tednu v 7 jezikih: angleščini,

nemščini, italijanščini, francoščini,

španščina, nizozemščina in danščina. • Dvojna
budilka

• Nastavite čas dremeža alarma (1–30 minut ali izklop) • Indikator nizke napolnjenosti
baterije

• Prikaz udobja v zaprtih prostorih

• Vremenska napoved in zaznavanje zračnega tlaka •

Opozorilo o ledu • Lunina
mena

• Zasnova za odpiranje in zapiranje okna

• Merljivo območje vlažnosti: 20 % (relativna vlažnost) RH – 95 % RH • Temperatura:

- Območje merjenja notranje temperature: -9,9 °C (14,2 °F) – 50 °C (122 °F)

- Merilna območja zunanje temperature: -40°C (-40°F) – 70°C (158°F)

- Temperatura v °C ali °F •

Zabeležite najvišje/najnižje vrednosti temperature in vlažnosti • Zračni tlak:

- Merilna območja barometričnega tlaka: 850–1100 mb/hPa (25,10–32,48 inHg)

- Tlak v mb/hPa ali inHg • Brezžični

zunanji senzor:

- Do 3 kanali

- frekvenca oddajanja RF 433,92 MHz

- Doseg prenosa 60 m na odprtem prostoru • Napajanje:

- Napajanje: Vremenska postaja:


Baterija: 2 x LR03 AAA

Adapter: DC5V 600mA


- Daljinski senzor: Vremenski senzor:

Baterija: 2 x AA 1,5 V

Opis naprave

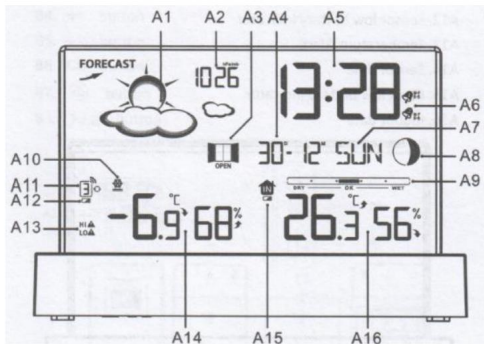

Sprednja stran vremenske postaje

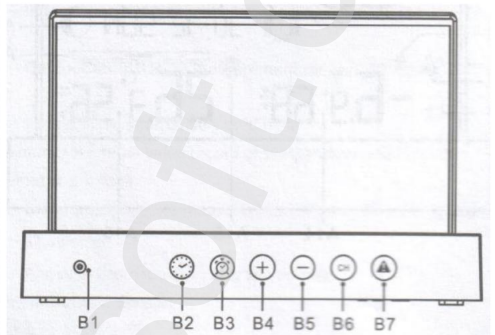

Zadnja stran vremenske postaje

A1. Vremenska napoved

A2. Zračni tlak A3.

Predlog za odpiranje/zapiranje oken

A4. Datum

A5. Ura

A6. Alarm

A7. Dan v tednu

A8. Lunina faza

A9. Indikator udobja v zaprtih prostorih A10.

Opozorilo o ledu A11. Številka senzorja

A12. Indikator nizkega napolnjenosti baterije senzorja

A13. Opozorilo o temperaturi A14.

Podatki senzorja

A15. Indikator nizke napolnjenosti baterije ure

A16. Interni podatki

B1. Prikluček za enosmerni tok (vhodna moč)

B2.  gumb

B3.  gumb


B4. Gumb [+]

B5. Gumb [-]

B6. Gumb [CH]

B7.  gumb

B8.  gumb

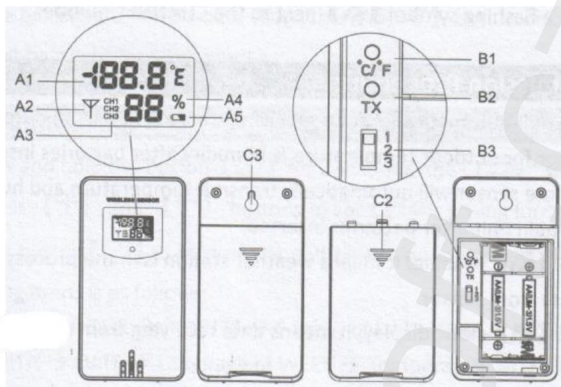

Senzor

- A1. Temperatura na senzorju
- A2. Kazalnik prenosa podatkov
- A3. Številka kanala
- A4. Vlažnost na senzorju
- A5. Indikator nizkega stanja baterije

- B1. Gumb za prekllop °C/°F
- B2. Gumb za ročni menjalnik
- B3. Preklopnik kanalov
- C2. Pokrov baterije
- C3. Luknja za obešanje

Zagon

Ko v vremensko postajo vstavite napolnjene baterije, se bodo vse ikone na LCD-zaslonu prižgale za 3 sekunde in oglasil se bo pisk. Odprite pokrovček baterij oddajnika C2 in v B3 nastavite kanal.

Glavna enota bo zdaj začela vzpostavljati povezavo z daljinskim senzorjem. Ta postopek bo trajal največ 3 minute, simbol KANAL pa bo utripal.



poleg številke

Prenos podatkov iz oddaljenega senzorja



Po vstavitvi baterij bo glavna enota samodejno začela sprejemati podatke zunanjega daljinskega senzorja za zunanjo temperaturo in vlažnost. Daljinski senzor bo po vstavitvi baterij samodejno začel prenašati podatke o temperaturi in vlažnosti v glavno enoto.

Če je bil simbol  utripa, pomeni, da vremenska postaja trenutno prejema podatke iz senzorja. uspešen.

Če simbol  izgine, to pomeni, da sprejem podatkov s senzorja ni uspel.

Izdelek lahko sprejema signale iz do 3 oddajnikov, pritisnite gumb [CH], da izberete prikaz kanalov. Ko se prikaže simbol , se bodo podatki 3 kanalov prikazovali v zanki vsakih 5 sekund.

Če glavna enota ne sprejme prenosa z zunanjega daljinskega senzorja, se na LCD-zaslonu prikažeta "--.-" in "--". Pritisnite gumb [CH], da izberete kanal. Ko utripa zelena številka kanala, pritisnite in držite gumb [CH] 2 sekundi. Utripa in vremenska postaja bo znova prejemala podatke s senzorja.

Simbol RF



Lahko poskusite tudi odpreti pokrov baterije senzorja in pritisniti gumb TX (B2) 3 sekunde, da ročno ponovno pošljete podatke.

Osvetlitev ozadja

Ko izdelek napaja baterija (brez adapterja), enkrat pritisnite gumb B8



, osvetlitev ozadja se bo vklopila za 15 sekund.

Ko izdelek napaja adapter, bo osvetlitev ozadja neprekinjeno prižgana. Pritisnite gumbi B2  izberite raven svetlosti: visoka, srednja, nizka, izklopljeno

Če je osvetlitev ozadja nastavljena na zatemnjeno, enkrat pritisnite gumb B8



, ki za 15 sekund vklopi najsvetlejšo osvetlitev ozadja.

Nastavitve časa in koledarja

Pritisnite in držite gumba B2 [+] in [-],  2 sekundi, začelo bo utripati "12/24", in pritisnite da nastavite želeni format časa 12/24 ur.

S pritiskom na gumb B2  potrdite nastavev in nadaljujte z naslednjim elementom. Naročilo

Nastavitve so naslednje:

12/24 UR URA MINUTA DATUM (D/M ali

M/D) LETO MESEC DATUM Jezik Enota za temperaturo (°C/°F) Enota za tlak (hPa/mb ali inHg) Trenutni standardni zračni tlak Trenutno vreme

S pritiskom na gumb B2  potrdite nastavitve in se vrnite na zaslon normalni način.

Pri nastavljanju vrednosti pritisnite in držite gumb [+] ali [-] za hitro nastavev.

Spodaj je 7 jezikov, ki prikazujejo okrajšave za dneve v tednu:

	1	2	3	4	5	6	7
LANGUAGE	ENGLISH	GERMAN	FRENCH	SPANISH	ITALIAN	DUTCH	DANISH
DAY	ENG	GER	FRE	SPA	ITA	DUT	DAN
ponedeljek	MON	MON	LUN	LUN	LUN	MAA	MAN
Torek	TUE	DIE	MAR	MAR	MAR	DIN	TIR
sreda	WED	MIT	MER	MIE	MER	WOE	ONS
četrtek	THU	DON	JEU	JUE	GIO	DON	TOR
Petek	FRI	FRE	VEN	VIE	VEN	VRI	FRE
sobota	SAT	SAM	SAM	SAB	SAB	ZAT	LOR
Nedelja	SUN	SON	DIM	DOM	DOM	ZON	SON

1 angleščina
2 Nemščina
3 francoščine
4 španščina

5 italijanskih
6 Nizozemcev
7 danskih

Nastavitev dnevnih alarmov

Pritisnite gumb [-], da vklopite ali izklopite alarm 1 in alarm 2.

izklopljeno). Simbol,  pomeni, da je ALARM1 vklopljen, simbol  pomeni, da je ALARM2 vklopljen.

Če simbol ...  ali  izgine, to pomeni, da je ustrezni ALARM IZKLOPLJEN.

Pritisnite gumb B3 enkrat, se na LCD-zaslonu prikaže čas alarma 1. Ko se prikaže čas za alarm 1, pritisnite in držite gumb B3 2 sekundi, ura bo utripala. Pritisnite gumb [+] ali [-], da nastavite željeno uro.

S pritiskom na gumb B3 so  potrdite nastavitev in nadaljujte z naslednjim elementom. Naročilo nastavitve naslednje:

Ura alarma  minuta alarma  način delovanja alarma 
čas dremeža alarma .

Pri nastavljanju načina alarma upoštevajte ta pravila:

MF: pomeni, da bo alarm deloval od ponedeljka do petka.

SS: pomeni, da bo alarm deloval od sobote do nedelje.

MF SS: pomeni, da bo alarm deloval vsak dan.

Čas dremeža lahko nastavite na 1–30 minut ali ga izklopite. Če izberete »IZKLOP«, je funkcija dremeža izklopljena.

Po nastavitvi budilke bo  Za nastavev alarma ponovite zgornje korake zvonila 2 minuti, razen če pritisnete kateri koli gumb za izklop.

Izklop zvoka alarma

Ko se oglasi alarm, pritisnite in držite gumb B8, da ustavite  /  za 2 sekundi do zvok alarma.

Alarm se samodejno ponovi po 24 urah.





Funkcija dremeža (dremež alarma)

Ko se alarm oglasi in enkrat pritisnete gumb B8, se bo preklupil v  / , budilka se ustavi in način dremeža. Alarm se bo ponovno oglasil po nastavljenih minutah.

Funkcija vremenske napovedi

Vremenska postaja napoveduje vreme za naslednjih 12 ur na podlagi razvoja zračnega tlaka. Te napovedi seveda ni mogoče primerjati z napovedmi profesionalnih meteoroloških služb, ki jih podpirajo sateliti in zmogljivi računalniki. Zagotavlja le približen prikaz trenutnega razvoja vremena na majhnem lokalnem območju. Če obstajajo odstopanja med informacijami iz vaše naprave in lokalnimi meteorološkimi službami, prosimo, da kot verodostojne upoštevate informacije te službe.

Vremenska postaja prikazuje naslednje vremenske simbole:

Sončno	Sunny		
Delno oblačno	Slightly Cloudy		
Oblačno	Cloudy		
Deževno	Rainy		
Sneženje	Snowy		

Zaznavanje temperature in vlažnosti

Območje merjenja notranje temperature: -9,9 °C (+14 °F) – 50 °C (122 °F).

Območje merjenja zunanje temperature: -40 °C (-40 °F) – 70 °C (158 °F).

Če je izmerjena temperatura nižja od območja, se bo prikazal LL.L. Če je izmerjena temperatura nad območjem, se bo prikazal HH.H.

Območje merjenja vlažnosti v zaprtih prostorih in na prostem: 20 % relativne vlažnosti - 95 % relativne vlažnosti. Če je vrednost nižja od 20 % relativne vlažnosti, se bo prikazalo 19 % relativne vlažnosti, če je vrednost višja od 95 % relativne vlažnosti, se bo prikazalo z 96 % relativne vlažnosti.

Najvišja/najnižja vrednost temperature in vlažnosti

Enkrat pritisnete [+] in na LCD-zaslonu se bo prikazala najvišja vrednost temperature/vlažnosti.

Ponovno pritisnete gumb [+] in na LCD-zaslonu se bo prikazala najnižja vrednost temperature/vlažnosti.

Pritisnite in držite gumb [+] 3 sekunde, da ponastavite zapis najvišje/najnižje vlažnosti.

Vsako noč ob 0:00 se dnevna pomnilniška vrednost samodejno izbriše.

Nastavitev opozorila o zunanji temperaturi

Pritisnite gumb B7, da vklopite ali izklopite funkcijo opozorila o zunanji temperaturi. Ta operacija velja samo za trenutno prikazani kanal, če želite nastaviti druge kanale, pritisnite gumb [CH].

Preklopite na prikaz kanala, ki ga želite nastaviti. Ko se prikaže simbol , pomeni, da je funkcija opozorila za zgornjo mejo vklopljena, ko se prikaže simbol , pomeni, da je funkcija opozorila za spodnjo mejo vklopljena, ko simbol izgine, pa pomeni, da je funkcija opozorila za zunanjo temperaturo izklopljena.  ali 

Za vstop v način nastavitve zgornje ali spodnje meje zunanje temperature držite tipko B7 2 sekundi. Element nastavitve bo utripal. Za nastavitev vrednosti pritisnite tipko [+] ali [-]. Za potrditev nastavitve in premik na naslednjo postavko pritisnite tipko B7. Za nastavitev vrednosti drugih kanalov pritisnite tipko [CH].

Če zunanja temperatura preseže omejitev, ki jo je določil kanal, utripata vrednost temperature in ustrezna ikona.

Lunine mene

Vremenska postaja samodejno prikazuje naslednje lunine mene:



Mlada luna rastoča polmesec rastoča polna luna
polmesec polna luna

padajoča polmesec
polna luna

Opozorilo o ledu

Simbol za opozorilo o ledu se bo prikazal in utripal, ko bo temperatura senzorja med $-1,0$ in $2,9$ °C ($30,2$ in $37,3$ °F).

Udobje v notranjosti

Različne ravni prikaza so prikazane glede na naslednje parametre:

Vlažnost					
	Humidity	< 35%	35~44%	45~65%	66~80%

Zasnova odpiranja/zapiranja oken

Po temeljitnem izračunu in primerjavi absolutne vlažnosti v zaprtih prostorih in na prostem sistem s simboli opomni uporabnike, ali naj odprejo ali zaprejo okna.



priporočljivo je odpreti okno

Priporočljivo je zapreti okno

Distributer

Sunnysoft d.o.o.

Kovanečka 2390/1a

190 00 Praga 9

Češka republika

www.sunnysoft.cz

Prozirna vremenska stanica s alarmom



Korisnički priručnik

Prije prve upotrebe pažljivo pročitajte upute. Sačuvajte upute za buduću upotrebu.

Funkcije

- Vrijeme u odabranom 12/24-satnom formatu • Vječni kalendar do 2099. • Dan u tjednu na 7 jezika: engleskom, njemačkom, talijanskom, francuskom, španjolski, nizozemski i danski. • Dvostruki budilnik
- Postavite vrijeme odgode alarma (1 - 30 minuta ili isključeno) • Indikator slabe baterije
- Indikacija unutarnje udobnosti
- Vremenska prognoza i detekcija tlaka zraka • Upozorenje na led • Mjesečeva mijena
- Dizajn za otvaranje i zatvaranje prozora
- Raspon mjerljive vlažnosti: 20% (relativna vlažnost) RH – 95% RH • Temperatura:
 - Raspon mjerenja unutarnje temperature: -9,9 °C (14,2 °F) – 50 °C (122 °F)
 - Raspon mjerenja vanjske temperature: -40°C (-40°F) – 70°C (158°F)
 - Temperatura u °C ili °F •

Zabilježite maksimalne/minimalne vrijednosti temperature i vlažnosti •

Barometarski tlak:

- Raspon mjerenja barometarskog tlaka: 850 – 1100 mb/hPa (25,10 – 32,48 inHg)
- Tlak u mb/hPa ili inHg • Bežični


vanjski senzor:

- Do 3 kanala
- 433,92 MHz RF frekvencija prijenosa
- Domet prijenosa 60 m na otvorenom prostoru •


Napajanje:

- Napajanje: Meteorološka stanica:
 - Baterija: 2 x LR03 AAA
 - Adapter: DC5V 600mA
- Daljinski senzor: Senzor vremena:
 - Baterija: 2 x AA 1,5 V

Opis uređaja

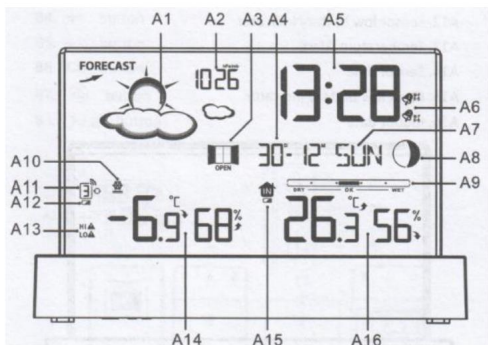

Prednja strana meteorološke stanice

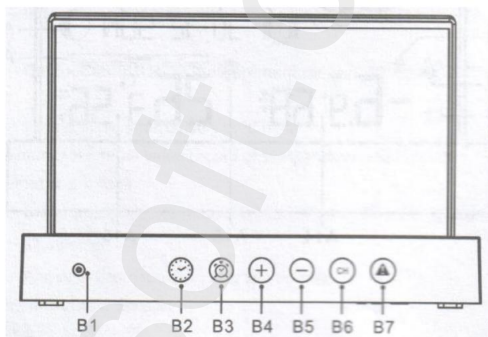

Stražnja strana meteorološke stanice

A1. Vremenska prognoza

A2. Tlak zraka A3.

Prijedlog za otvaranje/zatvaranje prozora

A4. Datum A5.

Vrijeme

A6. Alarm

A7. Dan u tjednu

A8. Mjesečeva mijena

A9. Pokazatelj unutarnje udobnosti A10.

Upozorenje na led A11. Broj senzora

A12. Indikator slabe baterije senzora

A13. Upozorenje o temperaturi A14.

Podaci senzora

A15. Indikator slabe baterije sata

A16. Interni podaci

B1. DC priključak (ulaz napajanja)

B2.  gumb

B3.  gumb


B4. Tipka [+]

B5. Tipka [-]

B6. Tipka [CH]

B7.  gumb

B8.  gumb

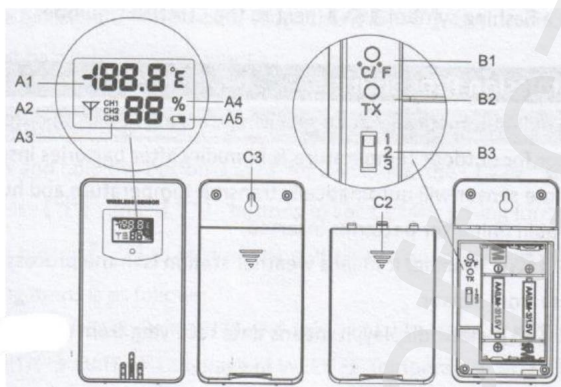

Senzor

- A1. Temperatura na senzoru
- A2. Pokazatelj prijena podataka
- A3. Broj kanala
- A4. Vlažnost na senzoru
- A5. Indikator slabe baterije

- B1. Preklopni gumb °C/°F
- B2. Gumb ručnog mjenjača
- B3. Prekidač kanala
- C2. Poklopac baterije
- C3. Rupa za vješanje

Puštanje u rad

Kada se napunjene baterije umetnu u meteorološku stanicu, sve ikone na LCD zaslonu će zasvijetliti 3 sekunde i oglasit će se zvučni signal. Otvorite poklopac baterija odašiljača C2 i postavite kanal pomoću B3.

Glavna jedinica će sada početi uspostavljati vezu s daljinskim senzorom. Ovaj proces će trajati maksimalno 3 minute, a simbol KANAL će se prikazivati i treperiti.



pored broja

Prijenos podataka s udaljenog senzora



Nakon umetanja baterija, glavna jedinica će automatski početi primati podatke s vanjskog daljinskog senzora za vanjsku temperaturu i vlažnost. Daljinski senzor će automatski početi prenositi podatke o temperaturi i vlažnosti glavnoj jedinici nakon umetanja baterija.

Ako je simbol  treperi, to znači da meteorološka stanica trenutno prima podatke sa senzora.

Ako je simbol bio  prikazuje statički, to znači da je prijem podataka sa senzora uspješan.

Ako simbol  nestane, to znači da prijem podataka sa senzora nije uspio.

Proizvod može primati signale s do 3 odašiljača, pritisnite gumb [CH] za odabir prikaza kanala. Kada se pojavi simbol , podaci 3 kanala prikazivat će se u petlji svakih 5 sekundi.

Ako glavna jedinica ne uspije primiti prijenos s vanjskog daljinskog senzora, LCD će prikazati "--." i "--". Pritisnite tipku [CH] za odabir kanala, a kada željeni broj kanala treperi, pritisnite i držite tipku [CH] 2 sekunde. će treptati i meteorološka stanica će ponovno primati podatke sa senzora.

RF simbol



Također možete pokušati otvoriti poklopac baterije senzora, pritisnuti gumb TX (B2) 3 sekunde kako biste ručno ponovno poslali podatke.

Pozadinsko osvjetljenje

Kada se proizvod napaja baterijom (bez adaptera), pritisnite gumb B8 jednom



, pozadinsko osvjetljenje će se uključiti na 15 sekundi.

Kada se proizvod napaja adapterom, pozadinsko osvjetljenje će biti stalno upaljeno. Pritisnite gumbi B2



odaberite razinu svjetline: visoka, srednja, niska, isključeno

Ako je pozadinsko osvjetljenje postavljeno na prigušeno, pritisnite tipku B8 jednom



, koji uključuje najsvjetlije pozadinsko osvjetljenje na 15 sekundi.

Postavke vremena i kalendara

Pritisnite i držite pritisnute tipke B2



2 sekunde, "12/24" će početi treptati i pritisnite

[+] i [-] za postavljanje željenog formata vremena 12/24 sata.

Pritiskom na tipku B2



potvrdite postavku i prijedite na sljedeću stavku. Naručite

Stavke postavki su sljedeće:

12/24 SATA SAT MINUTA FORMAT DATUM (D/M ili

M/D) GODINA MJESEC DATUM Jezik Jedinica temperature (°C/°F) Jedinica tlaka (hPa/mb ili inHg) Trenutni standardni tlak zraka Trenutno vrijeme

Pritiskom na tipku B2



potvrdite postavke i vratite se na zaslon

normalan način rada.

Prilikom postavljanja vrijednosti, pritisnite i držite tipku [+] ili [-] za brzo podešavanje.

U nastavku je navedeno 7 jezika koji prikazuju kratice za dane u tjednu:

	1	2	3	4	5	6	7
LANGUAGE	ENGLISH	GERMAN	FRENCH	SPANISH	ITALIAN	DUTCH	DANISH
DAY	ENG	GER	FRE	SPA	ITA	DUT	DAN
ponedjeljak	MON	MON	LUN	LUN	LUN	MAA	MAN
utorak	TUE	DIE	MAR	MAR	MAR	DIN	TIR
srijeda	WED	MIT	MER	MIE	MER	WOE	ONS
četvrtak	THU	DON	JEU	JUE	GIO	DON	TOR
petak	FRI	FRE	VEN	VIE	VEN	VRI	FRE
subota	SAT	SAM	SAM	SAB	SAB	ZAT	LOR
nedjelja	SUN	SON	DIM	DOM	DOM	ZON	SON

1 engleski
2 njemačka
3 francuski
4 španjolski

5 talijanskih
6 nizozemskih
7 danskih

Postavljanje dnevnih alarma

Pritisnite tipku [-] za postavljanje Alarma 1 i Alarma 2 na UKLJUČENO ili ISKLJUČENO.

isključeno). Simbol da  znači da je ALARM1 uključen, simbol  sredstva, je ALARM2 uključen.

Ako je simbol  ili  nestane, to znači da je odgovarajući ALARM ISKLJUČEN.

Pritisnite tipku B3 jednom, LCD će prikazati vrijeme Alarma 1. Kada se prikaže vrijeme za Alarm 1, pritisnite i držite tipku B3 2 sekunde, sat će treptati. Pritisnite tipke [+] ili [-] za postavljanje željenog sata.

Pritiskom na tipku B3,  potvrdite postavku i prijedite na sljedeću stavku. Naručite postavke su sljedeće:

Sat alarma  minuta alarma  način rada alarma 
vrijeme odgode alarma .

Prilikom postavljanja načina alarma slijedite ova pravila:

MF: znači da će alarm raditi od ponedjeljka do petka.

SS: znači da će alarm raditi od subote do nedjelje.

MF SS: znači da će alarm raditi svaki dan.

Vrijeme odgode alarma može se postaviti na 1-30 minuta ili isključiti. Ako je odabrano "ISKLJUČENO", to znači da je funkcija odgode alarma isključena.

Nakon postavljanja  ponovite gore navedene korake za postavljanje alarma alarma, zvonit će 2 minute osim ako ne pritisnete bilo koju tipku za isključivanje. 

Isključivanje zvuka alarma

Kada se oglasi alarm, pritisnite i držite tipku B8 da biste  na 2 sekunde do zaustavili zvuk alarma.

Alarm se automatski ponavlja nakon 24 sata.





Funkcija odgode (odgoda alarma)

Kada se alarm oglasi i jednom pritisnete tipku B8, on će ući u način , budilica se zaustavlja i odgode. Alarm će se ponovno oglasiti nakon postavljenih minuta.

Funkcija vremenske prognoze

Meteorološka stanica predviđa vrijeme za sljedećih 12 sati na temelju razvoja barometarskog tlaka. Ova se prognoza naravno ne može uspoređivati s prognozama profesionalnih meteoroloških službi koje podržavaju sateliti i snažna računala. Ona pruža samo približnu indikaciju trenutnog razvoja vremena na malom lokalnom području. Ako postoje odstupanja između informacija s vašeg uređaja i lokalne meteorološke službe, molimo vas da informacije te službe uzmete kao mjerodavne.

Meteorološka stanica prikazuje sljedeće vremenske simbole:

Sunčano	Sunny		
Djelomično oblačno	Slightly Cloudy		
Oblačno	Cloudy		
Kišovito	Rainy		
Snježne padaline	Snowy		

Detekcija temperature i vlažnosti

Raspon mjerenja unutarnje temperature: -9,9 °C (+14 °F) – 50 °C (122 °F).

Raspon mjerenja vanjske temperature: -40°C (-40°F) – 70°C (158°F).

Ako je izmjerena temperatura niža od raspona, prikazat će se LL.L. Ako je izmjerena temperatura iznad raspona, prikazat će se HH.H.

Raspon mjerenja vlažnosti u zatvorenom i vanjskom prostoru: 20% RH - 95% RH. Ako je vrijednost niža od 20% RH, prikazat će se 19% RH, ako je vrijednost viša od 95% RH, prikazat će se

s 96% relativne vlažnosti.

Maksimalna/minimalna vrijednost temperature i vlažnosti

Pritisnite [+] jednom, maksimalna vrijednost temperature/vlažnosti će se prikazati na LCD-u.

Ponovno pritisnite tipku [+], LCD će prikazati minimalnu vrijednost temperature/vlažnosti.

Pritisnite i držite tipku [+] 3 sekunde za resetiranje zapisa maksimalne/minimalne vlažnosti.

Svake noći u 0:00 sati dnevna memorija se automatski briše.

Postavljanje upozorenja za vanjsku temperaturu

Pritisnite tipku B7 za uključivanje ili isključivanje funkcije upozorenja na vanjsku temperaturu. Ova radnja vrijedi samo za trenutno prikazani kanal, ako želite postaviti druge kanale, pritisnite tipku [CH].


prebacite se na prikaz kanala koji želite postaviti. Kada se pojavi simbol , to znači da je funkcija upozorenja na gornju granicu uključena, kada se pojavi simbol , to znači da je funkcija upozorenja na donju granicu uključena, kada simbol nestane, to znači da je funkcija upozorenja na vanjsku temperaturu isključena.  ili 

Pritisnite tipku B7 2 sekunde za ulazak u način podešavanja gornje ili donje granice vanjske temperature, postavka će treptati, pritisnite tipku [+] ili [-] za postavljanje vrijednosti, pritisnite tipku B7 za potvrdu postavke i prelazak na sljedeću, pritisnite tipku [CH] za postavljanje vrijednosti ostalih kanala.

Ako vanjska temperatura prijeđe granicu postavljenu kanalom, vrijednost temperature i odgovarajuća ikona će treptati.

Mjesečeve mijene

Meteorološka stanica automatski prikazuje sljedeće mjesečeve mijene:

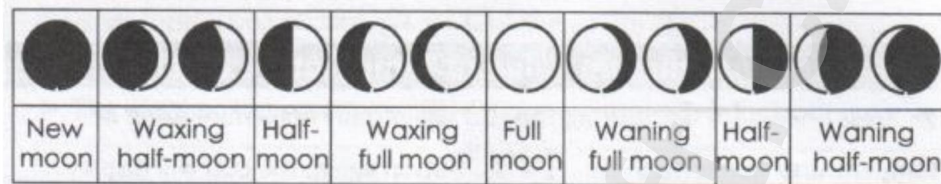

Mlad mjesec rastući polumjesec puni mjesec
polumjesec pun mjesec

opadajući polumjesec
puni mjesec

Upozorenje na led

Simbol upozorenja na led pojavit će se i treptat će kada je temperatura senzora između -1,0 i 2,9 °C (30,2 i 37,3 °F).

Udobnost u unutrašnjosti

Različite razine prikaza prikazuju se prema sljedećim parametrima:

Vlažnost					
	Humidity	< 35%	35~44%	45~65%	66~80%

Dizajn otvaranja/zatvaranja prozora

Nakon sveobuhvatnog izračuna i usporedbe apsolutne vlažnosti unutarnjeg i vanjskog prostora, sustav koristi simbole kako bi podsjetio korisnike treba li otvoriti ili zatvoriti prozore.



preporučuje se otvaranje prozora



preporučuje se zatvaranje prozora

Distributer

Sunnysoft d.o.o.

Kovanečka 2390/1a

190 00 Prag 9

Češka

www.sunnysoft.cz