

IP kamera V380, noční vidění



Návod k použití

Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.


Uvedené obrázky a ilustrace se mohou lišit podle modelu zařízení.

Začněte stažením aplikace – buď ji najdete v obchodě pdo názvem „V380 Pro“ nebo naskenujte QR kód.



Resetování kamery

1. Zapněte kameru.
2. Stiskněte a několik sekund podržte tlačítko resetování, kamera zobrazí výzvu „ Restore factory default setting“ (Obnovit výchozí tovární nastavení).

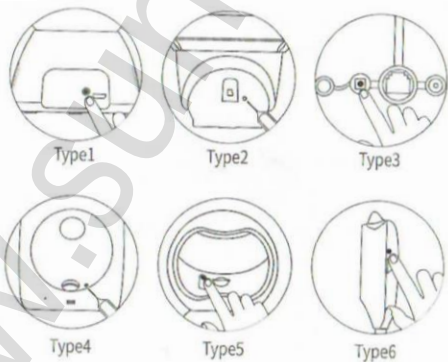

Poznámka: Poloha tlačítka resetování je orientační a závisí na vašem zařízení.

Připojení

Naskenujte kód QR a nakonfigurujte síť.

Poznámka: Před přidáním kamery zapněte Wi-Fi v telefonu.

Naskenujte štítek s QR kódem.

1. Otevřete aplikaci V380 Pro APP, abyste zaregistrovali svůj účet a přihlásili se, klikněte na tlačítko „+“ na domovské stránce.

2. Pomocí telefonu naskenujte QR kód ze štítku na těle kamery.

Poznámka: Štítek s QR kódem na těle kamery se obvykle nachází ve spodní části nebo na boku zařízení.

Naskenování následujícího QR kódu načtete tutoriál.



Pokud je štítek s QR kódem na těle kamery poškozený, můžete využít možnost naskenování kódu:



Výběr WiFi

1. Nejprve připojte mobilní telefon k 2,4GHz WiFi.

2. Potvrďte připojenou WiFi a zadejte heslo.

Pozn.: Prosím, vybírejte síť bez 5G v názvu




Konfigurace QR kódem

1. Aplikace vygeneruje QR kód a poté jej pomocí kamery naskenuje.
2. Po úspěšné identifikaci QR kódu kamerou se zobrazí výzva „Configuration received“ (Konfigurace přijata). Po zaslechnutí tónu klikněte v aplikaci APP na tlačítko „I have heard the tone“ (Slyšel jsem tón).
3. Po dokončení připojení se zobrazí výzva „WiFi connected“ (WiFi připojeno).




Přidání dokončeno

1. APP automaticky připojí kameru.
2. Po úspěšném připojení kamery k síti můžete pro kameru vytvořit skupiny a nastavit název.

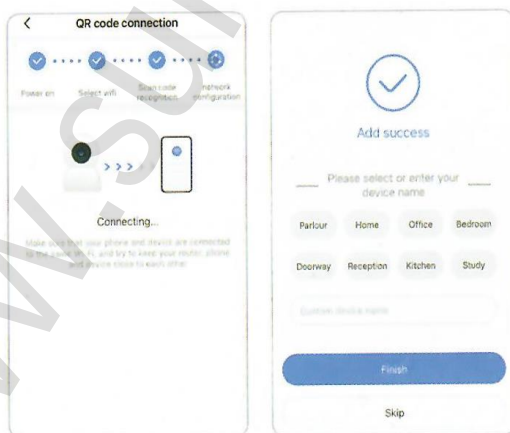

Konfigurace hotspot

1. Klikněte na tlačítko „Can't find the QR code on the device?“.
2. Vyberte možnost „WiFi Smart Camera“ - „AP hotspot connection“.

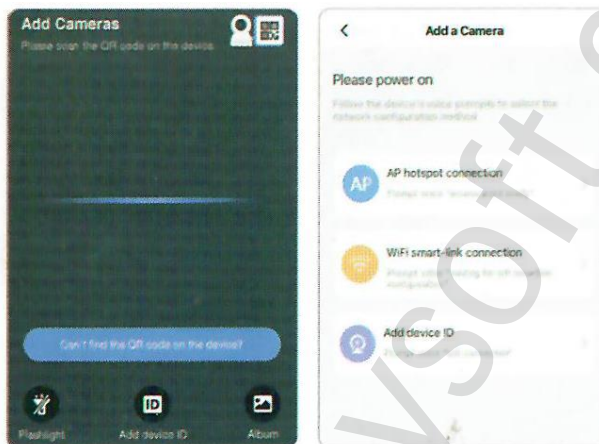


Pozn.: Nejprve připojte telefon k wifi, kterou vyžaduje vaše zařízení.

Android

1. Vyberte možnost WiFi a zadejte heslo WiFi.
2. Vyberte tlačítko „ Connect AP hotspot“ (Připojit hotspot AP) a připojte se k hotspotu zařízení (MV+ID).

3. Zařízení se po návratu do aplikace automaticky připojí k WiFi.

Pozn.: Poznámka: Příslušné ID najdete na štítku těla zařízení, který je určen pro název hotspotu.

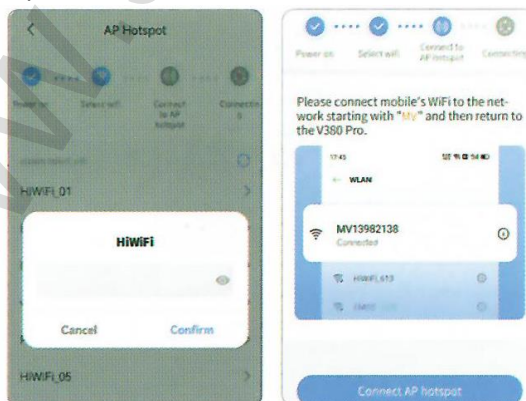


iOS

1. Zadejte heslo k síti Wi-Fi. (Pokud se chcete připojit k jiné WiFi, připojte mobilní telefon k požadované WiFi a poté se vraťte do aplikace a obnovte ji).


2. Vyberte tlačítko „ Connect AP hotspot“ (Připojit hotspot AP) a připojte se k hotspotu zařízení (MV+ID).

3. Zařízení se po návratu do aplikace automaticky připojí k síti Wi-Fi.

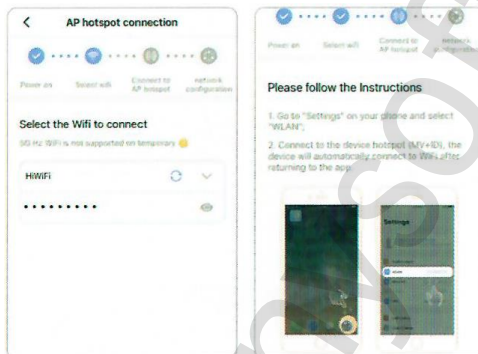


Náhled v reálném čase

Přidanou kameru lze zobrazit v seznamu zařízení a výběrem kamery lze zobrazit rozhraní náhledu v reálném čase.

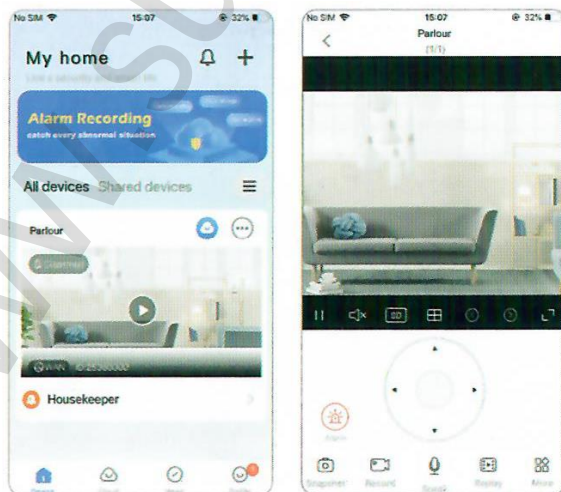

Přehrání videa

Po připojení kamery v aplikaci otevřete rozhraní náhledu v reálném čase a klikněte na tlačítko „Replay“ na panelu funkcí.

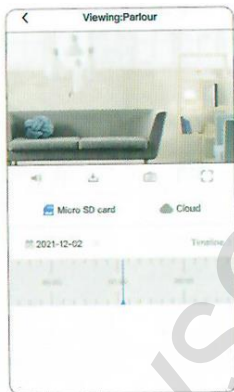

Nahrávání videa na Micro SD

Před instalací karty Micro SD nejprve vypněte kameru a po instalaci zapněte napájení.

Běžně kamera podporuje až 128 GB kapacitu karty TF.

Formát 32 GB a méně je „FAT32“.

Formát 64 GB a více je „exFAT“.

Nastavení

V seznamu zařízení klikněte na  →  → [Recording settings] (Nastavení nahrávání).

Nastavení

V seznamu zařízení klikněte na -[[Recording settings] (Nastavení nahrávání)].

1. Nastavení nahrávání

- Continuous recording (Nepřetržité nahrávání): Během pracovní doby kamery se bude provádět nepřetržité nahrávání.
- Event recording (Záznam události): záznam bude spuštěn pouze při spuštění výstrahy.
- Record audio (Záznam zvuku): zda bude během záznamu zahrnut zvuk.

2. Nastavení kvality videa

- Kvalitu videa můžete nastavit sami: HD nebo SD.

ČASTO Kladené DOTAZY

Otázka: Kamera se nemůže připojit k síti Wi-Fi.

1. Častou příčinou selhání připojení je špatné heslo. Zkontrolujte, zda je zadané heslo správné.

2. Zkontrolujte, zda je připojená síť WiFi 2,4GHz. Pokud používáte dvoupásmový router 2,4GHz-5GHz, vyberte prosím 2,4GHz WiFi.

3. Název WiFi by neměl obsahovat speciální symboly a neměl by být skrytý. Omezení, jako je izolace přístupového bodu a prevence squatterů WiFi routeru, nelze otevřít.

Otázka: V seznamu zařízení se zobrazuje výzva „Device offline“ (Zařízení offline).

1. Restartujte fotoaparát a potvrďte, že se fotoaparát může normálně spustit a připojit k WiFi.

2. Vypněte, prosím, funkce směrovače firewall, blacklist, WiFi squatter prevention, MAC address binding atd. Pro podporu vzdáleného náhledu, který vyžaduje připojení směrovače k síti WAN.

3. Pokud dojde k výměně směrovače nebo změně hesla WiFi, resetujte, prosím, kameru a znovu nakonfigurujte síť.

Upozornění

- Kamera podporuje pouze 2,4GHz WiFi. Před konfigurací sítě se ujistěte, že WiFi připojená mobilním telefonem je 2,4GHz.

- Pokud jde o záznam na kartu Micro SD, když objem záznamu dosáhne horní hranice, nejstarší soubor záznamu události bude automaticky přepsán.

- Dlouhodobé používání v mimo běžné prostředí (vysoká teplota, vysoká vlhkost, velké množství prachu nebo kouře atd.) může kameru poškodit.

- Aplikace V380 Pro APP a firmware zařízení budou čas od času aktualizovány. Pro co nejlepší zážitek aktualizujte včas aplikaci APP a aktualizujte firmware zařízení.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

IP-Kamera V380, Nachtsicht



Gebrauchsanweisung

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch.

Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.


Die angezeigten Bilder und Abbildungen können je nach Gerätemodell variieren.

Laden Sie zunächst die App herunter. Sie finden sie entweder im Store unter dem Namen „V380 Pro“ oder scannen Sie den QR-Code.



Zurücksetzen der Kamera

1. Schalten Sie die Kamera ein.
2. Halten Sie die Reset-Taste einige Sekunden lang gedrückt. Die Kamera zeigt die Meldung „Werkseinstellung wiederherstellen“ an.

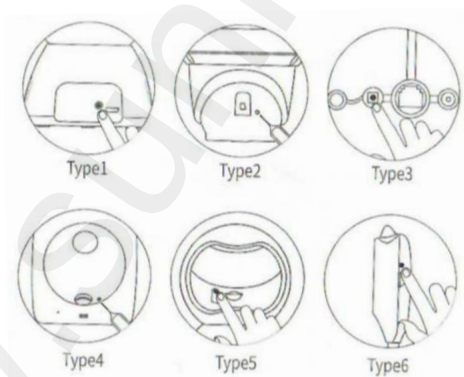

Hinweis: Die Position der Reset-Taste ist indikativ und hängt von Ihrem Gerät ab.

Verbindung

Scannen Sie den QR-Code und konfigurieren Sie das Netzwerk.

Hinweis: Schalten Sie WLAN auf Ihrem Telefon ein, bevor Sie die Kamera hinzufügen.

Scannen Sie das QR-Code-Etikett.

1. Öffnen Sie die V380 Pro-App, um Ihr Konto zu registrieren und sich anzumelden.
Klicken Sie auf der Startseite auf die Schaltfläche „+“.

2. Scannen Sie mit Ihrem Telefon den QR-Code vom Etikett auf dem Kameragehäuse.

Hinweis: Das QR-Code-Etikett auf dem Kameragehäuse befindet sich normalerweise in
Unterseite oder Seite des Geräts.

Scannen Sie den folgenden QR-Code, um das Tutorial zu laden.



Sollte das QR-Code-Etikett auf dem Kameragehäuse beschädigt sein, können Sie die
Möglichkeit nutzen, den Code zu scannen:



WiFi-Auswahl

1. Verbinden Sie zunächst Ihr Mobiltelefon mit 2,4-GHz-WLAN.

2. Bestätigen Sie das verbundene WLAN und geben Sie das Passwort ein.

Hinweis: Bitte wählen Sie ein Netzwerk ohne 5G im Namen




Konfiguration per QR-Code

1. Die Anwendung generiert einen QR-Code und scannt diesen anschließend mit der Kamera.
2. Nachdem die Kamera den QR-Code erfolgreich identifiziert hat, wird die Meldung „Konfiguration erhalten“ angezeigt. Nachdem Sie den Ton gehört haben, klicken Sie in der App auf die Schaltfläche „Ich habe den Ton gehört“.
3. Wenn die Verbindung hergestellt ist, wird die Meldung „WLAN verbunden“ angezeigt.




Ergänzung abgeschlossen

1. Die App verbindet die Kamera automatisch.
2. Nachdem Sie die Kamera erfolgreich mit dem Netzwerk verbunden haben, können Sie Gruppen erstellen und einen Namen für die Kamera festlegen.

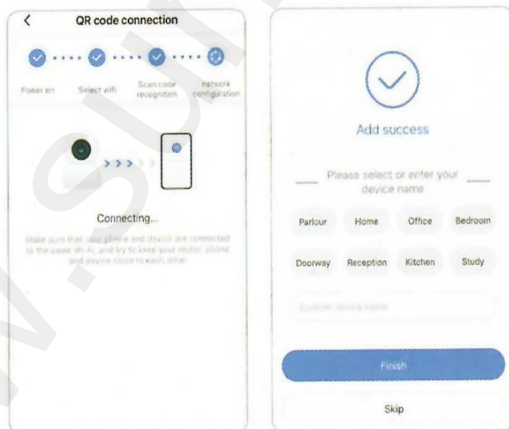

Hotspot-Konfiguration

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche „QR-Code auf dem Gerät nicht gefunden?“.
2. Wählen Sie „WiFi Smart Camera“ – „AP-Hotspot-Verbindung“.

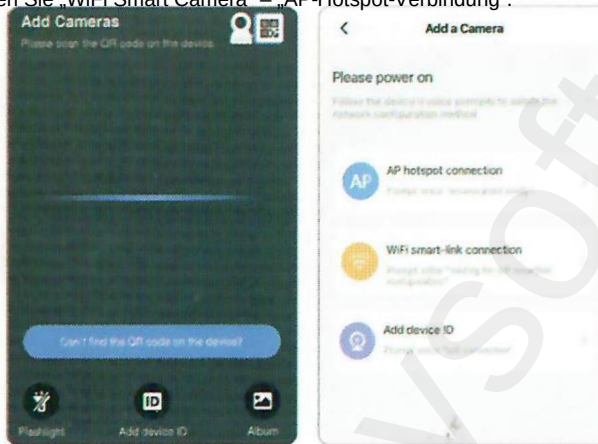


Hinweis: Verbinden Sie zunächst Ihr Telefon mit dem für Ihr Gerät erforderlichen WLAN.

Android

1. Wählen Sie WLAN und geben Sie das WLAN-Passwort ein.
2. Wählen Sie die Schaltfläche „AP-Hotspot verbinden“ und stellen Sie eine Verbindung zum Geräte-Hotspot (MV+ID) her.

3. Das Gerät stellt nach der Rückkehr zur App automatisch eine Verbindung zum WLAN her.

Hinweis: Die entsprechende ID finden Sie auf dem Etikett am Gerätekörper, welches für den Hotspot-Namen vorgesehen ist.

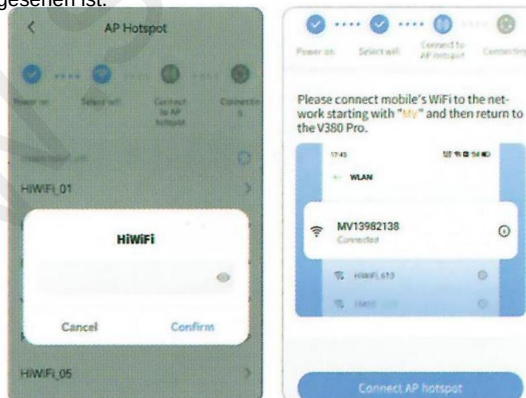


iOS

1. Geben Sie das WLAN-Passwort ein. (Wenn Sie eine Verbindung zu einem anderen WLAN herstellen möchten, verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem gewünschten WLAN, kehren Sie anschließend zur App zurück und aktualisieren Sie sie.)


2. Wählen Sie die Schaltfläche „AP-Hotspot verbinden“ und stellen Sie eine Verbindung zum Geräte-Hotspot (MV+ID) her.

3. Das Gerät verbindet sich nach der Rückkehr zur App automatisch mit dem WLAN-Netzwerk.

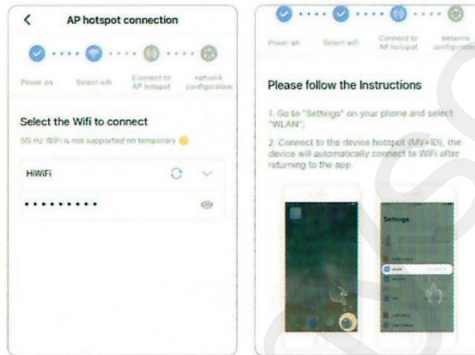


Echtzeitvorschau

Die hinzugefügte Kamera kann in der Geräteliste angezeigt werden und durch Auswahl der Kamera kann die Echtzeitvorschauoberfläche angezeigt werden.

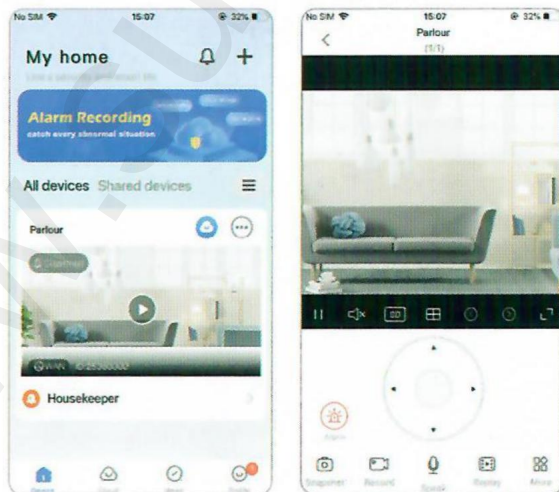

Videowiedergabe

Öffnen Sie nach dem Anschließen der Kamera die Echtzeit-Vorschauoberfläche in der App. und klicken Sie in der Funktionsleiste auf die Schaltfläche „Wiedergeben“.

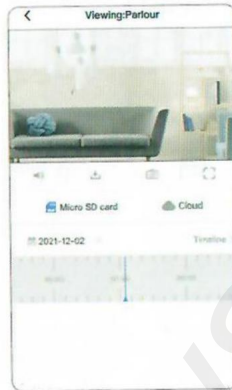

Videoaufnahme auf Micro SD

Schalten Sie vor der Installation der Micro-SD-Karte zuerst die Kamera aus und nach der Installation wieder ein.

Schalten Sie den Strom ein.

Normalerweise unterstützt die Kamera eine TF-Kartenkapazität von bis zu 128 GB.

Das Format für 32 GB und weniger ist „FAT32“.

Das Format für 64 GB und mehr ist „exFAT“.

Einstellungen

Klicken Sie in der Geräteliste auf  [Aufnahmeeinstellungen] (Aufnahmeeinstellungen).

Einstellungen

Klicken Sie in der Geräteliste auf  -[[Aufnahmeeinstellungen]].

1. Aufnahmeeinstellungen

- Dauerhafte Aufnahme: Während der Betriebszeit der Kamera erfolgt eine kontinuierliche Aufnahme.
- Ereignisaufzeichnung: Die Aufzeichnung wird nur gestartet, wenn ein Alarm ausgelöst wird.
- Audio aufnehmen: ob Audio während der Aufnahme einbezogen werden soll.

2. Videoqualitätseinstellungen

- Die Videoqualität können Sie selbst einstellen: HD oder SD.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Frage: Die Kamera kann keine Verbindung zum WLAN-Netzwerk herstellen.

1. Eine häufige Ursache für Verbindungsfehler ist ein falsches Passwort. Überprüfen Sie, ob das eingegebene Passwort korrekt ist.

2. Überprüfen Sie, ob das WLAN-Netzwerk 2,4 GHz hat. Wenn Sie Dualband-Router 2,4 GHz – 5 GHz, bitte wählen Sie 2,4-GHz-WLAN.

3. Der WLAN-Name sollte keine Sonderzeichen enthalten und nicht versteckt sein. Einschränkungen wie die Access Point-Isolierung und die WiFi-Router-Squatter-Prävention können nicht geöffnet werden.

Frage: Ich erhalte die Meldung „Gerät offline“ in der Geräteliste

(Gerät offline).

1. Starten Sie die Kamera neu und vergewissern Sie sich, dass die Kamera normal hochfährt und eine Verbindung zum WLAN herstellt.

2. Bitte schalten Sie die Funktionen Firewall, Blacklist, WiFi-Squatter-Prävention, MAC-Adressbindung usw. des Routers aus. Zur Unterstützung der Fernanzeige, für die eine Routerverbindung zum WAN erforderlich ist.

3. Wenn der Router ausgetauscht oder das WLAN-Passwort geändert wird, setzen Sie ihn zurück.

Bitte schalten Sie die Kamera aus und konfigurieren Sie das Netzwerk neu.

Beachten

- Die Kamera unterstützt nur 2,4-GHz-WLAN. Stellen Sie vor der Konfiguration des Netzwerks sicher, dass das vom Mobiltelefon verbundene WLAN 2,4 GHz beträgt.

- Wenn beim Aufzeichnen auf eine Micro-SD-Karte das Aufnahmevolumen die Obergrenze erreicht, wird die älteste Ereignisaufzeichnungsdatei automatisch überschrieben.

- Längerer Gebrauch in einer anormalen Umgebung (hohe Temperatur, hohe Luftfeuchtigkeit, große Mengen Staub oder Rauch usw.) kann die Kamera beschädigen.

- Die V380 Pro-App und die Geräte-Firmware werden von Zeit zu Zeit aktualisiert. Für ein optimales Erlebnis aktualisieren Sie die App und die Geräte-Firmware rechtzeitig.

Verteiler

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prag 9

Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

IP kamera V380, éjjellátó



Használati utasítás

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.
Őrizze meg a kézikönyvet későbbi hivatkozás céljából.


A megjelenített képek és illusztrációk a készülék típusától függően változhatnak.

Kezdje az alkalmazás letöltésével – vagy keresse meg az áruházban a név alatt „V380 Pro”, vagy olvassa be a QR-kódot.



A kamera alaphelyzetbe állítása

1. Kapcsolja be a kamerát.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a reset gombot néhány másodpercig, a kamera a „Gyári alapbeállítások visszaállítása” üzenetet jeleníti meg.

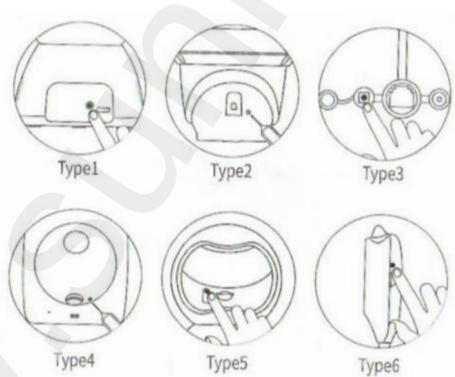

Megjegyzés: A visszaállító gomb helye tájékoztató jellegű, és az eszköztől függ.

Kapcsolat

Olvassa be a QR-kódot, és konfigurálja a hálózatot.

Megjegyzés: A kamera hozzáadása előtt kapcsolja be a Wi-Fi-t a telefonon.

Olvassa be a QR-kód címét.

1. Nyissa meg a V380 Pro APP-t a fiók regisztrálásához, és jelentkezzen be, majd kattintson a „+” gombra a kezdőlapon.

2. Telefonjával olvassa be a QR-kódot a kamera házán lévő címkéről.

Megjegyzés: A kamera házán található QR-kód címke általában benne található a készülék alján vagy oldalán.

Az oktatóanyag betöltéséhez olvassa be a következő QR-kódot.



Ha a kamera házán található QR-kód címke sérült, használhatja a kód beolvasásának lehetőségét:



WiFi választás

1. Először csatlakoztassa mobiltelefonját 2,4 GHz-es WiFi-hálózathoz.

2. Erősítse meg a csatlakoztatott WiFi-t, és adja meg a jelszót.

Megjegyzés: Kérjük, válasszon olyan hálózatot, amely nem tartalmazza az 5G-t a névben




Konfiguráció QR kóddal

1. Az alkalmazás QR-kódot generál, majd a kamera segítségével beolvassa.
2. Miután a kamera sikeresen azonosította a QR-kódot, megjelenik a „Konfiguráció megérkezett” üzenet. Miután meghallotta a hangot, kattintson a „Hallottam a hangot” gombra az APP-ban.
3. Amikor a kapcsolat létrejött, megjelenik a „WiFi csatlakoztatva” üzenet.




A kiegészítés befejeződött

1. Az APP automatikusan csatlakoztatja a kamerát.
2. Miután sikeresen csatlakoztatta a kamerát a hálózathoz, csoportokat hozhat létre, és nevet adhat a kamerának.

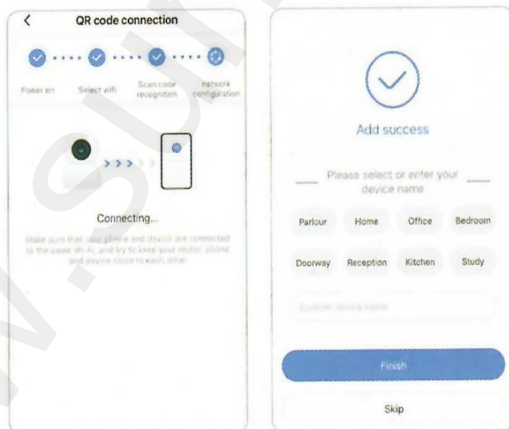

Hotspot konfiguráció

1. Kattintson a "Nem találja a QR-kódot az eszközön?" gombra.
2. Válassza a „WiFi Smart Camera” – „AP hotspot kapcsolat” lehetőséget.

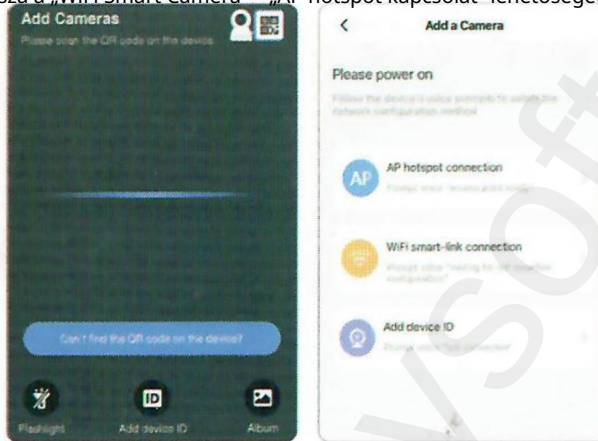

Megjegyzés: Először csatlakoztassa telefonját az eszköz által igényelt wifi-hez.


Android

1. Válassza a WiFi lehetőséget, és adja meg a WiFi jelszót.
2. Válassza a „Connect AP hotspot” gombot, és csatlakozzon az eszköz hotspotjához

(MV+ID).

3. Az eszköz automatikusan csatlakozik a WiFi-hez, miután visszatért az alkalmazáshoz.

Megjegyzés: Megjegyzés: A megfelelő azonosítót az eszköz testén lévő címkén találja, amely a hotspot nevéhez tartozik.

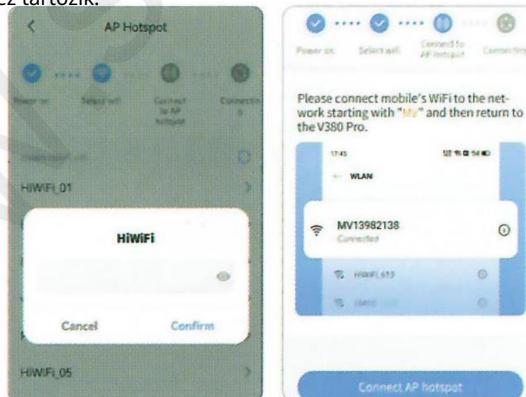


iOS

1. Írja be a Wi-Fi jelszavát. (Ha másik WiFi-hez szeretne csatlakozni, csatlakoztassa mobiltelefonját a kívánt WiFi-hez, majd térjen vissza az alkalmazáshoz, és frissítse azt).


2. Válassza a „Connect AP 'hotspot'” gombot, és csatlakozzon az eszköz hotspotjához (MV+ID).

3. A készülék automatikusan csatlakozik a WiFi hálózathoz, miután visszatért az alkalmazáshoz.

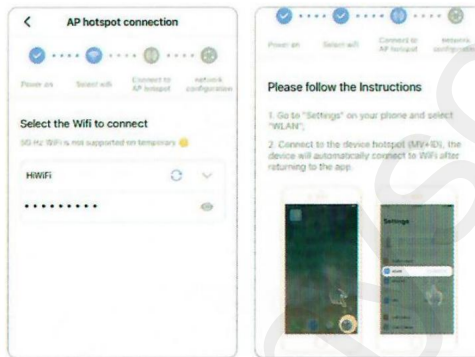

Valós idejű előnézet

A hozzáadott kamera az eszközlistában, a kamera kiválasztásával pedig a valós idejű előnézeti felület jeleníthető meg.

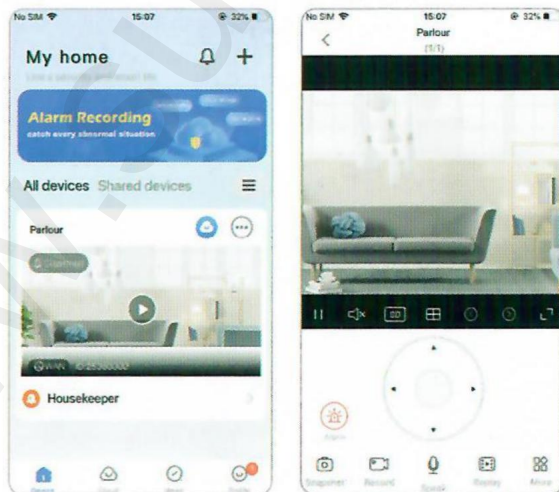

Videó lejátszás

A kamera csatlakoztatása után nyissa meg a valós idejű előnézeti felületet az alkalmazásban. időt, és kattintson a "Replay" gombra a funkciószávon.



Videó rögzítése Micro SD-re

A Micro SD kártya behelyezése előtt először kapcsolja ki a kamerát, majd a telepítés után kapcsolja be újra.

Kapcsolja be az áramellátást.

Normális esetben a fényképezőgép legfeljebb 128 GB-os TF kártya kapacitást támogat.

A 32 GB vagy annál kisebb formátum formátuma "FAT32".

A 64 GB-os és nagyobb méretű formátum "exFAT".

Beállítások elemre

Az eszközlistában kattintson a [Rögzítési beállítások] lehetőségre. (Rögzítési beállítások).

Beállítások elemre

Az eszközlistában kattintson a -[Rögzítési beállítások]] lehetőségre.

1. Felvételi beállítások

- Folyamatos felvétel: A folyamatos felvétel a kamera munkaidejében történik.
- Eseményrögzítés: a rögzítés csak riasztás esetén indul el.
- Hang rögzítése: rögzítse-e a hangot a felvétel során.

2. Videó minőségi beállításai

- A videó minőségét saját maga állíthatja be: HD vagy SD.

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK

Kérdés: A kamera nem tud csatlakozni a Wi-Fi hálózathoz.

1. A kapcsolat meghibásodásának gyakori oka a rossz jelszó. Ellenőrizze, hogy a megadott jelszó helyes-e.

2. Ellenőrizze, hogy a WiFi hálózat 2,4 GHz-es-e. Ha használ kétsávú útválasztó 2,4 GHz-5 GHz, válassza a 2,4 GHz-es WiFi-t.

3. A WiFi név nem tartalmazhat speciális szimbólumokat, és nem lehet elrejtve. Az olyan korlátozások, mint például a hozzáférési pontok elkülönítése és a WiFi útválasztó squatter megelőzése, nem nyithatók meg.

Kérdés: Az "Eszköz offline állapotban" üzenet jelenik meg az eszközlístában

(Az eszköz offline állapotban van).

1. Indítsa újra a kamerát, és győződjön meg arról, hogy a kamera rendesen elindul, és csatlakozik a WiFi-hez.

2. Kérjük, kapcsolja ki a router tűzfalát, feketelistáját, WiFi squatter megelőzést, MAC cím kötést stb. Távoli megtekintés támogatása, amelyhez router-csatlakozás szükséges a WAN-hoz.

3. Ha az útválasztót kicserélik vagy a WiFi jelszó megváltozik, állítsa vissza, Kérjük, kapcsolja ki a kamerát, és konfigurálja újra a hálózatot.

Értesítés

- A kamera csak a 2,4 GHz-es WiFi-t támogatja. A hálózat konfigurálása előtt győződjön meg arról, hogy a mobiltelefon által csatlakoztatott WiFi 2,4 GHz-es.

- Ami a Micro SD kártyára történő felvételt illeti, amikor a felvételi hangerő eléri a felső határt, a legrégebbi eseményrögzítési fájl automatikusan felülíródik.

- A szokatlan környezetben (magas hőmérséklet, magas páratartalom, nagy mennyiségű por vagy füst stb.) történő hosszan tartó használat károsíthatja a fényképezőgépet.

- A V380 Pro APP és az eszköz firmware-e időről időre frissül.

A legjobb élmény érdekében kérjük, időben frissítse az APP-t, és frissítse az eszköz firmware-jét.

Elosztó
Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz

Cameră IP V380, vedere
pe timp de noapte



Instrucțiuni de utilizare

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de prima utilizare.
Păstrați manualul pentru referințe ulterioare.


Imaginile și ilustrațiile afișate pot varia în funcție de modelul dispozitivului.

Începeți prin a descărca aplicația - fie o găsiți în magazin sub numele „V380 Pro” sau scanați codul QR.



Resetarea camerei

1. Porniți camera.
2. Apăsați și mențineți apăsat butonul de resetare timp de câteva secunde, camera va solicita „Restabiliți setările implicite din fabrică”.

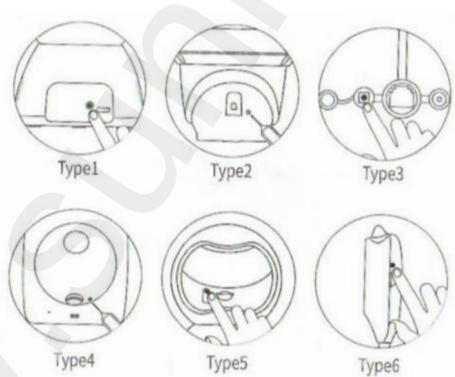

Notă: Locația butonului de resetare este orientativă și depinde de dispozitivul dvs.

Conexiune

Scanați codul QR și configurați rețeaua.

Notă: porniți Wi-Fi pe telefon înainte de a adăuga camera.

Scanați eticheta codului QR.

1. Deschideți aplicația V380 Pro pentru a vă înregistra contul și a vă conecta, faceți clic pe butonul „+” de pe pagina de pornire.

2. Utilizați telefonul pentru a scana codul QR de pe eticheta de pe corpul camerei.

Notă: Eticheta codului QR de pe corpul camerei se află de obicei în partea inferioară sau laterală a dispozitivului.

Scanați următorul cod QR pentru a încărca tutorialul.



Dacă eticheta codului QR de pe corpul camerei este deteriorată, puteți utiliza opțiunea pentru a scana codul:



Selecția WiFi

1. Mai întâi, conectați-vă telefonul mobil la WiFi de 2,4 GHz.

2. Confirmați conexiunea WiFi și introduceți parola.

Notă: Vă rugăm să selectați o rețea fără 5G în nume




Configurare prin cod QR

1. Aplicația generează un cod QR și apoi îl scanează folosind camera.
2. După ce camera identifică cu succes codul QR, va apărea mesajul „Configurare primită”. După ce auziți sunetul, faceți clic pe butonul „Am auzit tonul” din APP.
3. Când conexiunea este finalizată, veți vedea mesajul „WiFi conectat”.




Adăugare finalizată

1. Aplicația va conecta automat camera.
2. După conectarea cu succes a camerei la rețea, puteți crea grupuri și puteți seta un nume pentru cameră.

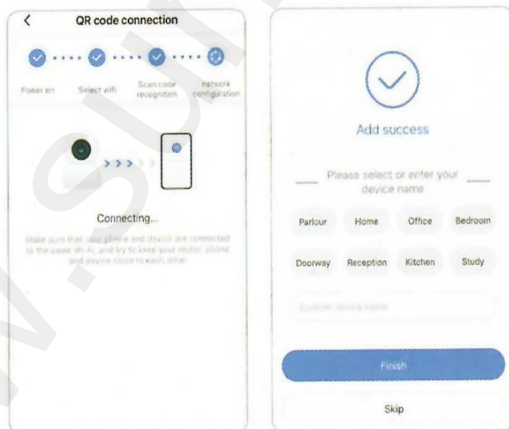

Configurare hotspot

1. Faceți clic pe butonul „Nu puteți găsi codul QR pe dispozitiv?”
2. Selectați „WiFi Smart Camera” - „AP hotspot connection”.

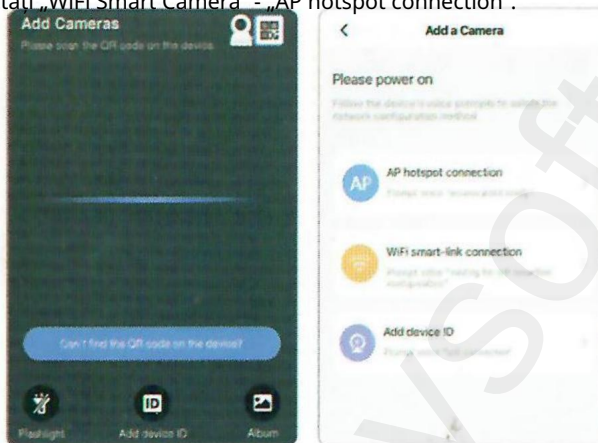


Notă: În primul rând, conectați telefonul la Wi-Fi cerut de dispozitiv.

Android

1. Selectați WiFi și introduceți parola WiFi.
2. Selectați butonul „Conectare hotspot AP” și conectați-vă la hotspot-ul dispozitivului (MV+ID).
3. Dispozitivul se va conecta automat la WiFi după revenirea la aplicație.

Notă: Notă: Puteți găsi ID-ul corespunzător pe eticheta de pe corpul dispozitivului, care este desemnat pentru numele hotspot-ului.

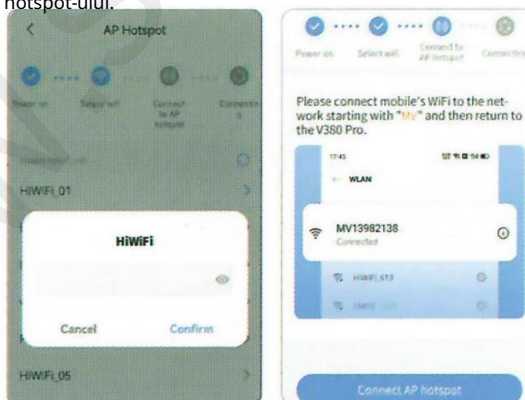


iOS

1. Introduceți parola Wi-Fi. (Dacă doriți să vă conectați la un alt WiFi, conectați telefonul mobil la WiFi dorit, apoi reveniți la aplicație și reîmprospătați-o).


2. Selectați butonul „Conectare hotspot AP” și conectați-vă la hotspot-ul dispozitivului (MV+ID).

3. Dispozitivul se va conecta automat la rețeaua WiFi după revenirea la aplicație.

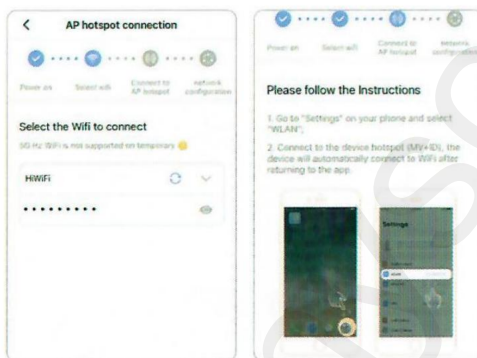


Previzualizare în timp real

Camera adăugată poate fi afișată în lista de dispozitive, iar interfața de previzualizare în timp real poate fi afișată selectând camera.

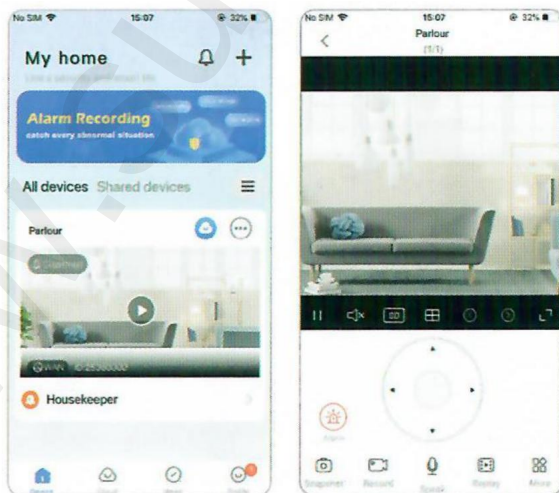

Redare video

După conectarea camerei, deschideți interfața de previzualizare în timp real în aplicație. timp și faceți clic pe butonul „Reluare” din bara de funcții.

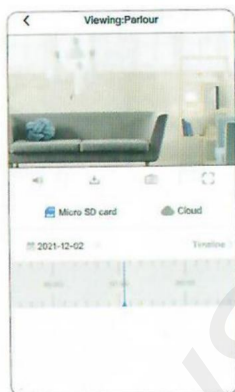

Înregistrare video pe Micro SD

Înainte de a instala cardul Micro SD, mai întâi opriți camera, apoi reporniți-o după instalare.

Porniți alimentarea.

În mod normal, camera acceptă o capacitate de card TF de până la 128 GB.

Formatul pentru 32 GB sau mai puțin este „FAT32”.

Formatul pentru 64 GB și mai sus este „exFAT”.

Setări

În lista de dispozitive, faceți clic pe [Setări de înregistrare] (Setări de înregistrare).

Setări

În lista de dispozitive, faceți clic pe -[[Setări de înregistrare]].

1. Setări de înregistrare

- Înregistrare continuă: Înregistrarea continuă va fi efectuată în timpul programului de lucru al camerei.
- Înregistrare eveniment: înregistrarea va fi începută numai atunci când este declanșată o alertă.
- Înregistrare audio: dacă să includă audio în timpul înregistrării.

2. Setări de calitate video

- Puteți seta singur calitatea video: HD sau SD.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Întrebare: Camera nu se poate conecta la rețeaua Wi-Fi.

1. O cauză comună a eșecului conexiunii este parola greșită. Verificați dacă parola introdusă este corectă.
2. Verificați dacă rețeaua WiFi este de 2,4 GHz. Dacă utilizați router dual-band 2.4GHz-5GHz, vă rugăm să selectați 2.4GHz WiFi.
3. Numele WiFi nu trebuie să conțină simboluri speciale și nu trebuie ascuns. Restricțiile, cum ar fi izolarea punctului de acces și prevenirea accesului la routerul WiFi, nu pot fi deschise.

Întrebare: Primesc mesajul „Dispozitiv offline” în lista de dispozitive (Dispozitiv offline).

1. Reporniți camera și confirmați că camera se poate porni normal și se poate conecta la WiFi.
2. Vă rugăm să dezactivați funcțiile firewall-ul routerului, lista neagră, prevenirea squatterului WiFi, legarea adresei MAC etc. Pentru a sprijini vizualizarea de la distanță, care necesită o conexiune de router la WAN.
3. Dacă routerul este înlocuit sau parola WiFi este schimbată, resetați-o, Opriți camera și reconfigurați rețeaua.

Observa

- Camera acceptă doar WiFi de 2,4 GHz. Înainte de a configura rețeaua, asigurați-vă că WiFi-ul conectat de telefonul mobil este de 2,4 GHz.
- În ceea ce privește înregistrarea pe cardul Micro SD, când volumul de înregistrare atinge limita superioară, cel mai vechi fișier de înregistrare a evenimentului va fi suprascris automat.
- Utilizarea prelungită într-un mediu anormal (temperatură ridicată, umiditate ridicată, cantități mari de praf sau fum etc.) poate deteriora camera.
- Aplicația V380 Pro și firmware-ul dispozitivului vor fi actualizate din când în când. Pentru cea mai bună experiență, actualizați aplicația la timp și actualizați firmware-ul dispozitivului.

Distribuito
Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

IP камера V380, нощно виждане



Указания за употреба

Моля, прочетете внимателно това ръководство преди първа употреба.

Запазете ръководството за последващи справки.

Показаните изображения и илюстрации може да варират в зависимост от модела на устройството.


Започнете, като изтеглите приложението – или го намерете в магазина под името „V380 Pro“ или сканирайте QR кода.



Нулиране на камерата

1. Включете камерата.

2. Натиснете и задръжете бутона за нулиране за няколко секунди, камерата ще подкани „Възстановяване на фабричните настройки по подразбиране“.

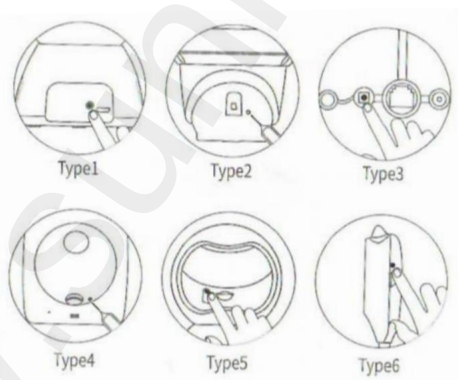

Забележка: Местоположението на бутона за нулиране е ориентировъчно и зависи от вашето устройство.

Връзка

Сканирайте QR кода и конфигурирайте мрежата.

Забележка: Включете Wi-Fi на телефона си, преди да добавите камерата.

Сканирайте етикета на QR кода.

1. Отворете приложението V380 Pro, за да регистрирате своя акаунт и да влезете, щракнете върху бутона „+“ на началната страница.

2. Използвайте телефона си, за да сканирате QR кода от етикета на корпуса на камерата.

Забележка: Етикетът с QR код на тялото на камерата обикновено се намира в отдолу или отстрани на устройството.

Сканирайте следния QR код, за да заредите урока.



Ако етикетът на QR кода на корпуса на камерата е повреден, можете да използвате опцията за сканиране на кода:



WiFi избор

1. Първо свържете мобилния си телефон към 2,4 GHz WiFi.

2. Потвърдете свързания WiFi и въведете паролата.

Забележка: Моля, изберете мрежа без 5G в името




Конфигуриране чрез QR код

1. Приложението генерира QR код и след това го сканира с помощта на камерата.
2. След като камерата идентифицира успешно QR кода, ще се появи подкана „Конфигурацията е получена“. След като чуете тона, щракнете върху бутона „Чух тона“ в ПРИЛОЖЕНИЕТО.
3. Когато връзката приключи, ще видите съобщението „WiFi свързано“.




Добавянето е завършено

1. ПРИЛОЖЕНИЕТО автоматично ще свърже камерата.
2. След успешно свързване на камерата към мрежата, можете да създавате групи и да задавате име за камерата.

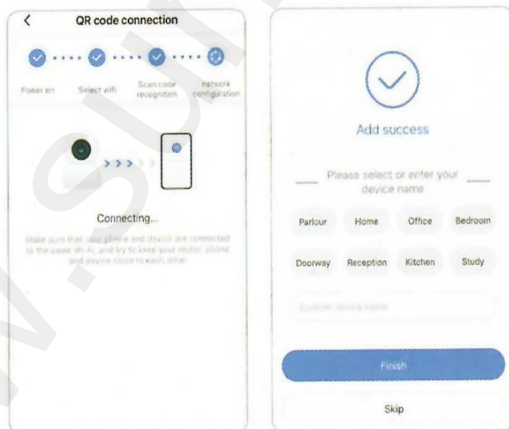

Конфигурация на гореща точка

1. Щракнете върху бутона „Не можете да намерите QR кода на устройството?“
2. Изберете „WiFi Smart Camera“ - „AP връзка с гореща точка“.

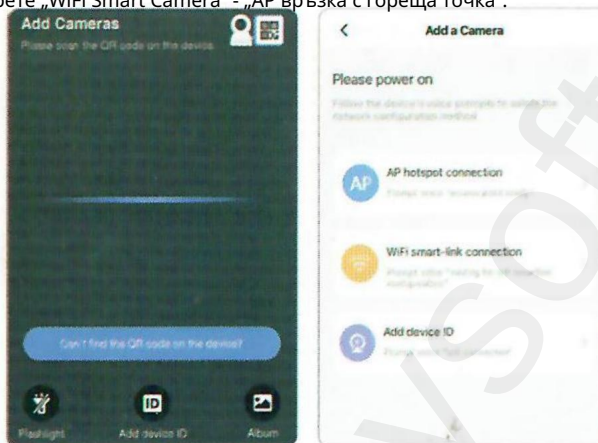


Забележка: Първо свържете телефона си към wifi, изискван от вашето устройство.

Android

1. Изберете WiFi и въведете паролата за WiFi.
2. Изберете бутона „Connect AP hotspot“ и се свържете с горещата точка на устройството (MV+ID).
3. Устройството автоматично ще се свърже с WiFi след връщане към приложението.

Забележка: Можете да намерите съответния ID на етикета на корпуса на устройството, който е определен за името на горещата точка.

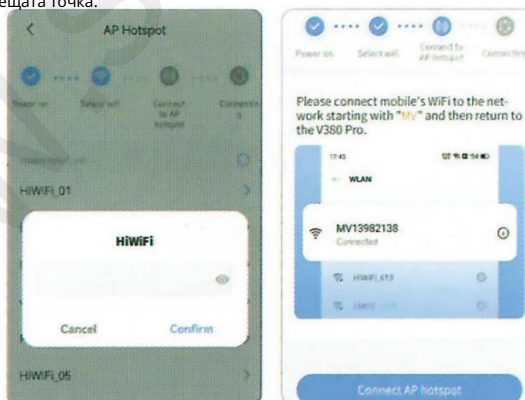


iOS

1. Въведете Wi-Fi паролата. (Ако искате да се свържете с друг WiFi, свържете мобилния си телефон към желаня WiFi, след което се върнете в приложението и го опреснете).


2. Изберете бутона „Connect AP hotspot“ и се свържете с горещата точка на устройството (MV+ID).

3. Устройството автоматично ще се свърже с WiFi мрежата след връщане към приложението.

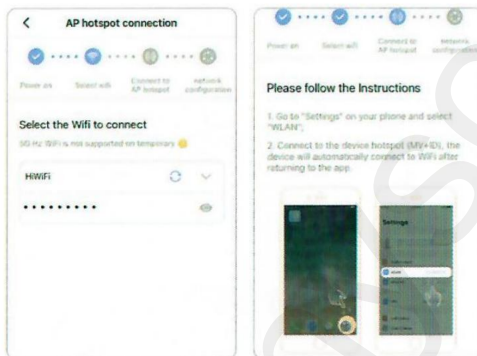

Преглед в реално време

Добавената камера може да се покаже в списъка с устройства, а интерфейсът за визуализация в реално време може да се покаже чрез избиране на камерата.

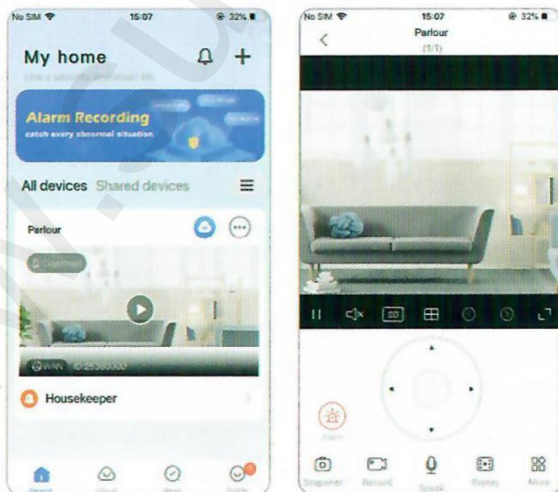

Възпроизвеждане на видео

След като свържете камерата, отворете интерфейса за преглед в реално време в приложението. време и щракнете върху бутона „Повторно възпроизвеждане“ в лентата с функции.



Запис на видео към Micro SD

Преди да инсталирате Micro SD картата, първо изключете камерата и след това я включете отново след инсталирането.

Включете захранването.

Обикновено камерата поддържа до 128GB TF карта с капацитет.

Форматът за 32 GB и по-малко е "FAT32".

Форматът за 64 GB и повече е "exFAT".

Настройки

В списъка с устройства щракнете върху  [Настройки за запис] (Настройки за запис).

Настройки

В списъка с устройства щракнете върху -[[Настройки за запис]].

1. Настройки за запис

- Непрекъснат запис: По време на работното време на камерата ще се извършва непрекъснат запис.
- Запис на събитие: записът ще започне само когато се задейства предупреждение.
- Запис на аудио: дали да се включи аудио по време на запис.

2. Настройки за качество на видеото

- Можете сами да зададете качеството на видеото: HD или SD.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Въпрос: Камерата не може да се свърже с Wi-Fi мрежата.

1. Често срещана причина за неуспешна връзка е лоша парола. Проверете дали въведената парола е правилна.

2. Проверете дали Wi-Fi мрежата е 2,4 GHz. Ако използвате двубандов рутер 2.4GHz-5GHz, моля изберете 2.4GHz Wi-Fi.

3. Името на Wi-Fi не трябва да съдържа специални символи и не трябва да бъде скрито. Ограничения като изолиране на точката за достъп и предотвратяване на скаутър на Wi-Fi рутера не могат да бъдат отворени.

Въпрос: Получавам съобщение „Устройство офлайн“ в списъка с устройства (Устройството е офлайн).

1. Рестартирайте камерата и потвърдете, че камерата може да стартира нормално и да се свърже с Wi-Fi.

2. Моля, изключете защитната стена на рутера, черния списък, предотвратяването на Wi-Fi squatter, обвързването на MAC адрес и т.н. За поддържане на отдалечено гледане, което изисква връзка на рутер към WAN.

3. Ако рутерът бъде сменен или Wi-Fi паролата е променена, нулирайте я, Моля, изключете камерата и реконфигурирайте мрежата.

Забележете

- Камерата поддържа само 2,4 GHz Wi-Fi. Преди да конфигурирате мрежата, уверете се, че Wi-Fi, свързан от мобилния телефон, е 2,4 GHz.

- Що се отнася до записа на Micro SD карта, когато обемът на записа достигне горната граница, най-старият файл със запис на събитие ще бъде автоматично презаписан.

- Продължителната употреба в необичайна среда (висока температура, висока влажност, големи количества прах или дим и др.) може да повреди фотоапарата.

- Приложението V380 Pro и фърмуерът на устройството ще се актуализират от време на време. За най-добро изживяване, моля, актуализирайте ПРИЛОЖЕНИЕТО навреме и актуализирайте фърмуера на устройството.

Дистрибутор
Sunnysoft sro
Кованечка 2390/1a
190 00 Прага 9
Чехия
www.sunnysoft.cz

V380 IP Camera, night vision



User Manual

Please read this manual carefully before using the product for the first time.
Keep the manual for future reference.

The images and illustrations shown may vary depending on the device model.


Get started by downloading the app—you can find it in the app store under the name
“V380 Pro” or by scanning the QR code.



Resetting the Camera

1. Turn on the camera.
2. Press and hold the reset button for a few seconds; the camera will display the prompt “Restore factory default settings.”

Note: The location of the reset button is approximate and depends on your device.

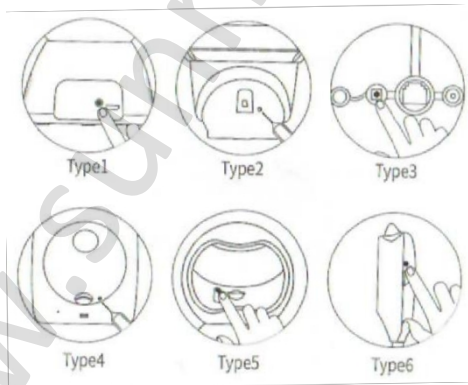

Connection

Scan the QR code and configure the network.

Note: Turn on Wi-Fi on your phone before adding the camera. Scan the QR code label.

1. Open the V380 Pro app to register your account and log in, then tap the “+” button on the home screen.

2. Use your phone to scan the QR code from the label on the camera body.

Note: The label with the QR code on the camera body is usually located on the bottom or side of the device.

Scan the following QR code to access the tutorial.



If the QR code label on the camera body is damaged, you can use the option to scan the code:



Selecting a Wi-Fi Network

1. First, connect your phone to a 2.4 GHz Wi-Fi network.

2. Confirm the Wi-Fi connection and enter the password. Note: Please select a network that does not have "5G" in its name




QR Code Configuration

1. The app generates a QR code and then scans it using the camera.
2. Once the camera has successfully identified the QR code, the message “Configuration received.” After you hear the tone, click the “I have heard the tone” button in the app.
3. Once the connection is complete, the message “WiFi connected” (WiFi Connected).




Addition complete

1. The app will automatically connect the camera.
2. After successfully connecting the camera to the network, you can create groups for the camera and set a name.

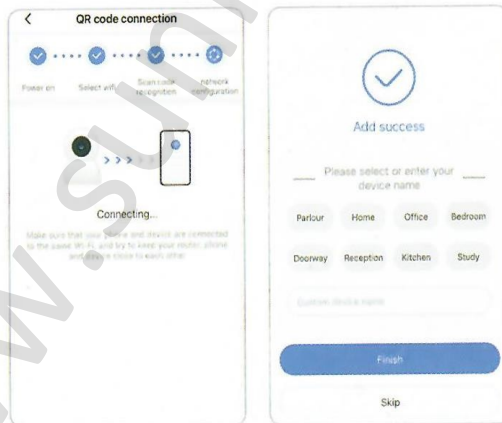

Hotspot Configuration

1. Click the “Can’t find the QR code on the device?” button.
2. Select “WiFi Smart Camera” – “AP hotspot connection.”

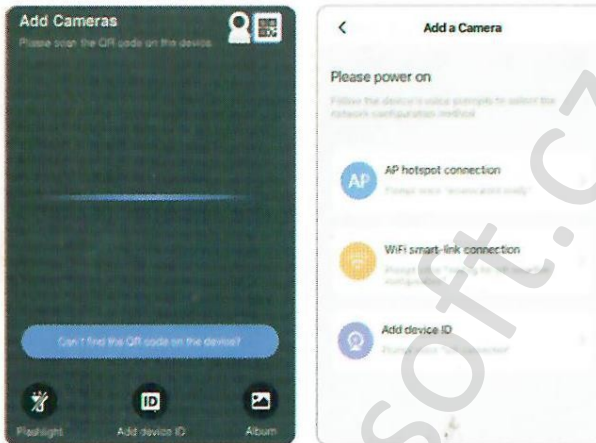


Note: First, connect your phone to the Wi-Fi network required by your device.

Android

1. Select the Wi-Fi option and enter the Wi-Fi password.
2. Select the “Connect AP hotspot” button and connect to the device’s hotspot (MV+ID).


3. The device will automatically connect to Wi-Fi when you return to the app.

Note: You can find the relevant ID on the label on the device’s body, which is used for the hotspot name.

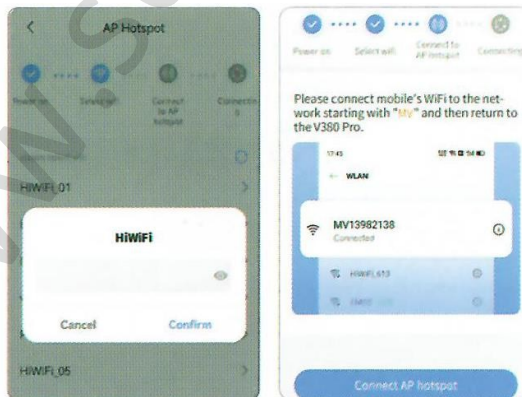

iOS


1. Enter the Wi-Fi network password. (If you want to connect to a different Wi-Fi network, (Reset it). connect your phone to the desired Wi-Fi network, then return to the app and
2. Select the “Connect AP hotspot” button and connect to the device’s hotspot (MV+ID).
3. The device will automatically connect to the Wi-Fi network when you return to

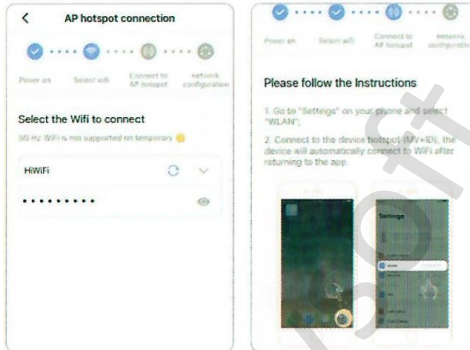

the app.


Real-Time Preview

The added camera will appear in the device list; select the camera to view the real-time preview interface.

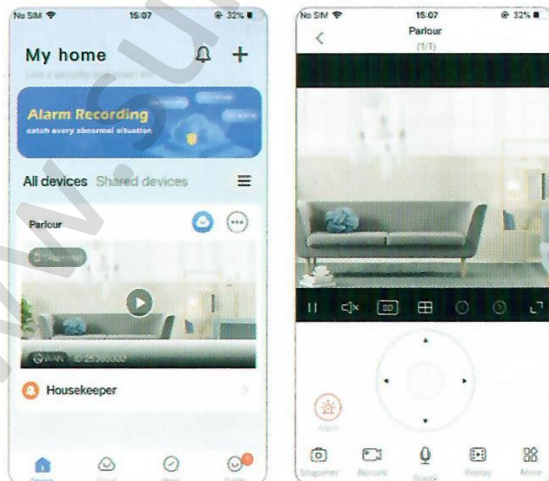

Video Replay

After connecting the camera in the app, open the real-time preview interface and click the "Replay" button on the function panel.

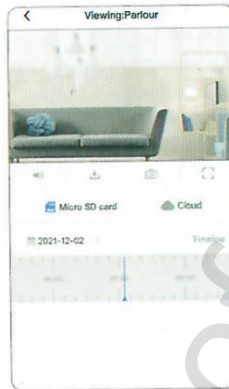

Video Recording to Micro SD

Before installing the Micro SD card, first turn off the camera, and then turn on the power after installation.

The camera typically supports TF cards with a capacity of up to 128 GB. Cards with a capacity of 32 GB or less are formatted as "FAT32." Formats of 64 GB and larger are "exFAT."

Settings

In the device list, click  →  → [Recording settings].

Settings

In the device list, click -[[Recording settings]].

1. Recording Settings

- Continuous recording: Continuous recording will take place during the camera's operating hours.
- Event recording: Recording will start only when an alarm is triggered.
- Record audio: Whether audio will be included during recording.

2. Video Quality Settings

- You can set the video quality yourself: HD or SD.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Question: The camera cannot connect to the Wi-Fi network.

1. A common cause of connection failure is an incorrect password. Check to make sure the password you entered is correct.

2. Check to make sure you're connected to a 2.4 GHz Wi-Fi network. If you're using a dual-band 2.4 GHz–5 GHz router, please select the 2.4 GHz Wi-Fi network.

3. The Wi-Fi name should not contain special characters and should not be hidden. Restrictions, such as access point isolation and Wi-Fi router squatter prevention, cannot be disabled.

Question: The device list displays the message "Device offline."

1. Restart the camera and confirm that it can start up normally and connect to Wi-Fi.

2. Please disable the router's firewall, blacklist, Wi-Fi squatter prevention, MAC address binding, and other similar features to support remote viewing, which requires the router to be connected to the WAN network.

3. If the router is replaced or the Wi-Fi password is changed, please reset the camera and reconfigure the network.

Note

- The camera supports only 2.4 GHz Wi-Fi. Before configuring the network, make sure that the Wi-Fi connection on your mobile phone is set to 2.4 GHz.

- Regarding recording to a Micro SD card, when the recording capacity reaches its limit, the oldest event recording file will be automatically overwritten.

- Long-term use in abnormal environments (high temperature, high humidity, excessive dust or smoke, etc.) may damage the camera.

- The V380 Pro app and device firmware will be updated from time to time. For the best experience, be sure to update the app and device firmware promptly.

Distributor:

Sunnysoft s.r.o.,
Kovanecká 2390/1a,
190 00 Prague 9
Czech Republic
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

Kamera IP V380, widzenie w nocy



Instrukcja obsługi

Przed pierwszym użyciem prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Proszę zachować instrukcję na przyszłość.

Przedstawione zdjęcia i ilustracje mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia.


Zacznij od pobrania aplikacji – znajdziesz ją w sklepie pod nazwą „V380 Pro”, albo zeskanuj kod QR.



Resetowanie kamery

1. Włącz kamerę.

2. Naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund przycisk resetowania, a kamera wyświetli komunikat „Restore factory default setting” (Przywróć domyślne ustawienia fabryczne).

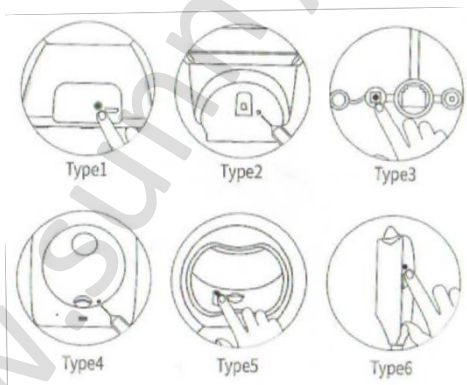

Uwaga: Położenie przycisku resetowania jest orientacyjne i zależy od posiadanego urządzenia.

Podłączanie

Zeskanuj kod QR i skonfiguruj sieć.

Uwaga: Przed dodaniem kamery włącz Wi-Fi w telefonie. Zeskanuj etykietę z kodem QR.

1. Otwórz aplikację V380 Pro APP, aby zarejestrować swoje konto i zalogować się, a następnie kliknij przycisk „+” na stronie głównej.
2. Za pomocą telefonu zeskanuj kod QR z etykiety umieszczonej na obudowie kamery.

Uwaga: Etykieta z kodem QR na obudowie kamery znajduje się zazwyczaj w dolnej części lub z boku urządzenia.

Zeskanowanie poniższego kodu QR spowoduje wyświetlenie samouczka.



Jeśli etykieta z kodem QR na obudowie kamery jest uszkodzona, możesz skorzystać z opcji zeskanowania kodu:



Wybór sieci Wi-Fi

1. Najpierw podłącz telefon komórkowy do sieci Wi-Fi 2,4 GHz.
2. Potwierdź połączenie z siecią Wi-Fi i wprowadź hasło. Uwaga: Wybierz sieć, której nazwa nie zawiera słowa „5G”




Konfiguracja za pomocą kodu QR

1. Aplikacja wygeneruje kod QR, a następnie zeskanuje go za pomocą aparatu.
2. Po pomyślnym zidentyfikowaniu kodu QR przez aparat pojawi się komunikat „Configuration received” (Konfiguracja odebrana). Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego należy kliknąć w aplikacji przycisk „I have heard the tone” (Usłyszałem sygnał).
3. Po zakończeniu łączenia pojawi się komunikat „WiFi connected” (Połączono z siecią WiFi podłączono).




Dodawanie zakończone

1. Aplikacja automatycznie połączy się z kamerą.
2. Po pomyślnym podłączeniu kamery do sieci możesz utworzyć grupy dla kamer i ustawić ich nazwy.

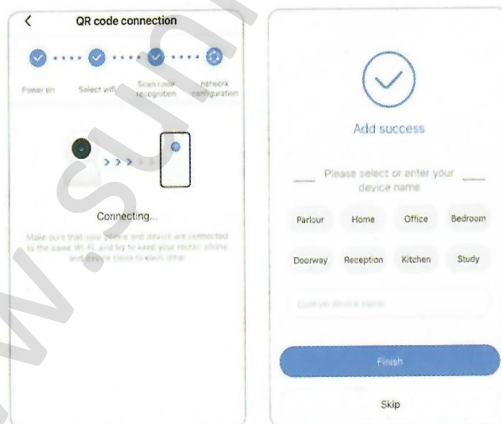

Konfiguracja hotspotu

1. Kliknij przycisk „Nie możesz znaleźć kodu QR na urządzeniu?”.
2. Wybierz opcję „WiFi Smart Camera” – „AP hotspot connection”.

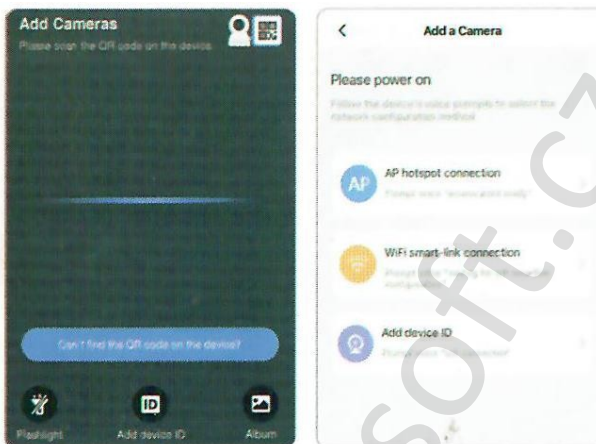


Uwaga: Najpierw podłącz telefon do sieci Wi-Fi wymaganej przez urządzenie.

Android

1. Wybierz opcję Wi-Fi i wprowadź hasło do sieci Wi-Fi.
2. Wybierz przycisk „Connect AP hotspot” (Połącz z hotspotem AP) i połącz się z hotspotem urządzenia (MV+ID).


3. Po powrocie do aplikacji urządzenie automatycznie połączy się z siecią Wi-Fi.

Uwaga: Odpowiedni identyfikator (ID) znajduje się na etykiecie obudowy urządzenia, która służy jako nazwa hotspotu.

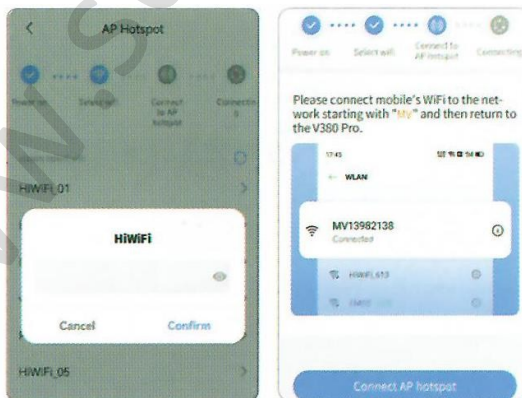


iOS

1. Wprowadź hasło do sieci Wi-Fi. (Jeśli chcesz połączyć się z inną siecią Wi-Fi, podłącz telefon komórkowy do wybranej sieci Wi-Fi, a następnie wróć do aplikacji i (zresetuj ją).
2. Wybierz przycisk „Connect AP hotspot” (Połącz z hotspotem AP) i połącz się z hotspotem urządzenia (MV+ID).
3. Po powrocie do aplikacji urządzenie automatycznie połączy się z siecią Wi-Fi.

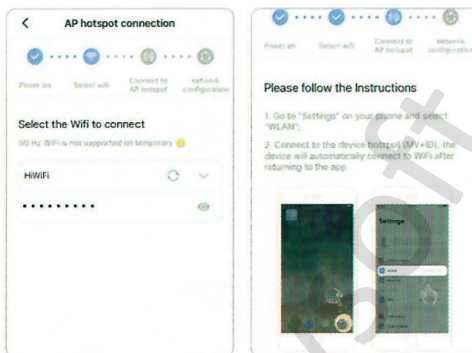


Podgląd na żywo

Dodaną kamerę można wyświetlić na liście urządzeń, a po jej wybraniu wyświetli się interfejs podglądu w czasie rzeczywistym.

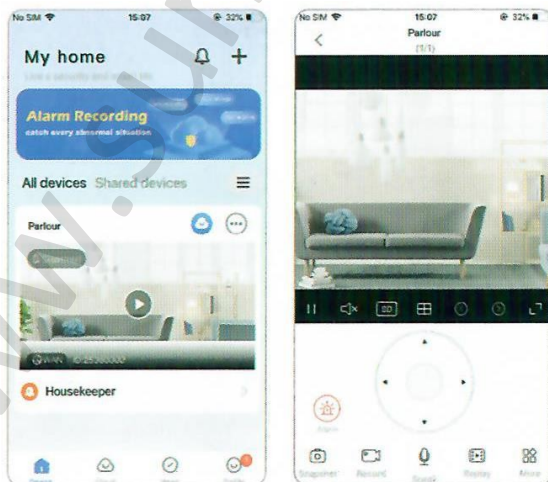

Odtwarzanie wideo

Po podłączeniu kamery w aplikacji otwórz interfejs podglądu na żywo i kliknij przycisk „Replay” na panelu funkcji.

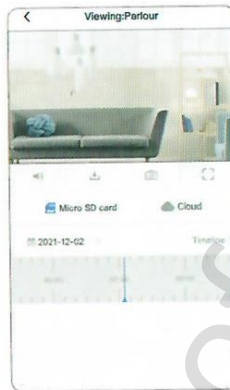

Nagrywanie wideo na karcie Micro SD

Przed włożeniem karty Micro SD należy najpierw wyłączyć kamerę, a po włożeniu karty włączyć zasilanie.

Zazwyczaj kamera obsługuje karty TF o pojemności do 128 GB. Karty o pojemności 32 GB i mniejszej są sformatowane w systemie „FAT32”.

Karty o pojemności 64 GB i większej są sformatowane w systemie „exFAT”.

Ustawienia

Na liście urządzeń kliknij  →  → [Recording settings] (Ustawienia nagrywania).

Ustawienia

Na liście urządzeń kliknij -[[Recording settings] (Ustawienia nagrywania)].

1. Ustawienia nagrywania

- Continuous recording (Nagrywanie ciągłe): Podczas pracy kamery będzie prowadzone ciągłe nagrywanie.
- Nagrywanie zdarzeń (Event recording): nagrywanie zostanie uruchomione tylko w przypadku wyzwolenia alarmu.
- Record audio (Nagrywanie dźwięku): określa, czy podczas nagrywania będzie rejestrowany dźwięk.

2. Ustawienia jakości wideo

- Jakość wideo można ustawić samodzielnie: HD lub SD.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Pytanie: Kamera nie może połączyć się z siecią Wi-Fi.

1. Częstołą przyczyną niepowodzenia połączenia jest nieprawidłowe hasło. Sprawdź, czy wprowadzone hasło jest poprawne.

2. Sprawdź, czy podłączona jest sieć Wi-Fi 2,4 GHz. Jeśli korzystasz z routera dwupasmowego 2,4 GHz–5 GHz, wybierz sieć Wi-Fi 2,4 GHz.

3. Nazwa sieci Wi-Fi nie powinna zawierać znaków specjalnych ani być ukryta. Nie można obejść ograniczeń, takich jak izolacja punktu dostępowego i zabezpieczenia routera przed nieuprawnionym dostępem do sieci Wi-Fi.

Pytanie: Na liście urządzeń wyświetla się komunikat „Device offline” (Urządzenie offline).

1. Zrestartuj aparat i sprawdź, czy uruchamia się on normalnie i łączy z siecią Wi-Fi.

2. Proszę wyłączyć funkcje routera, takie jak zaporą sieciową, czarna lista, ochrona przed nieuprawnionym dostępem do sieci Wi-Fi, powiązanie adresów MAC itp., aby umożliwić zdalny podgląd, który wymaga podłączenia routera do sieci WAN.

3. W przypadku wymiany routera lub zmiany hasła Wi-Fi należy zresetować kamerę i ponownie skonfigurować sieć.

Uwaga

- Kamera obsługuje wyłącznie sieć Wi-Fi 2,4 GHz. Przed konfiguracją sieci upewnij się, że telefon komórkowy jest podłączony do sieci Wi-Fi 2,4 GHz.

- W przypadku nagrywania na kartę Micro SD, gdy pojemność nagrań osiągnie górny limit, najstarszy plik nagrania zdarzenia zostanie automatycznie nadpisany.

- Długotrwałe użytkowanie w nietypowych warunkach (wysoka temperatura, wysoka wilgotność, duża ilość pyłu lub dymu itp.) może spowodować uszkodzenie kamery.

- Aplikacja V380 Pro APP oraz oprogramowanie sprzętowe urządzenia będą od czasu do czasu aktualizowane. Aby zapewnić sobie jak najlepsze wrażenia z użytkowania, należy na bieżąco aktualizować aplikację APP oraz oprogramowanie sprzętowe urządzenia.

Dystrybutor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republika Czeska
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

IP-kamera V380, nočno vidljivost



Navodila za uporabo

Pred prvo uporabo prosimo, da natančno preberete priloženi priročnik.
Navodila shranite za poznejšo uporabo.

Prikazane slike in ilustracije se lahko razlikujejo glede na model naprave.

Začnite s prenosom aplikacije – najdete jo v trgovini pod imenom „V380 Pro“ ali pa skenirajte QR-kodo.




Ponastavitev kamere

1. Vključite kamero.

2. Pritisnite in nekaj sekund pridržite gumb za ponastavitev, kamera bo prikazala poziv „Restore factory default setting“ (Obnovi tovarniške nastavitve).

Opomba: Položaj gumba za ponastavitev je okviren in je odvisen od vaše naprave.

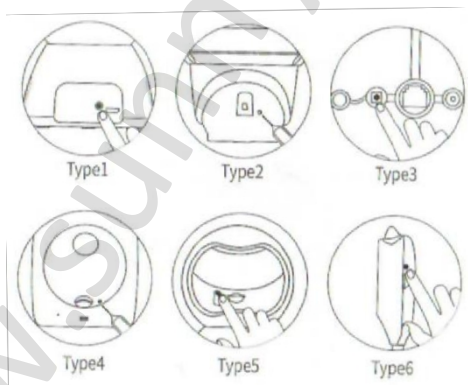

Povezava

Poskenirajte QR-kodo in nastavite omrežje.

Opomba: Pred dodajanjem kamere vključite Wi-Fi na telefonu.

Poskenirajte nalepko s QR-kodo.

1. Odprite aplikacijo V380 Pro APP, da registrirate svoj račun in se prijavite, kliknite gumb „+“ na začetni strani.

2. S telefonom skenirajte QR-kodo z nalepke na ohišju kamere.

Opomba: Nalepka s QR-kodo na ohišju kamere se običajno nahaja na spodnji strani ali na strani naprave.

S skeniranjem naslednjega QR-koda boste naložili navodila.



Če je nalepka s QR-kodo na ohišju kamere poškodovana, lahko izkoristite možnost skeniranja kode:



Izbiranje Wi-Fi

1. Najprej povežite mobilni telefon z Wi-Fi omrežjem 2,4 GHz.

2. Potrdite povezavo z WiFi in vnesite geslo.

Opomba: Prosimo, izberite omrežje, ki v imenu nima oznake 5G




Nastavitev s QR-kodo

1. Aplikacija ustvari QR-kodo in jo nato s kamero skenira.
2. Po uspešni identifikaciji QR-kode s kamero se prikaže sporočilo »Configuration received« (Konfiguracija prejeta). Ko zaslišite ton, v aplikaciji APP kliknite gumb »I have heard the tone« (Slišal sem ton).
3. Po vzpostavitvi povezave se prikaže sporočilo »WiFi connected« (WiFi priključeno).




Dodajanje je končano

1. Aplikacija bo kamero samodejno povezala.
2. Po uspešni povezavi kamere z omrežjem lahko za kamero ustvarite skupine in nastavite ime.

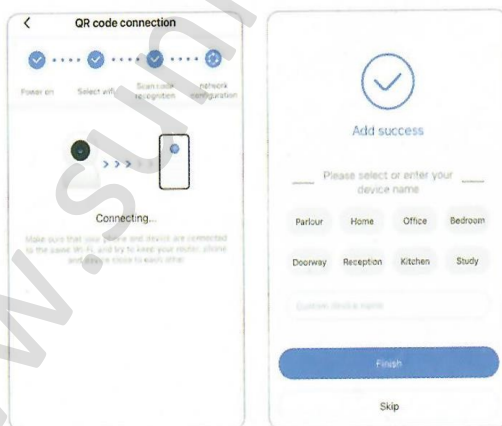

Nastavitev dostopne točke

1. Kliknite na gumb »Ne najdete QR-kode na napravi?«.
2. Izberite možnost »WiFi Smart Camera« – »AP hotspot connection«.

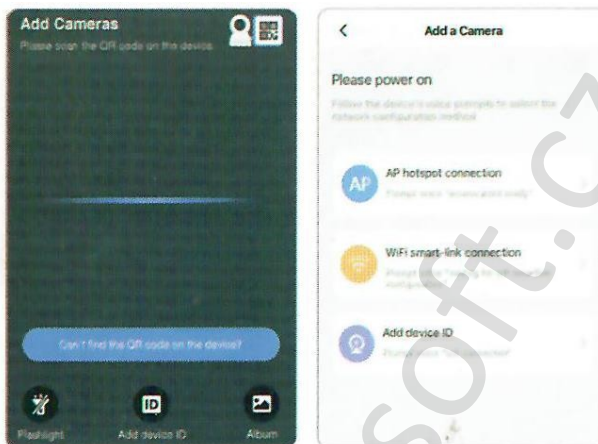


Opomba: Najprej povežite telefon z Wi-Fi omrežjem, ki ga zahteva vaša naprava.

Android

1. Izberite možnost Wi-Fi in vnesite geslo za Wi-Fi.
2. Izberite gumb »Connect AP hotspot« (Poveži se z AP-jem) in se povežite z dostopno točko naprave (MV+ID).


3. Ko se vrnete v aplikacijo, se bo naprava samodejno povezala z Wi-Fi.

Opomba: Zadevno ID najdete na nalepki na ohišju naprave, ki je namenjena imenu dostopne točke.

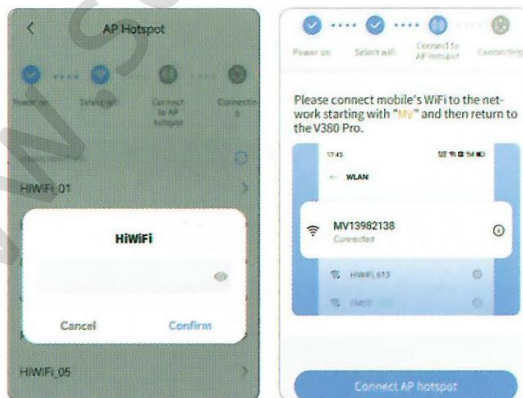


iOS

1. Vnesite geslo za omrežje Wi-Fi. (Če se želite povezati z drugim omrežjem Wi-Fi, se povežite z zeleno omrežje Wi-Fi, nato pa se vrnite v aplikacijo in (jo obnovite).
2. Izberite gumb »Connect AP hotspot« (Poveži AP-hotspot) in se povežite z hotspotom naprave (MV+ID).
3. Ko se vrnete v aplikacijo, se naprava samodejno poveže z omrežjem Wi-Fi.

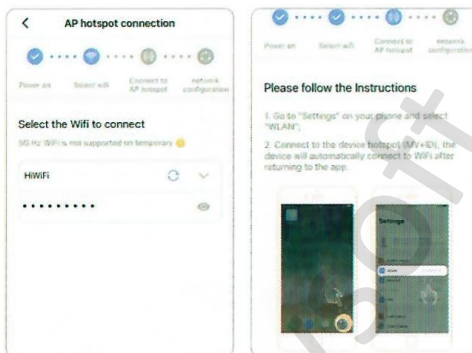


Pregled v realnem času

Dodano kamero lahko vidite na seznamu naprav, s klikom na kamero pa se prikaže vmesnik za ogled v realnem času.

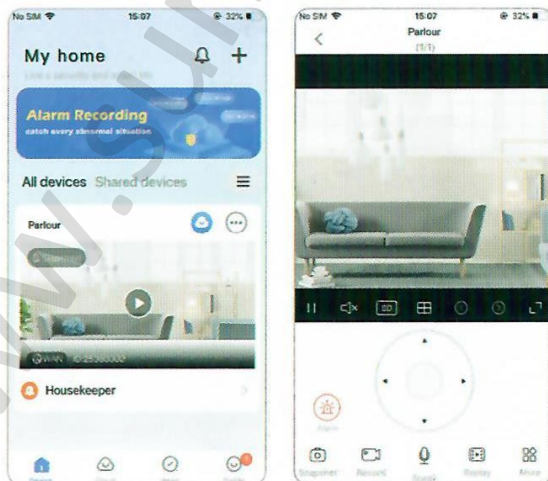

Predvajanje videoposnetka

Po priključitvi kamere v aplikaciji odprite vmesnik za ogled v realnem času in kliknite gumb »Replay« na plošči funkcij.

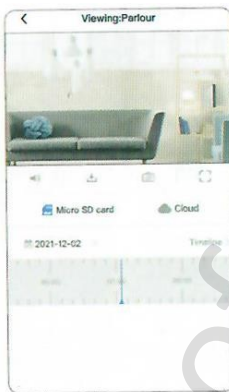

Snemanje videa na kartico Micro SD

Pred vstavitvijo kartice Micro SD najprej izklopite kamero, po vstavitvi pa jo ponovno vklopite.

Kamera običajno podpira kartice TF s kapaciteto do 128 GB. Kartice s kapaciteto 32 GB in manj so v formatu »FAT32«.

Kartice s kapaciteto 64 GB in več so v formatu »exFAT«.

Nastavitve

Na seznamu naprav kliknite na »...« (Nastavitve kamere) »→« (Nastavitve snemanja) »→« (Nastavitve snemanja).

Nastavitve

Na seznamu naprav kliknite na »[Recording settings] (Nastavitve snemanja)].

1. Nastavitve snemanja

- Continuous recording (Neprekinjeno snemanje): Med delovnim časom kamere bo potekalo neprekinjeno snemanje.
- Event recording (Snemanje dogodkov): snemanje se bo sprožilo le ob sprožitvi alarma.
- Snemanje zvoka: ali bo med snemanjem vključen zvok.

2. Nastavitev kakovosti videa

- Kakovost videa lahko nastavite sami: HD ali SD.

POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA

Vprašanje: Kamera se ne more povezati z omrežjem Wi-Fi.

1. Pogost vzrok za neuspešno povezavo je napačno geslo. Preverite, ali je vneseno geslo pravilno.

2. Preverite, ali ste povezani z omrežjem Wi-Fi 2,4 GHz. Če uporabljate dvopasovni usmerjevalnik 2,4 GHz–5 GHz, izberite omrežje Wi-Fi 2,4 GHz.

3. Ime Wi-Fi-ja ne sme vsebovati posebnih znakov in ne sme biti skrito. Omejitve, kot so izolacija dostopne točke in preprečevanje nepooblaščenega dostopa do Wi-Fi usmerjevalnika, ni mogoče odpraviti.

Vprašanje: Na seznamu naprav se prikaže sporočilo »Device offline« (Naprava je brez povezave).

1. Ponovno zaženite fotoaparatus in preverite, ali se fotoaparatus lahko normalno zažene in poveže z WiFi.

2. Prosimo, izklopite funkcije usmerjevalnika, kot so požarni zid, črni seznam, preprečevanje nepooblaščenega dostopa do Wi-Fi-ja, vezava MAC-naslova itd., da se omogoči podpora za oddaljeni predogled, ki zahteva povezavo usmerjevalnika z omrežjem WAN.

3. Če zamenjate usmerjevalnik ali spremenite geslo za WiFi, prosimo, ponastavite kamero in ponovno konfigurirajte omrežje.

Opozorilo

- Kamera podpira le WiFi 2,4 GHz. Pred konfiguracijo omrežja se prepričajte, da je WiFi, s katerim je povezan vaš mobilni telefon, 2,4 GHz.

- Kar zadeva snemanje na kartico Micro SD: ko prostornina posnetkov doseže zgornjo mejo, bo najstarejša datoteka posnetka dogodka samodejno prepisana.

- Dolgotrajna uporaba v neobičajnih okoljih (visoka temperatura, visoka vlažnost, velika količina prahu ali dima itd.) lahko poškoduje kamero.

- Aplikacija V380 Pro APP in firmware naprave bosta občasno posodobljena. Za najboljšo izkušnjo pravočasno posodobite aplikacijo APP in firmware naprave.

Distributer

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

V380 IP kamera, noční vid



Korisnički priručnik

Molimo pročitajte ovaj priručnik pažljivo prije prve upotrebe proizvoda.
Molimo sačuvajte priručnik za buduću upotrebu.

Prikazane slike i ilustracije mogu se razlikovati ovisno o modelu uređaja.

Započnite preuzimanjem aplikacije – možete je pronaći u trgovini aplikacija pod nazivom

'V380 Pro' ili skeniranjem QR koda.




Resetiranje kamere

1. Uključite kameru.

2. Pritisnite i držite gumb za resetiranje nekoliko sekundi; kamera će prikazati poruku 'Obnova tvorničkih postavki'.

Napomena: Položaj gumba za resetiranje je samo za orijentaciju i može se

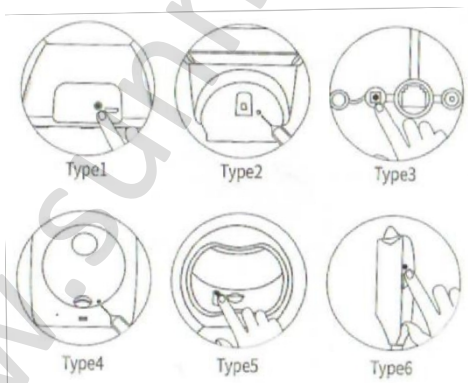

razlikovati ovisno o vašem uređaju.

Povezivanje

Skenirajte QR kod i konfigurirajte mrežu.

Napomena: Prije dodavanja kamere, uključite Wi-Fi na svom telefonu.

Skenirajte naljepnicu s QR kodom.

1. Otvorite aplikaciju V380 Pro kako biste registrirali svoj račun i prijavite se, zatim dodirnite gumb '+' na početnom zaslonu.

2. Upotrijebite svoj telefon za skeniranje QR koda s naljepnice na kućištu kamere.

Napomena: Naljepnica s QR kodom na kućištu kamere obično se nalazi na donjoj ili bočnoj strani uređaja.

Skenirajte sljedeći QR kod za pristup vodiču.



Ako je naljepnica s QR kodom na kućištu kamere oštećena, možete koristiti opciju za skeniranje koda:



Odabir Wi-Fi mreže

1. Prvo povežite svoj mobilni telefon s Wi-Fi mrežom od 2,4 GHz.

2. Potvrdite Wi-Fi vezu i unesite lozinku.

Napomena: Molimo odaberite mrežu u nazivu koje nema '5G'.




Konfiguracija putem QR koda

1. Aplikacija generira QR kod i zatim ga skenira pomoću kamere.
2. Nakon što kamera uspješno prepozna QR kod, poruka 'Konfiguracija primljena'. Nakon što čujete ton, dodirnite gumb 'Čuo sam ton' u aplikaciji.
3. Nakon što je veza uspostavljena, pojavit će se poruka "WiFi povezan" (Povezano).




Dodavanje dovršeno

1. Aplikacija će automatski povezati kameru.
2. Nakon što se kamera uspješno poveže na mrežu, možete stvoriti grupe za kameru i postaviti naziv.

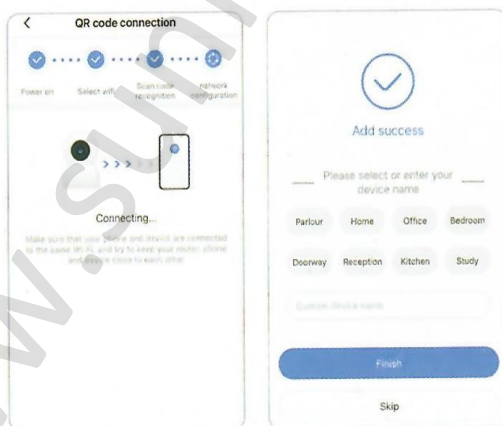

Konfiguracija hotspot-a

1. Kliknite gumb 'Ne možete pronaći QR kod na uređaju?'.
2. Odaberite 'WiFi Smart Camera' – 'povezivanje na AP hotspot'.

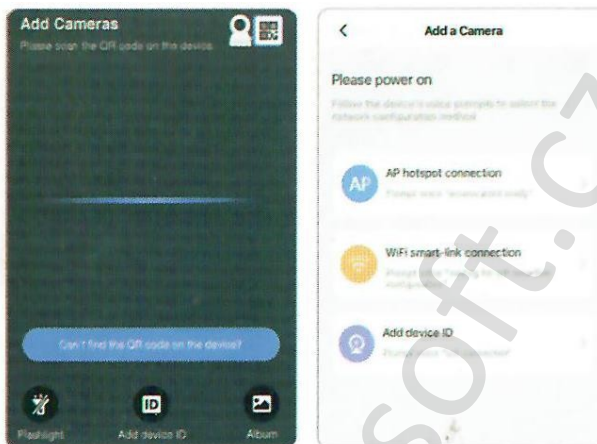


Napomena: Prvo povežite svoj telefon na Wi-Fi mrežu koju zahtijeva vaš uređaj.

Android

1. Odaberite opciju Wi-Fi i unesite lozinku za Wi-Fi.
2. Odaberite gumb 'Connect AP hotspot' i povežite se s hotspotom uređaja (MV+ID).


3. Uređaj će se automatski povezati na Wi-Fi kada se vratite u aplikaciju.

Napomena: Relevantni ID možete pronaći na naljepnici na kućištu uređaja, koji se koristi za naziv hotspota.

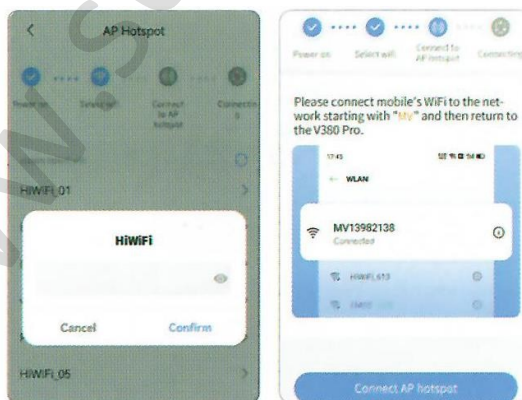


iOS

1. Unesite lozinku Wi-Fi mreže. (Ako se želite povezati na drugu Wi-Fi mrežu, povežite svoj mobilni telefon na željenu Wi-Fi mrežu, zatim se vratite u aplikaciju i (resetirajte ga).
2. Odaberite gumb 'Connect AP hotspot' i povežite se s hotspotom uređaja (MV+ID).
3. Uređaj će se automatski povezati na Wi-Fi mrežu kada se vratite u aplikaciju.

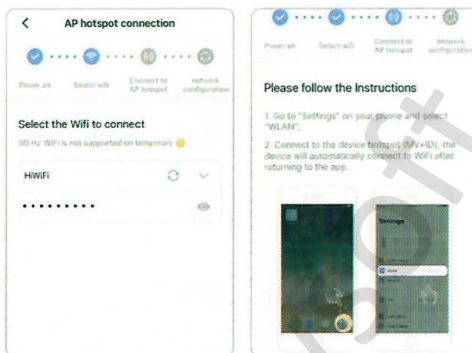


Pregled uživo

Dodana kamera može se vidjeti na popisu uređaja; odabir kamere prikazat će sučelje za pregled uživo.

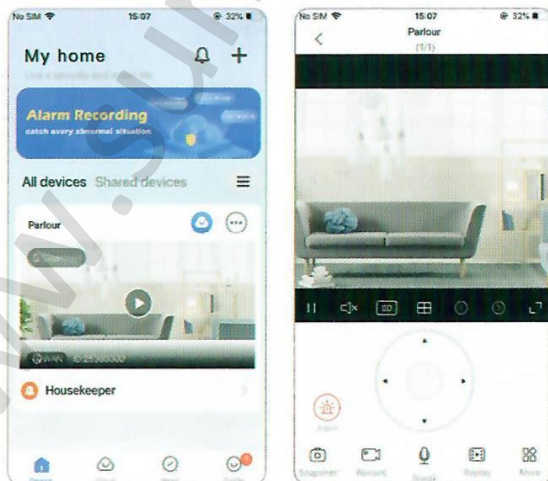

Pregledavanje videozapisa

Kad je kamera povezana, otvorite sučelje za pregled uživo u aplikaciji i kliknite gumb 'Ponovni prikaz' na funkcijskom panelu.

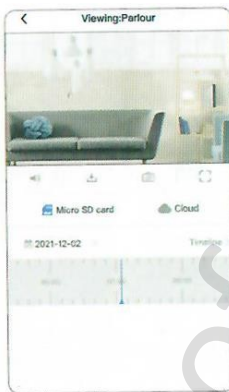

Snimanje videa na Micro SD

Prije umetanja Micro SD kartice prvo isključite kameru; ponovno je uključite nakon što je kartica na mjestu.

Kamera obično podržava TF kartice kapaciteta do 128 GB. Kartice od 32 GB ili manje formatirane su kao 'FAT32'.

Karte od 64 GB ili više formatirane su kao 'exFAT'.

Postavke

U popisu uređaja kliknite na  →  → [Postavke snimanja].

Postavke

U popisu uređaja kliknite na -[[Postavke snimanja] (Postavke snimanja)].

1. Postavke snimanja

- Kontinuirano snimanje: snimanje će se odvijati dok je kamera u pogonu.
- Snimanje događaja: Snimanje će započeti samo kada se aktivira alarm.
- Snimanje zvuka: Hoće li zvuk biti uključen tijekom snimanja.

2. Postavke kvalitete videa

- Možete sami postaviti kvalitetu videa: HD ili SD.

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

Pitanje: Kamera se ne može povezati na Wi-Fi mrežu.

1. Čest uzrok neuspjeha povezivanja je netočna lozinka. Molimo provjerite je li unesena lozinka ispravna.

2. Provjerite jeste li povezani na Wi-Fi mrežu od 2,4 GHz. Ako koristite usmjerivač s dvostrukim pojasom (2,4 GHz–5 GHz), odaberite Wi-Fi mrežu od 2,4 GHz.

3. Naziv Wi-Fi mreže ne bi trebao sadržavati nikakve posebne znakove i ne bi trebao biti skriven. Ograničenja kao što su izolacija pristupnih točaka i sprječavanje "squattanja" Wi-Fi usmjerivača ne mogu se onemogućiti.

Pitanje: U popisu uređaja pojavljuje se poruka 'Uređaj je izvan mreže'.

1. Ponovno pokrenite kameru i provjerite može li se normalno pokrenuti i povezati na Wi-Fi.

2. Isključite zaštitni zid (firewall), crnu listu, zaštitu od neovlaštenih korisnika (Wi-Fi squatter prevention), vezu MAC adrese i druge slične značajke na usmjerivaču kako biste omogućili daljinski pregled, što zahtijeva da usmjerivač bude povezan na WAN mrežu.

3. Ako se usmjerivač zamijeni ili se lozinka za Wi-Fi promijeni, vratite kameru na tvorničke postavke i ponovno konfigurirajte mrežu.

Napomena

- Kamera podržava samo Wi-Fi od 2,4 GHz. Prije konfiguriranja mreže provjerite je li Wi-Fi veza na vašem mobilnom telefonu postavljena na 2,4 GHz.

- Što se tiče snimanja na Micro SD karticu, kada kapacitet snimanja dosegne gornju granicu, najstarija datoteka snimke događaja bit će automatski prebrisana.

- Dugotrajna upotreba u nenormalnim uvjetima (visoka temperatura, visoka vlažnost, visoke razine prašine ili dima itd.) može oštetiti kameru.

- Aplikacija V380 Pro i firmware uređaja povremeno će se ažurirati. Kako biste osigurali najbolje moguće iskustvo, pravovremeno ažurirajte aplikaciju i firmware uređaja.

Distributer:

Sunnysoft s.r.o.,
Kovanecká 2390/1a,
190 00 Prag 9
Češka Republika
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz