



Manuál

Dynamická síťová komunikace (DMC) společnosti FREEDCONN

Komunikátor pro outdoorové sporty



FREE+

Vítejte na

Děkujeme, že jste si vybrali FREE+, multiscénářovou náhlavní soupravu Bluetooth Intercom FreedConn (Luyi).

Zakoupením produktů společnosti FreedConn (Luyi) získáte nejpřesnější ochranu a nejbezproblémovější poprodejní servis.

Všechny výrobky, které vám představujeme, jsou vyrobeny podle nejvyšších standardů výkonu a bezpečnosti. V rámci naší filozofie zákaznického servisu a spokojenosti zákazníků nabízíme také plnou záruku v délce 1 roku. Doufáme, že vám váš nákup přinese kvalitní zážitky na mnoho let.

Bezpečnostní tipy:

* Používání náhlavní soupravy FreedConn během jízdy snižuje schopnost vašich uší zachytit okolní zvuk. Dlouhodobý poslech hudby na maximální hlasitost, v závislosti na dočasné adaptaci, zabrání člověku slyšet tiché zvuky, což může vést k trvalému poškození sluchu.

Připomínka:

* Abyste dosáhli co nejvyšší kvality zvuku, doporučujeme při instalaci zajistit, aby vzdálenost mezi jednotkou náhlavní soupravy a ušima zůstala do 2 mm.

* Před prvním nezapomeňte baterii FREE+ nabít alespoň 2,5 hodiny.


Funkce výrobku:

- Dynamické propojení sítě MESH
- Až 256 uživatelů online současně
- Skupinový interkom Bluetooth
- Interkom 1,5-2,0 km
- Plovoucí mikrofon
- Komunikace pronikající stěnou
- Podpora skupinového mixování zvuku interkomu (interkom s hudbou nebo mixování zvuku navigace)
- Více nezávislých komunikačních kanálů
- Sdílení hudby ve stavu vícenásobného interkomu
- Připojení k zařízením s Bluetooth, jako je GPS nebo mobilní telefony.
- Připojení k zařízením jiných značek


2. Obsah balení



Bluetooth
host x1




Headset klipy x2




2 in 1 headset



headset
adapter x1



Headset Velcro
x4



host popruh
x 1 (volitelné)

— 1 —




Nabíjecí kabel x 1




Manual x1

3. Montážní kroky

3.1. Venkovní odpovídající scénář montáže ochranné přilby:



Přípevněte samolepku 3M k samolepicímu klipu.



- 1 použít lepicího podkladu ;



- 2 Přípevněte základnu na místo na levé straně přilby ; .



- 3 Vyrovnějte slot pro kartu a připojte hlavní motor FREE+ k základně ; .




- 4 Přípevněte suchý zip náhlavní soupravy k uším uvnitř přilby ; .


- 5 Přípevněte nálepku náhlavní soupravy na suchý zip ; .

Zapojte náhlavní soupravu do konektoru náhlavní soupravy FREE+.

3.2. Venkovní montážní scénář odpovídající sportovnímu vybavení :



- 1 Otevřete sponu klipové základny ; .



Klip na zadním popruhu



Klip na ramenním popruhu




Klip

- 2

Zapněte sponu na řemínku, který nesklouzává ; .



- 3 Zarovnejte hostitelské zařízení FREE+ se slotem na základně ; .




Náhradní adaptér lze sloužit k propojení s jinými náhlavními soupravami pro použití v jiných scénářích.



- 5 Zapojte náhlavní soupravu do konektoru náhlavní soupravy FREE+.

4. Úvod do ovládacího panelu

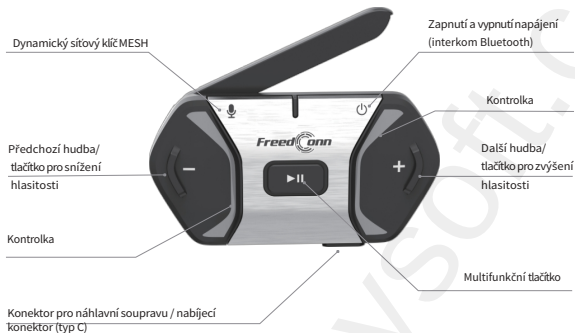

5. Více scénářů použití

Systém FREE+ je použitelný v mnoha sportech, jako je jízda na motorce, jízda na kole, lyžování, pěší turistika, horolezectví, surfování, plachtění, běh, trénink, výuka, outdoorový trénink, skupinové akce, kácení stromů, záchranářství a architektura atd.



6. Základní operace

Funkce	Tlačítko	Operace	Hlasová výzva	LED kontrolka
Zapnutí napájení		Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund	Vítejte v použití FreedConn, pak nahlasíte zbývající výkon	Modré světlo dvakrát rychle blikne a poté dvakrát blikne každých 6 minut. sekundy
Vypnutí napájení		Stiskněte a podržte po dobu 3 sekund	"Vypnout"	Červená kontrolka LED je zapnout a vypnout
Přepínání jazyků		Ve vypnutém stavu klikněte na tlačítko zapnutí (interkom Bluetooth) a na tlačítko dynamické sítě MESH na displeji zároveň.	Vítejte při používání produktu FreedConn"	Modré světlo zůstává zapnuté
Obnovení výchozího nastavení (vymazání paměti informací o párování)		Ve vypnutém stavu dlouhým stisknutím tlačítka zapnutí a tlačítka zvýšení hlasitosti na 2 sekundy aktivujete dynamickou síť MESH interkom	"Obnovení výchozího nastavení"	
Zapnutí/vypnutí mikrofonu		Pak stiskněte tlačítko dynamické sítě MESH a na tlačítko pro snížení hlasitosti, abyste vypnuli/zapnuli mikrofon (pokud není dynamická síť MESH zapnutá, operace nebude praktická, uslyšíte pouze výzvu. "toot")	"Mikrofon je zapnutý/ mikrofon je vypnutý"	Beze změny
VAD nastavení citlivosti		Po zapnutí dynamické sítě MESH stiskněte současně multifunkční tlačítko a tlačítko pro zvýšení/snížení hlasitosti, abyste přepnuli citlivost VAD z polohy 1 do polohy 5 (výchozí hodnota je 5). výchozí je pozice 3)	"Citlivost 1-5"	

Funkce	Tlačítko	Operace	Hlasová výzva	LED kontrolka
Zkontrolujte číslo kanálu a množství baterie		Po zapnutí interkomu s dynamickou sítí MESH dvakrát klikněte na tlačítko dynamické sítě MESH a zkontrolujte aktuální číslo kanálu a zbývající výkon.	Hlášení aktuálního kanálu a stavu baterie	Beze změny
Automatické vypnutí	Pokud se do 15 minut po zapnutí nepřipojí k žádnému zařízení, automaticky se vypne, pokud není provedena žádná operace.			

7. Připojení k mobilním telefonům nebo jiným zařízeními podporujícím technologii Bluetooth

Funkce	Tlačítko	Operace	Hlasová výzva	LED kontrolka
Připojení k mobilnímu telefonu		V zapnutém stavu dvakrát klikněte na tlačítko zapnuto-vypnuto (interkom Bluetooth), čímž přejdete do stavu párování. Otevřete seznam Bluetooth mobilního telefonu a vyberte Free+.	"Stav párování" "Bluetooth připojeno"	Stav párování: Střídavě bliká modré světlo a modrá kontrolka; Připojeno: Modré světlo LED bliká
Ruční/automatické opětovné připojení k mobilnímu telefonu		Ruční obnovení připojení k mobilnímu telefonu: kliknutím na multifunkční tlačítko obnovte připojení; Automatické obnovení připojení mobilního telefonu: Po zapnutí hostitelského zařízení se připojení automaticky obnoví; ve vypnutém stavu stiskněte a podržte tlačítko zapnutí a vypnutí po dobu 2 sekund a uvolněte je.	"Připojení Bluetooth"	Po opětovném připojení bliká modrá kontrolka LED.
Vypnutí stavu párování		Dvakrát klikněte na tlačítko pro zapnutí a vypnutí (interkom Bluetooth).	"Párování je vypnuto"	Stav párování: Červené a modré světlo blikají střídavě; Nepárový stav: Modré světlo LED bliká
Odmítnutí telefonních hovorů		Podržte po dobu 2 sekund a poté uvolněte	"Hovor odmítnut"	Beze změny
Přijímání telefonních hovorů		Stiskněte multifunkční tlačítko nebo automaticky přijme hovor bez jakékoli operace do 15 sekund.	"Hovor byl přijat"	Modré světlo se rozsvěcuje v intervalech, červené světlo dvakrát blikne a modré světlo zůstává svítit každých 6 sekund.
Ukončení hovoru		Během telefonování stiskněte jednou multifunkční tlačítko volání.	"Hovor zavěšen"	Beze změny

Funkce	Tlačítko	Operace	Hlasová výzva	LED kontrolka
Zapnutí/vypnutí automatické odpovědi		Ve stavu zapnutí a pozastavení hudby stisknete současně tlačítko zapnutí (Bluetooth interkom) a multifunkční tlačítko na 2 sekundy a po hlasové výzvy je uvolněte.	"Zapnout automatickou odpověď" "Vypnout automatickou odpověď"	Beze změny
Přepínání hlasové komunikace mezi mobilním telefonem a náhlavní soupravou		Stisknete a podržte multifunkční tlačítko po dobu 2 sekund.	"Tuk, tuk, tuk"	Modré světlo hostitelského zařízení se rozsvítí každých 6 sekund; při přepnutí na mobilní telefon bliká červené světlo.
Probudte hlas		Dvakrát klikněte na multifunkční tlačítko po připojení k mobilnímu telefonu telefon.	"Hlasové volání"	Beze změny
Přehrát Pozastavit hudbu		Ve stavu, kdy je zapnutý přehrávač hudby, přepínejte mezi přehráváním a pozastavením hudby kliknutím na multifunkční tlačítko.		Modrá kontrolka LED bliká
Zvýšení hlasitosti		Dlouze stisknete tlačítko zvýšení hlasitosti (Úprava hlasitosti interkomu během interkomu MESH dynamické sítě, je nutné pozastavit přehrávání hudby.	"Maximální objem"	Beze změny
Snížení hlasitosti		Dlouze stisknete tlačítko pro snížení hlasitosti (Úprava hlasitosti interkomu během interkomu dynamické sítě MESH, je nutné pozastavit přehrávání hudby.	"Minimální objem"	Beze změny
Další skladba		Klikněte na tlačítko zvýšení hlasitosti		Žádná změna
Předchozí skladba		Klikněte na tlačítko snížení hlasitosti		Žádná změna

Funkce	Tlačítko	Operace	Hlasová výzva	LED kontrolka
Provoz přijímání hovorů při připojení dvou mobilních telefonů k zařízení		Pokud je zařízení připojeno k mobilnímu telefonu A a B, pokud má B přichodzí hovor, zatímco A telefonuje, kliknutím na multifunkční tlačítko ukončíte hovor z A a mezitím přijmete hovor z B.	"Didi"	
Připojení k náhlavní soupravě Bluetooth jiných značek (podrobnosti v části kapitola 9)		V pohotovostním stavu dvakrát klikněte na tlačítko zapnutí-vypnutí (modrý interkom), jakmile začne blikat červená a modrá kontrolka, přejde se do párování. mezitím třetí "Intercom zařízení vstoupí do párování postupujte podle návodu k obsluze a v této chvíli lehce stiskněte tlačítko interkomu ve své náhlavní soupravě, abyste se spojili s třetí náhlavní soupravou.	Hlasová výzva v pořadí: "Pairing state" "two-users mode". Připojeno" Interkom odpojen"	Stav párování: Červené a modré světlo střídavě blikají; Připojeno: . modré světlo LED bliká
Hlasové volání We-chat	Hlasové hovory We-chatu lze přijímat a zavěšovat pouze prostřednictvím mobilního telefonu.			

8. Operace sdílení hudby

Tipy: 1. Platí pouze při spárování dvou zařízení;

2. Před sdílením je třeba hudbu pozastavit. ;

3. Nepodporují sdílení mezi více než dvěma zařízeními, neplatí, pokud jedno ze zařízení neodstraní informace o párování s třetím zařízením.



Funkce	Tlačítko	Operace	Hlasový pokyn	LED kontrolka
Připojení k mobilnímu telefonu		V zapnutém stavu dvakrát klikněte na tlačítko zapnutí/vypnutí (interkom Bluetooth), abyste vstoupili do párovacího stavu, otočte na seznam Bluetooth mobilního telefonu a vyberte "FREE+".	"Stav párování" "Interkom připojen"	Stav párování: Červené a modré světlo střídavě blikají; Připojeno: Modrá kontrolka LED bliká.
Spojení mezi 2 hostitelskými zařízeními (příklad: A sdílí s B)	 	V zapnutém stavu dvakrát klikněte na tlačítko zapnutí-vypnutí (interkom Bluetooth), čímž přejdete do režimu párování. Když A pozastaví přehrávání hudby, stiskněte jednu multifunkční klávesu pro spárování.	B výzva: výzva A: "stav párování" "zapnout sdílení": "toot""turn on sharing"	Žádná změna
Přehrávání/pauza a sdílení hudby		Klikněte na multifunkční klávesu (mohou ji ovládat oba uživatelé).		Žádná změna
Sdílení hudby Nastavení předchozí/následující skladby		Klikněte na tlačítko pro zvýšení/snížení hlasitosti (právo ovládat má pouze uživatel, který sdílí).		
Zapnutí sdílení hudby při přehrávání hudby (s historickými informacemi o párování).		Pokud jsou obě zařízení spárována mobilními telefony, je nutné hudbu před sdílením pozastavit. Po zapnutí sdílení v obou zařízeních bude sdílejší stranou ten, kdo stiskne tlačítko přehrávání.	"Zapnout sdílení"	
Zapnutí/vypnutí sdílení hudby (s pamětí, informacemi o párování)		Po sdílení a spárování, ve stavu hudební pauzy, stiskne sdílejší strana multifunkční tlačítko na 1 sekundu pro zapnutí/vypnutí sdílení.	"Zapnout" "vypnout sdílení"	

9. Párování mezi zařízením FREE+ a zařízením Bluetooth značky třetí strany (Intercom)

Tipy: 1. Před spuštěním interkomu Bluetooth by měly být obě náhlavní soupravy připojeny přes Bluetooth.

2. Telefonní hovory mají prioritu, takže interkom nelze spustit, pokud druhý uživatel přijímá telefonní hovor, lze slyšet pouze zvukový signál.




Kroky	Tlačítko	Operace	Hlasová výzva	LED kontrolka
Zapnutí pářování stav FREE+		V zapnutém, pohotovostním stavu dvakrát klikněte na tlačítko zapnutí a vypnutí (interkom Bluetooth) zařízení FREE+ a počkejte na spárování.	"Stav pářování"	Střídavě blikají červená a modrá světla
Zapněte režim pářování náhlavní soupravy značky třetí strany.	Přečtěte si příručku k tomuto modelu.			
Spuštění interkomu		Kliknutím na tlačítko zapnutí a vypnutí (interkom Bluetooth) hostitelské náhlavní soupravy dokončete pářování. Až uslyšíte "intercom connected" (interkom připojen), pak lze spustit interkom.	"dvouuživatelský" režim" "Připojený interkom"	Modrá kontrolka LED bliká
Ukončení/obnovení interkomu		Klikněte na tlačítko zapnutí a vypnutí (interkom Bluetooth) hostitelského zařízení.	"Interkom odpojen" "Interkom připojen"	Modrá kontrolka LED bliká

10. Dynamická síť MESH

10.1 MESH základní operace

Typ: MESH dynamický síťový režim je interkom mezi více uživateli na vzdálenost 2,0 km, podporuje online odpovídání mezi maximálně 256 uživateli současně. V tomto režimu se k síti připojí jakákoli náhlavní souprava Bluetooth FREE+ stejného modelu jedním kliknutím.

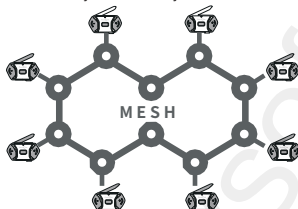

Úvod do základní činnosti

Kroky	Tlačítko	Operace	Hlasová výzva	LED kontrolka
Spuštění dynamické sítě MESH režim		V zapnutém stavu stiskněte na 2 sekundy tlačítko dynamické sítě MESH, čímž vytvoříte dynamickou síť.	"Toot, create network" "Channel 1"	Střídavě blikají červená a modrá světla
Členové týmu se připojují k síti		V zapnutém stavu stiskněte na 2 sekundy tlačítko dynamické sítě MESH a připojte se k síti.	"Toot, připojte se k síti" "Kanál 1"	Zelené světlo jednou blikne
Kompletní dynamická síť MESH		Jakmile uslyšíte hlas členů skupiny, začnete interkom přímo		
Ukončení dynamického síťového režimu MESH		Vedoucí skupiny stiskne na 2 sekundy tlačítko dynamické sítě MESH a ukončí síť. (Vedoucí skupiny nesmí ukončit síť v polovině cesty.)	"Ukončete síť, toot"	

Typ: 1. První uživatel, který spustí dynamický síťový režim MESH, se stane vedoucím skupiny;

2. Když vedoucí skupiny opustí síť nebo z ní odejde, síť se stane nefunkční a v takovém případě se navrhuje, aby se vedoucím skupiny stal jiný uživatel a síť se vytvořila znovu.

10.2 Režim soupeření mikrofonů, přepínač kanálů

Funkce	Tlačítko	Operace	Hlasová výzva	LED kontrolka
Kanál přepínač		V zapnutém stavu nebo během interkomu, dvakrát klikněte na tlačítko pro zvýšení/snížení hlasitosti přepnutí z kanálu 1 na 5.	"Kanál 1 až 5"	Stav párování: Na červené a modré světlo střídavě bliká; Připojeno: modré světlo LED bliká
Režim soukromého chatu		Členové skupinového chatu (kromě vedoucího skupiny) mohou také pokračovat v krátkých konverzacích přepnutím do jiných kanálů a po ukončení chatu se jednoduše přepnout zpět do kanálu vedoucího skupiny.		
Zakázat/povolit vstup		Vedoucí skupiny (první hostitelské zařízení, které síť) Kliknutím na dynamický síťový klíč MESH zakázete nebo povolíte ostatním připojit se k aktuální síti.	"Zakázat připojit se" "povolit připojit se"	
Tipy: 1. Pokud je skupina nastavena na "zakázat připojení" a ostatní uživatelé služby FREE+, kteří nejsou ve stejné skupině, zahájí akci i když používají stejný kanál, nepřipojí se k síti, která má nastaveno "zakázat připojení", a vytvoří novou síť. 2. Pouze členové ve stejném kanálu se stejným vedoucím skupiny mohou mezi komunikovat.				
Režim soupeření s mikrofonem		Ve stavu, kdy je online více uživatelů, mohou mluvit 4 z nich. První vedoucí mikrofon zůstává online, 2., 3. a 4. mikrofon lze používat flexibilně. Uživatelé získávají právo mluvit rychlostí hlasu. Uživatelé, kteří právo používat mikrofon, mohou pouze poslouchat a nebudou moci mluvit. Právo mluvit může získat pouze tehdy, když je některý z mikrofonů 2, 3 a 4 ztlumen.	"Call out busy"	

11. Technický parametr

Verze Bluetooth : 5.1+EDR

Frekvence : 2,4 GHZ

Hmotnost : 65g

Velikost : 83mmx45mmx23mm

Pohotovostní doba: Pokud není v provozu do 15 minut po zapnutí, automaticky se vypne a přejde do režimu mimořádné úspory baterie.

Cestovní Nabíječka adaptér: DC 5V 2A

Typ baterie: dobíjecí lithium-polymerová baterie

Materiál baterie : lithium-iontový polymer


Model baterie : 802060

Kapacita baterie : 1200mAh

Napětí : 3,7V

Výkon : 4,44Wh

12. Údržba

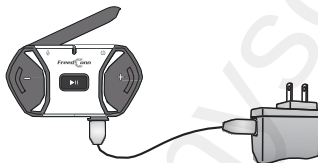

- Před použitím plně nabijte.
Chcete-li prodloužit životnost vestavěné polymerové baterie, alespoň jednou zařízení nabijte. Pokud červená kontrolka během nabíjení nesvítí, je možné, že je napětí příliš nízké.
- Nejlepší je nabíjet půl až jednu hodinu a poté znovu zkontrolovat, zda se přijímač Bluetooth úspěšně nabil.
- Výrobek neumísťujte do prostředí s příliš vysokou (nebo příliš nízkou) teplotou, nejlepší teplota pro skladování je 25°C . Vyvarujte se skladování výrobku v prostředí s teplotou nižší než -40°C nebo nad 60°C , jinak se životnost výrobku zkrátí.
- Chraňte před ohněm.
- Nepřibližujte se k ostrým předmětům, jinak by mohlo dojít k poškrábání nebo poškození výrobku.
- Nepokoušejte se náhlavní soupravu rozebírat.

13. Tipy a řešení problémů

1. Obě sluchátka nelze dobře spárovat: Vymažte historii párování a restartujte, abyste vstoupili do stavu párování, a poté se pokuste spárovat znovu.
2. Při poslechu hudby je jedna ze sluchátek ztlumena nebo je ztlumeno druhé interkomové zařízení. Znovu vložte náhlavní soupravu a mikrofon a zkontrolujte, zda je připojení náhlavní soupravy v pořádku.
3. Jedním ze sluchátek je ztišení: Mikrofon může být špatně zasunutý. Vytáhněte jej, změňte směr a znovu jej vložte.
4. Systém zastaven :Nabojte zařízení a poté jej restartujte.
5. Hudba sdílení selhání: Párovací informace hlavního headsetu nemusí být správné , je třeba opakovat operaci vymazání párovacích informací.
6. Pokud se vám nepodaří připojit se k síti, když je zapnutá dynamická síť MESH, zůstaňte v blízkosti vedoucího skupiny a poté znovu spusťte dynamickou síť MESH, abyste se připojili k síti.
7. Pokud se hudba zasekne nebo se nepodaří přehrát hudbu, je možné, že zvukový kanál v zadní části mobilního telefonu obsadily jiné aplikace. Zkontrolujte, zda v zadní fázi neběží jiný aplikační program, a pokud ano , vypněte jej.
8. Nepodaří se nabít po vypnutí: Nabíječka nebo nabíjecí kabel nesplňují normy.
9. Přijímač Bluetooth je mimo napájení : Hostitelské zařízení musí být před použitím nabíjeno alespoň 2,5 hodiny.



Handbuch

FREEDCONNS Dynamische Netzwerkkommunikation (DMC)

_____ Kommunikator für Outdoor -Sport



KOSTENLOS+

Willkommen bei

Vielen Dank, dass Sie sich für FREE+, das Multi-Scenario-Bluetooth-Intercom-Headset von FreedConn (Luyi), entschieden haben.

Durch den Kauf von Produkten von FreedConn (Luyi) erhalten Sie den besten Schutz und den unkompliziertesten Kundendienst.

Alle Produkte, die wir Ihnen vorstellen, werden nach den höchsten Leistungs- und Sicherheitsstandards hergestellt. Als Teil unserer Philosophie des Kundendienstes und der Kundenzufriedenheit bieten wir außerdem eine volle 1-Jahres-Garantie. Wir hoffen, dass Ihr Kauf Ihnen viele Jahre lang wertvolle Erfahrungen beschert wird.

Sicherheitstipps: *Die

Verwendung des FreedConn-Headsets während der Fahrt verringert die Fähigkeit Ihrer Ohren, Umgebungsgeräusche wahrzunehmen. Das Hören von Musik bei maximaler Lautstärke über einen längeren Zeitraum führt, abhängig von einer vorübergehenden Anpassung, dazu, dass eine Person leise Geräusche nicht mehr wahrnimmt, was zu dauerhaften Hörschäden führen kann.

Bemerkung:

*Um die beste Tonqualität zu erreichen, empfehlen wir Ihnen, darauf zu achten, dass der Abstand zwischen der Headset-Einheit und dem und die Ohren bleiben innerhalb von 2 mm.

* Denken Sie daran, den FREE+-Akku vor der ersten Verwendung mindestens 2,5 Stunden lang aufzuladen.


Produkteigenschaften:

- Dynamische MESH-Netzwerkverbindung
- Bis zu 256 Benutzer gleichzeitig online
- Bluetooth-Gruppensprechanlage • 1,5–2,0 km Sprechanlage
- Schwimmendes Mikrofon • Wanddurchdringende Kommunikation • Unterstützt Audiomischung für Gruppensprechanlagen (Musiksprechanlage oder Navigations-Audiomischung) • Mehrere unabhängige Kommunikationskanäle • Musikfreigabe im Multi-Sprechanlagenzustand • Verbindung mit Bluetooth-Geräten wie GPS oder Mobiltelefonen. • Verbindung zu Geräten anderer Marken


2. Packungsinhalt



Bluetooth-Host x1




Headset klipyx2

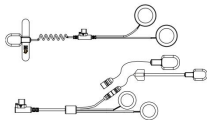


2-in-1-Headset



Headset-Adapter x1




Klett-Headset x4



Gästegurt x 1 (optional)

-1-




Ladekabel x 1




Handbuch x1

3. Montageschritte

3.1. Entsprechendes Szenario zur Befestigung von Schutzhelmen im Außenbereich:



Befestigen Sie den 3M-Aufkleber am Klebeclip.



- 1 Verwendung einer selbstklebenden Rückseite;
- 2 Befestigen Sie die Basis an der Stelle auf der linken Seite des Helms.



- 3 Richten Sie den Kartensteckplatz aus und verbinden Sie den FREE+-Hauptmotor mit der Basis;





- 4 Befestigen Sie den Klettverschluss des Headsets an den Ohren im Helm.

- 5 Befestigen Sie den Headset-Aufkleber am Klettverschluss.

Stecken Sie das Headset in den FREE+-Headset-Anschluss.

3.2. Außenaufstellungsszenario entsprechend Sportgeräten:



- 1 Öffnen Sie die Schnalle der Clipbasis.

Clip-on-Rückengurt


Schultergurt zum Anklipsen

Clip



2

Befestigen Sie die Schnalle am Riemen, damit sie nicht verrutscht.



Ein Ersatzadapter kann


- 4 Wird zum Verbinden mit anderen Headsets für den Einsatz in anderen Szenarien verwendet.



- 3 Richten Sie das FREE+-Hostgerät am Steckplatz an der Basis aus;

- 5 Stecken Sie das Headset in den FREE+-Headset-Anschluss.

4. Einführung in das Bedienfeld

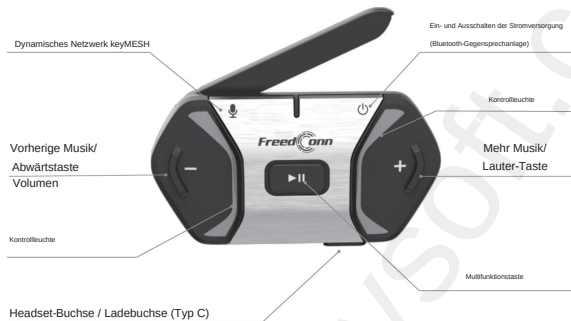

5. Vielfältige

Einsatzmöglichkeiten Das FREE+ System ist für viele Sportarten geeignet, wie etwa Motorradfahren, Radfahren, **Skifahren, Wandern, Bergsteigen, Surfen, Segeln, Laufen, Training, Unterrichten, Training im Freien, Gruppenveranstaltungen, Baumfällen, Rettung und Arc**



6. Grundlegende Bedienung

Funktion	Taste	Betrieb	Sprachansage	EIS Kontrollleuchte
Einschalten der Stromversorgung		2 Sekunden lang gedrückt halten	Willkommen bei der Nutzung FreedConn, dann melde die verbleibende Leistung	Blaues Licht zweimal blinkt schnell und dann alle 6 Minuten zweimal. Sekunden
Ausschalten		Gedrückt halten für für 3 Sekunden	"Ausschalten"	Rote Kontrollleuchte LED ist ein- und ausschalten
Sprachen wechseln		Klicken Sie im ausgeschalteten Zustand auf Einschaltknopf (Gegensprechanlage) Bluetooth) und die Taste dynamische MESH-Netzwerke auf gleichzeitig anzeigen.	Willkommen bei der Nutzung "FreedConn"-Produkt	Das blaue Licht bleibt an
Standard wiederherstellen Einstellungen (löschen Pairing-Informationsspeicher)		Im ausgeschalteten Zustand lange durch Drücken der Einschalttaste und Lauten-Tasten auf 2 Sekunden aktivieren dynamische MESH-Gegensprechanlage	"Wiederherstellen der Standardeinstellung Einstellungen"	
Mikrofon ein/aus		Drücken Sie dann die Taste dynamische MESH-Netzwerke und die Leiser- Taste , ein-/ausschalten Mikrofon (wenn nicht dynamisches MESH-Netzwerk an, die Operation wird nicht praktikabel sein, Sie hören nur eine Aufforderung. "blasen")	"Mikrofon ist an/ Mikrofon ist aus"	Keine Änderung
VAD Empfindlichkeitseinstellung		Nach dem Aktivieren der dynamischen Netzwerkfunktion MESH gleichzeitig drücken Multifunktions-taste und Taste um die Lautstärke zu erhöhen/verringern, , um die VAD-Empfindlichkeit umzuschalten von Position 1 bis Position 5 (Standard) Wert ist 5). Standard ist Position 3)	"Empfindlichkeit 1-5"	

Funktion	Taste	Betrieb	Sprachansage	EIS Kontrollleuchte
Überprüfen Sie die Nummer Kanal und Menge Batterie		Nach dem zweimaligen Einschalten der Gegensprachanlage mit dynamischem MESH-Netzwerk. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Dynamisches Netzwerk MESH“ und überprüfen Sie die aktuelle Kanalnummer und die verbleibende Leistung.	Aktueller Bericht Kanal- und Batteriestatus	Keine Änderung
Automatische Abschaltung	Wenn innerhalb von 15 Minuten nach dem Einschalten keine Verbindung zu einem Gerät hergestellt wird, schaltet es sich automatisch aus, wenn keine Operation ausgeführt wird.			

7. Verbindung mit Mobiltelefonen oder anderen Bluetooth-fähigen Geräten

Funktion	Taste	Betrieb	Sprachansage	EIS Kontrollleuchte
Verbindung mit einem Mobiltelefon herstellen		Im eingeschalteten Zustand zweimal Klicken Sie auf die Ein-/Aus-Taste (Bluetooth-Gegensprechanlage), die Sie in den Staat bringen Paarung. Öffnen Sie die Liste Bluetooth-Mobiltelefon und Wählen Sie Free+.	„Kopplungsstatus“ "Bluetooth" verbunden"	Kopplungsstatus: Blaues Licht und blaue Kontrollleuchte blinken abwechselnd; Verbunden: Blau LED-Licht blinkend
Manuelle/automatische Wiederverbindung mit Mobiltelefon	 	Manuelles erneutes Verbinden mit dem Mobiltelefon: Klicken Sie auf die Multifunktions-Taste, um die Verbindung wiederherzustellen. Automatische Wiederverbindung mit dem Mobiltelefon: Nach dem Einschalten des Hostgeräts wird die Verbindung automatisch wiederhergestellt: Halten Sie im ausgeschalteten Zustand die Einschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie dann los.	„Verbindung Bluetooth“	Blinkt blau nach erneuter Verbindung LED-Anzeige.
Kopplungsstatus deaktivieren		Doppelklicken Sie auf die Ein-/Aus-Taste (Bluetooth-Gegensprechanlage).	„Paarung ist aus“	Kopplungsstatus: Rotes und blaues Licht blinken abwechselnd; Ungepaarter Status: Blaues LED-Licht blinkend
Ablehnen von Telefonanrufen		2 Sekunden gedrückt halten und dann loslassen	„Anruf abgelehnt“ Keine Änderung	
Entgegennahme von Telefonanrufen Anrufe		Drücken Sie die Multifunktions-Taste, andernfalls wird der Anruf innerhalb von 15 Sekunden automatisch und ohne weitere Bedienung angenommen.	„Anruf angenommen“	Das blaue Licht ist leuchtet in Intervalle, rot Das Licht blinkt zweimal und das blaue Licht bleibt alle 6 Sekunden blinken .
Beenden eines Anrufs		Drücken Sie während eines Anrufs einmal die Multifunktions-Taste. Anruf.	„Anruf aufgelegt“ Keine Änderung	

Funktion	Taste	Betrieb	Sprachansage	EIS Kontrollleuchte
Automatische Antwort ein-/ausschalten		Drücken Sie im eingeschalteten Zustand und bei pausierter Musik die Einschalttaste (Bluetooth-Gegensprechanlage) und die Multifunktions Taste gleichzeitig 2 Sekunden lang und lassen Sie sie nach den Sprachaufforderungen los.	"Einschalten automatisch " Antwort " "Ausschalten automatisch Antwort"	Keine Änderung
Umschalten der Sprachkommunikation zwischen Mobiltelefon und Headset		Halten Sie die Multifunktions Taste 2 Sekunden lang gedrückt.	"Klopf, klopf, klopf"	Das blaue Licht des Hostgeräts blinkt alle 6 Sekunden; Beim Umschalten auf das Mobiltelefon blinkt das rote Licht.
Wecke die Stimme auf		Doppelklicken Sie auf Multifunktions Taste nach dem Verbinden mit einem Mobiltelefon Telefon.	" Sprachanruf "	Keine Änderung
Überhitzen Musik pausieren		Wenn der Musik-Player eingeschaltet ist, können Sie durch Klicken auf die Multifunktions Taste zwischen der Musikwiedergabe und der Pause wechseln.		Blaue Kontrollleuchte LED blinkt
Lautstärke erhöhen		Drücken Sie lange die Lauter-Taste (um die Gegensprechlautstärke während der dynamischen MESH-Netzwerk-Gegensprechanlage anzupassen, muss die Musikwiedergabe angehalten werden).	"Maximale Lautstärke"	Keine Änderung
Lautstärke verringern		Drücken Sie lange die Leiser-Taste (Anpassen Um die Lautstärke der Gegensprechanlage während der dynamischen MESH-Gegensprechanlage zu ändern, müssen Sie die Musikwiedergabe pausieren.	"Mindestlautstärke "	Keine Änderung
Nächstes Lied		Klicken Sie auf die Schaltfläche „Erhöhen“ Volumen		Keine Änderung
Vorheriges Lied		Klicken Sie auf die Schaltfläche „Verringern“ Volumen		Keine Änderung

Funktion	Taste	Betrieb	Sprachansage	EIS Kontrollleuchte
Anrufannahmebetrieb, wenn zwei Mobiltelefone mit dem Gerät verbunden sind		Wenn das Gerät mit Mobiltelefon A und B, wenn B einen eingehenden Anruf hat, während A telefoniert, klicken Sie auf die Multifunktions Taste, um den Anruf von A zu beenden und in der Zwischenzeit zu antworten Anruf von B.	"Didi"	
Anschließen eines Headsets Andere Bluetooth-Marken (Details siehe Abschnitt 9)		Doppelklicken Sie im Standby-Zustand auf die Einschalttaste (blaue Gegensprechanlage). Sobald die roten und blauen Anzeigelampen zu blinken beginnen, wird der Kopplungsmodus aktiviert. Inzwischen ist das dritte „Intercom“ für die Steuerung wechselt in den Pairing-Modus. Folgen Sie den Anweisungen im Benutzerhandbuch und drücken Sie an dieser Stelle leicht die Intercom-Taste an Ihrem Headset, um eine Verbindung mit dem dritten Headset herzustellen.	Sprachansage in Reihenfolge: "Paarung Zustand" "Zwei-Benutzer Mode". "Verbunden" „Gegensprechanlage getrennt“	Kopplungsstatus: Rote und blaue Lichter blinken abwechselnd; Verbunden: . blaues LED-Licht blinkend
We-Chat-Sprachanruf	WeChat-Sprachanrufe können nur über das Mobiltelefon empfangen und beendet werden.			

8. Musikfreigabe

Tipps: 1. Gilt nur beim Koppeln zweier Geräte;

2. Die Musik muss vor dem Teilen angehalten werden. y

3. Sie unterstützen keine gemeinsame Nutzung zwischen mehr als zwei Geräten, es sei denn, eines der Geräte löscht die Informationen über Kopplung mit einem dritten Gerät.



Funktion	Taste	Betrieb	Sprachansage	EIS Kontrollleuchte
Verbindung mit einem Mobiltelefon herstellen		Doppelklicken Sie im eingeschalteten Zustand auf die Einschalttaste (Bluetooth-Gegensprechanlage), um in den Kopplungszustand zu gelangen, gehen Sie zur Bluetooth-Liste des Mobiltelefons und wählen Sie "KOSTENLOS".	"Kopplungsstatus" „Gegensprechanlage verbunden“	Kopplungsstatus: Rote und blaue Lichter blinken abwechselnd; Verbunden: Blaue LED blinkt.
Verbindung zwischen 2 Host-Geräten (Beispiel: A teilt mit B)	 	Doppelklicken Sie im eingeschalteten Zustand auf die Ein-/Aus-Taste (Bluetooth-Gegensprechanlage), um in den Kopplungsmodus zu wechseln. Wenn A die Musikwiedergabe pausiert, drücken Sie zum Koppeln einmal die Multifunktionstaste.	B-Hinweisbedeutung: A-Hinweisbedeutung "Kopplungsstatus" "Freigabe aktivieren": "tuot" einschalten "Teilen"	Keine Änderung
Musik abspielen/ pausieren und teilen		Klicken Sie auf die Multifunktionstaste (kann von beiden Benutzern gesteuert werden).		Keine Änderung
Musik teilen Vorherige/ Nächste Einstellungen Lieder		Klicken Sie auf die Schaltfläche „Lautstärke erhöhen/verringern“ (nur der freigebende Benutzer hat die Kontrolle).		
Aktivieren Sie die Musikfreigabe beim Abspielen von Musik (mit historischen Kopplungsinformationen).		Wenn beide Geräte gekoppelt sind, wird das erste Bei Mobiltelefonen muss die Musik vor dem Teilen angehalten werden. Nachdem Sie die Freigabe auf beiden Geräten aktiviert haben, Die Partei, die die Wiedergabe teilt, ist diejenige, die auf ausden „Wiedergeben“ drückt.	„Freigabe aktivieren“	
Ein-/Ausschalten Musik-Sharing (mit Speicher, Informationen über Paarung)		Nach dem Teilen und Koppeln drückt der teilende Teilnehmer im Musikpausenzustand die Multifunktionstaste 1 Sekunde lang, um das Teilen ein-/auszuschalten.	"Einschalten" "ausschalten Teilen")	

9. Pairing zwischen FREE+ und einem Bluetooth-Gerät eines Drittanbieters (Intercom)

Tipp: 1. Bevor Sie die Bluetooth-Gegensprechanlage starten, sollten beide Headsets über Bluetooth verbunden sein.

2. Telefonanrufe haben Vorrang, daher kann die Gegensprechanlage nicht gestartet werden. Wenn der andere Benutzer einen Telefonanruf empfängt, ist nur die Gegensprechanlage zu hören Tonsignal.




Schritte	Taste	Betrieb	Sprachansage	EIS Kontrollleuchte
Aktivieren der Kopplung FREE+-Status		Doppelklicken Sie im Ein-/Aus-Standby-Zustand auf die Ein-/Aus-Taste (Bluetooth-Gegensprechanlage) des FREE+-Geräts und warten Sie auf die Kopplung.	„Kopplungsstatus“	Rote und blaue Lichter blinken abwechselnd
Schalten Sie den Kopplungsmodus des Drittanbieter-Headsets ein.	Lesen Sie das Handbuch für dieses Modell.			
Start Gegensprechanlage		Klicken Sie auf den Power-Button und Schalten Sie das Host-Headset (Bluetooth-Gegensprechanlage) aus, um die Kopplung abzuschließen. Wenn Sie „Gegensprechanlage verbunden“ hören, können Sie die Gegensprechanlage starten.	„Dual-User“ „Verbunden“-Modus „Gegensprechanlage“	Blaue LED blinkt
Intercom beenden/ fortsetzen		Klicken Sie auf die Einschalttaste (Bluetooth-Gegensprechanlage) des Hostgeräts.	„Gegensprechanlage getrennt“ „Gegensprechanlage verbunden“	Blaue LED blinkt

10. Dynamisches MESH-Netzwerk

10.1 MESH-Grundoperationen

Tipps: Der dynamische MESH-Netzwerkmodus ist eine Gegensprechanlage zwischen mehreren Benutzern in einer Entfernung von 2,0 km und unterstützt die Online-Antwort zwischen maximal 256 Benutzern gleichzeitig. In diesem Modus verbindet sich jedes FREE+ Bluetooth-Headset desselben Modells mit einem Klick mit dem Netzwerk.

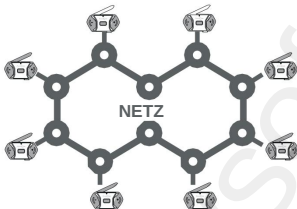

Einführung in grundlegende Aktivitäten

Schritte	Taste	Betrieb	Sprachansage	EIS Kontrollleuchte
Dynamischer Start MESH-Netzwerke Regime		Im eingeschalteten Zustand drücken Sie 2 Sekunden dynamische Netzwerktaste MESH, schafft eine dynamische	"Tut, erschaffe Netzwerk" "Kanal 1"	Rote und blaue Lichter blinken abwechselnd
Teammitglieder stellen eine Verbindung zum Netzwerk her		Im eingeschalteten Zustand 2 "Tut" drücken, verbinden Sekunden dynamische Netzwerktaste zum Netzwerk, Kanal 1" MESH und mit dem Netzwerk verbinden.		Das grüne Licht blinkt einmal.
Komplettes dynamisches MESH-Netzwerk		Sobald Sie die Stimme der Mitglieder hören Gruppen, Start Gegensprechanlage direkt		
Beenden des dynamischen Netzwerkmodus NETZ		Der Gruppenleiter drückt für 2 Sekunden die dynamische Netzwerktaste MESH und beendet das Netzwerk. (Gruppenleiter dürfen das Netzwerk nicht mittendrin beenden.)	Beende das Netzwerk, Tut"	

Tipps: 1. Der erste Benutzer, der den dynamischen MESH-Netzwerkmodus startet, wird zum Gruppenleiter.

2. Wenn der Gruppenleiter das Netzwerk verlässt oder sich aus dem Netzwerk zurückzieht, wird das Netzwerk funktionsunfähig. In diesem Fall wird vorgeschlagen, dass ein anderer Benutzer die Rolle des Gruppenleiters übernimmt und das Netzwerk neu erstellt wird.

10.2 Mikrofon-Konfliktmodus, Kanalwechsel

Funktion	Taste	Betrieb	LED -Sprachansage	Kontrollleuchte
Kanal schalten		Doppelklicken Sie im eingeschalteten Zustand oder während der Gegensprechanlage Lautstärketaste Umschalten von Kanal 1 auf 5.	*Kanal 1 bis 5 Zoll	Kopplungsstatus: Ein rotes und blaues Licht abwechselnd blinken; Verbunden: . blaues LED-Licht blinkend
Privater Chat-Modus		Gruppenchat-Mitglieder (außer dem Gruppenleiter) können kurze Gespräche auch fortsetzen, indem sie zu anderen Kanälen wechseln , und nach Beendigung des Chats einfach zum Kanal des Gruppenleiters zurückwechseln .		
Eingang deaktivieren/ aktivieren		Gruppenleiter (das erste Hostgerät im Netzwerk) Klicken Sie auf den dynamischen MESH-Netzwerkschlüssel, um die Verbindung zum aktuellen Netzwerk zu deaktivieren oder anderen zu erlauben.	"Verbindung deaktivieren " erlauben" zum Verbinden "mit"	
Tipps: 1. Wenn die Gruppe auf "Verbindungen deaktivieren" eingestellt ist und andere FREE+-Benutzer, die nicht in derselben Gruppe sind, wird die Aktion starten. Auch wenn sie denselben Kanal verwenden, stellen sie keine Verbindung zu einem Netzwerk her, das auf „Verbindungen deaktivieren“ eingestellt ist, und erstellen ein neues Netzwerk. 2. Nur Mitglieder im selben Kanal mit demselben Gruppenleiter können miteinander kommunizieren.				
Mikrofon- Wettbewerbsmodus		In einem Zustand, in dem mehrere Benutzer online sind, können vier von ihnen sprechen. Das erste Lead-Mikrofon bleibt online, das 2., 3. und 4. Mikrofon können flexibel genutzt werden. Benutzer erhalten das Recht, mit Sprachgeschwindigkeit zu sprechen. Benutzer, die über die Berechtigung zur Verwendung des Mikrofons verfügen, können nur zuhören und nicht sprechen. Das Rederecht kann er nur erlangen, wenn eines der Mikrofone 2, 3 und 4	"Besetzt melden"	stummgeschaltet ist.

11. Technische Parameter

Bluetooth-Version: 5.1+EDR

Frequenz: 2,4 GHz

Gewicht: 65 g

Größe: 83 mm x 45 mm x 23 mm

Standby-Zeit: Wenn nicht in

Betrieb innerhalb von 15 Minuten nach dem Einschalten,
schaltet sich automatisch ab und geht in

extremer Batteriesparmodus.

Reiselaegergerät-Adapter: DC 5 V

2A

Batterietyp: wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku

Batteriematerial: Lithium-Ionen-Polymer

Batteriemodell: 802060

Batteriekapazität: 1200 mAh

Spannung: 3,7 V

Leistung: 4,44 Wh

12. Wartung



- Vor Gebrauch vollständig aufladen.

Um die Lebensdauer des eingebauten Polymerakkus zu verlängern, laden Sie das Gerät mindestens einmal auf.

Wenn das rote Licht während des Ladevorgangs nicht leuchtet, ist die Spannung möglicherweise zu niedrig.

- Am besten laden Sie eine halbe bis eine Stunde lang und prüfen dann erneut, ob der Bluetooth-Empfänger erfolgreich aufgeladen.
- Stellen Sie das Produkt nicht in einer Umgebung mit zu hoher (oder zu niedriger) Temperatur auf. Die beste Temperatur für Die Lagertemperatur beträgt 25 °C. Vermeiden Sie die Lagerung des Produkts in einer Umgebung mit einer Temperatur unter -40 °C oder über 60 °C, da sich sonst die Produktlebensdauer verkürzt.
- Von Feuer fernhalten.
- Vermeiden Sie die Annäherung an scharfe Gegenstände, da das Produkt sonst zerkratzt oder beschädigt werden könnte.
- Versuchen Sie nicht, das Headset zu zerlegen.

13. Tipps und Fehlerbehebung

1. Die beiden Ohrhörer können nicht richtig gekoppelt werden: Löschen Sie den Kopplungsverlauf und starten Sie neu, um in den Kopplungszustand zu gelangen. Versuchen Sie dann erneut, die Kopplung durchzuführen.

2. Während der Musikwiedergabe ist einer der Kopfhörer stummgeschaltet oder das andere Intercom-Gerät ist stummgeschaltet.

Setzen Sie Headset und Mikrofon erneut ein und prüfen Sie, ob die Headset-Verbindung sicher ist.

Okay.

3. Einer der Kopfhörer ist stummgeschaltet: Möglicherweise ist das Mikrofon falsch eingesteckt. Ziehen Sie es heraus, ändern Sie die Richtung und stecken Sie es erneut ein.

4. System gestoppt: Laden Sie **das Gerät und starten Sie es anschließend neu**.

5. Fehler beim Teilen von Musik: Die Pairing-Informationen des Haupt-Headsets sind möglicherweise nicht korrekt. Sie müssen den Vorgang wiederholen, um die Pairing-Informationen zu löschen.

6. Wenn Sie bei aktiviertem Dynamic MESH keine Verbindung zum Netzwerk herstellen können, bleiben Sie in der Nähe des Gruppenleiters und starten Sie Dynamic MESH neu, um eine Verbindung zum Netzwerk herzustellen.

7. Wenn die Musik hängen bleibt oder nicht abgespielt wird, kann es sein, dass der Audiokanal auf der Rückseite des Mobiltelefons durch andere Anwendungen belegt ist. Überprüfen Sie, ob im Hintergrund ein anderes Anwendungsprogramm ausgeführt wird, und beenden Sie es gegebenenfalls.

8. Lädt nach dem Ausschalten nicht: Das Ladegerät oder Ladekabel entspricht nicht den Standards.

9. Der Bluetooth-Empfänger hat keinen Strom mehr: Das Host-Gerät muss vor der Verwendung mindestens 2,5 Stunden lang aufgeladen werden.

Lieferant/Händler
Sunnysoft sroKovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz



Kézikő nyv

A FREEDCONN dinamikus hálózati kommunikációja (DMC)

Kommunikátor szabadtéri sportokhoz



INGYENES+

Üdvözlő k

Köszönjük, hogy az FREE+, a FreedConn (Luyi) Multi-Scenario Bluetooth intercom headsetet választotta.

A FreedConn (Luyi) termékek megvásárlásával a legjobb védelmet és a legproblémamentes értékesítési utáni szolgáltatást kapja.

Az általunk bemutatott összes termék a legmagasabb szintű teljesítmény és biztonság szerint készült. Ügyfélszolgálati és elégedettségi filozófiánk részeként 1 év teljes körű garanciát is vállalunk. Reméljük, hogy vásárlása sok éven át minőségi élményt nyújt Önnek.

Biztonsági tanácsok:

*A FreedConn headset vezeték nélküli használata csökkenti a füllel szembe eső zajszintet, így a fülhallgató hangját. Ha hosszabb ideig hallgat zenét maximális hangerőn, az átmeneti alkalmazkodástól függően, az megakadályozza, hogy a személyi hangokat halljon, ami maradandó halláskárosodáshoz vezethet.

Megjegyzés:

*A legjobb hangminőség érdekében az javasoljuk, hogy ügyeljen arra, hogy a fülhallgató egység és a füllel 2 mm-en belül maradjon.

*Az első használat előtt ne felejtse el tölteni a FREE+ akkumulátort legalább 2,5 órán keresztül.

A termék jellemzői:

• Dinamikus MESH hálózati kapcsolat •
Akár 256 online felhasználó egyszerre

• Bluetooth csoportos kaputelefon •
1,5-2,0 km-es
kaputelefon • Lebegő

mikrofon • Fálátható kommunikáció

• Csoportos kaputelefon hangkeverésének támogatása (zene intercom vagy navigációs hangkeverés) •
Több

fülgöztelen kommunikációs csatorna •

Zenemegosztás több kaputelefon állapotában •


Csatlakozás Bluetooth-eszközökhöz, például GPS-hez vagy mobiltelefonokhoz.

• Csatlakozás más márkájú készülékekhez


2. A csomag tartalma



Bluetooth
host x1




Headset klipx2




2 az 1-ben headset



headset
adapter x1



Tépfő záras fejhallgató
x4



vendégszíj x
1 (opcionális)

-1-




Töltő kábel x 1




Kézikönyv x1

3. Összeszerelés lépései

3.1. A megfelelő kültéri védő sisak felszerelési forgatókönyv:



Rögzítse a 3M matricát a ragasztókapocsra.



1. ragasztós hátlap használata

2. Rögzítse az alapot a sisak bal oldalán található helyre

3. Igazítsa be a kártyányi lást, és csatlakoztassa a FREE+ fő motort az alaphoz




4. Rögzítse a headset tépő zárját a sisak belsejében lévő fűlekhez


5. Rögzítse a headset matricát a tépő zárba

Csatlakoztassa a headsetet a FREE+ headset csatlakozóhoz.

3.2. Sportfelszerelésnek megfelelő kültéri telepítési forgatókönyv:



1. Nyissa ki a klip alapcsatját



Rögzítse a hátsó pántot



Rögzítse a vállpántot




Csipesz

- 2.

Rögzítse a csatot a hevederre, amely nem csúszik



3. Igazítsa a FREE+ gazdagépet az alapon lévő nyíl láshoz




Csere adapter lehet más fejhallgatókhoz való csatlakozáshoz használják más forgatókönyvekhez.

- 4.



5. Csatlakoztassa a headsetet a FREE+ headset csatlakozóhoz.

4. A vezérlő pult bemutatása

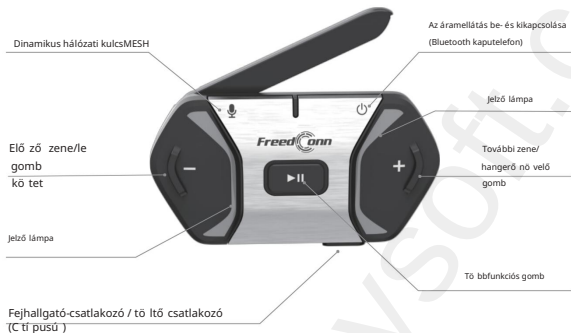

5. Többféle felhasználási

forgatókönyv A FREE+ rendszer számos sportra alkalmazható, mint például motorozás, kerékpározás, síelés, túrázás, hegymászás, szörfözés, vitorlázás, futás, edzés, tanítás, szabadtéri edzés, csoportos rendezvények, fakivágás, mentés és építést stb.



6. Alapmű veletek

Funkció	Gomb	Mű velet	Hangutási tás	JÉG
Az áramellátás bekapcsolása		Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig	Útvő ző lőű k a használatban FreedConn, majd jelents a maradék teljesí tményt	visszajelző lámpa Kék fény kétszer gyorsan villog, majd 6 percenként kétszer felvillan. másodpercig
Kapcsolja ki		Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig	"Kikapcsolás"	Piros jelző fény A LED az kapcsolja be és ki
Nyelváltás		Kikapcsolt állapotban kattintson bekapcsoló gomb (intercom) Bluetooth) és a gombot dinamikus MESH hálózatok bekapcsolva egyidejű megjelení tése.	Útvő ző lőű k a használatban "FreedConn" termék	A kék fény égve marad
Alapértelmezés visszaállí tása beállí tások (tő rő lni párosí tási információs memória)		Kikapcsolt állapotban, sokáig a bekapcsológomb megnyomásával és hangerő nő velő gombok 2-ig másodpercen aktiválja a dinamikus MESH kaputelefon hálózat	"Alapértelmezés visszaállí tása beállí tások"	
Mikrofon be/ki		Ezután nyomja meg a gombot dinamikus MESH hálózatok és a hangerő cső kcentő gomb, be-/kikapcsolásához mikrofon (ha nem dinamikus MESH hálózat bekapcsolva, a mű velet nem lesz praktikus, csak egy felsőllí tást fog hallani. "dudál")	"Mikrofon be van / mikrofon ki van kapcsolva"	Nincs változás
VAD érzékenység beállí tása		A dinamikus hálózat bekapcsolása után nyomja meg egyszerre a MESH gombot tő bbfunkciós gomb és gomb a hangerő nő velése/cső kcentése, a VAD érzékenységet átkapcsolásához pozí ció 1-tő l 5-ig (alapértelmezett értéke 5). alapértelmezett a 3. pozí ció)	"Érzékenység 1-5"	

Funkció	Gomb	Művelet	Hangutasítás	JÉG visszajelző lámpa
Ellenőrizze a számtalcsatorna és mennyiség akkumulátor		Miután kétszer bekapcsolta a kaputelefont dinamikus MESH hálózattal. Kattintson a MESH dinamikus hálózat gombra, és ellenőrizze az aktuális csatornaszámot és a fennmaradó teljesítményt.	Aktuális jelentés csatorna és akkumulátor állapota	Nincs változás
Automatikus kikapcsolás	Ha a bekapcsolás után 15 percen belül nem csatlakozik semmilyen eszköz, akkor automatikusan kikapcsol, ha nem hajt végre semmilyen műveletet.			

7. Csatlakozás mobiltelefonokhoz vagy más Bluetooth-kompatibilis eszközökhöz

Funkció	Gomb	Művelet	Hangutasítás	JÉG
Csatlakozás mobiltelefonhoz		Bekapcsolt állapotban kétszer kattintson a be-/kikapcsoló gombra (Bluetooth kaputelefon), ami elviszi az államba párosítást. Nyissa meg a listát Bluetooth mobiltelefon és válassza a Free+ lehetőséget.	"Párosítási állapot" "Bluetooth" csatlakoztatva"	Párosítási állapot: A kék fény és a kék jelző fény felváltva villog; Csatlakoztatva: kék LED lámpa villogó
Manuális/automatikus új csatlakozás mobiltelefon		Manuális új csatlakozás a mobiltelefonhoz: kattintson a többletfunkciós gombra az új csatlakozáshoz; Automatikus új csatlakozás a mobiltelefonhoz: A gázdaeszközzel bekapcsolása után a kapcsolat automatikusan helyreáll; kikapcsolt állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig, majd engedje fel.	"Kapcsolat Bluetooth"	Új csatlakozás után kéken villog LED kijelző.
Kapcsolja ki a párosítási állapotot		Kattintson duplán a be-/kikapcsoló gombra (Bluetooth kaputelefon).	"A párosítás az el"	Párosítási állapot: Piros és kék fény villog felváltva; Nem párosított állapot: Kék LED fény villogó
Telefonhívások elutasítása		Tartsa 2 másodpercig, majd engedje el	"Hívás elutasítása" Nincs változás	
Telefonhívások fogadása hiúsítás		Nyomja meg a többletfunkciós gombot, körülötte 15 másodpercen belül automatikusan fogadja a hívást minden művelet nélkül.	"Hívás fogadva"	A kék fény az elállad intervallumok, piros a lámpa kétszer felvillan és marad a kék fény 6 másodpercenként villog.
Hívás befejezése		Hívás közben nyomja meg egyszer a többletfunkciós gombot. hívás.	"A hívás lerakta" Nincs változás	

Funkció	Gomb	Mű velet	Hangutási tás	JÉG visszajelző lámpa
Kapcsolja be/ki az automatikus válaszadást		Bekapcsolt állapotban és zeneszű netben nyomja meg egyszerre a bekapcsológombot (Bluetooth kaputelefon) és a tő bbfunkciós gombot 2 másodpercig, majd engedje el ő ket a hangutási tások után.	"Bekapcsol automatikusan" "Válasz" "Kapcsold ki automatikus választ"	Nincs változás
Hangkommunikáció váltása mobiltelefon és headset kö ző tt		Nyomja meg és tartsa lenyomva a tő bbfunkciós gombot 2 másodpercig.	"Kopp, kopp, kopp"	A gazdaeszkő z kék fénye 6 másodpercenként felvillan; Mobiltelefonra váltáskor a piros lámpa villog.
Ébreszt fel a hangot		Kattintson duplán tő bbfunkciós gomb, miután csatlakoztatta a mobiltelefonhoz telefon.	"Hanghí vás"	Nincs változás
Tű uralogadás Zene szű neteltetése		Amikor a zenelejátszó be van kapcsolva, a tő bbfunkciós gombra kattintva válthat a zenelejátszás és a szű neteltetés kö ző tt.		Kék jelző fény LED villog
Hangerő nö velése		Tartsa lenyomva a hangerő nö velő gombot (A belső kommunikáció hangerejének beállí tása MESH dinamikus hálózati kaputelefon kö zben, szű neteltetnie kell a zenelejátszást.	"Maximális hangerő "	Nincs változás
Hangerő cső kcentése		Tartsa lenyomva a hangerő cső kcentő gombot (beállí tás intercom hangereje dinamikus MESH intercom kö zben, szű neteltetnie kell a zenelejátszást.	"Minimális hangerő "	Nincs változás
Kő vetkező dal		Kattintson a nö velés gombra kö tet		Nincs változás
Elő ző dal		Kattintson a cső kcentés gombra kö tet		Nincs változás

Funkció	Gomb	Művelet	Hangutasítás	JÉG visszajelző lámpa
Hi vásfodás, ha két mobiltelefon csatlakozik a készű lékhez		Ha a készű lék csatlakoztatva van A és B mobiltelefon, ha B-nek bejő vő hi vása van, mikő zben A telefonál, kattintson a tő bbfunkciós gombra, hogy befejezze a hi vását. A-tól, és kö zben fogadja hi vás B-től.	"Didi"	
Csatlakozás fejhallgatóhoz Egyéb Bluetooth márkák (a részletekért lásd a rész(3. fejezet)		Készületi állapotban kattintson duplán a bekapcsológombra (kék kaputelefon), amint a piros és kék jelző fények villogni kezdenek, párosítási módba lép. Ekkor zben a harmadik „Intercom” — a vezérő párosítási módba lép. Kövesse a felhasználói kézikönyv utasításait, és ezen a ponton enyhén nyomja meg a fülhallgató intercom gombját a harmadik headset csatlakoztatásához.	Hangos felzóró párosítási sorrend: "Párosítási állapot" "két felhasználó dívát". "Csatlakozva" "Intercom lekapcsolva"	Párosítási állapot: A piros és a kék fény felváltva villog; Csatlakozva: kék LED fény villogó
Mi-chat hanghi vás	A WeChat hanghi vások csak mobiltelefonon keresztül fogadhatók és bonthatók.			

8. Zene megosztási művelet

Tipp: 1. Csak két eszköz párosítására vonatkozik;

2. A zenét szüneteltetni kell a megosztás előtt.

3. Nem támogatják a megosztást kettőnél több eszköz között, kivéve, ha az egyik eszköz a zeneről szóló információkat párosítási mód egy harmadik eszközre küldi.



Funkció	Gomb	Művelet	Hangutasítás	JÉG visszajelző lámpa
Csatlakozás mobiltelefonhoz		Bekapcsolt állapotban kattintson duplán a bekapcsológombra (Bluetooth kaputelefon), hogy belépjen a párosítási állapotba, lapozzon a mobiltelefon Bluetooth-listájához, és válassza a "INGYENES"-t.	"Párosítási állapot" "Intercom csatlakoztatva"	Párosítási állapot: A piros és a kék fény felváltva villog. Csatlakoztatva: kék LED villog.
Kapcsolat 2 garancia kártya (például: A megosztja a kártyát vel. B)		Bekapcsolt állapotban kattintson duplán a bekapcsológombra (Bluetooth kaputelefon), hogy belépjen a párosítási módba. Amikor A szűrteteli a zenelejátszást, nyomja meg egyszer a többfunkciós gombot a párosításhoz.	B kártya: A kártya: "párosítási állapot" "megosztás engedélyezése": "toot" kapcsolja be "megosztás"	Nincs változás
Zene lejátszása / szűrteteli és megosztása		Kattintson a többfunkciós gombra (mindkét felhasználó vezérelheti).		Nincs változás
Zene megosztás Előző / Következő beállítási táskák dalokat		Kattintson a hangerő fel/le gombjára (csak a megosztó felhasználó szabályozhatja).		
Zene lejátszása kártyán zene megosztást (korábbi párosítási információkkal).		Ha mindkét eszköz párosított van, az első mobiltelefonon, megosztás előtt szűrteteli kell a zenét. Miután mindkét eszköz zene bekapcsolta a megosztást, a megosztó fél az, aki megnyomja a szűrteteli visszajátszást.	„Megosztás bekapcsolása“	
Be-/kikapcsolás zenemegosztás (memóriával, információkról párosítási tásk)		A megosztás és párosítás után a zenei szűrteteli állapotban a megosztó fél 1 másodpercig lenyomva tartja a többfunkciós gombot a megosztás be- és kikapcsolásához.	"Bekapcsolás" "kapcsold ki megosztást"	

9. Párosítás az FREE+ és egy harmadik fél Bluetooth-eszköz között (Intercom)

Tipp: 1. A Bluetooth-intercom elindításához mindkét headsetet csatlakoztatni kell Bluetooth-on keresztül.

2. A telefonon lévő első bbséget élveznek, így a kaputelefon nem indítható, ha a másik felhasználó telefonon vást fogad, csak a kaputelefon hallható hangjelzés.




Lépések	Gomb	Művelet	Hangutasi tás	Jég
Paring engedélyezése INGYENES + állapot		Ki-be, készenléti állapotban kattintson duplán a FREE+ eszköz z be-/kikapcsoló gombjára (Bluetooth kaputelefon), és várja meg a párosítást.	"Párosítási állapot"	visszajelző lámpa A piros és a kék fény felváltva villog
Kapcsolja be a harmadik félről / származó fű hallgató párosítási módját.		Olvassa el az ehhez a modellhez tartozó kézikönyvet.		
Dob kaputelefon		Kattintson a bekapcsológombra és a párosítási befejezéséhez kapcsolja ki (Bluetooth kaputelefon) a gazdagép headsetet. Amikor azt hallja, hogy „intercom csatlakoztatva”, elindíthatja a kaputelefont.	"kettős felhasználó" "Csatlakozva" mód "intercom"	Kék LED villog
Intercom vége/folytatása		Kattintson a gazdagép z bekapcsológombjára (Bluetooth kaputelefon).	"Intercom lekapcsolva" "Intercom csatlakoztatva"	Kék LED villog

10. Dinamikus MESH hálózat

10.1 MESH alapmű velemek

Típek: A MESH dinamikus hálózati mód 2,0 km-es távolságon belül lehetővé teszi felhasználók közötti intercom, támogatja az egyidejű legfeljebb 256 felhasználó közötti online válaszadást. Ebben a módban bármely azonos modell FREE+ Bluetooth headset egyetlen kattintással csatlakozik a hálózathoz.

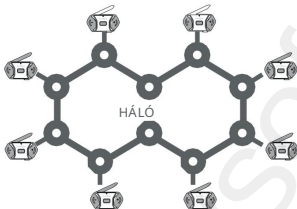

Bevezetés az alaptevékenységekbe

Lépések	Gomb	Művelet	Hangutasítás	JÉG
Dinamikus indítás MESH hálózatok rezsím		Bekapcsolt állapotban nyomja meg a 2-es gombot másodpercre tartva dinamikus hálózati gomb MESH, dinamikát teremtve	"Düög, teremt hálózat" "1. csatorna"	visszajelző lámpa A piros és a kék fény felváltva villog
A csapat tagjai csatlakoznak a hálózathoz		Bekapcsolt állapotban nyomja meg a 2-es gombot másodpercre tartva dinamikus hálózati gomb a hálózathoz MESH, és csatlakozzon a hálózathoz.	"1. csatorna"	A zöld lámpa egyszer felvilág.
Teljes dinamikus MESH hálózat		Ha egyszer meghallja a tagok hangját csoportok, indulás kaputelefon közzvetlenül		
Kilépés a dinamikus hálózati módból HÁLÓ		A csoportvezető lenyomja a MESH dinamikus hálózat gombot 2 másodpercre, és befejezi a hálózatot. (A csoportvezető k nem szakíthatja meg a hálózatot félúton.)	"Végezte le a hálózatot, ti is"	

Típek: 1. Az első felhasználó, aki elindítja a MESH dinamikus hálózati módot, lesz a csoport vezetője;

2. Amikor a csoportvezető kilép a hálózatról, vagy kilép a hálózatról, a hálózat működésképtelenné válik, ilyenkor azt javasoljuk, hogy egy másik felhasználó legyen a csoportvezető, és a hálózat újra létrejön.

10.2 Mikrofon versenymód, csatornaváltó

Funkció	Gomb	Művelet	LED hangutasítási táblázat	visszajelző lámpa
Csatorna kapcsoló		Bekapcsolt állapotban vagy kaputelefon közbén kattintson duplán hangrő fel/le gomb 1-es csatornáról 5-re váltani.	"Csatorna 1-5"	Párosi táblázat: Be piros és kék fény felváltva villog; Csatlakozva: kék LED fény villogó
Privát chat mód		A csoportos csevegés tagjai (a csoportvezető kivételével) folytathatják a rövidebb beszélgetéseket, ha más csatornákra váltanak, és egyszerűen visszaválthatnak a csoportvezető csatornájára, amikor a csevegés véget ért.		
Bemenet letiltása/engedélyezése		Csoportvezető (az első gazdagép, amely a hálózaton keresztül a mikrofont használja) Kattintson a dinamikus MESH hálózati kulcsra, hogy letiltja vagy engedélyezze másoknak a csatlakozást az aktuális hálózathoz.	"Kapcsolat letiltása" "engedélyezze" a csatlakozást "vel"	
Tipp: 1. Ha a csoport "kapcsolatok letiltása" opcióra van állítva, és más INGYENES+ felhasználók, akik nem tartoznak ugyanabban a csoportban, elindítja az akciót. Még ha ugyanazt a csatornát használják is, nem fognak csatlakozni olyan hálózathoz, amely "kapcsolatok letiltása" beállítással rendelkezik, és új hálózathoz lép. 2. Csak az ugyanabban a csatornában, ugyanazzal a csoportvezetővel rendelkező tagok kommunikálhatnak egymással.				
Mikrofon versenymód	--	Egy olyan állapotban, ahol több felhasználó is online van, közzétehető a beszélgetés. Az első vezető mikrofon online marad, a 2., 3. és 4. mikrofon pedig rugalmasan használható. A felhasználók jogot kapnak a hangsebességgel beszélni. Azok a felhasználók, akik jogosultak a mikrofon használatára, csak hallgathatnak, és nem tudnak beszélni. Csak akkor kaphat felszólalási jogot, ha a 2., 3. és 4. mikrofonon bármelyike el van némítva.	"Call out busy"	

11. Műszaki paraméter

Bluetooth verzió: 5.1+EDR

Frekvencia: 2,4 GHz

Súly: 65g

Mérete: 83mmx45mmx23mm

Készletléti idő : Ha nincs bent

bekapcsolás után 15 percen belül működjön, automatikusan kikapcsol és be megy

extrém akkumulátorki mérő mód.

Utazási töltő adapter: DC 5V

2A

Akkumulátor típusa: újratölthető lítium-polimer akkumulátor

Akkumulátor anyaga: lítium-ion polimer


Akkumulátor modell: 802060

Akkumulátor kapacitása: 1200 mAh

Feszültség: 3,7V

Teljesítmény: 4,44 Wh

12. Karbantartás

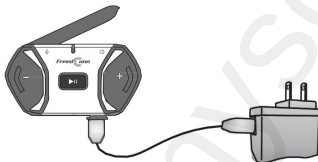

- Használat előtt teljesen feltöltsen.

A beépített polimer akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében feltöltsen a készüléket legalább egyszer.

Ha a piros lámpa nem világít, a készülék nem működik, akkor lehet, hogy a feszültség túl alacsony.

- A legjobb, ha fél órától egy óráig feltölti, majd újra ellenőrizze, hogy a Bluetooth-vevő egység-e sikeresen feltöltött.

- Ne helyezze a terméket túl magas (vagy túl alacsony) hőmérsékletű környezetbe, amely a legjobb hőmérséklet tárolási hőmérséklete 25 °C. Kerülje a termék tárolását olyan környezetben, ahol a hőmérséklet alacsonyabb, mint -40 °C vagy 60 °C felett, ellenkező esetben a termék élettartama lerövidül.

- Tartsa távol a tűztől.

- Ne közeledjen éles tárgyakhoz, mert a termék megkarcolódhat vagy megsérülhet.

- Ne kísérelje meg szétszerelni a headsetet.

13. Tippek és hibaelhárítás

1. A két fülhallgató nem párosítható jól: Törlje a párosítási előzményeket, és indítsa újra, hogy belépjen a párosítási állapotba, majd próbálja meg újra a párosítást.

2. Zenehallgatás közben az egyik fejhallgató vagy a másik kaputelefon el van némi tva.

Helyezze vissza a headsetet és a mikrofont, és ellenőrizze, hogy a headset csatlakozása biztonságos-e.

Rendben.

3. Az egyik fejhallgató el van némi tva: Lehet, hogy a mikrofon rosszul van behelyezve. Húzza ki, változtassa irányt és helyezze vissza.

4. A rendszer leállt: Töröltsse fel az eszközt, majd indítsa újra.

5. Zenemegosztási hiba: Előfordulhat, hogy a fő headset párosítási információi nem megfelelőek, a párosítási információk törléséhez meg kell ismételnie a műveletet.

6. Ha nem sikerül csatlakozni a hálózathoz, amikor a dinamikus MESH be van kapcsolva, maradjon a csoportvezető közepében, majd indítsa újra a dinamikus MESH-t a hálózathoz való csatlakozáshoz.

7. Ha a zene elakad, vagy nem sikerül lejátszani, lehetséges, hogy a mobiltelefon hátulján lévő audiocsatornát más alkalmazások foglalták el. Ellenőrizze, hogy nem fut-e másik alkalmazás háttérben, és ha igen, állítsa le.

8. Kikapcsolás után nem töltődik fel: A töltő vagy a töltőkábel nem felel meg a szabványoknak.

9. A Bluetooth vevőlemez: A gazdaeszközt használat előtt legalább 2,5 órán keresztül tölteni kell.

Szállító/Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Csehország
www.sunnysoft.cz



Manual

Comunicarea dinamică în rețea (DMC) a lui FREEDCONN

Comunicator pentru sporturi în aer liber



GRATUIT+

Bun venit la

Vă mulțumim că ați ales FREE+, căștile interfon Bluetooth cu scenarii multiple FreedConn (Luyi).

Achiziționând produse FreedConn (Luyi), veți obține cea mai bună protecție și cel mai simplu serviciu post-vânzare.

Toate produsele pe care vi le prezentăm sunt fabricate la cele mai înalte standarde de performanță și siguranță. Ca parte a filozofiei noastre de serviciu și satisfacție pentru clienți, oferim, de asemenea, o garanție completă de 1 an. Sperăm că achiziția dvs. vă va aduce experiențe de calitate pentru mulți ani de acum înainte.

Sfaturi de siguranță:

*Folosirea căștilor FreedConn în timpul conducerii vă va reduce capacitatea urechilor de a capta sunetele ambientale. Ascultarea muzicii la volum maxim pentru o perioadă lungă de timp, în funcție de adaptarea temporară, va împiedica o persoană să audă sunete liniștite, ceea ce poate duce la deteriorarea permanentă a auzului.

Remarcă:

*Pentru a obține cea mai bună calitate a sunetului, vă recomandăm să vă asigurați că distanța dintre unitatea de căști și iar urechile au rămas la 2 mm.

* Înainte de prima utilizare, nu uitați să încărcați bateria FREE+ timp de cel puțin 2,5 ore.

Caracteristicile produsului:

• Conexiune dinamică la rețea MESH •
Până la 256 de utilizatori online simultan


• Interfon de grup Bluetooth •
Interfon de 1,5-2,0 km
• Microfon plutitor •

Comunicare care străbate peretele •
Suport mixare audio interfon de grup (interfon muzical sau mixare audio de navigare) • Canale multiple de comunicare independente • Partajare de muzică în stare multi-interfon • Conexiune la dispozitive Bluetooth, cum ar fi GPS sau telefoane mobile. • Conexiune la dispozitive de la alte mărci


2. Conținutul pachetului



gazdă
Bluetooth x1



Căști klipyx2

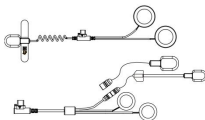


Căști 2-in-1



adaptor
pentru căști x1




Căști cu velcro x4



curea pentru
oaspeți x 1 (opțional)

-1-




Cablu de încărcare x 1




Manual x1

3. Etape de asamblare

3.1. Scenariul corespunzătoare de montare a căștii de siguranță în exterior:



Atașați autocolantul 3M pe clema adezivă.



- 1 utilizarea suportului adeziv;

- 2 Atașați baza la locația din partea stângă a căștii .

- 3 Aliniați slotul pentru card și conectați motorul principal FREE+ la bază;




- 4 Atașați velcro-ul setului cu cască la urechi din interiorul căștii .


- 5 Atașați autocolantul pentru căști pe velcro .

Conectați setul cu cască la conectorul pentru căști FREE+.

3.2. Scenariul de instalare în aer liber corespunzător echipamentelor sportive:



- 1 Deschide catarama bazei clip;



Clip pe curea din spate



Clip pe curea de umăr



Clip

- 2

Fixați catarama pe cureaua care nu alunecă .



- 3 Aliniați dispozitivul gazdă FREE+ cu slotul de pe bază;




Un adaptor de schimb poate fi

- 4 folosit pentru a se conecta cu alte căști pentru a fi utilizate în alte scenarii.



- 5 Conectați setul cu cască la conectorul pentru căști FREE+.

4. Introducere în panoul de control

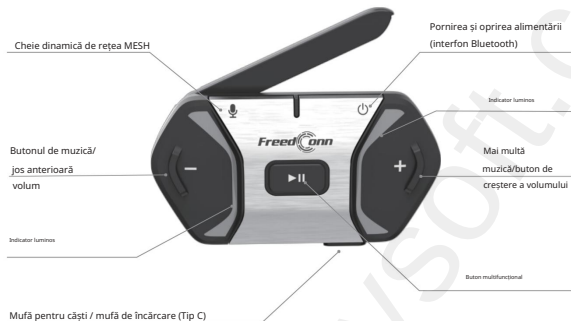

5. Scenarii multiple de utilizare

Sistemul FREE+ este aplicabil multor sporturi precum motocicletă, ciclism, schi, drumeții, alpinism, surfing, navigație, alergare, antrenament, predare, antrenament în aer liber, evenimente de grup, tăiere de copaci, salvare și arhitectură etc.



6. Operații de bază

Funcție	Buton	Operațiunea	Solicitare vocală	GHEA 1 indicator luminos
Pornirea alimentării		Apăsați și mențineți apăsat timp de 2 secunde	Bine ați venit să utilizați FreedConn, apoi raportați puterea rămasă	Lumină albastră de două ori clipește rapid și apoi clipește de două ori la fiecare 6 minute. secunde
Oprți		Apăsați și mențineți apăsat pentru timp de 3 secunde	"Oprți"	Indicator luminos roșu LED-ul este pornit și oprți
Schimbarea limbilor		În starea oprtă, faceți clic buton de alimentare (interfon) Bluetooth și butonul rețele MESH dinamice activate afișare în același timp.	Bine ați venit să utilizați Produs „FreedConn”.	Lumina albastră rămâne aprinsă
Restabilirea valorii implicite setări (șterge memorie de informații de împerechere)		În starea oprtă, lung prin apăsarea butonului de pornire și butoanele de creștere a volumului la 2 secunde activează dinamica Rețea de interfon MESH	„Restabilirea valorii implicite setari”	
Microfon pornit/ oprit		Apoi apăsați butonul rețele MESH dinamice și butonul de reducere a volumului, pentru a porni/opri microfon (dacă nu rețea MESH dinamică activată, operațiunea nu va fi practică, veți auzi doar un prompt. "claxona")	„Microfonul este pornit/ microfonul este oprit”	Nicio schimbare
VAD setarea sensibilității		După activarea rețelei dinamice Apăsați MESH simultan buton și buton multifuncțional pentru a crește/scădea volumul, pentru a comuta sensibilitatea VAD de la poziția 1 până la poziția 5 (implicit valoarea este 5). implicit este poziția 3)	„Sensibilitate 1-5”	

Funcție	Buton	Operațiunea	Solicitare vocală	GHEA A Indicator luminos
Verificați numărul canal și cantitate baterie		După ce ați pornit de două ori interfonul cu rețeaua MESH dinamică. Faceți clic pe butonul de rețea dinamică MESH și verificați numărul curent al canalului și puterea rămasă.	Raport curent starea canalului și a bateriei	Nicio schimbare
Oprire automată	Dacă nu este conectat la niciun dispozitiv în decurs de 15 minute de la pornire, se va opri automat dacă nu se efectuează nicio operațiune.			

7. Conectarea la telefoane mobile sau la alte dispozitive cu Bluetooth

Funcție	Buton	Operațiunea	Solicitare vocală	GHEA A indicator luminos
Conectarea la un telefon mobil		În starea on de două ori faceți clic pe butonul pornit-oprit (interfon Bluetooth), care te va duce la stat împerechere. Deschide lista telefon mobil Bluetooth și selectați Free+.	„Starea împerecherii” „Bluetooth” conectat”	Starea împerecherii: lumina albastră și indicatorul luminos albastru clipește alternativ; Conectat: albastru Lumină LED clipind
Reconectare manuală/ automată la telefon mobil	 	Reconectați-vă manual la telefonul mobil: faceți clic pe butonul multifuncțional pentru a vă reconecta; Reconectare automată la telefonul mobil: După ce dispozitivul gazdă este pornit, conexiunea va fi restabilită automat: În starea oprită, apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de 2 secunde și eliberați.	„Conexiune Bluetooth”	Clipește în albastru după reconectare Indicator LED.
Dezactivați starea de asociere		Faceți dublu clic pe butonul de pornire/oprire (interfon Bluetooth).	„Împerecherea este oprit”	Stare de asociere: Lumina roșie și albastră clipește alternativ; Stare nelîmperecheată: lumină LED albastră clipind
Respingerea apelurilor telefonice		Țineți apăsat timp de 2 secunde și apoi eliberați	„Apel respins” Nicio modificare	
Primirea apelurilor telefonice apeluri		Apăsați butonul multifuncțional sau va răspunde automat la apel fără nicio operațiune în decurs de 15 secunde.	„Apel acceptat”	Lumina albastră este se aprinde înăuntru intervale, roșu lumina clipește de două ori și lumina albastră rămâne clipește la fiecare 6 secunde.
Încheierea unui apel		În timpul unui apel, apăsați o dată butonul multifuncțional. apel.	„Apel închis” Nicio schimbare	

Funcție	Buton	Operațiunea	Solicitare vocală	GHEA A indicator luminos
Activă/dezactivă răspunsul automat		În starea de pornire și pauză muzicală, apăsați butonul de pornire (interfon Bluetooth) și butonul multifuncțional în același timp timp de 2 secunde și eliberați-le după solicitările vocale.	"Porniți automat " Răspuns " "Opriți automat răspuns"	Nicio schimbare
Comutarea comunicației vocale între telefonul mobil și căști		Apăsați și mențineți apăsat butonul multifuncțional timp de 2 secunde.	"Bate, bat, bat"	Lumina albastră a dispozitivului gazdă va clipi la fiecare 6 secunde; Când treceți la telefonul mobil, lumina roșie clipește.
Trezește vocea		Faceți dublu clic pe butonul multifuncțional după conectarea la un telefon mobil telefon.	"Apel vocal"	Nicio schimbare
Supralăcăți Întrerupeți muzica		Când playerul muzical este pornit, comutați între redarea și întreruperea muzicii făcând clic pe butonul multifuncțional.		Indicator luminos albastru LED-ul clipește
Crește volumul		Apăsați lung butonul de creștere a volumului (Reglarea volumului interfonului în timpul interfonului rețelei dinamice MESH, este necesar să întrerupeți redarea muzicii.	"Volum maxim"	Nicio schimbare
Scăderea volumului		Apăsați lung butonul de reducere a volumului (Ajustare volumul interfonului în timpul interfonului MESH dinamic, trebuie să întrerupeți redarea muzicii.	"Volum minim"	Nicio schimbare
Următoarea melodie		Faceți clic pe butonul de creștere volum		Nicio schimbare
Melodia anterioară		Faceți clic pe butonul de micșorare volum		Nicio schimbare

Funcție	Buton	Operațiunea	Solicitare vocală	GHEA A indicator luminos
Operațiune de recepție a apelurilor atunci când două telefoane mobile sunt conectate la dispozitiv		Dacă dispozitivul este conectat la telefonul mobil A și B, dacă B primește un apel în timp ce A este la telefon, faceți clic pe butonul multifuncțional pentru a încheia apelul de la A și a răspunde în timp suna de la B.	"Didi"	
Conectarea la o casă Alte mărci de Bluetooth (consultați secțiunea pentru detalii) Capitolul 9)		În starea de așteptare, faceți dublu clic pe butonul de pornire (interfon albastru), odată ce luminile indicatoare roșii și albastre încep să clipească, acesta va intra în modul de asociere. Între timp, al treilea „Interfon” — controlul intră în modul de asociere. Urmăriți instrucțiunile din manualul de utilizare și în acest moment apăsați ușor butonul de interfon de pe setul cu casă pentru a vă conecta la al treilea set cu casă.	Solicitare vocală comandă: „Pereche state” “doi utilizatori modă”. "conectat" „Interfonul deconectat"	Stare de asociere: luminile roșii și albastre clipească alternativ; Conectat: lumină LED albastră clipește
Apel vocal prin chat	Apelurile vocale WeChat pot fi primite și închise numai prin intermediul telefonului mobil.			

8. Operațiune de partajare a muzicii

Sfatul: 1. Se aplică numai la împerecherea a două dispozitive;

2. Muzica trebuie întreruptă înainte de partajare.

3. Nu acceptați partajarea între mai mult de două dispozitive, cu excepția cazului în care unul dintre dispozitive șterge informațiile despre asocierea cu un al treilea dispozitiv.



Funcție	Buton	Operațiunea	Solicitare vocală	GHEA A Indicator luminos
Conectarea la un telefon mobil		În starea de pornire, faceți dublu clic pe butonul de pornire (interfon Bluetooth) pentru a intra în starea de conectare, accesați lista Bluetooth a telefonului mobil și selectați „GRATUIT+”.	„Starea împerecherii” „Interfon conectat”	Stare de asociere: luminile roșii și albastre clipeșc alternativ. Conectat: LED-ul albastru clipește.
Conexiune între 2 dispozitive gazdă (exemplu: A partajează cu B)	 	În starea pornit, faceți dublu clic pe butonul pornit-oprit (interfon Bluetooth) pentru a intra în modul de asociere. Când A întrerupe redarea muzicii, apăsați o dată tasta multifuncțională pentru a asocia.	B provocare: O provocare: „starea de asociere” „activați partajarea”: „toot” „porniți” „partajare”	Nicio schimbare
Redați/întrerupeți și partajați muzică		Faceți clic pe tasta multifuncțională (poate fi controlată de ambii utilizatori).		Nicio schimbare
Partajarea muzicii Setări precedente/următoare cântece	 	Faceți clic pe butonul de creștere/reducere a volumului (numai utilizatorul de partajare are controlul).		
Activați partajarea muzicii când redați muzică (cu informații istorice de asociere).		Dacă ambele dispozitive sunt asociate, primul telefoane mobile, este necesar să întrerupeți muzica înainte de partajare. După ce activați partajarea pe ambele dispozitive, partea de partajare este cea care apasă pe relua.	„Activați partajarea”	
Pornire/oprire partajarea muzicii (cu memorie, informații despre asociere)		După partajare și împerechere, în starea de pauză a muzicii, grupul de partajare apasă butonul multifuncțional timp de 1 secundă pentru a activa/dezactiva partajarea.	„Porniți ” „opriți partajare”	

9. Împerecherea între FREE+ și un dispozitiv Bluetooth terță parte (Intercom)

Sfaturi: 1. Înainte de a porni interfonul Bluetooth, ambele căști trebuie conectate prin Bluetooth.

2. Apelurile telefonice au prioritate, astfel încât interfonul nu poate fi pornit, dacă celălalt utilizator primește un apel telefonic, doar interfonul poate fi auzit semnal sonor.




Pași	Buton	Operațiunea	Solicitare vocală	GIGA X indicator luminos
Activarea asocierii Stare GRATUIT+		În starea de pornire-oprire, de așteptare, faceți dublu clic pe butonul de pornire/oprire (interfon Bluetooth) al dispozitivului FREE+ și așteptați asocierea.	„Starea împerecherii”	Luminile roșii și albastre clipeșc alternativ
Activați modul de asociere al căștilor terțe.		Citiți manualul pentru acest model.		
Lansa interfon		Faceți clic pe butonul de pornire și Opriți (intercom Bluetooth) căștile gazdă pentru a finaliza împerecherea. Când auziți „interfonul conectat”, puteți porni interfonul.	„utilizator dublu” Modul „ Conectat”. „interfon”	LED-ul albastru clipește
Opriți/Reluați interfonul		Faceți clic pe butonul de pornire (interfon Bluetooth) al dispozitivului gazdă.	„Interfonul deconectat” „Interfon conectat”	LED-ul albastru clipește

10. Rețea MESH dinamică

10.1 Operațiuni de bază MESH

Sfaturi: Modul de rețea dinamică MESH este interfon între mai mulți utilizatori pe o distanță de 2,0 km, acceptă răspunsul online între maximum 256 de utilizatori simultan. În acest mod, orice căști Bluetooth FREE+ de același model se va conecta la rețea cu un singur clic.

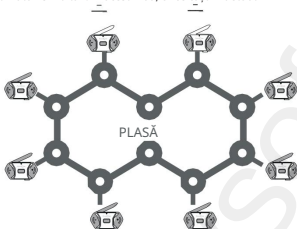

Introducere în activitățile de bază

Pași	Buton	Operațiunea	Solicitare vocală	GHEA A indicator luminos
Pornire dinamică rețele MESH regim		În starea pornit, apăsați 2 butonul de rețea dinamică de secunde MESH, creând o dinamică	„Toot, creează rețea” „Canalul 1”	Luminile roșii și albastre clipeșc alternativ
Membrii echipei se conectează la rețea		În starea pornit, apăsați pentru 2 „Toot, conect secunde butonul de rețea dinamică la rețea” MESH și conectați-vă la rețea.	„Canalul 1”	Lumina verde clipește o dată.
Rețea MESH dinamică completă		Odată ce auziți vocea membrilor grupuri, începe direct interfon		
Ieșire din modul de rețea dinamică PLASĂ		Liderul grupului apasă butonul de rețea dinamică MESH timp de 2 secunde și închide rețeaua. (Liderii de grup nu pot termina rețeaua la jumătatea drumului.)	„Încheie rețeaua, toot”	

Sfaturi: 1. Primul utilizator care pornește modul de rețea dinamică MESH va deveni liderul grupului;

2. Când liderul grupului pleacă sau se retrage din rețea, rețeaua devine inoperabilă, caz în care se sugerează ca un alt utilizator să devină liderul grupului și rețeaua este creată din nou.

10.2 Modul conflict microfon, comutator de canal

Funcție	Buton	Operațiunea	Indicație vocală LED	indicator luminos
Canal comutator		În starea de pornire sau în timpul interfonului, faceți dublu clic butonul de creștere/reducere a volumului trecerea de la canalul 1 la 5.	"Canal 1 până la 5"	Stare de asociere: Pornit lumina roșie și albastră clipește alternativ; Conectat: . lumină LED albastră clipind
Mod chat privat		Membrii chat-ului de grup (cu excepția liderului grupului) pot, de asemenea, să continue conversații scurte prin comutarea la alte canale și pur și simplu să revină la canalul liderului grupului când conversația se încheie .		
Dezactivați/activați intrarea		Liderul grupului (primul dispozitiv gazdă din rețea) Faceți clic pe cheia de rețea MESH dinamică pentru a dezactiva sau a permite altora să se conecteze la rețeaua curentă.	„Dezactivați conectarea „permite” să se conecteze ”cu”	
Sfaturi: 1. Dacă grupul este setat să „dezactiveze conexiunile” și alți utilizatori FREE+ care nu sunt în același grup, va începe acțiunea. Chiar dacă folosesc același canal, nu se vor conecta la o rețea care este setată să „dezactiveze conexiunile” și vor crea o nouă rețea. 2. Numai membrii din același canal cu același lider de grup pot comunica între ei.				
Modul competiție microfon	cu	Într-o stare în care mai mulți utilizatori sunt online, 4 dintre ei pot vorbi. Primul microfon principal rămâne online, al 2-lea, al 3-lea și al 4-lea microfon pot fi utilizate în mod flexibil. Utilizatorii câștigă dreptul de a vorbi cu viteza vocii. Utilizatorii care au permisiunea de a folosi microfonul pot doar asculta și nu vor putea vorbi. El poate câștiga dreptul de a vorbi doar dacă oricare dintre microfoanele 2, 3 și 4 este dezactivat.	"Apel ocupat"	

11. Parametru tehnic

Versiunea Bluetooth: 5.1+EDR

Frecvență: 2,4 GHz

Greutate: 65 g

Dimensiune: 83mmx45mmx23mm

Timpe de așteptare: dacă nu este în funcțiune în 15 minute de la pornire, se oprește automat și intră în

modul extrem de economisire a bateriei.

Adaptor încărcător de călătorie: DC 5V

Tip baterie: baterie reincărcabilă cu polimer de litiu

Material baterie: polimer litiu-ion

Model baterie: 802060

Capacitate baterie: 1200mAh

Tensiune: 3,7 V

Putere: 4,44 Wh

2A

12. Întreținere



- Încărcați complet înainte de utilizare.

Pentru a prelungi durata de viață a bateriei polimer încorporate, încărcați dispozitivul cel puțin o dată.

Dacă lumina roșie nu se aprinde în timpul încărcării, este posibil ca tensiunea să fie prea scăzută.

- Cel mai bine este să încărcați timp de o jumătate de oră până la o oră și apoi să verificați din nou dacă receptorul Bluetooth încărcați cu succes.

- Nu așezați produsul într-un mediu cu temperatură prea ridicată (sau prea scăzută), cea mai bună temperatură pentru stocarea este de 25°C. Evitați depozitarea produsului într-un mediu cu o temperatură mai mică de -40°C sau peste 60°C, altfel durata de viață a produsului va fi scurtată.

- A se păstra departe de foc.
- Nu vă apropiați de obiecte ascuțite, altfel produsul poate fi zgâriat sau deteriorat.
- Nu încercați să dezamblați setul cu casă.

13. Sfaturi și depanare

1. Cele două căști nu pot fi împerecheate bine: Ștergeți istoricul de asociere și reporniți pentru a intra în starea de asociere, apoi încercați din nou să împerecheați.

2. În timp ce ascultați muzică, una dintre căști este dezactivată sau celălalt dispozitiv de interfon este dezactivat.

Reintroduceți setul cu cască și microfonul și verificați dacă conexiunea căștilor este sigură.

Bine.

3. Una dintre căști este dezactivată: microfonul poate fi introdus încorect. Scoate-l, schimbă direcția și reintroduceți-l.

4. Sistem oprit: Încărcați dispozitivul și apoi reporniți-l.

5. Eșec de partajare a muzicii: informațiile de asociere ale căștilor principale pot să nu fie corecte, trebuie să repetați operația pentru a șterge informațiile de asociere.

6. Dacă nu reușiți să vă conectați la rețea când MESH dinamic este activat, rămâneți aproape de liderul grupului și apoi reporniți MESH dinamic pentru a vă conecta la rețea.

7. Dacă muzica se blochează sau nu se redă, este posibil ca canalul audio de pe spatele telefonului mobil să fi fost ocupat de alte aplicații. Verificați dacă există un alt program de aplicație care rulează în fundal și, dacă da, închideți-l.

8. Nu se încarcă după oprire: Încărcătorul sau cablul de încărcare nu respectă standardele.

9. Receptorul Bluetooth nu este alimentat: dispozitivul gazdă trebuie încărcat cel puțin 2,5 ore înainte de utilizare.



Наръчник

Динамична та мрежова комуникация (DMC) на FREEDCONN

Комуникация за спорт на открито



БЕЗПЛАТНО+

Добре дошли в

Благодарим ви, че избрахте **БЕЗПЛАТНО** Bluetooth интерком слушалки **FreedConn (Luyu)** с множество сценарии.

Чрез закупуването на продукт и на **FreedConn (Luyu)** ще получите най-добър защитен и най-безпроблемен след продажбен обслужване.

Всички продукти, които ви представяме, са произведени по най-високи стандарти за производителност и безопасност. Като част от нашия философия за обслужване и удоволствие на клиентите, ние предлагаме и пълна 1-годишна гаранция. Надяваме се, че вашият покупателски опит донесе качествени изживявания за много години напред.

Съвет за безопасност:

*Използването на слушалки **FreedConn** по време на шофиране ще намали способността на ушите ви да улавят звука от околната среда. Слушането на музика с максимална сила на звука за дълго време, в зависимост от временната адаптация, ще попречи на човек да чуе тихи звуци, които може да доведат до трайно увреждане на слуха.

Забележка:

*За да постигнете най-добро качество на звука, ви препоръчваме да се уверите, че разстоянието между слушалката и ушето е около 2 мм.

*Преди да използвате за първи път, не забравяйте да заредите батерията **FREE** за поне 2,5 часа.

Характеристики на продукта:

• Динамична MESH мрежова връзка •
До 256 потрeбители онлайн едновременно

• Bluetooth групов интерком • 1,5-2,0
кМ домофон • Плаващ
микрофон •

Компактна, проникваща през
стената • Поддържа групов интерком аудио смесване (музикален домофон или навигационно аудио смесване)


• Множество независими комуникационни
каналы • Споделена музика в състава на мулти-
интерком • Връзка с Bluetooth устройствата като GPS или мобилни телефони.

• Връзка с устройствата от други марки


2. Съдържание на опаковката



Bluetooth
хост x1




Слушалки и клипс x2

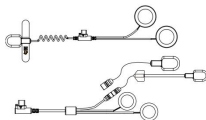


Слушалки 2 в 1



адаптер
за слушалки x1




Слушалки с велкро
x4



ремък за
гостик x1 (по избор)

-1-




Кабел за зареждане x1 бр




Ръководство x1

3. Стъпки за сглобяване

3.1. Сценарий за монтиране на предпазна каска на откритого:



Прикрепете икера 3М към
защитната скоба.



- 1 Използвайте на
легла основа;

- 2 Прикрепете основата към
откритото място
отпред на каската.

- 3 Подравнете слота за картата
свържете основния двигател FREE+
към основата.




- 4 Прикрепете велкрот на
слушалката към мушкет
вътре в каската.


- 5 Прикрепете икера на
слушалките към велкрото;

Включете слушалките в
конектора за слушалки и FREE+.

3.2. Сценарий за монтаж на откритого, съответно спортно оборудване:



- 1 Отворете катарамата на
основата на скобата.

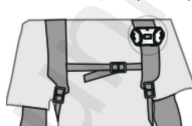

Щипка за презрамка на гръб



Щипка за презрамка




Клип

- 2 Закрепете катарамата на каската, която не се слъзга.



- 3 Подравнете хост устойтот
FREE+ със слота на основата




Може да бъде заместен с друг
използван за свързване с други слушалки
за използване в други сценарии.



- 5 Включете слушалките в
конектора за слушалки и FREE+.

4. Въведение в контролния панел

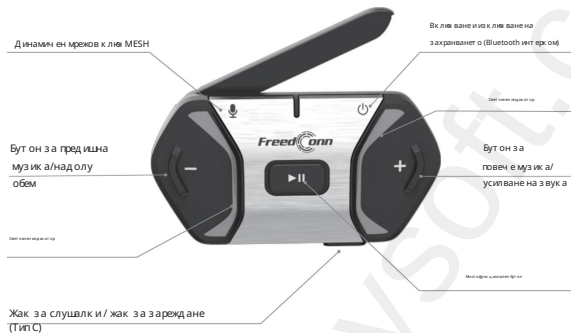

5. Множество сценарии за

използване Системата FREE+ е приложима за много sportове като мотокрос, алпинизъм, ски, туризъм, алпинизъм, сърф, ветроходство, бягане, обучение, преподяване, обучение на открито, групови събития, изсичане на дървета, спасяване и архитектура и др.



6. Основни операции

Функция	Бутон	Операция	Гласова подкана	LED
Включване на захранването		Натиснете и задържете за 2 секунди	Добре дошли в уютна FreeConn, след това докладвайте останаща мощност	Син светлина два пъти и мига бързо и след това мига два пъти на всеки 6 минути. секунди
Изключване		Натиснете и задържете за 3 секунди	"Изключи"	Червен светлина индикатор LED е включено и изключено
Превключване на излъчване		В изключено състояние напрежението бутон за захранване (жест ежон) Bluetooth) и бутон динамични мрежи MESH на поизвад едновременно.	Добре дошли в излъчването на продукт "FreeConn".	Син светлина остана включено
Възстановяване на първоначално състояние (изтриване на информацията за двуполно)		В изключено състояние, дълго време натиснете на бутон за захранване и бутон за увеличаване на звука до 2 секунди, и ще извърши динамична Домофонна мрежа MESH	"Възстановяване на първоначално състояние"	
Включване/изключване на микрофона		След това натиснете бутон динамични мрежи MESH и бутон за изключване на звука, за включване/изключване на микрофон (ако не включено динамична MESH мрежа, операцията няма да бъде ефективна, ще чуе само подкана. "Тут")	"Микрофонът е включен/микрофонът е изключен"	Без промяна
VAD настройка на чувствителност		След като включите динамична мрежа, натиснете MESH и едновременно многофункционален бутон и бутон за увеличаване/намаляване на звука, за превключване на VAD чувствителност от позиция 1 до позиция 5 (по подразбиране стойността е 5). по подразбиране позиция 3)	"Чувствителност 1-5"	

Функция	Бутон	Операция	Гласова подсказка	LED светодиодный индикатор
Проверка номера канала и количества батарей		След два пъти включване на домофона с динамик на мрежа MESH. Цикъл е върху бутон за динамик на мрежа MESH и проверят номера на текущ канал и остатъчна мощност.	Текущий канал и количество батарей	Без промена
Автоматическое включение	Ако не се свърже с базово устройство в рамките на 15 минути след включване, автоматично ще се изключи, ако не се извърши никаква операция.			

7. Свързване към мобилни телефони или други устройства с Bluetooth

функция	Бутон	Операция	Гласова подкана	LED
Свързване към мобилен телефон		Във включено състояние нивдвупъти щракнете върху бутона за включване (Bluetooth икони), който ще ви позволи да свързате двоякото. Отворете списъка Bluetooth мобилен телефон и изберете Bluetooth.	„Състои ли нов двояк“ "Bluetooth" свързан"	Състои ли нов двояк: Син светлина и син индикатор свързан: Син LED светлина мига
Ръчно изключване на портативен телефон	 	Ръчно изключване на портативен телефон: щракнете върху многофункционалния бутон, за да се свържете отново; Автоматично изключване на портативен телефон: След като хост устройството е включено, вързката ще бъде автоматично изключена; в изключено състояние ще изключите бутон за захранване за 2 секунди и освободите.	„Връзка Bluetooth“	Мига синьо след портативен телефон LED индикатор.
Изключване в състояние на двояк		Щракнете двукратно върху бутона за включване/изключване (Bluetooth икони).	„Чифтосването е изключено“	Състои ли нов двояк: мигащо червено и син светлина последователно; Насловен статус: Син LED светлина мига
Отхвърляне на телефонни обаждания		Задържате за 2 секунди след това пуснете	„Отхвърляне на обаждане“ Няма промяна	
Получаване на телефонни обаждания		На изключен многофункционалния бутон или той автоматично ще отговори на повикване без никаква операция в рамките на 15 секунди.	„Обаждането е прието“	Синя светлина е светва интервално червено светлият мига двупъти и синя светлина остава мига на всеки 6 секунди.
Прекратяване на разговор		По време на разговор изключете многофункционалния бутон веднъж.	„Обаждането е затворено“ Няма промяна	

Функция	Бутон	Операция	Гласова подкана	LED
Включител/изключител на автоматичен разговор		В състояние на включено захранване и музикална пауза, натиснете бутон за захранване (Bluetooth интегрим) и многофункционален бутон едновременно за 2 секунди и иг освободете следгласовите указания.	„Включител на автоматичен разговор“ „Изключител на автоматичен разговор“	Без промяна Светлина индикатор
Превключване на гласово комуникация между мобилния телефон и слушалки		Натиснете и задържете многофункционален бутон за 2 секунди.	„Чук, чук, чук“	Светва светлина на хост устройството и мига на всеки 6 секунди. При превключване към мобилния телефон е връзката светлина мига.
Събудете гласа		Щакнете два пъти върху многофункционален бутон след свързване с мобилния телефон.	„Гласово повикване“	Без промяна
Пригответе Пауза на музиката		Когато музикалният плейер включен, превключител между възпроизвеждане и пауза на музиката, като щакнете върху многофункционален бутон.		Син индикатор Светва продължително
Увеличете звука		Натиснете продължително бутон за увеличаване на силата на звука (Регулиране на силата на звука на интегрим по време на динамичен микроинтегрим MESH, е необходимо да поставите на пауза възпроизвеждането на музиката).	„Максимален обем“	Без промяна
Намалете звука		Натиснете продължително бутон за намаляване на силата на звука (Adjust силата на звука на интегрим по време на динамичен MESH интегрим, трябва да поставите на пауза възпроизвеждането на музиката).	„Минимален обем“	Без промяна
Следваща песен		Щакнете върху бутон за увеличаване на обема		Без промяна
Предишна песен		Щакнете върху бутон за намаляване на обема		Без промяна

Функция	Бутон	Операция	Гласова подкана	LED
Операция за преминаване на повикване, когато два мобилни телефона са свързани към уст ройст вото		Ако уст ройст вото е свързано към мобилен телефон А и В, ако В има входящ повикване, докато А е на телефона, ще извърши многофункционална бутон, за да прекрати е повикването от А и да отговори е междувременно обикновено Б.	"Диди"	свят линия индикатор
Свързване към слушалка Други марки Bluetooth (включително раздѣла за подробности)		В състояние на готовност ще извърши две работни бутон за захранване (сини и червени), след което ще извърши светлинни индикатори за започване да работят, той ще влезе в режим на двояване. Междувременно работи "Домфон" за управление на всички режими двояване. Следвайте инструкциите в ръководството за ползване и в този момент натиснете електронен бутон за индикатор на вашите слушалки, за да се свържете с работи е слушалки.	Гласова подкана порядък: "Двояване състояние" / "двояване работи мод". "Свързан" "Индикатори прекъснат"	Състояние на двояване: червени и сини светлинни индикатори последователно; Свързан: синя LED светлина мига
Нивото на гласово повикване	WeChat гласово повикване могат да се получат извън само през мобилен телефон.			

8. Операция за споделяне на музика

Свети 1. Прилага се само при двояване на двестройства;

2. Музиката трябва да бъде поставена на пауза преди споделяне.

3. Тези поддържа споделяне между повече от двестройства, освен ако едно от уст ройствата не извърши информацията за двояване с трестройство.



Функция	Бутон	Операция	Гласова подкана	ЛЕД
Свързване към мобилен телефон		Във включено състояние щракнете двукратно върху бутона за захранване (Bluetooth итерком), за да влезете в състояние на свързване, отворете Bluetooth списъка на мобилния телефон и изберете „БЕЗПЛАТНО“.	„Състояние на свързване“ „Итерком свързан“	Състояние на свързване: червени и сини светлини мигат последователно; Свързан: Синият светодиод мига.
Връзка между 2 хост устройства (пример: А споделя с В)	 	Във включено състояние щракнете двукратно върху бутона за включване или включване (Bluetooth итерком), за да влезете в режим на свързване. Когато А постави на пауза възпроизвеждането на музика, натиснете многофункционалните клавиши веднъж, за да свържете.	В режим на свързване: „Състояние на свързване“ „Разрешаване на споделяне“: „Тут“ „Включи“ „Споделяне“	Без промяна
Пускане/пауза и споделяне на музика		Щракнете върху многофункционалните клавиши, може да се управлява и от дамата потребителя.		Без промяна
Споделяне на музика: Предишна/Следваща рок и песни		Щракнете върху бутона за увеличаване/намаление на звука (само споделяне ще потребителят контрол).		
Включете споделянето на музика, когато възпроизвеждате музика (с инструментална информация за свързване).		Ако идвате устройството с двояко, първото мобилно устройство е необходимо да поставите музиката на пауза преди споделяне. След като включите споделянето и идвате устройството, споделянето стартира автоматично, когато натиснете повторение.	„Включване на споделянето“	
Включване/включване споделянето на музика (с глас, информация за свързване)		След споделянето и свързването, състояние на музикална пауза, споделянето стартира автоматично многофункционалните бутон за 1 секунда, за да включите или споделянето.	„Включи“ „Включете споделянето“	

9. Сдвоя ване между FREE+ и Bluetooth уст ройст во на т рет а ст рана (Инт ерк ом)

Съвет и 1. Преди да стартирате Bluetooth интерком, двете слушалки трябва да бъдат свързани със Bluetooth.

2. Телефоните с обаждания имат приоритет, така че интеркомът не може да бъде стартиран, ако другият телефон получава телефонно обаждане, може да се чуе само интеркомът за звук от сигнал.




Стъпки	Бутон	Операция	Гласова подкана	LED
Паркингът се активира PARKING CALL ON		В състояние на включване/изключване, в режим на готовност. Цяк не е джукрат но върку бутон за включване/изключване (Bluetooth интерком) на уст ройст вот о FREE+ и изчакайте сдвоя ванет о.	„Състояние на сдвоя ване“	Светодиод (LED) от гор.
Включете режима на сдвоя ване на слушалките на трета страна.		Прочетете ръководството за този модел.		
Стартирате ДОМОФОН		Цяк не е върку бутон за захранване и изключване (Bluetooth интерком) слушалките от хост, за да завършат сдвоя ванет о. Когато чуе "интерком свързан", може да стартирате интеркома.	"Двоен потребител" Режим "Свързан". "Домофон"	Синият светодиод мига
Крайът за обнова ване на интерком		Цяк не е върку бутон за захранване (Bluetooth интерком) на хост уст ройст вот о.	"Интеркомът прекъснат" "Интерком свързан"	Синият светодиод мига

10. Динамична мрежа MESH

10.1 Основни операции на MESH

Съвет и: Динамичната мрежов режим MESH е интерком между множеством от рибгели на разстояние от 2,0 km, поддържа онлайн отговор между максимум 256 рибгели едновременно. В този режим всяка FREE+ Bluetooth слушалка от същия модел ще се свърже към мрежата с едно щракване.

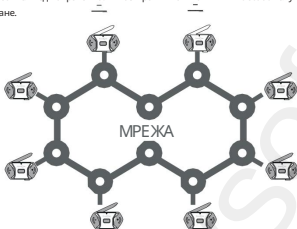

Запознаване с основните действия

Стъпки	Бутон	Операция	Гласова подсказка	LED
Динамично стартиране на MESH мрежов режим		Във включено състояние натиснете 2 секунди бутона за динамична мрежа MESH, създаващ динамична мрежа.	„Тут, създавай мрежа“ "Канал 1"	Червените светлини мигат последователно
Членовете на мрежата се свързват към мрежата		Във включено състояние натиснете 2 „Tools“, свързват се секунди динамична мрежов бутон към мрежата "Канал 1" MESH и се свързват към мрежата.		Зелената светлина мига веднъж.
Пълна динамична мрежа MESH		След като чуе гласа на членовете групи, стартираща директно		
Излизане от режим на динамична мрежа MESH		Лидерът на групата натиска бутона за динамична мрежа MESH за 2 секунди и прекратява мрежата. (Лидерите на групи не могат да прекъсват мрежата по средата.)	„Прекратява мрежата, тоот“	

Съвет и: Първият рибгел, който стартира динамичната мрежов режим MESH, ще стане лидер на групата;

2. Когато лидерът на групата напусне или се оттегли от мрежата, мрежата автоматично не работи, в който случай се предлага друг рибгел да стане лидер на групата и мрежата се създава отново.

10.2 Режим на конк уренция на микрофона, превключване на канала

функция	Бутон	Операция	LED гласова подкана	световна индикация
Канал превключване		Възвлягащо състояние: нивелиро време на интерком, изключват двукратно бутон за увеличаване/намалване на звука превключване от канал 1 към 5.	„Канал 1 до 5“	Световна индикация: светлина чирена и синя светлина мига последователно; Съхранява синя LED светлина мига
Режим на личен чат		Членовете на групата чат (с изключение на лидера на групата) съществуват да продължат катки и разговори, като превключват към другите канали и просто да се върнат обикновено към канала на лидера на групата, когато чатът прекрати.		
Декларация за използване на ръководство		Лидер на групата (първото устройство) е, което е (мрежата) Изключват външно джелезично мрежово или MESH, за да декларира използването на други да се свържат към устройството мрежа.	„Декларация за връзка“ "разрешава свързване" "с"	
Свети: 1. Ако групата е еднакво на "декларация за връзка" и други БЕЗПЛАТНИ: потрети, които не са в същата група, започват дейността. Дори да използват един и същ канал, те не могат да се свържат с мрежа, която е еднакво на "декларация за връзка" и започват нова мрежа. 2. Само членовете на един и същ канал с един и същ лидер на групата могат да комуникират помежду си.				
Състояние на режим на микрофона		В състояние, в което е миксът, потрети онлайн, 4 от тях могат да говорят. Първият водещ микс рофон остава онлайн, 2-ри, 3-ти и 4-ти микс рофони могат да се използват гласно. Потрети, които не са в групата, могат да говорят с скоростта на гласа. Потрети, които имат разрешение да използват микс рофона, могат само да слушат и не могат да говорят. Той може да получи правото да говори само ако някой от микс рофоните е 2, 3 и 4 е заглушен.	„Обаждат се заедно“	

11. Технически параметър

Bluetooth версия : 5.1+EDR

Честота : 2.4GHz

Тегло : 65g

Размер : 83mmx45mmx23mm

Времетрайност : Ако не е в

работна позиция на 15 минути след включване,

автоматично се изключва и влиза в

експериментален режим за защита на батерията.

Адаптер за зарядно захранване: DC 5V

Тип батерия : презареждаема литиево-полимерна батерия

Материал на батерията : литиево-йонен полимер

Модел на батерията : 802060

Капацитет на батерията : 1200mAh

Напрежение: 3.7V

Мощност : 4.44Wh

2A

12. Поддръжка



• Заредете напълно преди употреба.

За да удължите живота на вградената полимерна батерия, заредете устройството поне веднъж.

Ако червената светлина не светне по време на зареждане, напрежението може да е твърде ниско.

• Най-добре да зареждате за половин до един час и след това да проверите от ново дали Bluetooth приемникът успешно е зареден.

• Не поставяйте продукта в среда с твърде висока (или твърде ниска) температура, най-добре в температура за съхранение от 25 °C. Избягвайте да съхранявате продукта в среда с температура под -40°C или

над 60 °C, в противен случай животът на продукта ще бъде съкратен.

• Пазете от огън.

• Не докосвайте остри предмети, в противен случай продуктът може да бъде надраскан или повреден.

• Не се опитвайте да разглобявате слушалките.

13. Съвет и отстраняване на неправости

1. Двете слушалки не могат да бъдат двоици добре: Изчистете източника на двояване и рестартирайте, за да влезете в състояние на двояване, след което опитайте да двояте от ново.

2. Докато слушате музика, една от слушалките е заглушена или друг от домофонно устройство е заглушено.

Поставете от ново слушалките и микрофона и проверете дали връзката на слушалките е надеждна.
добре.

3. Една от слушалките е заглушена: Микрофонът може да е поставен неправилно. Издържайте го, сменете посоката и поставете го от ново.

4. Системи са: Заредете устройството и след това го рестартирайте.

5. Неуспешно споделяне на музика: Информацията за двояване на главните слушалки може да не е правилна, трябва да повторите операцията, за да изчистите информацията за двояване.

6. Ако неуспее да се свърже с мрежата, когато динамичният MESH е включен, той е биводоледер на групата и след това рестартира динамичния MESH, за да се свърже с мрежата.

7. Ако музиката заседне или не се възпроизведе, възможно е аудио каналът на гърба на мобилния телефон да е зает от други приложения. Проверете дали имате друга приложна програма, работеща във фонов режим, и ако е така, изключете я.

8. Невъзможност след изключване на захранването: Зарядното устройство или кабелът за зареждане не отговарят на стандартите.

9. Bluetooth приемникът е изтощен: Когато устройството трябва да бъде заредено поне 2,5 часа преди употреба.



Instructions

FREEDCONN's Dynamic Mesh Communications (DMC)

Outdoor Sports Communicator



FREE+

Welcome

Thank you for choosing FREE+, a FreedConn (Luyi) Multi-scenario Bluetooth Intercom Headset. By purchasing FreedConn's (Luyi's) products, you will get the most intimate protection and the most hassle-free after-sales. All the products we present to you are manufactured to the highest standards of performance and safety. We also offer a 1-year full warranty as part of our philosophy of customer service and customer satisfaction. We hope that your purchase will bring you high-quality experience for many years.

Safety tips:

*Wearing a FreedConn headset while riding will reduce your ears' ability to pick up ambient sounds. Listening to music at maximum volume for a long time, with the addition of temporary adaptation, will prevent a person from hearing soft sounds, which may lead to permanent hearing damage.

Warm reminder:

*In order to enable you to obtain the best sound quality experience, it is recommended that you ensure the distance between the headset unit and the ears remain within 2 mm during installation.

* Please make sure to charge the FREE+ battery for at least 2.5 hours before the first use.

1. Product Functions:

- Dynamic networking of MESH
- As many as 256 users online at the same time
- Group Bluetooth intercom
- 1.5-2.0KM intercom
- Floating microphone (microphone contending)
- Wall-penetrating communication
- Support group intercom audio mixing (intercom with music or navigation sound mixing)
- Multiple independent communication channels
- Music sharing in the state of multiple intercom
- Connect to devices with Bluetooth, such as GPS, mobile phones.
- Connect to devices from other brands


2. Accessory List



Bluetooth
host device x1



Headset clips x2




2 in 1 headset with a (Soft/
hard) microphone and a
loudspeaker (optional)



Spare headset
adapter x1




Headset Velcro x4



host device strap
x 1 (optional)

—1—



charging cable x 1




user's manual x1

3. Assembly Steps

3.1. Outdoor matching safety helmet assembly scenario:






Attach the 3M sticker to the adhesive clip





- 1 use an adhesive base;
- 2 Attach the base in place on the left side of the helmet;
- 3 Align the card slot and attach the FREE+ main engine to the base;
- 4 Attach the Velcro of the headset to the ears positions Inside the helmet;
- 5 Attach the headset sticker to the Velcro;
- 6 Plug the headset into the FREE+ headset jack.




3.2. Outdoor matching sports equipment assembly scenario:



- 1 Open the clasp of the clip base;
Clip at the back strap Clip at the arm strap Clip at the omosternum
- 2 Fasten the clasp on a strap that will not slide;
- 3 Align the FREE+ host device with the slot on the base;
- 4 The spare adaptor can be used to connect with other headsets for application in other scenarios
- 5 Plug the headset into the FREE+ headset jack.



4. Control Panel Introduction

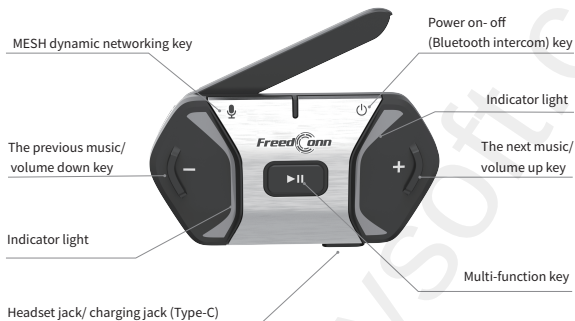

5. Multiple Application Scenarios

FREE+ is applicable to multiple application scenarios such as motor cycling, bicycle riding, skiing, hiking, rock climbing, surfing, gliding, running, training, teaching, outdoor training, conventions, tree cutting, rescue and architecture, etc.



6. Basic Operation

Function	key	Operation	voice prompt	LED indicator light
Power on		Press and hold for 2 seconds	Welcome to use FreedConn, then report the remaining power	The blue light quickly flashes twice then turn to flash twice every 6 seconds
Power off		Press and hold for 3 seconds	"Power off"	The red LED indicator light is on and then off
Language switch		In power off state, click the power on- off (Bluetooth intercom) key and MESH dynamic networking key at the same time.	"Welcome to use FreedConn product"	Blue light remains on
Restore default settings (clear up historical pairing info)		In power off state, long press the on-off key and volume up key for 2 seconds to enable MESH dynamic networking intercom	"Default settings restored"	
Turn on/ shut down microphone		then click the MESH dynamic networking key and the volume down key at the same time to shut down/ turn on the microphone (when MESH dynamic networking is not on, the operation will not be practical, you can only hear the prompt "toot")	"Microphone is on/ Microphone is off"	No change
VAD sensitivity adjustment		After turning on MESH dynamic networking, click the multi-function key and the volume up/ volume down key at the same time to switch the VAD sensitivity up and down from position 1 to position 5 (default at position 3)	"Sensitivity 1-5"	

Function	key	Operation	voice prompt	LED indicator light
Check channel number and electric quantity		After turning on MESH dynamic networking intercom, double click the MESH dynamic networking key to check the current channel No. and remaining power.	Report the current channel and electric quantity	No change
Automatic power off	If it doesn't connect with any device within 15 minutes after power-on, it will automatically shut down if no operation is performed.			

7. Connect to mobile phones or other Bluetooth-enabled devices

Function	key	Operation	voice prompt	LED indicator light
Connect to a mobile phone		In power on state, double click the on-off (Bluetooth intercom)key to enter the pairing state. Open the mobile phone Bluetooth list and choose FREE+.	"Pairing state" "Bluetooth connected"	Pairing state: The blue light and blue light flashes alternately; Connected: The blue LED light flashes
Manually/ automatically reconnect with your mobile phone	 	Manually reconnect to your mobile phone: click the multi-function key to resume connection; Automatically reconnect to your mobile phone: In power off state, press and hold the power on and off key for 2 seconds and release, the host device will automatically resume connection after power on.	"Bluetooth connected"	The blue LED light flashes after reconnecting
Shut down pairing state		Double click the power on-off (Bluetooth intercom) key	"Pairing is off"	Pairing state: The red light and blue light flash alternately; Non-pairing state: The blue LED light flashes
Reject phone calls		Hold for 2 seconds and then release	"Call rejected"	No change
Receive phone calls		Press the multi-function key or it will automatically answer a call without any operation within 15 seconds.	"Call answered"	The blue light is on at intervals, the red light flashes twice, and the blue light remains on every 6 seconds.
End a call		Press the multi-function key once during a phone call.	"Call hung up"	No change

Function	key	Operation	voice prompt	LED indicator light
Turn on/ shut down automatic answer		In power on and music pause state, press the on-off (Bluetooth intercom)key and multi-function key at the same time for 2 seconds and release after hearing the voice prompt.	“Turn on automatic answer” “Shut down automatic answer”	No change
Voice communication switches between the mobile phone and the headset		Press and hold the multi-function key for 2 seconds.	“Toot, knock knock”	The host device blue light keeps on every 6 seconds; The red light flashes when switching to the mobile phone.
Awaken voice		Double click the multi-function key after connecting to the mobile phone.	“Voice call”	No change
Play Pause music		In the state that music player is on, click the multi-function key to switch between music playing and music pause.		Blue LED light flashes
Volume up		Long press the volume up key (Adjusting the intercom volume during MESH dynamic networking intercom,it' s necessary to pause music playing.	“The maximum volume”	No change
Volume down		Long press the volume down key (Adjusting the intercom volume during MESH dynamic networking intercom,it' s necessary to pause music playing.	“The minimum volume”	No change
The next one		Click the volume up key		No change
The previous one		Click the volume down key		No change

Function	key	Operation	voice prompt	LED indicator light
Operation of call answering while two mobile phones are connected with the device		When the device is connected with mobile phone A and B at the same time, if B has an incoming call while A is in a phone call, click the multi-function key to end the call from A, and meanwhile answer the call from B	"Didi"	
Connect with a Bluetooth headset from other brands (details in Chapter 9)		In power on standby state, double click the on-off (Blue intercom) key, when the red and blue lights flash, it enters the pairing state, meanwhile the third device enters the pairing state following the operation in the user's manual, at this time, slightly press the intercom key in your headset to connect with the third headset.	Voice prompt in sequence: "Pairing state" "two-users mode" "Intercom Connected" "Intercom disconnected"	Pairing state: The red light and blue light flash alternately; Connected: The blue LED light flashes
We-chat voice call	We-chat voice calls can only be answered and hung up via the mobile phone.			

8. Music sharing operation

- Tips: 1. Applicable only when two devices are paired;
 2. You need to pause the music before sharing. ;
 3. Do not support sharing among more than two devices, it is not applicable if one of the devices doesn't delete the pairing info with the third device.



Function	key	Operation	voice prompt	LED indicator light
Connect to a mobile phone		In power on state, double click the on/ off (Bluetooth intercom) key to enter pairing state, turn to the mobile phone Bluetooth list to choose "FREE+"	"Pairing state" "Intercom connected"	Pairing state: The red light and blue light flash alternately; Connected: The blue LED light flashes.
Connection between 2 host devices (A shares with B as an example)	 	In power on state, double click the on-off (Bluetooth intercom) key to enter the pairing mode. When A pauses the music, press the multi-function key once to pair.	B prompt: "pairing state" "turn on sharing" A prompt: "toot" "turn on sharing"	No change
Playing/ pause music sharing		Click the multi-function key (both users can operate)		No change
Music sharing Previous/next song adjustment		Click the volumes up/ down key (only the sharing user has the right to operate)		
Turn on music sharing while both are playing music (with historical pairing info)		If both devices have paired with mobile phones, it is necessary to pause the music before sharing. After turning on sharing in both devices, the one that press the playing key will be the sharing party.	"Turn on sharing"	
Turn on/ shut down music sharing (with historical pairing info)		After sharing and pairing, in music pause state, the sharing party press the multi-function key for 1 second to turn on/ shut down sharing.	"Turn on" "shut down sharing")"	

9. Pairing between FREE+ and a third-party brand Bluetooth device (Intercom)

- Tips: 1. Before starting a Bluetooth intercom, the two headsets should be connected via Bluetooth.
2. Phone calls are the priority, so intercom can not start if the other user is answering a phone call, only prompt of beep can be heard.




Steps	key	Operation	voice prompt	LED indicator light
Turn on the pairing state of FREE+		In power on, standby state, double click the on-off (Bluetooth intercom) key of FREE+ and wait for pairing.	"Pairing state"	Red and blue lights flash alternately
Turn on the pairing mode of the third-party Brand headset.	Read the manual of this model.			
Initiate intercom		Click the on-off (Bluetooth intercom) key of the host headset to complete the pairing. When you hear "intercom connected", then the intercom can be started.	"two-user" mode" "Intercom connected"	The blue LED light flashes
End/ resume intercom		Click the on-off (Bluetooth intercom) key of the host device.	"Intercom disconnected" "Intercom connected"	The blue LED light flashes

10. MESH dynamic networking

10.1 MESH dynamic networking mode basic operation

Tips: MESH dynamic networking mode is intercom among multiple users in 2.0 kilometers, support online answering among maximum 256 users at the same time. In this mode, any FREE+ Bluetooth headset of the same model can join the network by one click.

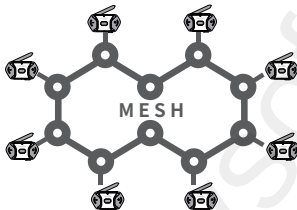

Basic operation introduction

Steps	key	Operation	voice prompt	LED indicator light
Start the MESH dynamic networking mode		In power on state, press the MESH dynamic networking key for 2 seconds to create the network.	"Toot, create network" "Channel 1"	The red and blue lights flash alternately
The team members join the network		In power on state, press the MESH dynamic networking key for 2 seconds to join the network.	"Toot, join the network" "Channel 1"	The green light flashes once
Complete MESH dynamic networking		When you hear the voice of the group members, start the intercom directly		
Quit MESH dynamic networking mode		The group leader presses the MESH dynamic networking key for 2 seconds to exit the network. (The group leader is not allowed to quit the network midway)	"Exit the network, toot"	

Tips: 1. The first user that start the MESH dynamic networking mode will be come the group leader;
2. When the group leader leaves or exits the network, the network will become out-of-step, and it is suggested to make another user the group leader in this case, and recreate the network.

10.2 Microphone contending mode, channel switch

Function	key	Operation	voice prompt	LED indicator light
Channel switch		In power on state or during intercom, double click the volume up/ down key to switch from channel 1 to 5.	"Channel 1 to 5"	Pairing state: The red and blue light flash alternately; Connected: The blue LED light flashes
Private chat mode		The members in the group chat (except the group leader) can also proceed short conversations by switching to other channels, and just switch back to the group leader's channel after finishing chatting.		
Forbid/allow to join		The group leader (the first host device which created the network.Click MESH dynamic networking key to forbid or allow others to join the current network.	"Forbid to join" "allow to join"	
Tips: 1.When a group set "forbid to join", and other FREE+ users that are not in the same group start a new network,even they use the same channel, they will not join the network that has set "forbid to join", and will create a new network instead. 2.Only the members in the same channel with the same group leader can intercom with one another.				
Microphone contending mode		In the state multiple users are online, 4 of them can speak at the same time. The first leading microphone remains online, the 2nd, 3rd and 4th microphone can be used flexibly. The users gain the right to speak by voicing speed. The users that fail to gain the right to use the microphone can only listen and will not be able to speak. It can only gain the right to speak when any of the microphone 2, 3 and 4 is mute.	"Call out busy"	

11. Technical Parameter

Bluetooth version: 5.1+EDR

Frequency: 2.4 GHz

Weight: 65g

Size: 83mmx45mmx23mm

Standby time: If there is no operation within 15 minutes after turning it on, it will be turned off automatically and enter the super battery-saving mode.

Travel Charger adapter: DC 5V 2A

Battery type: rechargeable lithium polymer battery

Battery material: lithium ion polymer


Battery model: 802060

Battery capacity: 1200mAh

Voltage: 3.7V

Power: 4.44Wh

12. and maintenance

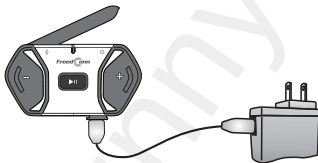

- Fully charge your Bluetooth device before using it.
To extend the life of the built-in polymer battery, please charge the device at least once a month. If the red light is not on while charging, it's possible that the voltage is too low.
- It's best to charge for half to one hour, then recheck if the Bluetooth receiver is successfully charged.
- Do not place the product in an environment at too high (or too low) temperature, the best storage temperature is 25°C. Avoid storing the product in an environment below -40°C or above 60°C, otherwise the product's life cycle will be shortened.
- Keep away from fire.
- Keep away from sharp objects, otherwise the product could be scratched or damaged.
- Do not attempt to disassemble the headset.

13. Tips and troubleshooting

1. The two headsets can not be well paired: Clear up the pairing history and restart to enter the pairing state, then try to pair again.
2. While listening to music, one of the headsets is mute or the other intercom device is mute. Re-insert the headset and microphone, and make sure the headset connection is good.
3. One of the headsets is mute:
The microphone may be wrongly inserted. Please pull it out, change the direction and insert it again.
4. System halted status:
Plug in the charging wire to charge the host device, then the headset can be restarted.
5. Music sharing failure:
The pairing info of the main engine may not be cleared up, you need to repeat the operation of clearing up the pairing info.
6. If you fail to join the network when MESH dynamic networking is on, please stay close with the group leader, then restart the MESH dynamic networking to join the network.
7. If the music gets stuck or fail to play music, it is possible that other applications have occupied the audio channel in the mobile phone back stage. Please check if any other application program is running in the back stage, turn it off if there is any.
8. Fail to charge after turning off :
The charger or charging wire do not meet the standards.
9. The Bluetooth receiver is out of power:
The host device must be charged for at least 2.5 hours before being used for the first time.



Podręcznik

Dynamiczna komunikacja sieciowa (DMC) firmy FREEDCONN

Komunikator dla sportów na świeżym powietrzu



BEZPŁATNIE+

Witamy w

Dziękujemy za wybranie FREE+, zestawu słuchawkowego Bluetooth FreedConn (Luyi) do interkomu wieloscenariuszowego.

Kupując produkty FreedConn (Luyi), zyskujesz najlepszą ochronę i najbardziej bezproblemową obsługę posprzedażową.

Wszystkie prezentowane przez nas produkty są wytwarzane zgodnie z najwyższymi standardami wydajności i bezpieczeństwa. Zgodnie z naszą filozofią obsługi klienta i zadowolenia klienta, oferujemy również pełną roczną gwarancję. Mamy nadzieję, że zakup przyniesie Państwu wysokiej jakości doświadczenia przez wiele lat.

Wskazówki dotyczące

bezpieczeństwa: *Korzystanie ze słuchawek FreedConn podczas jazdy samochodem zmniejsza zdolność słuchu do wychwytywania dźwięków otoczenia. Słuchanie muzyki na maksymalnej głośności przez długi czas, w zależności od chwilowej adaptacji, uniemożliwi słyszenie cichych dźwięków, co może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.

Uwaga:

*Aby uzyskać najlepszą jakość dźwięku, zalecamy upewnienie się, że odległość między słuchawkami a urządzeniem jest odpowiednia. a uszy mieścić się w granicach 2 mm.

* Przed pierwszym użyciem pamiętaj o ładowaniu baterii FREE+ przez co najmniej 2,5 godziny.

Cechy produktu:

- Dynamiczne połączenie sieciowe MESH
- Do 256 użytkowników online jednocześnie

- Interkom grupowy Bluetooth •
- Interkom 1,5–2,0 km •

Pływający mikrofon •

Komunikacja przenikająca przez

ściany • Obsługa miksowania dźwięku w interkomie grupowym (miksowanie muzyki z interkomu lub dźwięku nawigacji)

- Wiele niezależnych kanałów komunikacji •


Udostępnianie muzyki w trybie multi-intercom • Połączenie z urządzeniami Bluetooth, takimi jak GPS lub telefony komórkowe. • Połączenie z urządzeniami innych marek

2. Zawartość opakowania




Host Bluetooth

x1



Zestaw słuchawkowy klipyx2




Zestaw słuchawkowy 2 w 1




adapter

słuchawkowy x1




Zestaw słuchawkowy na rzep x4



pasek gościnnie

x 1 (opcjonalnie)

-1-




Kabel ładowający x 1




Instrukcja x1

3. Kroki montażu

3.1. Scenariusz montażu kasku ochronnego na zewnątrz:



Przyklej naklejkę 3M do klipsa samoprzylepnego.



- 1 zastosowanie podkładu klejącego

- 2 Przymocuj podstawę w miejscu po lewej stronie kasku.

- 3 Wyrównaj gniazdo karty i podłącz główny silnik FREE+ do podstawy;





- 4 Przymocuj rzep zestawu słuchawkowego do uszu wewnątrz kasku.

- 5 Przyklej naklejkę zestawu słuchawkowego do rzepu.

Podłącz zestaw słuchawkowy do złącza zestawu słuchawkowego FREE+.

3.2. Scenariusz instalacji na zewnątrz odpowiadający sprzętowi sportowemu:




- 1 Otwórz klamrę podstawy klipsa.

Zapinany na pasek z tyłu

Zapinany pasek na ramię

Klips

- 2 Zapnij klamrę na pasku, aby się nie ślizgał.



Można wymienić adapter


Służy do łączenia się z innymi zestawami słuchawkowymi w celu wykorzystania w innych scenariuszach.



- 3 Wyrównaj urządzenie hosta FREE+ ze szczeliną w podstawie;

- 5 Podłącz zestaw słuchawkowy do złącza zestawu słuchawkowego FREE+.

4. Wprowadzenie do panelu sterowania

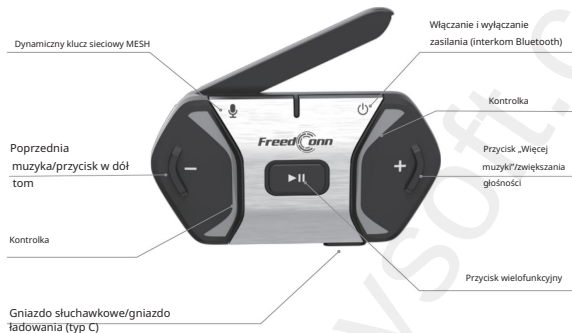

5. Wiele scenariuszy zastosowania

System FREE+ można stosować w wielu dyscyplinach sportowych, takich jak motocyklizm, kolarstwo, narciarstwo, turystyka piesza, alpinizm, surfing, żeglarstwo, bieganie, treningi, nauczanie, treningi na świeżym powietrzu, imprezy grupowe, wycinka drzew, ratownictwo i architektura itp.



6. Podstawowe operacje

Funkcjonować	Przycisk	Działanie	Komunikat głosowy	LÓD kontrolka
Włączanie zasilania		Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy	Witamy w użytkowaniu FreedConn, a następnie zgłoś pozostałą moc	Niebieskie światło dwa razy miga szybko, a następnie miga dwa razy co 6 minut. niebieski diodowy przycisk
Wyłącz zasilanie		Naciśnij i przytrzymaj przez przez 3 sekundy	"Wyłączyć coś"	Czerwona kontrolka światło LED jest włącz i wyłącz
Zmiana języka		W stanie wyłączonym kliknij przycisk zasilania (domofon) Bluetooth) i przycisk dynamicznej sieci MESH na wyświetlaczu w tym samym czasie.	Witamy w korzystaniu Produkt „FreedConn”	Niebieskie światło pozostaje włączone
Przywróć domyślne ustawienia (usuń pamięć informacji parowania)		W stanie wyłączonym, długo naciskając przycisk zasilania i przycisk zwiększania głośności do 2 sekundy aktywują dynamikę Sieć domofonowa MESH	"Przywracanie ustawień domyślnych ustawienia"	
Włączanie/ wyłączanie mikrofonu		Następnie naciśnij przycisk dynamicznej sieci MESH i przycisk zmniejszania głośności, włączyć/wyłączyć mikrofon (jeśli nie dynamiczna sieć MESH włączona, operacja nie będzie praktyczna, usłyszysz tylko komunikat "trąbienie")	"Mikrofon włączony / mikrofon wyłączony"	Bez zmian
VAD ustawienie czułości		Po włączeniu sieci dynamicznej Naciśnij jednocześnie MESH przycisk wielofunkcyjny i przycisk zwiększyć/zmniejszyć głośność, aby przełączyć czułość VAD z pozycja 1 do pozycji 5 (domyślna) wartość wynosi 5).	"Czułość 1-5"	
		domyślna pozycja to 3)		

Funkcjonować	Przycisk	Działanie	Komunikat głosowy	LÓD kontrolka
Sprawdź numer kanał i ilość bateria		Po dwukrotnym włączeniu domofonu z dynamiczną siecią MESH Kliknij przycisk dynamicznej sieci MESH i sprawdź aktualny numer kanału oraz pozostałą moc.	Raport bieżący stan kanału i baterii	Bez zmian
Automatyczne wyłączenie	Jeżeli w ciągu 15 minut od włączenia nie zostanie podłączony do żadnego urządzenia, urządzenie wyłączy się automatycznie, o ile nie zostanie wykonana żadna operacja.			

7. Łączenie się z telefonami komórkowymi lub innymi urządzeniami obsługującymi technologię Bluetooth

Funkcjonować	Przycisk	Działanie	Komunikat głosowy	LÓD kontrolka
Łączenie się z telefonem komórkowym		W stanie wyłączonym dwa razy kliknij przycisk włącz/wyłącz (interkom Bluetooth), który zabierze cię do stanu parowania. Otwórz listę Telefon komórkowy Bluetooth i wybierz Free+.	„Status parowania” „Bluetooth” połączony”	Status parowania: Niebieskie światło i niebieska dioda kontrolna migają naprzemiennie; Połączony: Niebieski światło LED blyskowy
Ręczne/automatyczne ponowne połączenie telefon komórkowy	 	Ręczne przywracanie połączenia z telefonem komórkowym: kliknij przycisk wielofunkcyjny, aby przywrócić połączenie; Automatyczne przywracanie połączenia z telefonem komórkowym: Po włączeniu urządzenia hosta połączenie zostanie automatycznie przywrócone: w stanie wyłączonym naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, a następnie zwolnij go.	”Połączenie Bluetooth”	Miga na niebiesko po ponownym połączeniu Wskaźnik LED.
Wyłącz status parowania		Kliknij dwukrotnie przycisk włączania/wyłączania (interkom Bluetooth).	„Kreowanie to wyłączony”	Status parowania: migające czerwone i niebieskie światło na przemian; Status niesparowany: niebieskie światło LED blyskowy
Odrzucanie połączeń telefonicznych		Przytrzymaj przez 2 sekundy, a następnie zwolnij	„Połączenie odrzucone” Bez zmian	
Odsieranie połączeń telefonicznych połączenia		Naciśnij przycisk wielofunkcyjny lub odbierz połączenie automatycznie w ciągu 15 sekund bez konieczności wykonywania żadnej czynności.	„Połączenie odebrane”	Niebieskie światło to zapala się w interwały, czerwone światło miga dwa razy i niebieskie światło pozostaje miga co 6 sekund.
Zakończenie połączenia		Podczas połączenia naciśnij przycisk wielofunkcyjny jeden raz, dzwonić.	„Połączenie rozłączone” Bez zmian	

Funkcjonować	Przycisk	Działanie	Komunikat głosowy	LÓD kontrolka
Włącz/wyłącz automatyczną odpowiedź		W trybie włączenia urządzenia i paury w odtwarzaniu muzyki naciśnij jednocześnie przycisk zasilania (interkom Bluetooth) i przycisk wielofunkcyjny przez 2 sekundy, a następnie zwolnij je po usłyszeniu komunikatów głosowych.	"Włączyć coś automatycznie" "Odpowiedź" "Wyłączyć coś automatycznie" "odpowiedź"	Bez zmian
Przełączanie komunikacji głosowej między telefonem komórkowym a zestawem słuchawkowym		Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 2 sekundy.	"Puk, puk, puk"	Niebieskie światło urządzenia hosta zapala się co 6 sekund; czerwone światło miga po przełączeniu na telefon komórkowy.
Obudź głos		Kliknij dwukrotnie przycisk wielofunkcyjny po podłączeniu do telefonu komórkowego telefon.	"Połączenie głosowe"	Bez zmian
Przegrać Wstrzymaj muzykę		Gdy odtwarzacz muzyki jest włączony, możesz przełączać się między odtwarzaniem i pauzowaniem muzyki, klikając przycisk wielofunkcyjny.		Niebieska kontrolka Dioda LED miga
Zwiększ głośność		Naciśnij i przytrzymaj przycisk zwiększania głośności (regulacja głośności interkomu w dynamicznej sieci MESH; konieczne jest wstrzymanie odtwarzania muzyki).	"Maksymalna głośność"	Bez zmian
Zmniejsz głośność		Naciśnij i przytrzymaj przycisk zmniejszania głośności (Dostosuj) głośność interkomu podczas dynamicznego interkomu MESH należy wstrzymać odtwarzanie muzyki.	"Minimalna głośność"	Bez zmian
Następna piosenka		Kliknij przycisk zwiększania tom		Bez zmian
Poprzednia piosenka		Kliknij przycisk zmniejszania tom		Bez zmian

Funkcjonować	Przycisk	Działanie	Komunikat głosowy	LÓD kontrolka
Odbieranie połączeń, gdy do urządzenia podłączone są dwa telefony komórkowe		Jeżeli urządzenie jest podłączone do telefonu komórkowego A i B. Jeśli B odbiera połączenie przychodzące, podczas gdy A rozmawia przez telefon, kliknij przycisk wielofunkcyjny, aby zakończyć połączenie od A i odebrać je w międzyczasie połączenie od B.	"Didi"	
Łączenie się ze słuchawkami Inne marki Bluetooth (szczegóły w tej sekcji) Rozdział 9)		W trybie gotowości kliknij dwukrotnie przycisk zasilania (niebieski interkom). Gdy czerwone i niebieskie diody zaczynają migać, urządzenie przejdzie w tryb parowania. Tymczasem trzeci „Interkom” Do sterowania przechodzi w tryb parowania. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi i w tym momencie lekko naciśnij przycisk interkomu na zestawie słuchawkowym, aby połączyć się z trzecim zestawem słuchawkowym.	Komunikat głosowy w zamknięciu: „Parowanie stan” „Dwa używowników moda”. „Połączony” „Domofon rozłączony”	Status parowania: Czerwone i niebieskie światła migają naprzemiennie; Połączono: . niebieska dioda LED błyskowy
Rozmowa głosowa WeChat		Połączenia głosowe WeChat można odbierać i kończyć tylko za pomocą telefonu komórkowego.		

8. Operacja udostępniania muzyki

Wskazówki: 1. Dotyczy wyłącznie parowania dwóch urządzeń;

2. Przed udostępnieniem należy wstrzymać odtwarzanie muzyki.
3. Nie obsługują udostępniania między więcej niż dwoma urządzeniami, chyba że jedno z urządzeń usunie informację o sparowaniu z trzecim urządzeniem.



Funkcjonować	Przycisk	Działanie	Komunikat głosowy	LÓD kontrolka
Łączenie się z telefonem komórkowym		W stanie włączonym kliknij dwukrotnie przycisk zasilania (interkom Bluetooth), aby przejść do trybu parowania, przejdź do listy Bluetooth telefonu komórkowego i wybierz "ZA DARMO".	"Status parowania" „Podłączono interkom"	Status parowania: Czerwone i niebieskie diody migają naprzemiennie: Połączono: Niebieska dioda LED miga.
Połączenie między 2 urządzeniami hosta (przykład: A udostępnia B)	 	W trybie włączonym kliknij dwukrotnie przycisk włączania/wyłączania (interkom Bluetooth), aby przejść do trybu parowania. Gdy A wstrzyma odtwarzanie muzyki, naciśnij raz przycisk wielofunkcyjny, aby sparować.	Wyzwanie B: Wyzwanie A: „status parowania” „włącz udostępnianie”: "tuknij!" "włącz" "partycypujcy"	Bez zmian
Odtwarzaj/pauzuj i udostępniaj muzykę		Kliknij klawisz wielofunkcyjny (oba użytkownicy mogą go obsługiwać).		Bez zmian
Udostępnianie muzyki Ustawienia poprzednie/następne piosenki		Kliknij przycisk zwiększania/ zmniejszania głośności (kontrolę ma tylko użytkownik udostępniający).		
Włącz udostępnianie muzyki podczas jej odtwarzania (z uwzględnieniem historycznych informacji o parowaniu).		Jeżeli oba urządzenia są sparowane, pierwsze W przypadku telefonów komórkowych przed udostępnieniem należy wstrzymać odtwarzanie muzyki. Po włączeniu udostępniania na obu urządzeniach, stroną udostępniającą jest ta, która naciska przycisk powtórzenia.	„Włącz udostępnianie"	
Włączanie/wyłączanie zasilania dzielenie się muzyką (z pamięcią, informacje o łączeniu w pary)		Po udostępnieniu i sparowaniu, w stanie pauzy w odtwarzaniu muzyki, osoba udostępniająca musi nacisnąć przycisk wielofunkcyjny przez 1 sekundę, aby włączyć/wyłączyć udostępnianie.	"Włączyć coś " "wyłączyć coś partycypujący"	

9. Parowanie FREE+ z urządzeniem Bluetooth innej firmy (Intercom)

Wskazówki: 1. Przed rozpoczęciem korzystania z interkomu Bluetooth oba zestawy słuchawkowe powinny być połączone przez Bluetooth.

2. Połączenia telefoniczne mają priorytet, więc nie można uruchomić interkomu. Jeśli inny użytkownik odbiera połączenie telefoniczne, słychać tylko interkom. sygnał dźwiękowy.



Kroki	Przycisk	Działanie	Komunikat głosowy	LÓD kontrolka
Włączanie parowania Status FREE+		W trybie włączenia/wyłączenia lub czuwania kliknij dwukrotnie przycisk włączania/ wyłączenia (interkom Bluetooth) urządzenia FREE+ i poczekaj na sparowanie.	„Status parowania”	Czerwone i niebieskie światła migają naprzemiennie
Włącz tryb parowania zestawu słuchawkowego innej firmy.	Przeczytaj instrukcję tego modelu.			
Początek awiofon		Kliknij przycisk zasilania i Wyłącz (interkom Bluetooth) zestaw słuchawkowy hosta, aby zakończyć parowanie. Gdy usłyszysz komunikat „interkom połączony”, możesz uruchomić interkom.	„podwójny użytkownik” Tryb „Połączony” ”awiofon”	Niebieska dioda LED miga
Zakończ/Wznów interkom		Kliknij przycisk zasilania (interkom Bluetooth) na urządzeniu hosta.	„Domofon rozłączony” „Podłączono interkom”	Niebieska dioda LED miga

10. Dynamiczna sieć MESH

10.1 Podstawowe operacje MESH

Wskazówki: Dynamiczny tryb sieciowy MESH to interkom wielodostępny w promieniu 2 km, obsługujący odbieranie połączeń online między maksymalnie 256 użytkownikami jednocześnie. W tym trybie dowolny zestaw słuchawkowy Bluetooth FREE+ tego samego modelu połączy się z siecią jednym kliknięciem.



Wprowadzenie do podstawowych działań				
Kroki	Przycisk	Działanie	Komunikat głosowy	LÓD kontrolka
Dynamiczny start Sieci MESH reżim		W stanie włączonym naciśnij 2 sekundy dynamiczny przycisk sieciowy MESH, tworzenie dynamicznego sieć.	"Toot, stwórz sieć" „Kanał 1”	Czerwone i niebieskie światła migają naprzemiennie
Członkowie zespołu łączą się z siecią		W stanie włączonym naciśnij 2 razy „Toot”, połącz sekund dynamiczny przycisk sieciowy do sieci MESH i połącz się z siecią.	"Kanał 1"	Zielone światło mignie raz.
Kompletna dynamiczna sieć MESH		Gdy usłyszysz głos członków grupy, start domofon bezpośrednio		
Wychodzenie z dynamicznego trybu sieciowego OCZKO		Lider grupy naciska dynamiczny przycisk MESH na 2 sekundy i kończy działanie sieci. (Lider grupy nie może zakończyć działania sieci w połowie).	"Zakończ sieć, toot"	
Wskazówki: 1. Pierwszy użytkownik, który uruchomi tryb dynamicznej sieci MESH, zostanie liderem grupy. 2. Jeśli lider grupy opuści sieć lub z niej odejdzie, sieć stanie się nieczynna. W takim przypadku sugeruje się, aby inny użytkownik został liderem grupy, a sieć została utworzona ponownie.				

10.2 Tryb rywalizacji mikrofonów, przełączanie kanałów

Funkcjonować	Przycisk	Działanie	Komunikat głosowy	LED kontrolka
Kanał przełącznik		W stanie włączenia zasilania lub podczas połączenia interkomowego kliknij dwukrotnie przycisk zwiększania/zmniejszania głośności przełączanie z kanału 1 na 5.	"Kanał 1 do 5 cali	Status parowania: Włączony czerwone i niebieskie światło migają naprzemiennie; Połączono: . niebieskie światło LED błykowy
Prywatny tryb czatu		Członkowie czatu grupowego (oprócz lidera grupy) mogą również kontynuować krótkie konwersacje, przełączając się na inne kanały, a po zakończeniu czatu po prostu powrócić do kanału lidera grupy.		
Wyłącz/włącz wejście		Lider grupy (pierwsze urządzenie hostujące sieć) Kliknij klucz dynamicznej sieci MESH, aby wyłączyć lub umożliwić innym użytkownikom łączenie się z bieżącą siecią.	„Wyłącz połączenie „zezwoł” na połączenie “z”	
Porady: 1. Jeśli w grupie ustawiono opcję „wyłącz połączenia”, a inni użytkownicy FREE+ nie należą do tej samej grupy, zainicjuje akcję. Nawet jeśli użyją tego samego kanału, nie połączą się z siecią, dla której ustawiono opcję „wyłącz połączenia” i utworzą nową sieć. 2. Tylko członkowie tego samego kanału i tego samego lidera grupy mogą się ze sobą komunikować.				
Tryb konkursu z mikrofonowego		W sytuacji, gdy w sieci jest wielu użytkowników, czterech z nich może rozmawiać. Pierwszy mikrofon główny pozostaje aktywny, a mikrofony 2., 3. i 4. mogą być używane elastycznie. Użytkownicy uzyskują prawo do mówienia z prędkością głosu. Użytkownicy uprawnieni do korzystania z mikrofonu mogą jedynie słuchać i nie będą mogli mówić. Mogą uzyskać prawo do mówienia tylko wtedy, gdy którykolwiek z mikrofonów 2., 3. i 4. jest wyciszony.	"Zadzwoli, że jesteś zajęty"	

11. Parametry techniczne

Wersja Bluetooth: 5.1+EDR

Częstotliwość: 2,4 GHz

Waga: 65 g

Rozmiar: 83 mm x 45 mm x 23 mm

Czas czuwania: Jeśli nie jest włączony

działanie w ciągu 15 minut od włączenia,
automatycznie wyłącza się i przechodzi w
tryb ekstremalnego oszczędzania baterii.

Ładowarka podróżna: DC 5V

Typ baterii: akumulator litowo-polimerowy

Materiał baterii: polimer litowo-jonowy

Model baterii: 802060

Pojemność baterii: 1200mAh

Napięcie: 3,7 V

Moc: 4,44 Wh

2A

12. Konserwacja



• Przed użyciem należy całkowicie naładować.

Aby wydłużyć żywotność wbudowanego akumulatora polimerowego, należy ładować urządzenie przynajmniej raz.
Jeżeli podczas ładowania nie zapali się czerwona lampka, napięcie może być zbyt niskie.

• Najlepiej ładować przez pół godziny do godziny, a następnie ponownie sprawdzić, czy odbiornik Bluetooth działa.
pomyślnie naładowano.

• Nie umieszczaj produktu w środowisku o zbyt wysokiej (lub zbyt niskiej) temperaturze, najlepsza temperatura dla
Temperatura przechowywania wynosi 25°C. Unikaj przechowywania produktu w środowisku o temperaturze poniżej -40°C lub
powyżej 60°C, w przeciwnym razie żywotność produktu ulegnie skróceniu.

• Trzymać z dala od ognia.

• Nie zbliżaj się do ostrych przedmiotów, gdyż może to spowodować zarysowanie lub uszkodzenie produktu.

• Nie należy podejmować prób rozmontowania zestawu słuchawkowego.

13. Wskazówki i rozwiązywanie problemów

1. Nie można prawidłowo sparować dwóch słuchawek: Wyczyść historię parowania i uruchom ponownie, aby przejść do trybu parowania, a następnie spróbuj sparować ponownie.

2. Podczas słuchania muzyki jedna ze słuchawek jest wyciszona lub wyciszony jest drugi interkom.

Ponownie podłącz zestaw słuchawkowy i mikrofon, a następnie sprawdź, czy połączenie zestawu słuchawkowego jest stabilne.

Dobra.

3. Jedna ze słuchawek jest wyciszona: Mikrofon może być nieprawidłowo podłączony. Wyciągnij go, zmień kierunek i...

włóż go ponownie.

4. System zatrzymany: Naładuj urządzenie i uruchom je ponownie.

5. Niepowodzenie udostępniania muzyki: Informacje o parowaniu głównego zestawu słuchawkowego mogą być nieprawidłowe. Należy powtórzyć operację, aby wyczyścić informacje o parowaniu.

6. Jeśli nie uda Ci się nawiązać połączenia z siecią, gdy włączona jest dynamiczna sieć MESH, pozostaj blisko lidera grupy, a następnie ponownie uruchom dynamiczną sieć MESH, aby nawiązać połączenie z siecią.

7. Jeśli muzyka się zaczyna lub nie odtwarza, możliwe, że kanał audio z tyłu telefonu komórkowego jest zajęty przez inne aplikacje. Sprawdź, czy w tle nie działa inna aplikacja i jeśli tak, wyłącz ją.

8. Nie można ładować po wyłączeniu zasilania: Ładowarka lub kabel ładujący nie spełniają norm.

9. Odbiornik Bluetooth jest rozładowany: Urządzenie hosta musi być ładowane przez co najmniej 2,5 godziny przed użyciem.



Ročno

FREEDCONN -ova dinamična omrežna komunikacija (DMC)

_____ Komunikator za športe na prostem



BREZPLAČNO+

Dobrodošli v

Hvala, ker ste izbrali FREE+, večscenarijsko Bluetooth interkom slušalko FreedConn (Luyi).

Z nakupom izdelkov FreedConn (Luyi) boste dobili najboljšo zaščito in najbolj brezskrbno poprodajno storitev.

Vsi izdelki, ki vam jih predstavljamo, so izdelani po najvišjih standardih zmogljivosti in varnosti. Kot del naše filozofije storitev za stranke in zadovoljstva ponujamo tudi polno 1-letno garancijo. Upamo, da vam bo nakup prinesel kakovostne izkušnje še vrsto let.

Varnostni nasveti:

*Uporaba slušalk FreedConn med vožnjo bo zmanjšala sposobnost vaših ušes, da zaznajo zvoke iz okolice. Dolgotrajno poslušanje glasbe pri največji glasnosti, odvisno od časne prilagoditve, bo osebi preprečilo slišanje tihih zvokov, kar lahko povzroči trajno poškodbo sluha.

Opomba:

*Za doseganje najboljše kakovosti zvoka priporočamo, da zagotovite ustrezno razdaljo med sluškami in in ušesa so ostala znotraj 2 mm.

* Pred prvo uporabo ne pozabite polniti baterije FREE+ vsaj 2,5 ure.

Značilnosti izdelka:

- Dinamična omrežna povezava MESH
- Do 256 uporabnikov hkrati na spletu

- Skupinski domofon Bluetooth •

Domofon na dosegu

1,5–2,0 km • Plavajoči

mikrofon • Komunikacija, ki prodira

skozi steno • Podpora za miksanje zvoka skupinskega domofona (glasbeni domofon ali miksanje zvoka navigacije)

- Več neodvisnih komunikacijskih kanalov •

Deljenje glasbe v stanju več domofonov • Povezava z


napravami Bluetooth, kot so GPS ali mobilni telefoni • Povezava z napravami

drugih znamk


2. Vsebina paketa



Gostitelj
Bluetooth x1




Slušalke klipyx2

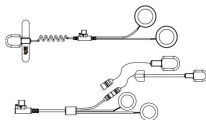


Slušalke 2 v 1



adapter
za slušalke x1




Slušalke z ježkom
x4



trak za goste
x 1 (neobvezno)

-1-




Polnilni kabel x 1




Ročno x1

3. Koraki montaže

3.1 Ustrezen scenarij namestitve varnostne čelade na prostem:



Nalepko 3M pritrpite na lepilno sponko.



- 1 uporaba lepilne podlage;

- 2 Podstavek pritrpite na mesto na levi strani čelade.

- 3 Poravnajte režo za kartico in priključite glavni motor FREE+ na podstavek;




- 4 Pritrdite ježka slušalk na ušesa v notranjosti čelade.

- 5 Nalepko slušalk pritrpite na ježka.

Slušalke priključite v priključek za slušalke FREE+.

3.2 Scenarij zunanje namestitve, ki ustreza športni opreml:



- 1 Odprite zaponko na podstavku sponke;


Pripenjanje na zadnji trak

Pripenjanje na naramnico

Sponka

- 2

Pripnite zaponko na traku, ki ne zdrsnje;



Nadomestni adapter je lahko

uporablja se za povezavo z drugimi slušalkami za uporabo v drugih scenarijih.




- 3 Poravnajte gostiteljsko napravo FREE+ z režo na podstavku;

- 4

- 5 Slušalke priključite v priključek za slušalke FREE+.

4. Uvod v nadzorno ploščo

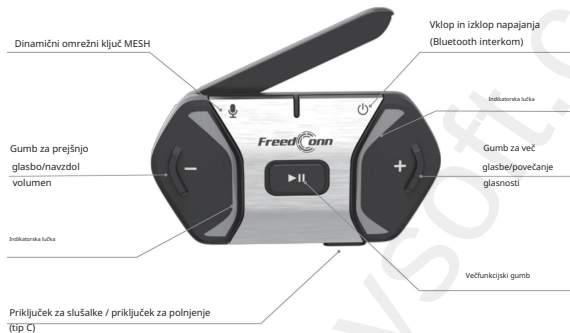

5. Več scenarijev uporabe

Sistem FREE+ je uporaben za številne športe, kot so motociklizem, kolesarjenje, smučanje, pohodništvo, alpinizem, deskanje, jadranje, tek, trening, poučevanje, trening na prostem, skupinski dogodki, sečnja dreves, reševanje in arhitektura itd.



6. Osnovne operacije

Funkcija	Gumb	Operacija	Glasovni poziv	LED indikatorska lučka
Vklop napajanja		Pritisnite in držite 2 sekundi	Dobrodošli k uporabi FreedConn, nato pa poročajte o preostali moči	Modra lučka dvakrat hitro utripa in nato dvakrat utripne vsakih 6 minut. sekunde
Izklop		Pritisnite in držite za za 3 sekunde	"Izklopi"	Rdeča indikatorska lučka LED je vklopi in izklopi
Preklapljanje jezikov		V izklopljenem stanju kliknite gumb za vklop (domofon) Bluetooth in gumb dinamičnih MESH omrežij na prikazati hkrati.	"Dobrodošli pri uporabi Izdelek »FreedConn«	Modra lučka ostane prižgana
Obnovi privzeto nastavitev (brisanje pomnilnik z informacijami o seznanjanju)		V izklopljenem stanju, dolgo s pritiskom na gumb za vklop in gumba za povečanje glasnosti na 2 sekunde aktivirajo dinamično DomoFonsko omrežje MESH	"Obnovitev privzetih nastavitev nastavitve"	
Vklop/izklop mikrofona		Nato pritisnite gumb dinamična omrežja MESH in gumb za zmanjšanje glasnosti , vklopiti/izklopiti mikrofon (če ne dinamično MESH omrežje vklopljeno, operacija ne bo praktična, slišali boste samo poziv. "trob")	"Mikrofon je vklopljen/ mikrofon je izklopljen"	Brez sprememb
VAD nastavitev občutljivosti		Po vklopu dinamičnega omrežja Hkrati pritisnite MESH večfunkcijski gumb in gumb za povečanje/zmanjšanje glasnosti, za preklap občutljivosti VAD z položaj 1 do položaja 5 (privzeto) vrednost je 5). privzeto je položaj 3)	"Občutljivost 1-5"	

Funkcija	Gumb	Operacija	Glasovni poziv	LED indikatorska lučka
Preverite številko kanal in količina baterija		Po dvakratnem vklopu domofona z dinamičnim MESH omrežjem Kliknite gumb dinamičnega omrežja MESH in preverite trenutno številko kanala ter preostalo moč.	Trenutno poročilo stanje kanala in baterije	Brez sprememb
Samodejni izklop	Če v 15 minutah po vklopu ni povezan z nobeno napravo, se bo samodejno izklopil, če ne izvedete nobene operacije.			

7. Povezovanje z mobilnimi telefoni ali drugimi napravami Bluetooth

Funkcija	Gumb	Operacija	Glasovni poziv	LED indikatorska lučka
Povezovanje z mobilnim telefonom		Dvakrat vklopljeno kliknite na gumb za vklop/izklop (Bluetooth domofon), ki te bo pripeljal v državo seznanjanje. Odprite seznam Mobilni telefon Bluetooth in izberite Brezplačno+.	"Stanje seznanjanja" "Bluetooth" povezan"	Stanje seznanjanja: Modra lučka in modra indikatorska lučka utripata izmenično; Povezano: Modro LED-luč utripa
Ročno/samodejno ponovno povezovanje mobilni telefon	 	Ročna obnovitev povezave z mobilnim telefonom: kliknite večfunkcijski gumb za obnovitev povezave; Samodejna obnovitev povezave z mobilnim telefonom: Ko je gostiteljska naprava vklopljena, se povezava samodejno obnovi: v izklopljenem stanju pritisnite in držite gumb za vklop 2 sekundi in ga spustite.	"Povezava Bluetooth"	Utripa modro po ponovni povezavi LED-indikator.
Izklopi stanje seznanjanja		Dvokliknite gumb za vklop/izklop (Bluetooth interkom).	"Parjenje je izklopljeno"	Stanje seznanjanja: Utripa rdeča in modra lučka izmenično; Neseznanjeno stanje: modra LED lučka utripa
Zavračanje telefonskih klicev		Držite 2 sekundi in nato spustite	"Klic zavrnjen" Brez sprememb	
Sprejemanje telefonskih klicev		Pritisnite večfunkcijski gumb ali pa se bo klic samodejno sprejel brez kakršnega koli delovanja v 15 sekundah.	"Klic sprejet"	Modra lučka je prižge se intervali, rdeča lučka dvakrat utripne in modra lučka ostane utripa vsakih 6 sekund.
Končanje klica		Med klicem enkrat pritisnite večfunkcijski gumb. klic.	"Klic prekinjen" Brez sprememb	

Funkcija	Gumb	Operacija	Glasovni poziv	LED indikatorska lučka
Vklop/izklop samodejnega odgovora		Ko je naprava vklopljena in je glasba začasno ustavljena, hkrati pritisnite gumb za vklop (Bluetooth interkom) in večfunkcijski gumb za 2 sekundi ter ju spustite po glasovnem pozivu.	"Vklopi samodejno "Odgovor" "Izklopi avtomatsko odgovor"	Brez sprememb
Preklapljanje glasovne komunikacije med mobilnim telefonom in slušalkami		Pritisnite in držite večfunkcijski gumb 2 sekundi.	"Trk, trk, trk"	Modra lučka gostiteljske naprave zasveti vsakih 6 sekund; rdeča lučka utripa ob preklopu na mobilni telefon.
Zbudi glas		Dvokliknite na večfunkcijski gumb po povezavi z mobilnim telefonom telefon.	"Glasovni klic"	Brez sprememb
Pregretje Zaustavi glasbo		Ko je predvajalnik glasbe vklopljen, lahko preklapljate med predvajanjem in začasno ustavitev glasbe s klikom na večfunkcijski gumb.		Modra indikatorska lučka LED utripa
Povečaj glasnost		Dolgo pritisnite gumb za povečanje glasnosti (za prilagajanje glasnosti interkoma med dinamičnim omrežnim interkomom MESH je potrebno začasno ustaviti predvajanje glasbe).	"Največja glasnost"	Brez sprememb
Zmanjšanje glasnosti		Dolgo pritisnite gumb za zmanjšanje glasnosti (Prilagodi glasnost interkoma med dinamičnim MESH interkomom, morate začasno ustaviti predvajanje glasbe).	"Minimalna glasnost"	Brez sprememb
Naslednja pesem		Kliknite gumb za povečanje volumen		Brez sprememb
Prejšnja pesem		Kliknite gumb za zmanjšanje volumen		Brez sprememb

Funkcija	Gumb	Operacija	Glasovni poziv	LED indikatorska lučka
Sprejemanje klicev, ko sta z napravo povezana dva mobilna telefona		Če je naprava povezana z mobilna telefona A in B, če ima B dohodni klic, medtem ko A govori po telefonu, kliknite večfunkcijski gumb, da končate klic od A in medtem odgovorite klic od B.	"Didi"	
Povezovanje s slušalkami Druge znamke Bluetooth (za podrobnosti glejte razdeljitev 9)		V stanju pripravljenosti dvokliknite gumb za vklop (modra lučka interkoma). Ko začneta utripata rdeča in modra lučka, bo naprava vstopila v način seznanjanja. Medtem tretji "Interkom" za krmilnik preklopi v način seznanjanja. Sledite navodilom v uporabniškem priročniku in na tej točki rahlo pritisnite gumb za interkom na slušalkah, da se povežete s tretjimi slušalkami.	Glasovni poziv v vrstni red: "Seznanjanje stanje" "dva uporabnika moda". "Povezan" "Domofon prekinjen"	Stanje seznanjanja: Rdeča in modra lučka utripata izmenično; Priključeno: modra LED lučka utripa
Glasovni klic prek We-chata	Glasovne klice WeChat je mogoče sprejemati in prekinjati samo prek mobilnega telefona.			

8. Delovanje deljenja glasbe

Nasveti: 1. Velja samo pri seznanjanju dveh naprav;

2. Pred deljenjem je treba glasbo začasno ustaviti.

3. Ne podpirajo deljenja med več kot dvema napravama, razen če ena od naprav izbriše podatke o seznanjanju s tretjo napravo.



Funkcija	Gumb	Operacija	Glasovni poziv	LED Indikatorska lučka
Povezovanje z mobilnim telefonom		Ko je naprava vklopljena, dvokliknite gumb za vklop (Bluetooth interkom), da vstopite v stanje seznanjanja, nato pa pojdite na seznam Bluetooth mobilnega telefona in izberite "BREZPLAČNO".	"Stanje seznanjanja" "Domofon povezan"	Stanje seznanjanja: Rdeča in modra lučka utripata izmenično; Povezano: Modra LED utripa.
Povezava med dvema gostiteljskima napravama (primer: A deli z B)		Ko je naprava vklopljena, dvokliknite gumb za vklop/izklop (Bluetooth interkom), da vstopite v način seznanjanja. Ko A začasno ustavi predvajanje glasbe, enkrat pritisnite večfunkcijsko tipko za seznanjanje.	Izziv B: Izziv A: "stanje seznanjanja" "omogoči deljenje": "trub" "vklopi" "deljenje"	Brez sprememb
Predvajanje/začasna ustavitev in deljenje glasbe		Kliknite večfunkcijsko tipko (lahko jo upravljata oba uporabnika).		Brez sprememb
Deljenje glasbe Prejšnje/ Naslednje nastavitve pesmi		Kliknite gumb za povečanje/zmanjšanje glasnosti (nadzor ima samo uporabnik, ki deli vsebino).		
Vklopite deljenje glasbe med predvajanjem glasbe (z zgodovinskimi podatki o seznanjanju).		Če sta obe napravi seznanjeni, prva mobilnih telefonih morate pred deljenjem glasbe začasno ustaviti predvajanje. Ko je deljenje omogočeno v obeh napravah, Stranika, ki deli, je tista, ki pritisne gumb za ponovno predvajanje.	"Vklopi deljenje"	
Vklop/izklop deljenje glasbe (s pomnilnikom, informacije o parjenju)		Po deljenju in seznanjanju mora udeleženelec v stanju premora glasbe za 1 sekundo pritisniti večfunkcijski gumb, da vklopi/izklopi deljenje.	"Vklopi " "izklopi deljenje)"	

9. Seznanjanje med napravo FREE+ in napravo Bluetooth drugega proizvajalca (interkom)

Nasveti: 1. Preden zaženete Bluetooth interkom, morata biti obe slušalki povezani prek Bluetootha.

2. Telefonski klici imajo prednost, zato interkoma ni mogoče zagnati. Če drugi uporabnik prejema telefonski klic, se sliši samo interkom. zvočni signal.




Koraki	Gumb	Operacija	Glasovni poziv	LED indikatorska lučka
Omogočanje združevanja Status BREZPLAČNO		V stanju pripravljenosti dvokliknite gumb za vklop/izklop (Bluetooth interkom) naprave FREE+ in počakajte na seznanitev.	"Stanje seznanjanja"	Rdeča in modra lučka utripata izmenično
Vklopite način seznanjanja slušalk drugega proizvajalca.	Preberite priročnik za ta model.			
Izstrelitev domofon		Kliknite gumb za vklop in Izklopite (Bluetooth interkom) gostiteljske slušalke, da dokončate seznanjanje. Ko zaslišite »Interkom povezani«, lahko interkom zaženete.	"dvojni uporabnik" Način » Povezan« "domofon"	Modra LED utripa
Konec/Nadaljuj interkom		Kliknite gumb za vklop (Bluetooth interkom) gostiteljske naprave.	"Domofon prekinjen" "Domofon povezan"	Modra LED utripa

10. Dinamično MESH omrežje

10.1 Osnovne operacije MESH

Nasveti: Dinamični omrežni način MESH je večuporabniški interkom na razdalji 2,0 km, ki podpira spletno odgovarjanje med največ 256 uporabniki hkrati. V tem načinu se bodo vse FREE+ Bluetooth slušalke istega modela z enim klikom povezale z omrežjem.

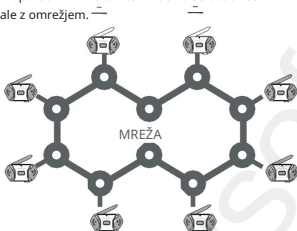

Uvod v osnovne dejavnosti				
Koraki	Gumb	Operacija	Glasovni poziv	LED
Dinamični zagon MESH omrežja režim		V vklopljenem stanju pritisnite 2 gumba za dinamično omrežje v sekundah MESH, ustvarjanje dinamike	"Tuu, ustvari omrežje" "Kanal 1"	Indikatorska lučka Rdeča in modra lučka utripata izmenično
Člani ekipe se povežejo z omrežjem		V vklopljenem stanju pritisnite 2 "Tuc, povežite" sekund dinamičnega omrežnega gumba za omrežje MESH in se povežite z omrežjem.	"Kanal 1"	Zelena lučka enkrat utripne.
Popolno dinamično MESH omrežje		Ko enkrat zaslišiš glas članov skupine, začetek neposredno iz domofona		
Izhod iz dinamičnega omrežnega načina MREŽA		Vodja skupine pritisne dinamični gumb MESH za 2 sekundi in prekine omrežje. (Vodja skupine ne more prekiniti omrežja na polovici.)	"Končaj mrežo, trob."	
Nasveti: 1. Prvi uporabnik, ki zažene dinamični omrežni način MESH, bo postal vodja skupine; 2. Ko vodja skupine zapusti omrežje ali se iz njega upokoji, omrežje postane nedelujoče. V tem primeru se predlaga, da vodja skupine postane drugi uporabnik in se omrežje ponovno ustvari.				

10.2 Način tekmovanja mikrofonom, preklap kanalov

Funkcija	Gumb	Operacija	LED glasovni poziv	Indikatorska lučka
Kanal stikalo		Ko je naprava vklopljena ali med interkomom, dvokliknite gumb za povečanje/zmanjšanje glasnosti preklapljanje s kanala 1 na 5.	"Kanal 1 do 5"	Stanje seznanjanja: Vključeno rdeča in modra svetloba izmenično utripajo; Povezano: modra LED lučka utripa
Zasebni klepetalni način		Člani skupinskega klepeta (razen vodje skupine) lahko nadaljujejo kratke pogovore tudi tako, da preklopijo na druge kanale, in se po koncu klepeta preprosto vrnejo na kanal vodje skupine.		
Onemogočanje/ omogočanje vnosa		Vodja skupine (prva gostiteljska naprava, ki jo omrežje) Kliknite na ključ dinamičnega omrežja MESH, da onemogočite ali dovolite drugim, da se povežejo s trenutnim omrežjem.	"Onemogoči povezavo" "dovoli" povezavo "Z"	
Nasveti: 1. Če je skupina nastavljena na »onemogočanje povezav« in drugi uporabniki FREE+, ki niso v isti skupini, bo sprožil dejanje. Tudi če uporabljajo isti kanal, se ne bodo povezali z omrežjem, ki je nastavljeno na »onemogočanje povezav«, in bodo ustvarili novo omrežje. 2. Med seboj lahko komunicirajo samo člani istega kanala z istim vodjo skupine.				
Način tekmovanja v mikrofону	z	V stanju, ko je na spletu več uporabnikov, se lahko pogovarjajo štirje. Prvi glavni mikrofoni ostane vklopljen, drugi, tretji in četrti mikrofoni pa se lahko uporabljajo fleksibilno. Uporabniki pridobijo pravico govoriti s hitrostjo glasu. Uporabniki, ki imajo pravico uporabljati mikrofoni, lahko samo poslušajo in ne morejo govoriti. Pravico do govora lahko pridobijo le, če je kateri koli od mikrofonom 2, 3 in 4 izklopljen.	"Pokliči, če si zaseden"	

11. Tehnični parameter

Različica Bluetootha: 5.1+EDR

Frekvenca: 2,4 GHz

Teža: 65 g

Velikost: 83 mm x 45 mm x 23 mm

Čas pripravljenosti: Če ni v

delovanje v 15 minutah po vklopu,

se samodejno izklopi in preklopi v

ekstremni način varčevanja z baterijo.

Potovalni polnilnik: DC 5V

Vrsta baterije: polnilna litijeva polimerna baterija

Material baterije: litij-ionski polimer

Model baterije: 802060

Kapaciteta baterije: 1200 mAh

Napetost: 3,7 V

Moč: 4,44 Wh

2A

12. Vzdrževanje



- Pred uporabo popolnoma napolnite.

Za podaljšanje življenjske dobe vgrajene polimerne baterije napravo napolnite vsaj enkrat.

Če se rdeča lučka med polnjenjem ne prižge, je napetost morda prenizka.

- Najbolje je, da polnite pol ure do eno uro in nato ponovno preverite, ali sprejemnik Bluetooth uspešno zaračunano.

- Izdelka ne postavljajte v okolje s previsoko (ali prenizko) temperaturo, najboljša temperatura za temperatura shranjevanja je 25 °C. Izdelka ne shranjujte v okolju s temperaturo nižjo od -40 °C ali nad 60 °C, sicer se bo življenjska doba izdelka skrajšala.

- Hraniti ločeno od ognja.

- Ne približujte se ostrim predmetom, saj se lahko izdelek opraska ali poškoduje.

- Ne poskušajte razstaviti slušalk.

13. Nasveti in odpravljanje težav

1. Slušalk ni mogoče pravilno seznaniti: Počistite zgodovino seznanjanja in znova zaženite napravo, da vstopite v stanje seznanjanja, nato pa poskusite znova seznaniti.

2. Med poslušanjem glasbe je ena od slušalk ali pa je druga interkom naprava izklopljena.

Ponovno vstavite slušalke in mikrofona ter preverite, ali je povezava slušalk varna.

v redu.

3. Ena od slušalk je utišana: Mikrofona je morda napačno priključen. Izvlecite ga, spremenite smer in ga ponovno vstavite.

4. Sistem se je ustavil: Napolnite napravo in jo nato znova zaženite.

5. Napaka pri deljevanju glasbe: Podatki o seznanjanju glavnih slušalk morda niso pravilni, zato morate postopek ponoviti, da jih izbrišete.

6. Če se ne morete povezati z omrežjem, ko je dinamični MESH vklopljen, ostanite blizu vodje skupine in nato znova zaženite dinamični MESH, da se povežete z omrežjem.

7. Če se glasba zatakne ali se ne predvaja, je možno, da so zvočni kanal na zadnji strani mobilnega telefona zasedle druge aplikacije. Preverite, ali se v ozadju izvaja še kakšna aplikacija, in če je tako, jo izklopite.

8. Polnjenje po izklopu ne uspe: Polnilnik ali polnilni kabel ne ustreza standardom.

9. Sprejemnik Bluetooth je izprazen: Gostiteljsko napravo je treba pred uporabo polniti vsaj 2,5 ure.

Dobavitelj/distributer
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Praha 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz



Priručnik

FREEDCONN -ova dinamička mrežna komunikacija (DMC)

Komunikator za sportove na otvorenom



BESPLATNO+

Dobrodošli u

Hvala vam što ste odabrali FREE+, FreedConn (Luyi) višescenarijske Bluetooth interfonске slušalice.

Kupnjom FreedConn (Luyi) proizvoda dobit ćete najbolju zaštitu i najjednostavniju postprodajnu uslugu.

Svi proizvodi koje vam predstavljamo proizvedeni su prema najvišim standardima performansi i sigurnosti. Kao dio naše filozofije korisničke usluge i zadovoljstva, nudimo i puno jednogodišnje jamstvo. Nadamo se da će vam vaša kupnja donijeti kvalitetna iskustva dugi niz godina.

Sigurnosni savjeti:

*Korištenje slušalica FreedConn tijekom vožnje smanjit će sposobnost vaših ušiju da čuju ambijentalne zvukove. Slušanje glazbe na maksimalnoj glasnoći dulje vrijeme, ovisno o privremenoj prilagodbi, spriječit će osobu da čuje tihe zvukove, što može dovesti do trajnog oštećenja sluha.

Napomena:

*Za postizanje najbolje kvalitete zvuka, preporučujemo da osigurate da je udaljenost između slušalica i a uši su ostale unutar 2 mm.

* Prije prve upotrebe, ne zaboravite puniti FREE+ bateriju najmanje 2,5 sata.

Značajke proizvoda:

• Dinamička MESH mrežna veza •
Do 256 korisnika istovremeno online

• Bluetooth grupni interfon • Interfon
dometa 1,5-2,0 km •

Plutajući mikrofoni •

Komunikacija koja prodire u zid •

Podrška za miksanje zvuka grupnog interfona (miksiranje zvuka glazbenog interfona ili navigacijskog interfona)

• Više neovisnih komunikacijskih kanala •


Dijeljenje glazbe u stanju više interfona • Povezivanje s
Bluetooth uređajima kao što su GPS ili mobilni telefoni. • Povezivanje s uređajima

drugih marki


2. Sadržaj paketa



Bluetooth
host x1



Slušalice klipyx2




2-u-1 slušalice



adapter
za slušalice x1




Slušalice s čičkom
x4



remeni za goste
x 1 (opcionally)

-1-




Kabel za punjenje x 1




Ručno x1

3. Koraci montaže


3.1. Odgovarajući scenarij montaže zaštitne kacice na otvorenom:



Pričvrstite 3M naljepnicu na ljepljivu kopču.





- 1 upotreba ljepljive podloge;
- 2 Pričvrstite bazu na mjesto na lijevoj strani kacice.
- 3 Poravnajte utor za karticu i spojite glavni motor FREE+ na bazu;



- 4 Pričvrstite čičak slušalice na uši unutar kacice.
 - 5 Pričvrstite naljepnicu slušalice na čičak.
- Uključite slušalice u FREE+ priključak za slušalice.

3.2. Scenarij vanjske instalacije koji odgovara sportskoj opremi:



- 1 Otvorite kopču baze kopče;
- Kopča za stražnji remen Kopča za remen na ramenu Izpučak

- 2 Pričvrstite kopču na remen koji ne klizi;



- 3 Poravnajte FREE+ glavni uređaj s utorom na bazi;




- 4 Zamjenski adapter može biti koristi se za povezivanje s drugim slušalicama za upotrebu u drugim scenarijima.



- 5 Uključite slušalice u FREE+ priključak za slušalice.

4. Uvod u upravljačku ploču

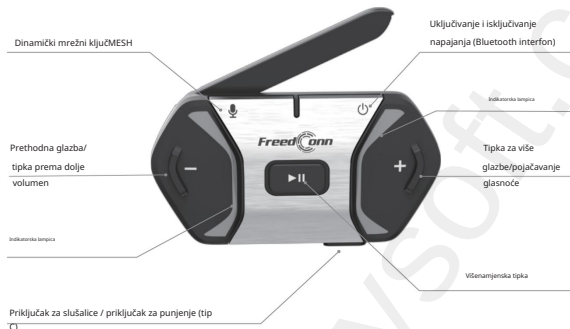

5. Višestruki scenariji upotrebe

FREE+ sustav primjenjiv je na mnoge sportove kao što su motociklizam, biciklizam, skijanje, planinarenje, surfanje, jedrenje, trčanje, trening, podučavanje, trening na otvorenom, grupni događaji, sječa drveća, spašavanje i arhitektura itd.



6. Osnovne operacije

Funkcija	Gumb	Operacija	Glavovna uputa	LED indikatorska lampica
Uključenje napajanja		Pritisnite i držite 2 sekunde	Dobrodošli na korištenje FreedConn, a zatim prijavite preostalu snagu	Plavo svjetlo dva puta brzo treperi, a zatim treperi dva puta svakih 6 minuta. sekunde
Isključenje napajanja		Pritisnite i držite za 3 sekunde	"Isključiti"	Crveno indikatorsko svjetlo LED je uključeno i isključeno
Promjena jezika		U isključenom stanju kliknite gumb za uključivanje/isključivanje (interfon) Bluetooth) i gumb dinamičke MESH mreže uključene prikazati u isto vrijeme.	"Dobrodošli u korištenje Proizvod "FreedConn"	Plavo svjetlo ostaje upaljeno
Vrati zadano postavke (brisanje memorija s informacijama o uparivanju)		U isključenom stanju, dugo pritiskom na gumb za napajanje i tipke za pojačavanje glasnoće na 2 sekundi aktiviraju dinamičku MESH interfonsku mrežu	"Vraćanje na zadane postavke postavke"	
Mikrofon uključen/isključen		Zatim pritisnite gumb dinamičke MESH mreže i gumb za smanjivanje glasnoće, uključiti/isključiti mikrofon (ako ne dinamička MESH mreža uključena, operacija neće biti praktična, čut ćete samo uputu. "kokain")	"Mikrofon je uključen/ mikrofon je isključen"	Bez promjene
VAD postavka osjetljivosti		Nakon uključivanja dinamičkog umrežavanja istovremeno pritisnite MESH višenamjenska tipka i tipka za povećanje/smanjivanje glasnoće, za prebacivanje osjetljivosti VAD-a s pozicija 1 do pozicija 5 (zadano vrijednost je 5). zadana je pozicija 3)	"Osjetljivost 1-5"	

Funkcija	Gumb	Operacija	Glasovna uputa	LED indikatorska lampica
Provjerite broj kanal i količina baterija		Nakon dva uključivanja interkoma s dinamičkom MESH mrežom. Kliknite gumb MESH dinamičke mreže i provjerite trenutni broj kanala i preostalu snagu.	Trenutno izvješće kanal i stanje baterije	Bez promjene
Automatsko isključivanje	Ako se ne spoji ni na jedan uređaj unutar 15 minuta nakon uključivanja, automatski će se isključiti ako se ne izvrši nikakva radnja.			

7. Povezivanje s mobilnim telefonima ili drugim uređajima s omogućenom Bluetooth vezom

Funkcija	Gumb	Operacija	Glasovna uputa	LED indikatorska lampica
Povezivanje s mobilnim telefonom		Dva puta uključeno kliknite na gumb za uključivanje/isključivanje (Bluetooth interfon), koji će vas odvesti u državu uparivanje. Otvorite popis Bluetooth mobilni telefon i odaberite Besplatno+.	"Status uparivanja" "Bluetooth" povezan"	Status uparivanja: Plavo svjetlo i plavo indikatorsko svjetlo naizmjenično trepere; Povezano: Plavo LED svjetlo treperi
Ručno/automatsko ponovno povezivanje mobitel		Ručno vraćanje veze s mobilnim telefonom: kliknite višenamjenski gumb za vraćanje veze; Automatsko vraćanje veze s mobilnim telefonom: Nakon što se glavni uređaj uključi, veza se automatski vraća: u isključenom stanju pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje 2 sekunde, a zatim ga otpustite.	"Veza Bluetooth"	Treperi plavo nakon ponovnog povezivanja LED indikator.
Isključi status uparivanja		Dvaput kliknite gumb za uključivanje/isključivanje (Bluetooth interfon).	"Parenje je isključeno"	Status uparivanja: Treperi crveno i plavo svjetlo naizmjenično; Status neuparenosti: Plavo LED svjetlo treperi
Odbijanje telefonskih poziva		Držite 2 sekunde, a zatim otpustite	"Poziv odbijen" Nema promjena	
Primanje telefonskih poziva pozivi		Pritisnite višenamjensku tipku ili će se automatski javiti na poziv bez ikakve operacije unutar 15 sekundi.	"Poziv prihvaćen"	Plavo svjetlo je svijetli u intervali, crveni svjetlo bljesne dva puta i plavo svjetlo ostaje bljeska svakih 6 sekundi.
Završetak poziva		Tijekom poziva, jednom pritisnite višenamjensku tipku. poziv.	"Poziv prekinut" Nema promjene	

Funkcija	Gumb	Operacija	Glasovna uputa	LED indikatorska lampica
Uključivanje/ isključivanje automatskog odgovora		Dok je uređaj uključen i glazba je pauzirana, istovremeno pritisnite gumb za uključivanje (Bluetooth interkom) i višenamjensku tipku 2 sekunde, a zatim ih otpustite nakon glasovnih uputa.	"Uključi automatski "Odgovor" "Isključi automatski odgovor"	Bez promjene
Prebacivanje glasovne komunikacije između mobilnog telefona i slušalica		Pritisnite i držite višenamjensku tipku 2 sekunde.	"Kuc, kuc, kuc"	Plavo svjetlo glavnog uređaja svijetli svakih 6 sekundi; crveno svjetlo treperi pri prelasku na mobilni telefon.
Probudi glas		Dvaput kliknite na višenamjenska tipka nakon povezivanja s mobilnim telefonom telefon.	"Glasovni poziv"	Bez promjene
Pregledavanje Pauziraj glazbu		Kada je glazbeni player uključen, možete prebacivati između reprodukcije i pauziranja glazbe klikom na višenamjenski gumb.		Plavo indikatorsko svjetlo LED bljeska
Pojačavanje zvuka		Dugo pritisnite tipku za pojačavanje glasnoće (Podešavanje glasnoće interkoma tijekom MESH dinamičkog mrežnog interkoma, potrebno je pauzirati reprodukciju glazbe).	"Maksimalna glasnoća"	Bez promjene
Smanjivanje glasnoće		Dugo pritisnite tipku za smanjivanje glasnoće (Podešavanje glasnoća interkoma tijekom dinamičkog MESH interkoma, morate pauzirati reprodukciju glazbe).	"Minimalna glasnoća"	Bez promjene
Sljedeća pjesma		Kliknite gumb za povećanje volumen		Bez promjene
Prethodna pjesma		Kliknite gumb za smanjenje volumen		Bez promjene

Funkcija	Gumb	Operacija	Glasovna uputa	LED indikatorska lampica
Rad prijema poziva kada su dva mobilna telefona povezana s uređajem		Ako je uređaj spojen na mobilni telefon A i B, ako B ima dolazni poziv dok A razgovara telefonom, kliknite višenamjensku tipku da biste prekinuli poziv od A i u međuvremenu odgovorili poziv od B.	"Didi"	
Spajanje sa slušalicama Druge marke Bluetooth uređaja (pogledajte odjeljak za detalje poglavlje 9)		U stanju pripravnosti dvaput pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje (plavi interkom), nakon što crveno i plavo indikatorsko svjetlo počnu treperiti, uređaj će ući u način uparivanja. U međuvremenu, treći "Interfon" ZA kontrola ulazi u način rada za uparivanje Slijedite upute u korisničkom priručniku i u ovom trenutku lagano pritisnite gumb interkoma na slušalicama kako biste se povezali s trećim slušalicama.	Glasovna uputa redoslijed: "Uparivanje stanje" "dva korisnika moda". Povezano "Interfon isključen"	Status uparivanja: Crveno i plavo svjetlo naizmjenično trepere; Povezano: . plavo LED svjetlo treperi
Glasovni poziv putem We-chata	Glasovni pozivi putem WeChata mogu se primati i prekidati samo putem mobilnog telefona.			

8. Operacija dijeljenja glazbe

Savjeti: 1. Vrijedi samo prilikom uparivanja dvaju uređaja;

2. Glazba mora biti pauzirana prije dijeljenja.

3. Ne podržavaju dijeljenje između više od dva uređaja, osim ako jedan od uređaja ne izbriše podatke o uparivanju s trećim uređajem.



Funkcija	Gumb	Operacija	Glasovna uputa	LED indikatorska lampica
Povezivanje s mobilnim telefonom		U uključenom stanju, dvaput kliknite gumb za uključivanje (Bluetooth interkom) za ulazak u stanje uparivanja, otvorite Bluetooth popis mobilnog telefona i odaberite "BESPLATNO".	"Status uparivanja" "Interfon spojen"	Status uparivanja: Crveno i plavo svjetlo naizmjenično trepere; Povezano: Plavo LED svjetlo treperi.
Veza između 2 glavna uređaja (primjer: A dijeli s B)		U uključenom stanju, dvaput kliknite gumb za uključivanje/isključivanje (Bluetooth interkom) za ulazak u način uparivanja. Kada A pauzira reprodukciju glazbe, jednom pritisnite višenamjensku tipku za uparivanje.	B izazov: A izazov: "status uparivanja" "omogućiti dijeljenje": "uključiti" "dijeljenje"	Bez promjene
Reprodukcija/pauza i dijeljenje glazbe		Kliknite višenamjensku tipku (mogu je kontrolirati oba korisnika).		Bez promjene
Dijeljenje glazbe Prethodne/ Slijedeće postavke pjesme		Kliknite gumb za pojačavanje/ stišavanje zvuka (samo korisnik koji dijeli ima kontrolu).		
Uključite dijeljenje glazbe prilikom reprodukcije glazbe (s povijesnim informacijama o uparivanju).		Ako su oba uređaja uparena, prvi mobilne telefone, morate pauzirati glazbu prije dijeljenja. Nakon što je dijeljenje omogućeno na oba uređaja, Strana koja dijeli je ona koja pritisne tipku prethodna za ponavljanje.	"Uključi dijeljenje"	
Uključivanje/isključivanje dijeljenja glazbe (s memorijom, informacije o uparivanju)		Nakon dijeljenja i uparivanja, u stanju pauze glazbe, strana koja dijeli pritisće višenamjensku gumb 1 sekundu za uključivanje/isključivanje dijeljenja.	"Uključi " "isključi dijeljenje"	

9. Uparivanje između FREE+ i Bluetooth uređaja treće strane (Intercom)

Savjeti: 1. Prije pokretanja Bluetooth interkoma, obje slušalice trebaju biti povezane putem Bluetootha.

2. Telefonski pozivi imaju prioritet, tako da se interfon ne može pokrenuti. Ako drugi korisnik prima telefonski poziv, čuje se samo interfon. zvučni signal.




Koraci	Gumb	Operacija	Glasovna uputa	LED indikatorska lampica
Omogućavanje uparivanja BESPLATNO+ status		U uključenom/isključenom stanju, u stanju pripravnosti, dvaput kliknite gumb za uključivanje/isključivanje (Bluetooth interkom) FREE+ uređaja i pričekajte uparivanje.	"Status uparivanja"	Crvena i plava svjetla naizmjenično trepere
Uključite način uparivanja slušalice treće strane.	Pročitajte priručnik za ovaj model.			
Pokreni interfon		Kliknite gumb za napajanje i Isključite (Bluetooth interkom) glavne slušalice kako biste dovršili uparivanje. Kada čujete "interkom povezan", interkom se može pokrenuti.	"dvostruki korisnik" Način rada "Povezano" "interfon"	Plava LED treperi
Završi/Nastavi interkom		Kliknite gumb za uključivanje/isključivanje (Bluetooth interfon) glavnog uređaja.	"Interfon isključen" "Interfon spojen"	Plava LED treperi

10. Dinamička MESH mreža

10.1 Osnovne MESH operacije

Savjeti: MESH dinamički mrežni način rada je interfon za više korisnika na udaljenosti od 2,0 km, koji podržava online odgovaranje između maksimalno 256 korisnika istovremeno. U ovom načinu rada, bilo koje FREE+ Bluetooth slušalice istog modela će se povezati s mrežom jednim klikom.

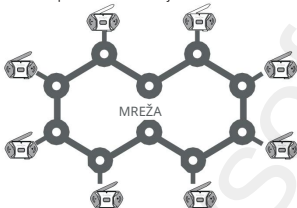

Uvod u osnovne aktivnosti				
Koraci	Gumb	Operacija	Glasovna uputa	LED indikatorska lampica
Dinamičko pokretanje MESH mreže režim		U uključenom stanju pritisnite 2 gumb dinamičke mreže za sekunde MESH, stvarajući dinamiku mreže.	"Tuu, stvori mrežu" "Kanal 1"	Crvena i plava svjetla naizmjenično trepere
Članovi tima povezuju se s mrežom		U uključenom stanju, pritisnite 2 "Zvuk, spojite" sekunde dinamičkog mrežnog gumba za mrežu MESH i spojite se na mrežu.	"Kanal 1"	Zeleno svjetlo bljesne jednom.
Potpuna dinamička MESH mreža		Nakon što čujete glas članova grupe, početak izravno iz interfona		
Izlazak iz dinamičkog mrežnog načina rada MREŽA		Voda grupe pritisne dinamičku MESH tipku 2 sekunde i prekida mrežu. (Voda grupe ne može prekidati mrežu na pola puta.)	"Zaustavi mrežu, trub."	
Savjeti: 1. Prvi korisnik koji pokrene MESH dinamički mrežni način rada postat će vođa grupe; 2. Kada voditelj grupe napusti ili se povuče iz mreže, mreža postaje neoperativna, u kojem slučaju se predlaže da drugi korisnik postane voditelj grupe i mreža se ponovno stvori.				

10.2 Način natjecanja mikrofona, promjena kanala

Funkcija	Gumb	Operacija	LED glasovna uputa	indikatorska lampica
Kanal prekidač		U uključenom stanju ili tijekom interkoma, dva puta kliknite tipka za pojačavanje/stišavanje glasnoće prebacivanje s kanala 1 na 5.	"Kanal 1 do 5"	Status uparivanja: Uključeno crveno i plavo svjetlo naizmjenično bljeskaju Povezano: plavo LED svjetlo treperi
Privatni način razgovora		Članovi grupnog chata (osim voditelja grupe) također mogu nastaviti kratke razgovore prebacivanjem na druge kanale i jednostavno se vratiti na kanal voditelja grupe kada chat završi.		
Onemogućiti/ omogućiti unos		Vodja grupe (prvi glavni uređaj koji mreža) Kliknite na ključ dinamičke MESH mreže kako biste onemogućili ili dopustili drugima da se povežu na trenutnu mrežu.	"Onemogućiti povezivanje" "dopustiti" povezivanje "S"	
Savjeti: 1. Ako je grupa postavljena na "onemogućiti veze" i drugi FREE+ korisnici koji nisu u istoj grupi, će pokrenuti radnju. Čak i ako koriste isti kanal, neće se spojiti na mrežu koja je postavljena na "onemogućiti veze" i stvoriti će novu mrežu. 2. Samo članovi na istom kanalu s istim voditeljem grupe mogu međusobno komunicirati.				
Način natjecanja mikrofona	5	U stanju u kojem je više korisnika online, 4 od njih mogu razgovarati. Prvi glavni mikrofona ostaje online, drugi, treći i četvrti mikrofona mogu se koristiti fleksibilno. Korisnici dobivaju pravo govoriti brzinom glasa. Korisnici koji imaju pravo koristiti mikrofona mogu samo slušati i neće moći govoriti. Mogu dobiti pravo govoriti samo kada je bilo koji od mikrofona 2, 3 i 4 isključen.	"Pozovite zauzeto"	

11. Tehnički parametar

Verzija Bluetootha: 5.1+EDR

Frekvencija: 2,4 GHz

Težina: 65 g

Veličina: 83 mm x 45 mm x 23 mm

Vrijeme pripravnosti: Ako nije u rad unutar 15 minuta nakon uključivanja, automatski se isključuje i prelazi u ekstremni način rada za uštedu baterije.

Putni punjač: DC 5V

Vrsta baterije: punjiva litij-polimerna baterija

Materijal baterije: litij-ionski polimer

Model baterije: 802060

Kapacitet baterije: 1200 mAh

Napon: 3,7 V

Snaga: 4,44 Wh

2A

12. Održavanje



- Potpuno napunite prije upotrebe.

Za produljenje vijeka trajanja ugrađene polimerne baterije, napunite uređaj barem jednom. Ako se crveno svjetlo ne upali tijekom punjenja, napon je možda prenizak.

- Najbolje je puniti pola sata do jedan sat, a zatim ponovno provjeriti je li Bluetooth prijemnik uspješno naplaćeno.
- Ne stavljajte proizvod u okruženje s previsokom (ili preniskom) temperaturom, najbolja temperatura za temperatura skladištenja je 25 °C. Izbjegavajte skladištenje proizvoda u okruženju s temperaturom nižom od -40 °C ili iznad 60°C, inače će se vijek trajanja proizvoda skratiti.
- Držati dalje od vatre.
- Ne približavajte se oštrim predmetima, jer bi se proizvod mogao ogrebat i oštetiti.
- Ne pokušavajte rastavljati slušalice.

13. Savjeti i rješavanje problema

1. Dvije slušalice se ne mogu dobro upariti: Izbrišite povijest uparivanja i ponovno pokrenite uređaj kako biste ušli u stanje uparivanja, a zatim pokušajte ponovno upariti.

2. Tijekom slušanja glazbe, jedna od slušalica je isključena ili je drugi interfonski uređaj isključen.

Ponovno umetnite slušalice i mikrofoni te provjerite je li priključak slušalica dobro spojen.

u redu.

3. Jedna od slušalica je isključena: Mikrofon je možda nepravilno uključen. Izvucite ga, promijenite smjer i ponovno ga umetnite.

4. Sustav je zaustavljen: Napunite uređaj, a zatim ga ponovno pokrenite.

5. Neuspjeh dijeljenja glazbe: Podaci o uparivanju glavnih slušalica možda nisu točni, potrebno je ponoviti postupak kako biste izbrisali podatke o uparivanju.

6. Ako se ne uspijete spojiti na mrežu kada je dinamički MESH uključen, ostanite blizu voditelja grupe, a zatim ponovno pokrenite dinamički MESH da biste se spojili na mrežu.

7. Ako je glazba zaglavljena ili se ne reproducira, moguće je da su audio kanal na stražnjoj strani mobilnog telefona zauzete drugim aplikacijama. Provjerite je li u pozadini pokrenut neki drugi aplikacijski program i ako jest, isključite ga.

8. Punjenje se ne pokreće nakon isključivanja: Punjač ili kabel za punjenje ne zadovoljava standarde.

9. Bluetooth prijemnik je ispražnjen: Glavni uređaj mora se puniti najmanje 2,5 sata prije upotrebe.

Dobavljač/Distributer
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Prag 9
Češka
www.sunnysoft.cz