

# Huniture

clean



## STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

Bezdrátový vysavač

P7 Pro

# DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

**& POZOR:** Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte všechny pokyny.

1. Vysavač nepoužívejte k vysávání čistících prostředků, petroleje, skleněných střepů, jehel, sazí, mokrého prachu, vody, odpadních vod, zápalek a jiných předmětů.
2. Nepoužívejte vysavač k vysávání malých částic, jako je cement, sádrový prášek, omítka, nebo velkých předmětů, jako jsou papírové kuličky z hraček, jinak dojde k ucpání vysavače a spálení motoru.
3. Nevystavujte vysavač blízkosti zdrojů ohně a jiných horkých míst.
4. Při používání vysavače dbejte na to, aby byl nainstalován filtr a kartáč na podlahu.
5. Nevylévejte do přístroje vodu ani jiné tekutiny, aby nedošlo ke zkratu a spálení přístroje.
6. Při použití nové baterie nebo baterie použité poprvé po dlouhodobém skladování  $Fa8+$  prosím baterii plně nabijte. Pokud přístroj dlouhodobě neskladujete a nepoužíváte, ujistěte se, že je nabitý a alespoň jednou za tři měsíce jej vybijte.
7. Pokud je váš vysavač plně nabitý a vyžaduje čištění nebo údržbu, odpojte včas napájecí adaptér a netahat za kabel napájecího adaptéru.
8. Při čištění vysavače použijte suchý hadřík, nepoužívejte benzín, vodu ani jiné látky a aroma, které by mohly způsobit prasknutí nebo vyblednutí pláště vysavače.
9. Vysavač nepoužívejte ani neskladujte při vysokých teplotách, nízkých teplotách a jiných nepříznivých podmínkách. Doporučuje se používat jej při pokojové teplotě (0–40 °C) v chladném a suchém místě bez dlouhodobého vystavení slunečnímu záření.
10. Nedovolte dětem, aby tento přístroj používaly nebo si s ním hrály.
11. Pokud je tento přístroj plně nabitý a nefunguje, musí být otestován a opraven v určeném servisním středisku. Bez povolení přístroj nerozebírejte.
12. Před likvidací zařízení je nutné z něj vyjmout baterii. Při vyjímání baterie musí být zařízení vypnuté.
13. Vyřazené baterie je třeba recyklovat a bezpečně zlikvidovat, nevhazujte je do běžného odpadu.
14. Pokud je kabel napájecího adaptéru poškozen, musíte jej z důvodu bezpečnosti nechat vyměnit v místním servisním středisku výrobce nebo v podobném středisku.

## UCHOVEJTE TYTO POKYNY



Nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně



Nevystavujte působení vody nebo jiných tekutin



Neskladujte v blízkosti zdrojů tepla



(Nepoužívejte) (v blízkosti) otevřeného ohně blízkosti kartáče




Nesahat rukama do , když je stroj v provozu




Nepokládejte na sporák ani do jeho blízkosti


# 1. Seznamte se se svým výrobkem

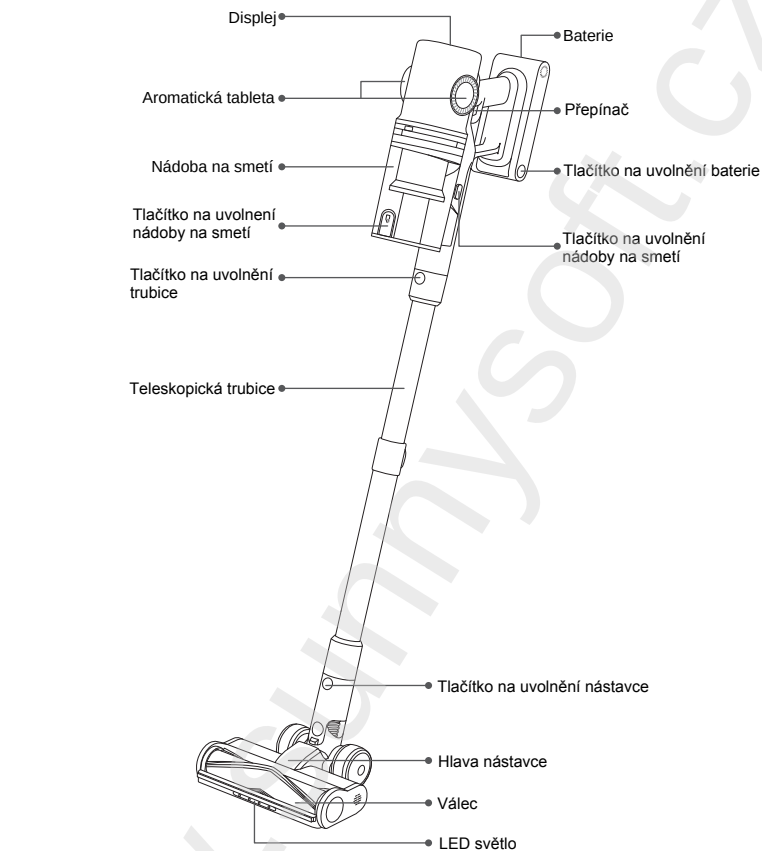

Dlouhá  
štěrbínová  
hubice



Držák na zeď  
(šrouby\*3,  
rozšiřovací  
hřebíky\*3)




Kartáč  
na  
matrace



Extra HEPA filtr  
a houbový filtr




Mini čistící  
kartáč



Nabíječka



Tablety pro  
aromaterapii\*2

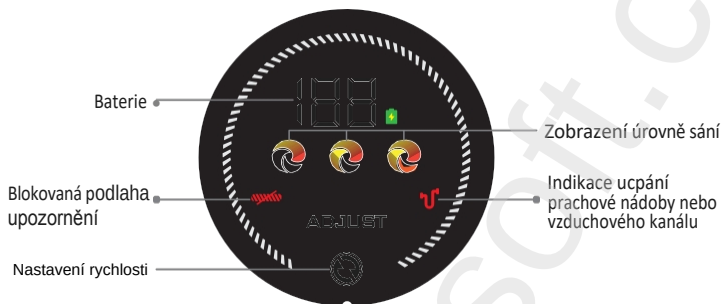


## 2. Nabíjení

### Před nabíjením vypněte napájení


- Před použitím baterii zcela nabijte.
- Zajistěte, aby byla baterie alespoň jednou za tři měsíce nabita a vybitá.
- Používejte pouze nabíječku dodanou v balení, jiné nabíječky mohou baterii poškodit.

### Způsob nabíjení


Připojte hlavní jednotku k nabíjení

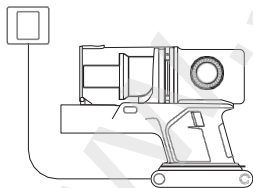

Nabíjejte baterii přímo



Zavěste na nástěnný držák a nabíjejte

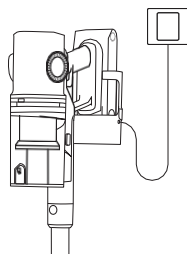


Blikající zelené světlo (nabíjení)  
Kontrolka baterie

**Poznámka:** Dlouhodobé používání maximálního sacího výkonu může způsobit přehřátí baterie a dočasné znemožnit nabíjení. Nabíjení se po ochlazení automaticky obnoví.




### 3. Montáž



#### Instalace baterie

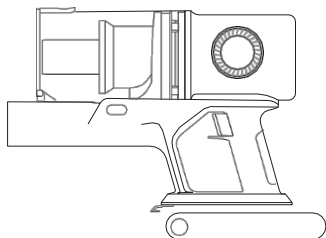


#### Instalace nástěnného držáku

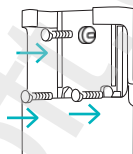

#### Výměna tablety pro aromaterapii

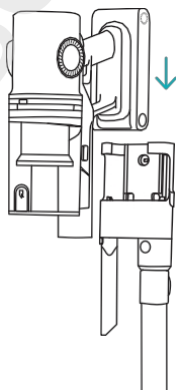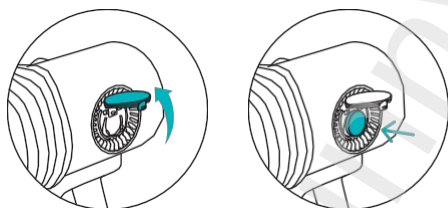


#### Montáž Čisticí příslušenství

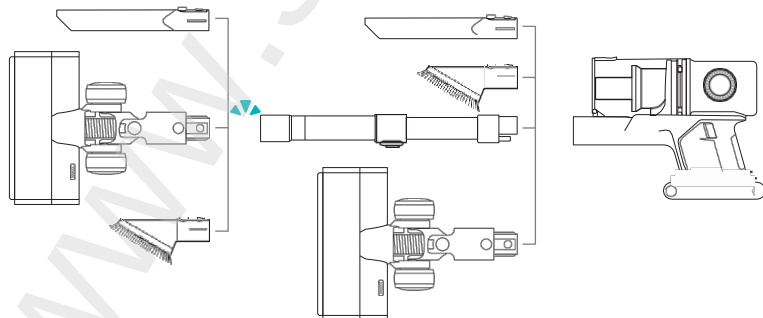

## 4. Provoz

### Tlačítko napájení

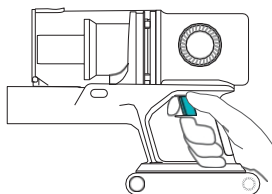

Stisknutím tlačítka spínače zařízení zapnete a dalším stisknutím vypnete. Není nutné tlačítko držet stisknuté!

### Vyberte režim čištění



ECO




ST



MAX

- Tři režimy: Stiskněte [ ] a spustí se střední sací výkon. Dalším stisknutím tlačítka se přepíná mezi režimy ECO-MID-MAX v daném pořadí.

### Indikátor poruchy

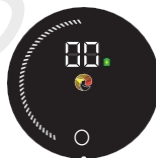

- Když je úroveň nabití baterie nižší než 109a, indikátor baterie na displeji začne blikat červeně. Vysavač by měl být co nejdříve nabíjen.
- Když je kartáčový váleček upaný, LED kontrolka na motorizovaném kartáči zhasne a červená kontrolka kartáčového válečku bliká, dokud není ručně vypnuta. Vypněte vysavač a vyčistěte kartáčový váleček.
- Když je ucpaná hlavní jednotka nebo hadice, bliká červená kontrolka naplnění nádoby a po dobu 10 sekund se zobrazí chybový kód „E6“, který poté zhasne. Vyčistěte nádobu na prach.




- Teplota sacího motoru je příliš vysoká. Chybový kód „E1“ se zobrazí na 10 sekund a poté zhasne. Počkejte, až teplota klesne.
- Nabíječka byla použita nesprávně. Chybový kód „EN“ se zobrazí na 10 sekund a poté zmizí. Vyměňte nabíječku za originální nabíječku.
- Teplota baterie je příliš vysoká nebo příliš nízká. Chybový kód „E5“ se zobrazí na 10 sekund a poté zmizí. Počkejte, až teplota klesne. Pokud se zařízení při nízké teplotě nedá zapnout, nepoužívejte jej.

## 5. Čištění



### Čištění hlavního těla

- Před čištěním těla vypněte napájení.
- Použijte neutrální čisticí prostředek a otřete tělo polomokrým hadříkem.
- Vyhněte se slunečnímu záření a skladujte na chladném a suchém místě.

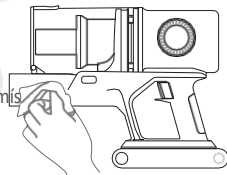


### Vyprázdněte nádobku na prach

- Stiskněte tlačítko pro vyprázdnění prachu, aby se prach vyprázdnil.
- Pokud při používání překročí množství odpadu v nádobě na prach značku MAX, včas ji vyprázdněte.

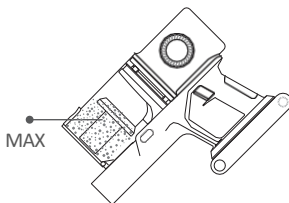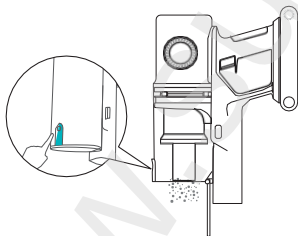


### Čištění filtru nádoby na prach

- Aby bylo dosaženo nejlepšího výkonu, po každém použití vyprázdněte nádobu na prach a vyčistěte filtr nádoby na prach.
- Odstraňte nádobku na prach stisknutím a podržením uvolňovacích tlačítek na levé a pravé straně nádoby.

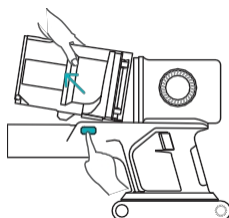


- Otočte a vytáhněte filtr prachové nádoby.
- Vysypte prach z nádoby na prach.
- Filtr nádoby na prach opláchněte studenou vodou.

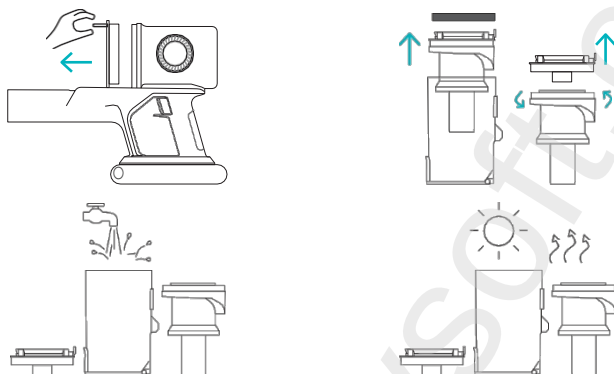

POZNÁMKA: Filtr můžete čistit s vodou nebo bez vody. Nezapomeňte, že váleček můžete použít až po jeho úplném vyschnutí.

## Vyčistěte kartáčový váleček

- Vyměňte váleček.
- Strana s kartáčem slouží k čištění kovového pletiva, vstupního filtru;
- Strana s nožem slouží k odstranění zamotaných chlupů z válečku.
- Namontujte váleček.

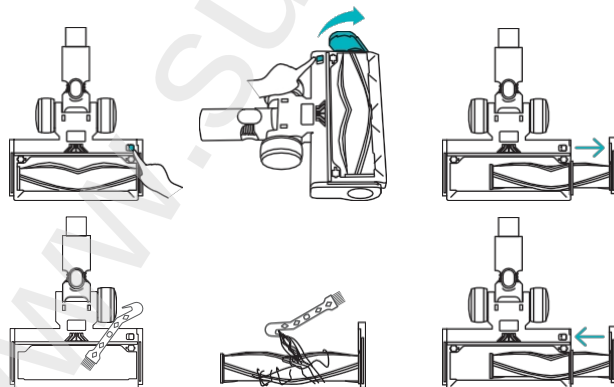

POZNÁMKA: Můžete jej čistit s vodou nebo bez vody. Nezapomeňte váleček používat až po jeho úplném vyschnutí.

## 6. Údržba

- Vysavač pravidelně čistěte, aby se prodloužila jeho životnost.
- Doporučujeme pravidelně čistit podlahový kartáč, aby byl stále účinný a zachoval si sací výkon.
- Pro zajištění vynikajícího výkonu se doporučuje vyměnit filtr HEPA každé 2 měsíce. Nepoužívejte filtr, pokud je poškozený nebo opotřebovaný.
- V zařízení lze používat pouze originální nabíječku.

## 7. Řešení problémů

| PROBLÉM             | PŘÍČINA                                                                                                         | ŘEŠENÍ                                                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nelze zapnout       | Spínač vysavače nefunguje<br>Ucpání filtračního systému / hostitele<br>Poškození baterie                        | Vyčistěte/ Vyměňte filtr<br>Kontaktujte zákaznický servis                                              |
| Baterii nelze nabít | Uvolněný nabíjecí port<br>Nesprávný adaptér<br>Poškozený adaptér/baterie                                        | Znovu připojte nabíjení<br>Použijte správný adaptér<br>Kontaktujte zákaznický servis                   |
| Slabý sací výkon    | Filtr/teleskopická trubice je ucpaná<br>Hadice podlahového kartáče je poškozená                                 | Vyčistěte/vyměňte filtr<br>Vyčistěte teleskopickou trubici<br>Kontaktujte zákaznický servis            |
| Automatické vypnutí | Baterie není plně nabitá<br>Filtrační systém/ucpání hostitele<br>Teleskopická trubice/podlahový kartáč<br>Zkrat | Použijte originální adaptér/připojte znovu k nabíjení<br>Vyčistěte/vyměňte filtr<br>Kontaktujte servis |


# DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

**& POZOR:** Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte všechny pokyny.

1. Vysavač nepoužívejte k vysávání rentgenových kontrastních látek, kerosinu, skleněné strusky, jehel, sazí, mokrého prachu, vody, odpadní vody, zápalek a jiných předmětů.
2. Vysavač nepoužívejte k vysávání malých částic, jako je cement, sádrový prášek, omítkový prášek, ani velkých předmětů, jako jsou papírové kuličky z hraček, protože by mohlo dojít k zablokování vysavače a spálení motoru.
3. Nenechávejte vysavač v blízkosti zdrojů ohně nebo jiných horkých míst.
4. Při používání vysavače dbejte na to, aby byl nainstalován filtr a podlahová kartáčová hubice.
5. Do zařízení nelijte vodu ani jiné kapaliny, aby nedošlo ke zkratu a spálení zařízení.
6. Pokud používáte novou baterii nebo baterii po delším skladování používáte poprvé, nabijte ji prosím úplně. Pokud vysavač delší dobu nepoužíváte, ujistěte se, že je alespoň jednou za tři měsíce nabitý a vybitý.
7. Pokud je váš vysavač plně nabitý a je třeba jej opravit nebo udržovat, včas odpojte síťový adaptér ze zásuvky, aniž byste tahali za kabel síťového adaptéru.
8. Při čištění vysavače použijte suchý hadřík, nepoužívejte benzín, vodu ani jiné látky, které by mohly způsobit prasknutí nebo vyblednutí krytu.
9. Vysavač nepoužívejte ani neskladujte při vysokých teplotách, nízkých teplotách a jiných nepříznivých podmínkách. Doporučuje se používat jej při pokojové teplotě (0–40 °C) v interiéru na chladném a suchém místě bez dlouhodobého slunečního záření.
10. Nedovolte dětem, aby tento přístroj používaly nebo si s ním hrály.
11. Pokud je zařízení plně nabité a nefunguje, musí být otestováno a opraveno v příslušném servisním středisku.
12. Před likvidací zařízení je nutné vyjmout baterii. Při vyjímání baterie musí být zařízení vypnuté.
13. Vyřazené baterie by měly být recyklovány a bezpečně zlikvidovány.
14. Pokud je kabel napájecího adaptéru poškozený, musíte se z důvodu bezpečnosti obrátit na místní servisní oddělení výrobce nebo podobné oddělení, aby jej vyměnili.

Dodavatel/Distributor  
Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00 Praha 9  
Česká republika  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

**Haniture**  
clean

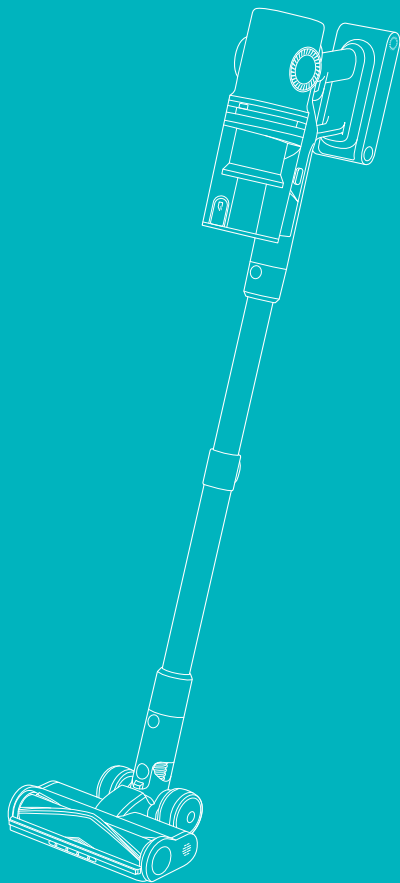

# QUICK USER GUIDE

Cordless Vacuum Cleaner

P7 Pro

# IMPORTANT SAFETY WARNING

**▲ ATTENTION:** Please read all of the instructions carefully before using this product.

1. Please do not use the vacuum cleaner to suck the detergent, kerosene, glass slag, needles, soot, wet dust, water, sewage, matches and other items.
2. Please do not use a vacuum cleaner to suck up small particles such as cement, gypsum powder, wall powder, or large objects such as toy paper balls, otherwise it will cause the vacuum cleaner to block and the motor to burn out.
3. Please do not let the vacuum cleaner close to fire sources and other hot places.
4. When using the vacuum cleaner, please pay attention to install the filter assembly and ground brush brush.
5. Please do not dump water or other liquid into the machine to cause short circuit to burn the machine.
6. When using a new battery or the battery used for the first time after long-term storage, please fully charge the battery. When storing and not using the machine for a long time, please ensure that it is charged and discharged at least once every three months.
7. When your vacuum cleaner is fully charged and needs cleaning or maintenance, please unplug the power adapter in time, and do not pull the cord of the power adapter.
8. When cleaning the vacuum cleaner, use a dry cloth to wipe it can, do not use gasoline, banana water and other easy to make the shell crack or fade the cleaner.
9. Please do not use or store the vacuum cleaner in high temperature, low temperature and other adverse conditions, it is recommended at the ambient temperature (0-40°C) for indoor use in a cool and dry place without long sunlight exposure.
10. Do not allow the children to use or play with this machine.
11. When this machine is fully charged and cannot work, it must test and repair at the designated maintenance point. Please do not disassemble the machine without permission.
12. Before discarding the appliance, the battery must be removed from the appliance. When removing the battery, the appliance must be powered off.
13. Discarded battery packs should be recycled and disposed of safely, and please do not discard them randomly.
14. If the cord of the power adapter is damaged, in order to avoid danger, you must go to the manufacturer's local maintenance department or similar department to replace it.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS



Do not use near open flames



Do not store near heat sources



Do not pick up water or liquids



Do not use near open flames




Do not put hands near the brush bar  
when the machine is in use



Do not place on or  
near the cooker




# 1.Know Your Product

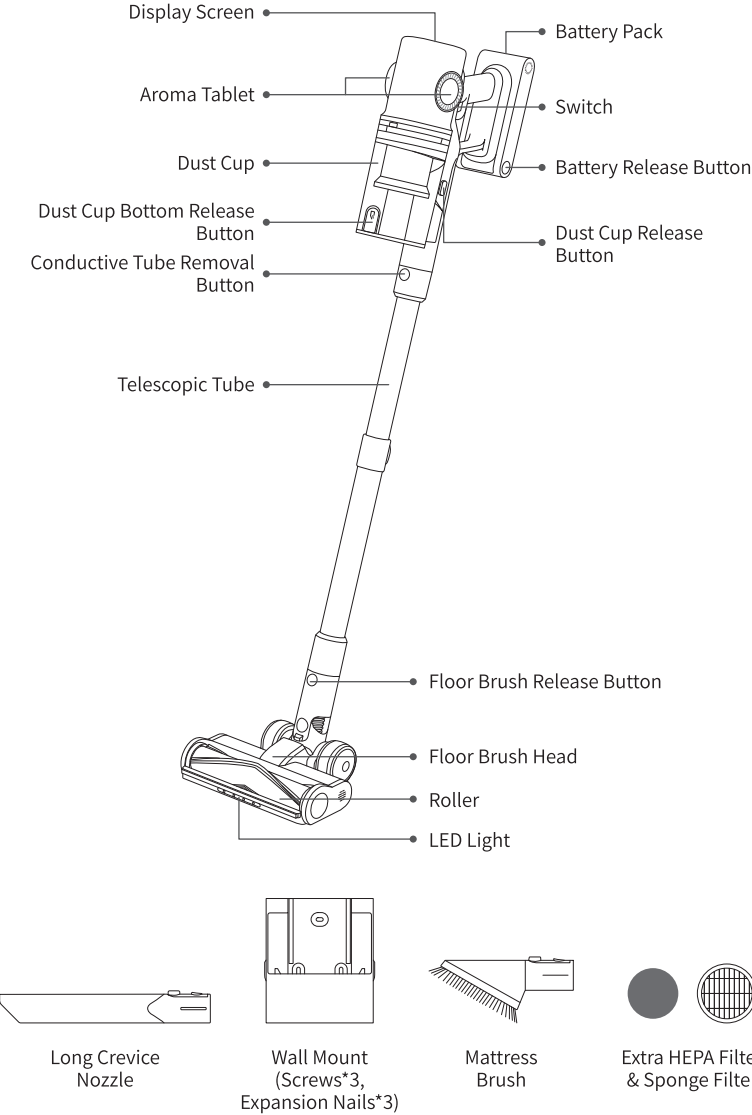




Mini Cleaning  
Brush



Charger



Aromatherapy  
Tablets\*2

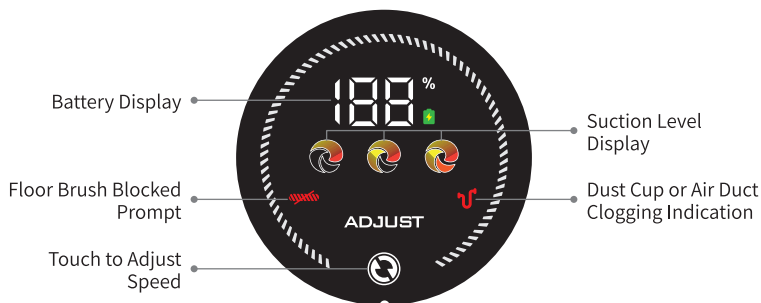


## 2.Charging

### Turn off the power before charging


- Please fully charged the battery before use.
- Please ensure that it is charged and discharged at least once every three months.
- Be sure to use the charger included in the box, other chargers may damage the battery.

### Charging Method


① Connect the main body to charge

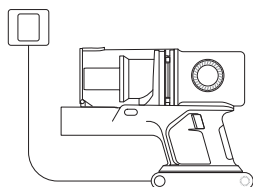

② Hang on the wall mount to charge

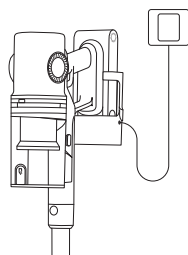

③ Charge the battery directly




Green light flashing (Charging)  
Battery indicator light


**Note:** Prolonged max-suction use may cause the battery to overheat and temporarily prevent charging. Charging will resume automatically after cooling.

### 3.Assembling


#### Install the Battery Pack

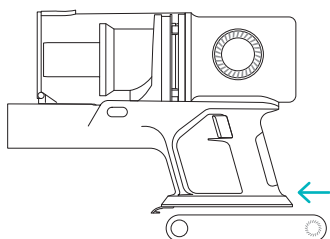



#### Aromatherapy tablet replacement

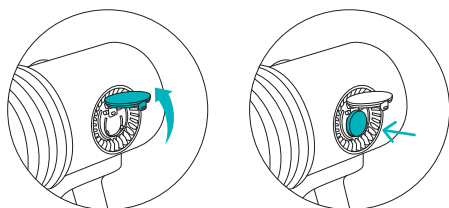

#### Assembling Cleaning Accessories

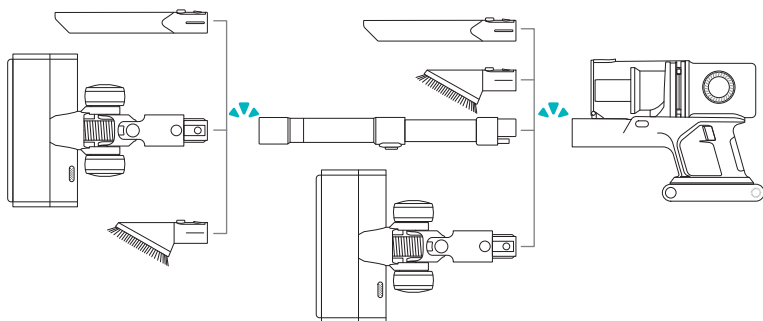


#### Install Wall Mount

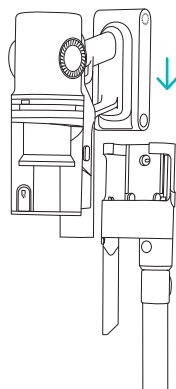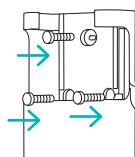

## 4. Operating

### Power Button

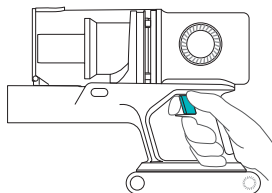

Press the switch button to turn it on and again to turn it off. It is not necessary to press all the time!

### Select Cleaning Mode



ECO



MID



MAX

- Three modes: Touch [  ] and starts at MID suction. Touch again to switch modes, ECO-MID-MAX in sequence.

### Abnormal Indicator



- When the battery level is under 10%, the battery indicator on the screen will start to flash in red. The vacuum cleaner should be charged as soon as possible.
- When the brush roller is blocked, the LED light on the motorized brush goes out, and the red brush roller indicator light keeps flashing until it is manually turned off. Please turn off the vacuum cleaner and clean the brush roller.
- When the main unit or tubing is clogged, the red cup full indicator flashes and the error code 'E6' appears for 10 seconds and then goes out. Please clean the dust cup.




- Suction motor temperature is too high. Error code 'E1' appears for 10 seconds and then goes out. Please wait until the temperature drops.
- The charger was used wrong. Error code 'E3' appears for 10 seconds and then goes out. Please replace the charger with the original charger.
- Battery temperature is too high or too low. Error code 'E5' appears for 10 seconds and then goes out. Please wait until the temperature drops. Do not use it if the machine cannot be turned on at a low temperature

## 5.Cleaning


### Clean the Main Body

- Turn off the power before cleaning the body.
- Please use a neutral detergent, wipe the body with a half-wet cloth.
- Please avoid sun exposure and store in a cool and dry place.

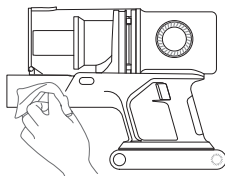


### Empty the Dust Cup

- Press the dust empty button to empty the dust.
- When using, if the garbage in the dust cup exceeds MAX line, please empty it in time.




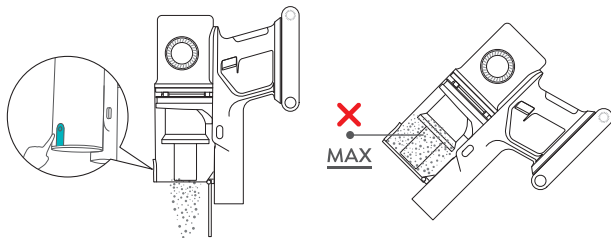


### Cleaning the Dust Cup Filter

- In order to achieve the best performance, empty the dust cup container and clean the dust cup filter after each use.
- Remove the dust cup by pressing and holding the dust cup release buttons on the left and right sides of the cup.

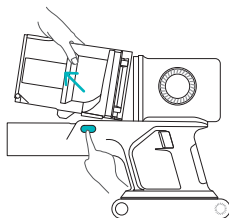







- Rotate and pull out the dust cup filter
- Empty the dust from the dust cup container
- Rinse the dust cup filter in cold water

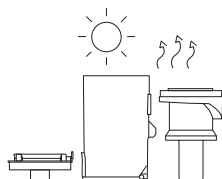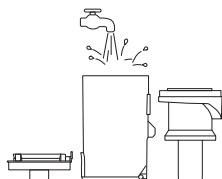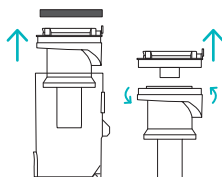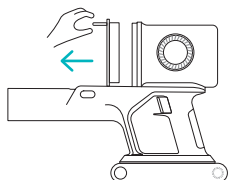

**!** NOTE: You can clean it with or without water. Please remember to use the roller after it is completely dry.

## Clean the Brush Roller

- Take out the roller.
- The brush side used to clean metal mesh, inlet filter;
- The knife side used to remove the tangled hairs from roller.
- Install the roller.

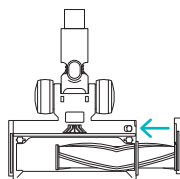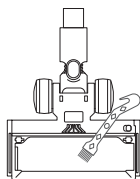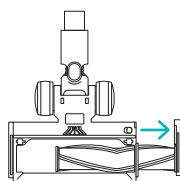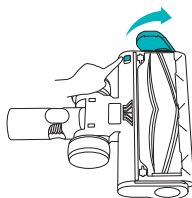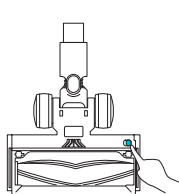

**!** NOTE: You can clean it with or without water. Please remember to use the roller after it is completely dry.

## 6.Maintenance

- Please clean your vacuum cleaner regularly to prolong its life.
- It is recommended that the floor brush be cleaned regularly to keep it in effective use and maintain suction power.
- It is recommended to change the HEPA filter every 2 months to ensure excellent performance. Do not use the filter when it is damaged or worn out.
- Only the original charger can be used in the machine.

## 7.Troubleshooting

| ISSUE                     | CAUSE                                                                                                              | SOLUTION                                                                                               |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cannot be turned on       | ① The switch of vacuum cleaner is not working<br>② Filtration system / host blockage<br>③ Battery damage           | ① Clean/replace the filter<br>② Contact customer service                                               |
| Battery cannot be charged | ① Loose charging port<br>② Wrong adapter<br>③ Adapter/battery damaged                                              | ① Reconnect charging<br>② Use the correct adapter<br>③ Contact customer service                        |
| Weak suction power        | ① The filter/telescopic tube is clogged<br>② The floor brush hose is broken                                        | ① Clean/replace the filter<br>② Clean the telescopic tube<br>③ Contact customer service                |
| Automatic shutdown        | ① Battery is not fully charged<br>② Filtration system/host blockage<br>③ Telescopic tube/floor brush short circuit | ① Use original adapter/reconnect to charge<br>② Clean/replace the filter<br>③ Contact customer service |

# WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS

**▲ ACHTUNG:** Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt benutzen.

1. Bitte verwenden Sie den Staubsauger nicht zum Aufsaugen von Reinigungsmitteln, Kerosin, Glasschlacke, Nadeln, Ruß, nassem Staub, Wasser, Abwasser, Streichhölzern und anderen Gegenständen.
2. Bitte verwenden Sie den Staubsauger nicht zum Aufsaugen von kleinen Partikeln wie Zement, Gipspulver, Mauerpulver oder großen Gegenständen wie Spielzeug-Papierkugeln, da sonst der Staubsauger blockiert und der Motor ausbrennt.
3. Bitte lassen Sie den Staubsauger nicht in der Nähe von Feuerquellen oder anderen heißen Orten.
4. Wenn Sie den Staubsauger benutzen, achten Sie bitte darauf, den Filter und die Bodenbürste zu installieren.
5. Bitte schütten Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gerät, um einen Kurzschluss zu verursachen und das Gerät zu verbrennen.
6. Wenn Sie einen neuen Akku verwenden oder den Akku nach langer Lagerung zum ersten Mal benutzen, laden Sie ihn bitte vollständig auf. Wenn Sie den Staubsauger lange Zeit nicht benutzen, stellen Sie bitte sicher, dass er mindestens alle drei Monate aufgeladen und entladen wird.
7. Wenn Ihr Staubsauger voll aufgeladen ist und gereinigt oder gewartet werden muss, ziehen Sie bitte rechtzeitig den Netzadapter aus der Steckdose, ohne am Kabel des Netzadapters zu ziehen.
8. Bei der Reinigung des Staubsaugers, verwenden Sie ein trockenes Tuch zu wischen kann, verwenden Sie kein Benzin, Banane Wasser und andere leicht zu machen, die Schale knacken oder verblassen den Reiniger.
9. Please verwenden oder lagern Sie den Staubsauger nicht bei hoher Temperatur, niedriger Temperatur und anderen ungünstigen Bedingungen, es wird empfohlen, bei der Umgebungstemperatur (0-40°C) für den Innengebrauch an einem kühlen und trockenen Ort ohne lange Sonneneinstrahlung.
10. Erlauben Sie Kindern nicht, dieses Gerät zu benutzen oder damit zu spielen.
11. Wenn das Gerät voll aufgeladen ist und nicht funktioniert, muss es in der dafür vorgesehenen Wartungsstelle getestet und repariert werden.
12. Bevor das Gerät entsorgt wird, muss die Batterie aus dem Gerät entfernt werden. Beim Entfernen des Akkus muss das Gerät ausgeschaltet sein.
13. Ausrangierte Batterien sollten recycelt und sicher entsorgt werden.
14. Wenn das Kabel des Netzteils beschädigt ist, müssen Sie sich zur Vermeidung von Gefahren an die örtliche Wartungsabteilung des Herstellers oder eine ähnliche Abteilung wenden, um es zu ersetzen.

## BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF



Nicht in der Nähe von offenen



Nicht in der Nähe von



Kein Wasser oder Flüssigkeiten



Keine brennenden  
Gegenstände in die Hand  
nehmen




Halten Sie die Hände nicht in die  
Nähe der Bürstenstange, wenn  
die Maschine in Betrieb ist




Nicht auf oder neben den Herd  
stellen




# 1. Kennen Sie Ihr Produkt

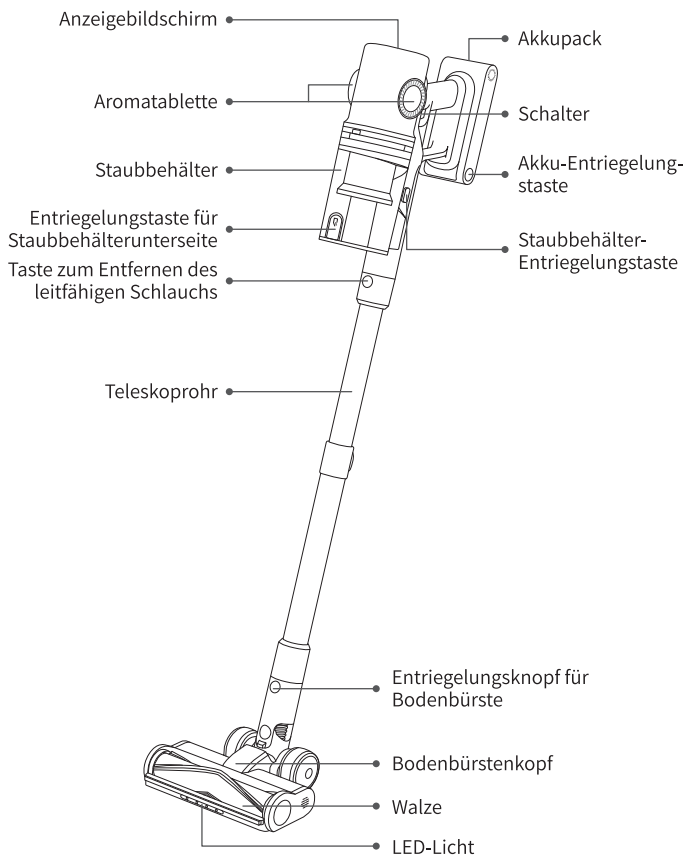

Lange Fugendüse



Wandhalterung  
(Schrauben\*3,  
Spreiznägel\*3)




Matratzenbürste



Zusätzlicher  
HEPA-Filter und  
Schwammfilter




Mini-Reinigungsbürste



Ladegerät



Aromatherapietabletten\*2

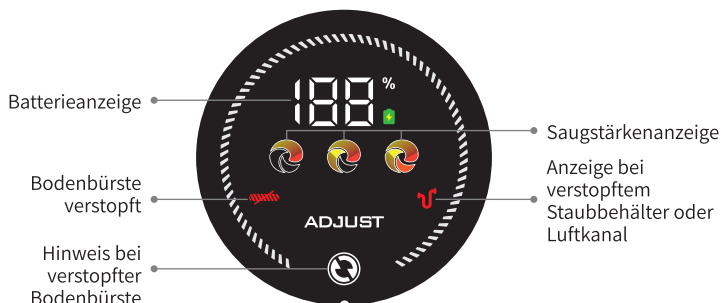


## 2.Laden

### Schalten Sie das Gerät vor dem Laden aus


- Bitte laden Sie den Akku vor der Verwendung vollständig auf.
- Bitte stellen Sie sicher, dass er mindestens alle drei Monate geladen und entladen wird.
- Verwenden Sie unbedingt das im Lieferumfang enthaltene Ladegerät, da andere Ladegeräte den Akku beschädigen können.

### Lademethode


① Schließen Sie das Hauptgerät zum Laden an

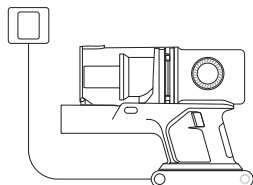

② Hängen Sie es zum Laden an die Wandhalterung

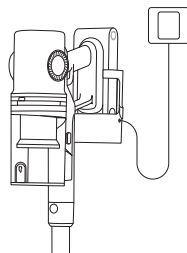

③ Laden Sie den Akku direkt auf




Grün Licht blinkt (Laden)  
Batterieanzeige


**Hinweis:** Längerer Einsatz bei maximaler Saugleistung kann zu einer Überhitzung des Akkus führen und das Laden vorübergehend verhindern. Der Ladevorgang wird nach dem Abkühlen automatisch fortgesetzt.

### 3.Zusammenbauen



Batteriepack installieren

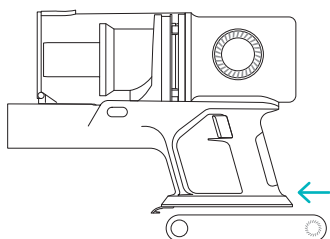


Wandhalterung installieren

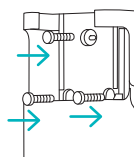

Reinigungszubehör zusammenbauen

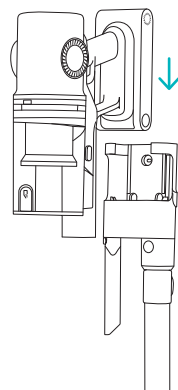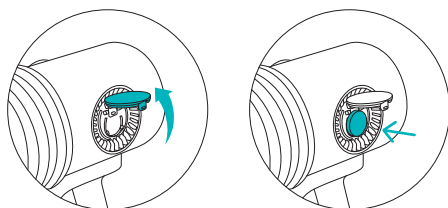


Aromatherapietablette austauschen

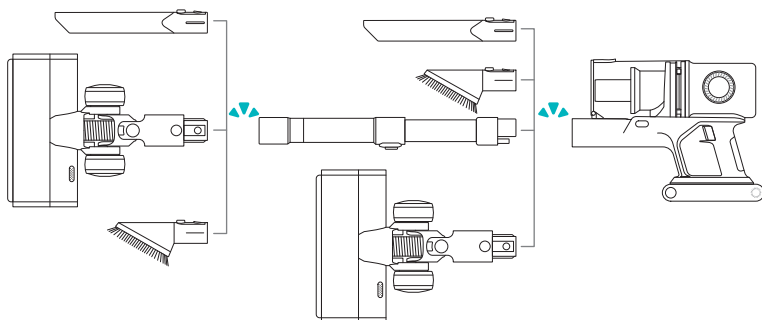

## 4. Bedienung

### Einschalttaste

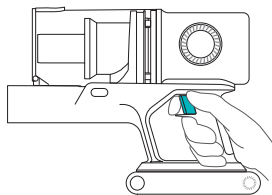

Drücken Sie den Schalter, um das Gerät einzuschalten, und erneut, um es auszuschalten. Sie müssen nicht die ganze Zeit drücken!

### Reinigungsmodus auswählen



ECO



MID



MAX

- Drei Modi: Berühren Sie [  ] und starten Sie mit MITTLERER Saugleistung. Berühren Sie erneut, um die Modi nacheinander zu wechseln: ECO-MID-MAX

### Anzeige für Abnormalität



- Wenn der Akkustand unter 10 % liegt, beginnt die Akkuanzeige auf dem Bildschirm rot zu blinken. Der Staubsauger sollte so schnell wie möglich aufgeladen werden.
- Wenn die Bürstenwalze blockiert ist, erlischt die LED-Leuchte an der motorisierten Bürste und die rote Kontrollleuchte der Bürstenwalze blinkt weiter, bis sie manuell ausgeschaltet wird. Bitte schalten Sie den Staubsauger aus und reinigen Sie die Bürstenwalze.
- Wenn das Hauptgerät oder die Schläuche verstopft sind, blinkt die rote Anzeige „Becher voll“ und der Fehlercode „E6“ wird 10 Sekunden lang angezeigt und erlischt dann. Bitte reinigen Sie den Staubbehälter.




- Temperatur des Saugmotors zu hoch. Fehlercode „E1“ erscheint für 10 Sekunden und erlischt dann. Bitte warten, bis die Temperatur sinkt.
- Das Ladegerät wurde falsch verwendet. Der Fehlercode „E3“ wird 10 Sekunden lang angezeigt und erlischt dann. Bitte ersetzen Sie das Ladegerät durch das Originalladegerät.
- Die Batterietemperatur ist zu hoch oder zu niedrig. Der Fehlercode „E5“ wird 10 Sekunden lang angezeigt und erlischt dann. Bitte warten Sie, bis die Temperatur sinkt. Verwenden Sie es nicht, wenn sich die Maschine bei niedriger Temperatur nicht einschalten lässt.

## 5. Reinigung


### Reinigen Sie das Hauptgehäuse

- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie das Gehäuse reinigen.
- Verwenden Sie ein neutrales Reinigungsmittel und wischen Sie das Gehäuse mit einem halbfeuchten Tuch ab.
- Vermeiden Sie Sonneneinstrahlung und lagern Sie das Gerät an einem kühlen und trockenen Ort.

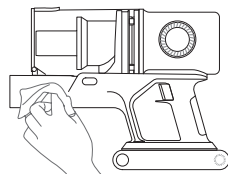


### Entleeren Sie den Staubbehälter

- Drücken Sie die Staubentleerungstaste, um den Staub zu entleeren.
- Wenn während des Gebrauchs der Staubbehälter die MAX-Markierung überschreitet, entleeren Sie ihn bitte rechtzeitig.



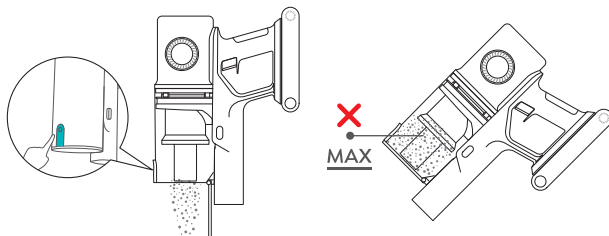


### Wechseln und Reinigen des Staubbehälterfilters

- Um die beste Leistung zu erzielen, leeren Sie den Staubbehälter und reinigen Sie den Staubbehälterfilter nach jedem Gebrauch.
- Entfernen Sie den Staubbehälter, indem Sie die Staubbehälter-Entriegelungsknöpfe auf der linken und rechten Seite des Behälters gedrückt halten.

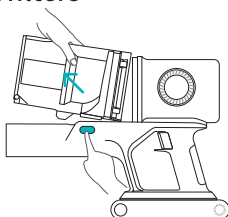







- Staubfilter drehen und herausziehen
- Staub aus dem Staubbehälter entleeren
- Staubfilter in kaltem Wasser ausspülen

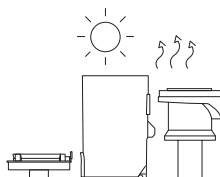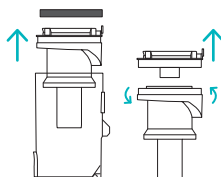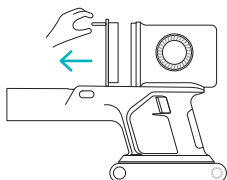

**⚠ HINWEIS:** Setzen Sie ihn erst wieder zusammen, wenn er völlig trocken ist.

## Bürstenrolle reinigen

- Bürstenrolle herausnehmen.
- Die Bürstenseite dient zum Reinigen des Metallgitters und des Einlassfilters;
- Die Messerseite dient zum Entfernen der verhedderten Haare von der Bürstenrolle.
- Bürstenrolle montieren.

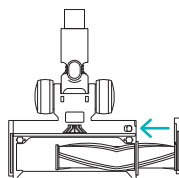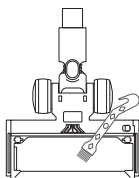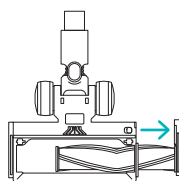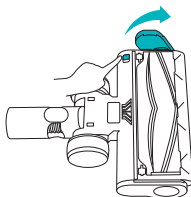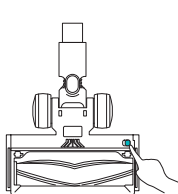

**⚠ HINWEIS:** Sie können sie mit oder ohne Wasser reinigen. Denken Sie daran, die Rolle erst zu verwenden, wenn sie völlig trocken ist.

## 6.Wartung

- Bitte reinigen Sie Ihren Staubsauger regelmäßig, um seine Lebensdauer zu verlängern.
- Es wird empfohlen, die Bodenbürste regelmäßig zu reinigen, damit sie effektiv genutzt werden kann und die Saugkraft erhalten bleibt.
- Es wird empfohlen, den HEPA-Filter alle 2 Monate zu wechseln, um eine hervorragende Leistung zu gewährleisten. Verwenden Sie den Filter nicht, wenn er beschädigt oder abgenutzt ist.
- In der Maschine kann nur das Originalladegerät verwendet werden.

## 7.Fehlerbehebung

| PROBLEM                      | URSACHE                                                                                                                  | LÖSUNG                                                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lässt sich nicht einschalten | ① Der Schalter des Staubsaugers funktioniert nicht<br>② Filtersystem/Filtergehäuse verstopft<br>③ Akku beschädigt        | ① Filter reinigen/austauschen<br>② Kundenservice kontaktieren                                                               |
| Akku lässt sich nicht laden  | ① Ladeanschluss lose.<br>② Falscher Adapter.<br>③ Adapter/Akku beschädigt                                                | ① Ladevorgang erneut starten<br>② Richtigen Adapter verwenden<br>③ Kundenservice kontaktieren                               |
| Schwache Saugleistung        | ① Filter/Teleskoprohr verstopft<br>② Bodenbürstenschlauch defekt                                                         | ① Filter reinigen/austauschen<br>② Teleskoprohr reinigen<br>③ Kundenservice kontaktieren                                    |
| Automatische Abschaltung     | ① Akku nicht vollständig geladen<br>② Filtersystem/Filtergehäuse verstopft<br>③ Teleskoprohr/Bodenbürste kurzgeschlossen | ① Originaladapter verwenden/<br>Ladevorgang erneut starten<br>② Filter reinigen/austauschen<br>③ Kundenservice kontaktieren |

# Хуни†ре

clean



## КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Безжичен прахосмукач

P7 Pro



# ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

& ВНИМАНИЕ: Преди да използвате този продукт, прочетете внимателно всички инструкции.

1. Не използвайте прахосмукачката за почистване на почистващи препарати, петрол, стъклени парчета, игли, сажди, мокър прах, вода, отпадни води, кибритени клечки и други предмети.
2. Не използвайте прахосмукачката за почистване на малки частици като цимент, гипсов прах, мазилка или големи предмети, като хартиени топчета от играчки, тъй като това може да доведе до запушване на прахосмукачката и изгаряне на мотора.
3. Не излагайте прахосмукачката на близост до източници на огън и други горещи места.
4. Когато използвате прахосмукачката, се уверете, че филтърът и четката за пода са инсталирани.
5. Не изливайте вода или други течности в уреда, за да не се получи късо съединение и изгаряне на уреда.
6. При използване на нова батерия или батерия, използвана за първи път след дълго съхранение, моля, заредете батерията напълно. Ако не съхранявате и не използвате уреда за дълъг период от време, уверете се, че е зареден и го разреждайте поне веднъж на три месеца.
7. Ако вашият прахосмукач е напълно зареден и се нуждае от почистване или поддръжка, изключете навреме захранващия адаптер и не дърпайте кабела на захранващия адаптер.
8. При почистване на прахосмукачката използвайте суха кърпа, не използвайте бензин, вода или други вещества и аромати, които могат да причинят напукване или избледняване на корпуса на прахосмукачката.
9. Не използвайте и не съхранявайте прахосмукачката при високи температури, ниски температури и други неблагоприятни условия. Препоръчително е да я използвате при стайна температура (0-40 °C) на хладно и сухо място, без продължително излагане на слънчева светлина.
10. Не позволявайте на деца да използват или да си играят с този уред.
11. Ако този уред е напълно зареден и не работи, той трябва да бъде тестван и поправен в определения сервизен център.
12. Преди да изхвърлите устройството, е необходимо да извадите батерията от него. При изваждане на батерията устройството трябва да е изключено.
13. Използваните батерии трябва да се рециклират и изхвърлят безопасно, не ги изхвърляйте в обикновения боклук.
14. Ако кабелът на захранващия адаптер е повреден, за безопасност трябва да го в местния сервизен център на производителя или в подобен център.

## ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ



Не използвайте в близост до открит огън. Не съхранявайте в близост до източници на топлина. Не излагайте на въздействието на вода или други течности.



(Не използвайте) (в близост до) открит  
огън/близостчетка  
експлоатация




Не докосвайте с ръце  
, когато машината е в




Не поставяйте върху  
печката или в  
близост до нея


## 1. Запознайте се с продукта си

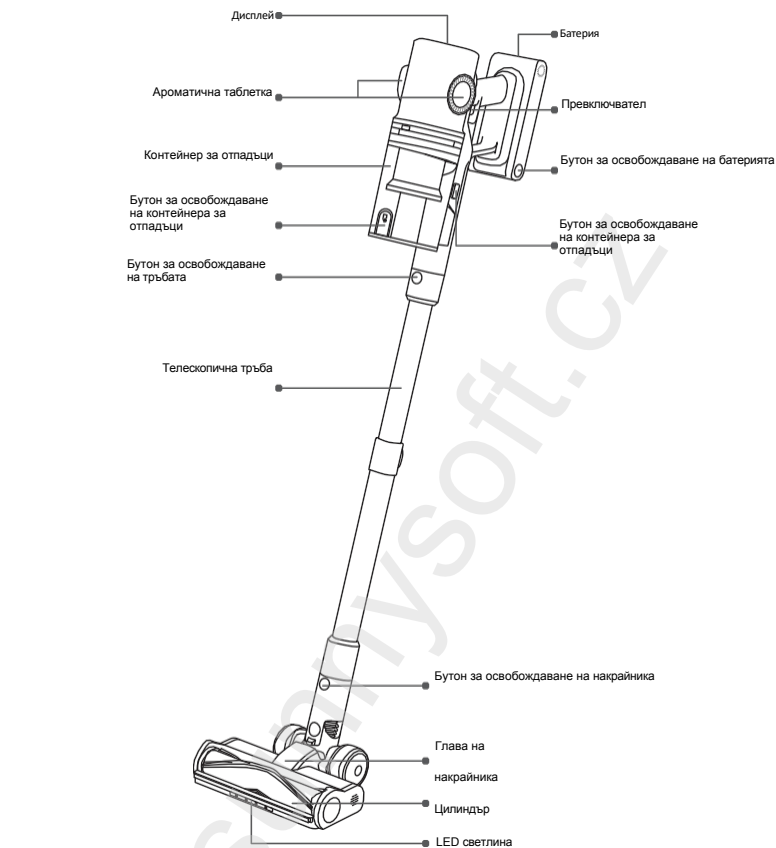

Дълга  
фуния с  
отвор



Стенен държач  
(винтове\*3,  
разширителни  
пирони\*3)




Четка за  
матраци



Екстра HEPA филтър  
и гъбен филтър




Мини почистваща  
четка



Зарядно устройство



Таблетки за  
ароматерапия\*2

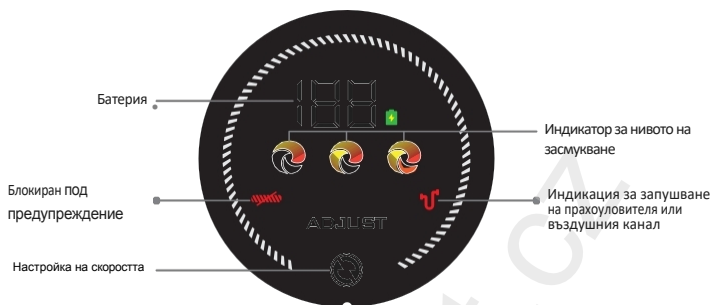


## 2. Зареждане

### Изключете захранването преди зареждане


- Преди употреба заредете батерията напълно.
- Уверете се, че батерията се зарежда и разрежда поне веднъж на три месеца.
- Използвайте само зарядното устройство, което е включено в комплекта, други зарядни устройства могат да повредят батерията.

### Начин на зареждане


Свържете основното устройство за зареждане

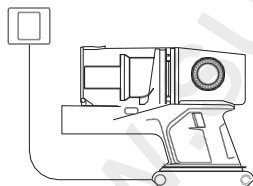

Зареждайте батерията директно



Закачете на стенния държач и зареждайте

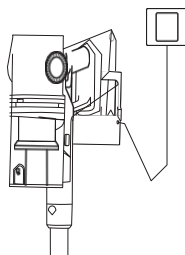


Мигаща зелена светлина (зареждане)  
Индикатор за батерията


**Забележка:** Дългосрочното използване на максимална мощност на всмукване може да доведе до прегряване на батерията и временно да направи зареждането невъзможно. Зареждането ще се възобнови автоматично след охлаждане.

### 3. Монтаж



#### Монтаж на батерията

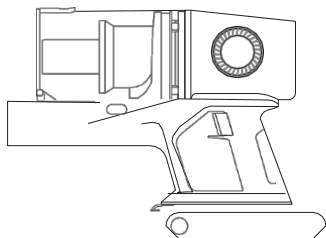


#### Монтаж на стенен Държач

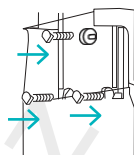

#### Смяна на таблетката за ароматерапия

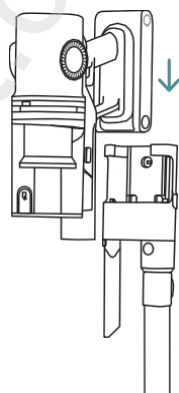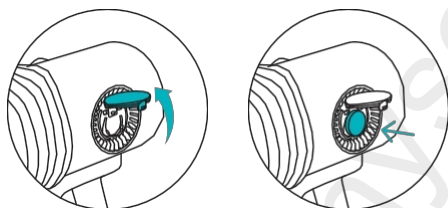


#### Монтаж Почистващи принадлежности

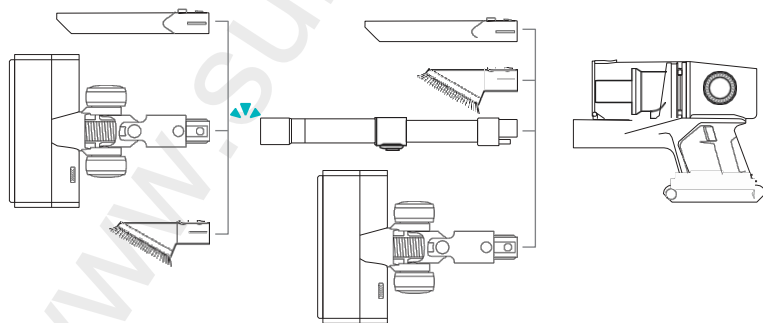

## 4. Работа

### Бутон за включване

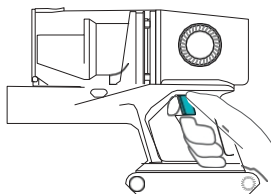

Натиснете бутона на превключателя, за да включите устройството, и натиснете го отново, за да го изключите. Не е необходимо да държите бутона натиснат!

### Изберете режим на почистване



ECO



ST



MAX

- Три режима: Натиснете [ ] и ще се включи средна мощност на всмукване. При следващо натискане на бутона превключвате между режимите ECO-MID-MAX в дадения ред.

### Индикатор за неизправност



- Когато нивото на заряд на батерията е по-ниско от 109a, индикаторът за батерията на дисплея започва да мига в червено. Прахосмукачката трябва да се зареди възможно най-скоро.
- Когато четката е запушена, LED индикаторът на моторизираната четка угасва и червеният индикатор на четката мига, докато не бъде изключен ръчно. Изключете прахосмукачката и почистете четката.
- Когато основното устройство или маркучът са запушени, червеният индикатор за пълнене на контейнера мига и в продължение на 10 секунди се показва код за грешка „Е6“, който след това угасва. Почистете контейнера за прах.




- Температурата на всмукателния двигател е твърде висока. Грешката „E1“ се показва за 10 секунди и след това изчезва. Изчакайте, докато температурата спадне.
- Зарядното устройство е било използвано неправилно. Грешката „EN“ се показва за 10 секунди и след това изчезва. Сменете зарядното устройство с оригинално.
- Температурата на батерията е твърде висока или твърде ниска. Грешката „E5“ се показва за 10 секунди и след това изчезва. Изчакайте, докато температурата спадне. Ако устройството не може да включи при ниска температура, не го използвайте.

## 5. Почистване



### Почистване на основното тяло

- Преди да почистите корпуса, изключете захранването.
- Използвайте неутрален почистващ препарат и избършете корпуса с полувлажна кърпа.
- Избягвайте слънчева светлина и съхранявайте на хладно и сухо място.

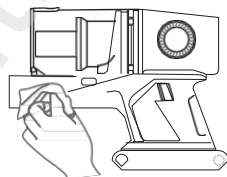


### Изпразнете контейнера за прах

- Натиснете бутона за изпразване на праха, за да се изпразни прахът.
- Ако при употреба количеството отпадъци в контейнера за прах надвиши маркировката MAX, го изпразнете навреме.

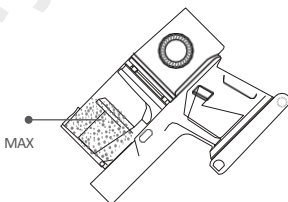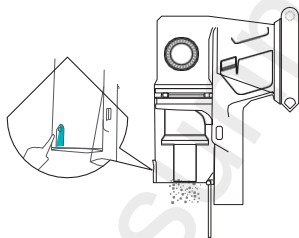


### Почистване на филтъра на контейнера за прах

- За да постигнете най-добра производителност, след всяка употреба изпразнете прахоуловителя и почистете филтъра на прахоуловителя.
- Извадете контейнера за прах, като натиснете и задържите бутоните за освобождаване от лявата и дясната страна на контейнера.

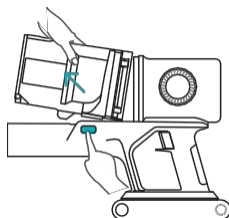


- Обърнете и извадете филтъра на контейнера за прах.
- Изсипете праха от контейнера за прах.
- Изплакнете филтъра на контейнера за прах със студена вода.

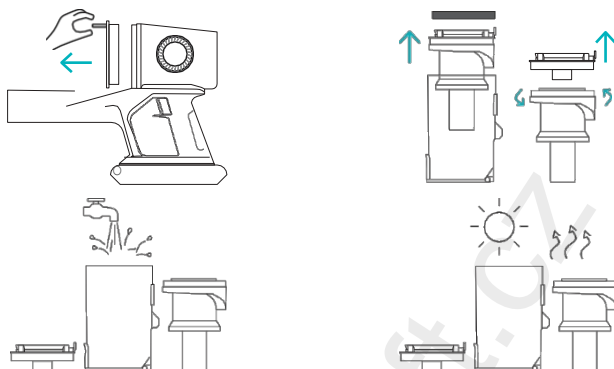

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да почистите филтъра с вода или без вода. Не забравяйте, че валикът може да се използва едва след като изсъхне напълно.

## Почистете четката на валика

- Извадете валика.
- Страната с четката служи за почистване на металната мрежа, входния филтър;
- Страната с ножчето служи за отстраняване на заплетени косми от валика.
- Монтирайте валика.

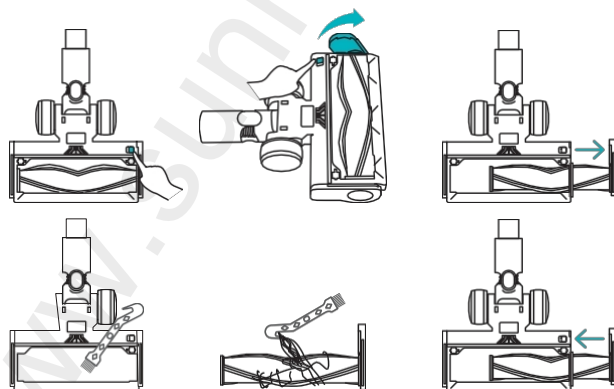

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да го почистите с вода или без вода. Не забравяйте да използвате валика, след като изсъхне напълно.

## 6. Поддръжка

- Почиствайте редовно прахосмукачката, за да удължите нейния живот.
- Препоръчваме редовно да почиствате подовата четка, за да остане ефективна и да запази всмукателната си мощност.
- За да се гарантира отлична производителност, се препоръчва HEPA филтърът да се сменя на всеки 2 месеца. Не използвайте филтъра, ако е повреден или износен.
- В устройството може да се използва само оригинално зарядно устройство.

## 7. Решаване на проблеми

| ПРОБЛЕМ                        | ПРИЧИНА                                                                                                                        | РЕШЕНИЕ                                                                                                             |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Не може да се включи           | Превключвателят на прахосмукачката не работи<br>Запушен филтър / хост<br>Повреда на батерията                                  | Почистете филтъра / Сменете филтъра<br>Свържете се с обслужване на клиенти                                          |
| Батерията не може да се зареди | Разхлабен порт за зареждане<br>Неправилен адаптер<br>Повреден адаптер/батерия                                                  | Свържете отново зарядното устройство<br>Използвайте подходящ адаптер<br>Свържете се с обслужване                    |
| Слаба всмукателна мощност      | Филтърът/телескопичната тръба е запушена<br>Маркучът на подовата четка е повреден                                              | Почистете/сменете филтъра<br>Почистете телескопичната тръба<br>Свържете се с обслужване на клиенти                  |
| Автоматично изключване         | Батерията не е напълно заредена<br>Филтърна система/запушване на корпуса<br>Телескопична тръба/подова четка<br>Късо съединение | Използвайте оригинален адаптер/включете отново за зареждане<br>Почистете/сменете филтъра<br>Свържете се със сервиза |



# ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

**& ВНИМАНИЕ:** Преди да използвате този продукт, прочетете внимателно всички инструкции.

1. Не използвайте прахосмукачката за почистване на рентгенови контрастни вещества, керосин, стъклени отпадъци, игли, сажди, мокър прах, вода, отпадъци, кибритени клечки и други предмети.
2. Не използвайте прахосмукачката за почистване на малки частици като цимент, гипсов прах, мазилка, нито на големи предмети като хартиени топчета от играчки, тъй като това може да доведе до запушване на прахосмукачката и изгаряне на мотора.
3. Не оставяйте прахосмукачката в близост до източници на огън или други горещи места.
4. Когато използвате прахосмукачката, се уверете, че филтърът и подовата четка са инсталирани.
5. Не изливайте вода или други течности в устройството, за да не се получи късо съединение и изгаряне на устройството.
6. Ако използвате нова батерия или батерия, която е била съхранявана дълго време, заредете я, преди да я използвате за първи път. Напълно. Ако не използвате прахосмукачката за по-дълъг период от време, уверете се, че тя се зарежда и разрежда поне веднъж на три месеца.
7. Ако вашият прахосмукач е напълно зареден и се налага да бъде поправен или поддържан, изключете навреме мрежовия адаптер от контакта, без да дърпате кабела на мрежовия адаптер.
8. При почистване на прахосмукачката използвайте суха кърпа, не използвайте бензин, вода или други вещества, които могат да причинят пукване или изbledняване на капака.
9. Не използвайте и не съхранявайте прахосмукачката при високи температури, ниски температури и други неблагоприятни условия. Препоръчително е да я използвате при стайна температура (0–40 °C) на закрито, на хладно и сухо място, без продължително излагане на слънчева светлина.
10. Не позволявайте на деца да използват или да си играят с този уред.
11. Ако устройството е напълно заредено и не работи, то трябва да бъде тествано и поправено в съответния сервизен център.
12. Преди да изхвърлите устройството, е необходимо да извадите батерията. При изваждане на батерията устройството трябва да е изключено.
13. Използваните батерии трябва да се рециклират и да се изхвърлят безопасно.
14. Ако кабелът на захранващия адаптер е повреден, за безопасност трябва да се обърнете към местния сервизен отдел на производителя или подобен отдел, за да го сменят.

Доставчик/дистрибутор  
Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
19000 Прага 9  
Чешка република  
www.sunnysoft.cz

Huniture



## KRATKE UPUTE ZA UPORABU

Bežični usisavač

P7 Pro

# VAŽNA SIGURNOSNA OBAVIJEST

**& UPOZORENJE:** Prije upotrebe ovog proizvoda pažljivo pročitajte sve upute.

1. Ne koristite usisavač za usisavanje sredstava za čišćenje, kerozina, razbijenog stakla, igala, čađe, mokre prašine, vode, kanalizacije, šibica i drugih predmeta.
2. Nemojte koristiti usisavač za usisavanje malih čestica poput cementa, gipsanog praha, žbuke ili velikih predmeta poput papirnatih kuglica s igračkama, jer će se u suprotnom usisavač začepiti i motor će pregorjeti.
3. Ne izlažite usisavač izvorima vatre ili drugim vrućim mjestima.
4. Prilikom korištenja usisavača provjerite jesu li ugrađeni filter i četka za pod.
5. Ne ulijevajte vodu ili druge tekućine u uređaj kako biste izbjegli kratki spoj i spaljivanje uređaja.
6. Prilikom korištenja nove baterije ili baterije koja se prvi put koristi nakon dugotrajnog skladištenja  $Fa8+$ , potpuno je napunite. Ako uređaj ne skladištite i ne koristite dulje vrijeme, provjerite je li napunjena i ispraznjena barem jednom svaka tri mjeseca.
7. Ako je vaš usisavač potpuno napunjen i potrebno ga je očistiti ili održavati, na vrijeme isključite adapter za napajanje i nemojte povlačiti kabel adaptera za napajanje.
8. Prilikom čišćenja usisavača koristite suhu krpu, nemojte koristiti benzin, vodu ili druge tvari i arome koje bi mogle uzrokovati pucanje ili blijeđenje kućišta usisavača.
9. Ne koristite niti pohranjujte usisavač na visokim temperaturama, niskim temperaturama i drugim nepovoljnim uvjetima. Preporučuje se korištenje na sobnoj temperaturi (0-40°C) na hladnom i suhom mjestu bez duljeg izlaganja sunčevoj svjetlosti.
10. Ne dopustite djeci da koriste ili se igraju s ovim uređajem.
11. Ako je ovaj uređaj potpuno napunjen i ne radi, mora se testirati i popraviti u ovlaštenom servisnom centru. Ne rastavljajte uređaj bez dopuštenja.
12. Prije odlaganja uređaja, baterija se mora izvaditi iz njega. Uređaj mora biti isključen prilikom vađenja baterije.
13. Rabljene baterije treba reciklirati i sigurno zbrinuti, ne bacajte ih u opći otpad.
14. Ako je kabel adaptera za napajanje oštećen, iz sigurnosnih razloga ga mora zamijeniti lokalni servisni centar proizvođača ili sličan servisni centar.

## SACUVAJTE OVE UPUTE



Ne koristiti u blizini otvorenog plamena.



Ne izlagati vodi ili drugim tekućinama.



Ne skladištiti u blizini izvora topline



(Ne koristiti) u blizini otvorenog plamena, blizu četke




Ne posežite u stroj dok je u radu.




Ne stavljajte na ili blizu štednjaka.


# 1. Upoznajte svoj proizvod

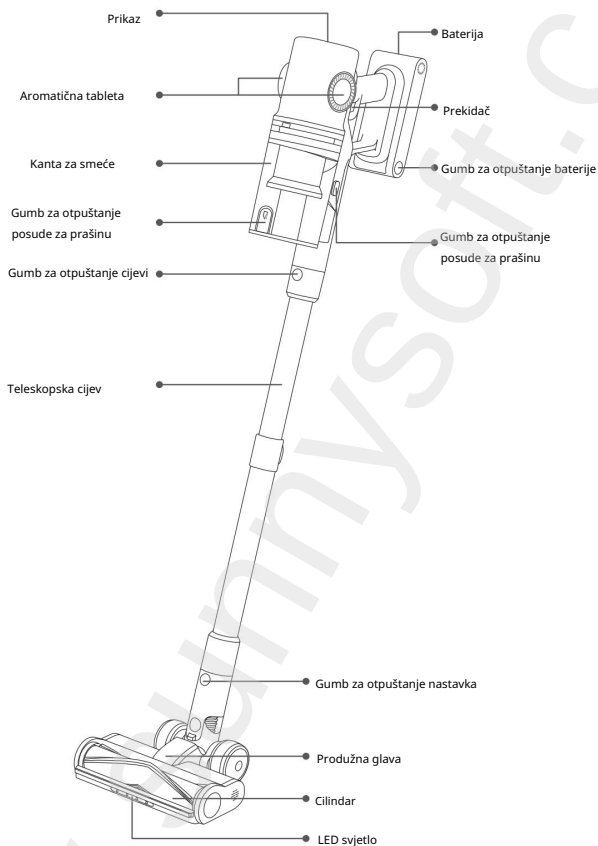

Duga  
mlaznica za  
pukotine



Zidni nosač  
(vijci\*3,  
ekspanzijski  
čavli\*3)




Četka  
za  
madrace



Dodatni HEPA  
filter i spužvasti filter




Mini četka za  
čišćenje



Punjač



Tablete za  
aromaterapiju \*2

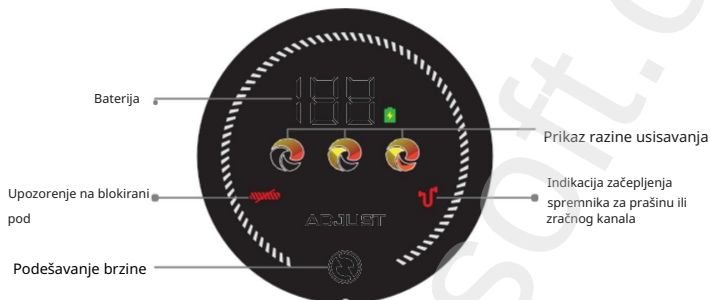

## 2. Punjenje


Isključite napajanje prije punjenja.

- Prije upotrebe potpuno napunite bateriju.
- Provjerite je li baterija napunjena i ispražnjena barem jednom svaka tri mjeseca.


Koristite samo punjač koji dolazi u pakiranju, drugi punjači mogu oštetiti bateriju.

### Način punjenja


Spojite glavnu jedinicu na punjenje

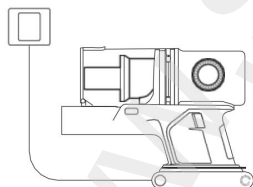

Objesite na zidni nosač i punite

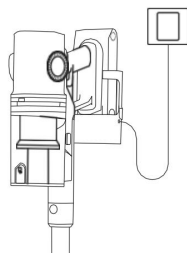

Izravno punite bateriju




Trepćuće zeleno svjetlo (punjenje)  
Indikatorska lampica baterije


**Napomena:** Dugotrajna upotreba maksimalne usisne snage može uzrokovati pregrijavanje baterije i privremeno spriječiti punjenje. Punjenje će se automatski nastaviti nakon hlađenja.

### 3. Skupština



#### Ugradnja baterije

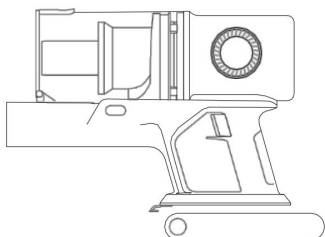


#### Ugradnja zidnog nosača

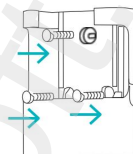

#### Zamjena za tablete za aromaterapiju

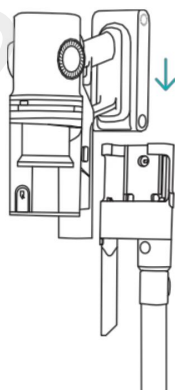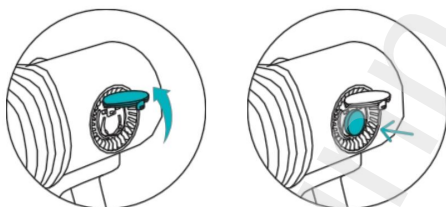


#### Pribor za čišćenje montaže

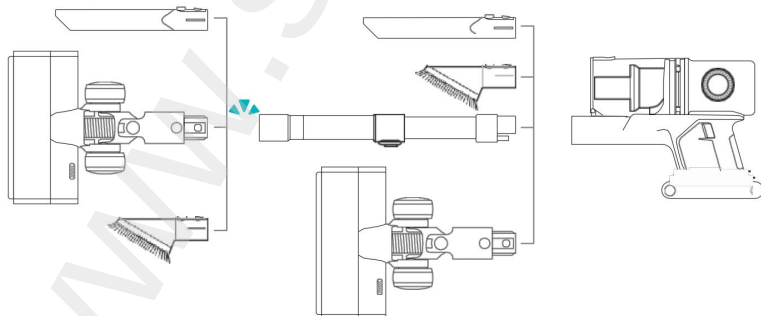

## 4. Rad

### Gumb za napajanje

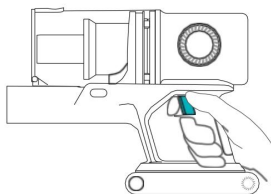

Pritisnite gumb prekidača da biste uključili uređaj i pritisnite ga ponovno da biste ga isključili. Nema potrebe držati gumb pritisnut!

### Odaberite način čišćenja



ECO



ST



MAX

• Tri načina rada: Pritisnite [ za ] i započijte srednja usisna snaga. Ponovnim pritiskom na gumb redoslijed prebacivanja između načina rada ECO-MID-MAX.

### Indikator kvara



- Kada je razina baterije niža od 109 A, indikator baterije na zaslonu će početi treperiti crveno. Usisavač treba napuniti što je prije moguće.
- Kada je valjak četke začepljen, LED svjetlo na motoriziranoj četki će se ugasisi, a crveno svjetlo na valjku četke će treptati dok se ručno ne isključi. Isključite usisavač i očistite valjak četke.
- Kada je glavna jedinica ili crijevo začepljeno, crveno svjetlo za punjenje spremnika za prašinu će treptati i kod greške "E6" će se prikazivati 10 sekundi, a zatim će se ugasisi. Očistite spremnik za prašinu.




- Temperatura usisnog motora je previsoka. Šifra greške „E1“ prikazuje se 10 sekundi, a zatim se gasi. Pričekajte da temperatura padne.
- Punjač je nepravilno korišten. Šifra pogreške „EN“ prikazat će se 10 sekundi, a zatim nestati. Zamijenite punjač originalnim punjačem.

Temperatura baterije je previsoka ili preniska. Šifra pogreške „E5“ prikazat će se 10 sekundi, a zatim će nestati. Pričekajte da temperatura padne. Ako se uređaj **ne može** uključiti na niskim temperaturama, nemojte ga koristiti.

## 5. Čišćenje


### Čišćenje glavnog dijela

- Isključite napajanje prije čišćenja kućišta.
- Upotrijebite neutralni deterdžent i obrišite kućište. poluvlažnom krpom.
- Izbjegavajte sunčevu svjetlost i čuvajte na hladnom i suhom mjestu.

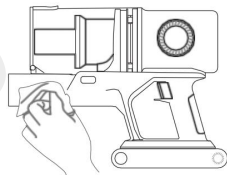


### Ispraznite spremnik za prašinu

- Pritisnite gumb za pražnjenje prašine kako biste ispraznili spremnik za prašinu.
- Ako količina otpada u spremniku za prašinu tijekom upotrebe premaši oznaku MAX, ispraznite ga na vrijeme.

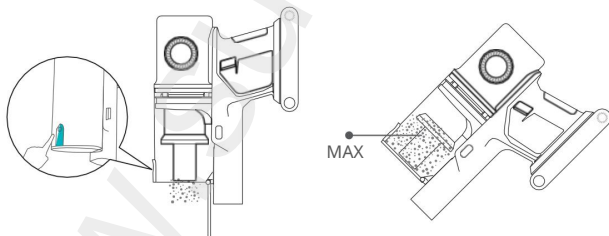


### Čišćenje filtera posude za prašinu

- Za najbolje performanse, ispraznite spremnik za prašinu i očistite filter spremnika za prašinu nakon svake upotrebe.
- Izvadite spremnik za prašinu pritiskom i držanjem tipke za otpuštanje s lijeve i desne strane spremnika.

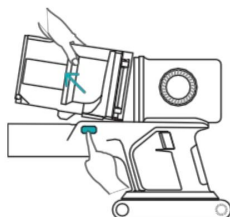




- Okrenite i izvucite filter spremnika za prašinu. •
- Ispraznite prašinu iz spremnika za prašinu.
- Isperite filter spremnika za prašinu hladnom vodom.

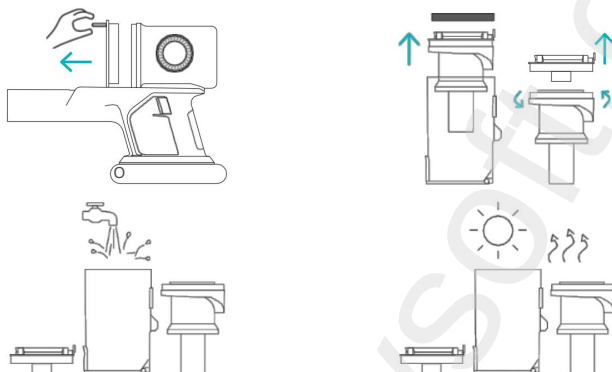

**NAPOMENA:** Filter možete čistiti s vodom ili bez nje. Prije upotrebe valjak morate potpuno osušiti.

## Očistite valjak četke

- Uklonite valjak. •
- Strana s četkom koristi se za čišćenje metalne mrežice, ulaznog filtera;
- Strana s nožem koristi se za uklanjanje zapetljanih dlačica s valjka.
- Ugradite valjak.

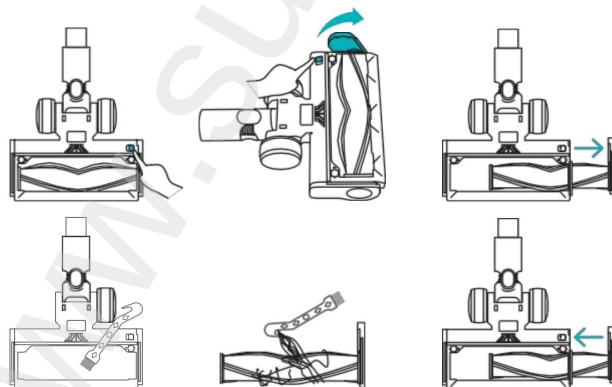

**NAPOMENA:** Možete ga čistiti s vodom ili bez nje. Valjak koristite tek nakon što se potpuno osuši.

## 6. Održavanje

- Redovito čistite usisavač kako biste produžili njegov vijek trajanja.
- Preporučujemo redovito čišćenje četke za pod kako bi održala učinkovitost i snagu usisavanja.
- Za osiguravanje izvrsnih performansi preporučuje se zamjena HEPA filtera svaka 2 mjeseca.  
Ne koristite filter ako je oštećen ili istrošen.
- S uređajem se smije koristiti samo originalni punjač.

## 7. Rješavanje problema

| PROBLEM                     | UZROK                                                                                                                                      | OTOPINA                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ne može se uključiti        | Prekidač usisavača ne radi<br>Začepljenje sustava za filtriranje / domaćina<br>Oštećenje baterije                                          | Očistite / Zamijenite filter<br>Kontaktirajte korisničku službu                                                |
| Baterija se ne može puniti. | Otključani priključak za punjenje<br>Neispravan adapter<br>Oštećen adapter/baterija                                                        | Ponovno priključite punjenje<br>Koristite ispravan adapter<br>Kontaktirajte korisničku službu                  |
| Slaba usisna snaga          | Filter/teleskopska cijev je začepljena .<br>Crijevo četke za pod je oštećeno.                                                              | Očistite/zamijenite filter<br>Očistite teleskopsku cijev<br>Kontaktirajte korisničku službu                    |
| Automatsko isključivanje    | Baterija nije potpuno napunjena.<br>Začepljen sustav filtriranja/host.<br>Teleskopska cijev/četka za pod<br><br><small>Kratak spoj</small> | Koristite originalni adapter/ponovno spojite za punjenje<br>Očistite/zamijenite filter<br>Kontaktirajte servis |

# VAŽNA SIGURNOSNA OBAVIJEST

**& UPOZORENJE:** Prije upotrebe ovog proizvoda pažljivo pročitajte sve upute.

1. Ne koristite usisavač za usisavanje kontrastnih sredstava za rendgensko snimanje, kerozina, staklene troske, igala, čađe, mokre prašine, vode, kanalizacije, šibica i drugih predmeta.
2. Nemojte koristiti usisavač za usisavanje malih čestica poput cementa, gipsanog praha, gipsanog praha ili velikih predmeta poput papirnatih kuglica iz igračaka, jer to može uzrokovati začepljenje usisavača i pregorijevanje motora.
3. Ne ostavljajte usisavač u blizini izvora vatre ili drugih vrućih mjesta.
4. Prilikom korištenja usisavača provjerite jesu li ugrađeni filter i mlaznica četke za pod.
5. Ne ulijevajte vodu ili druge tekućine u uređaj kako biste izbjegli kratki spoj i spaljivanje uređaja.
6. Ako koristite novu bateriju ili koristite bateriju prvi put nakon duljeg razdoblja skladištenja, napunite je do kraja. Ako usisavač ne koristite dulje vrijeme, obavezno ga napunite i ispraznite barem jednom svaka tri mjeseca.
7. Ako je vaš usisavač potpuno napunjen i treba ga popraviti ili održavati, u vrijeme isključite adapter za napajanje iz utičnice bez povlačenja kabela adaptera za napajanje.
8. Prilikom čišćenja usisavača koristite suhu krpu, nemojte koristiti benzin, vodu ili druge tvari koje mogu uzrokovati pucanje ili blijeđenje poklopca .
9. Ne koristite niti pohranjujte usisavač na visokim temperaturama, niskim temperaturama i drugim nepovoljnim uvjetima. Preporučuje se korištenje na sobnoj temperaturi (0-40°C) u zatvorenom prostoru na hladnom i suhom mjestu bez dugotrajne sunčeve svjetlosti.
10. Ne dopustite djeci da koriste ili se igraju s ovim uređajem.
11. Ako je uređaj potpuno napunjen i ne radi, mora se testirati i popraviti u odgovarajućem servisnom centru.
12. Baterija se mora ukloniti prije odlaganja uređaja. Uređaj mora biti isključen prilikom vađenja baterije.
13. Rabljene baterije treba reciklirati i sigurno zbrinuti.
14. Ako je kabel adaptera za napajanje oštećen, iz sigurnosnih razloga morate se obratiti lokalnom servisnom odjelu proizvođača ili sličnom odjelu radi zamjene .

Dobavljač/Distributer  
Sunnysoft d.o.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00 Prag 9  
Češka Republika  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

# Huniture

clean



## RÖVID HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Vezeték nélküli

P7 Pro

# FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

**& FIGYELEM:** A termék használata előtt figyelmesen olvassa el az összes utasítást.

1. Ne használja a porszívót tisztítószeres, kerozin, üvegszilánkok, tűk, korom, nedves por, víz, szennyvíz, gyufák és egyéb tárgyak felszívására.
  2. Ne használja a porszívót apró részecskék, például cement, gipszpor, vakolat vagy nagy tárgyak, mint például papírgolyók játékokból, mert ez a porszívó eltömődéséhez és a motor megégéséhez vezethet.
  3. Ne tegye a porszívót tűzforrások és más forró helyek közelébe.
  4. A porszívó használatakor ügyeljen arra, hogy a szűrő és a padlókefék be legyenek szerelve.
  5. Ne öntsön vizet vagy más folyadékot a készülékbe, mert rövidzárlatot és a készülék megégését okozhatja.
  6. Új akkumulátor vagy hosszú tárolás után először használt akkumulátor használata esetén kérjük, töltsé fel teljesen az akkumulátort. Ha a készüléket hosszabb ideig nem tárolja és nem használja, győződjön meg arról, hogy feltöltve van, és legalább háromhavonta egyszer töltsé le.
  7. Ha a porszívó teljesen feltöltött és tisztításra vagy karbantartásra szorul, időben húzza ki a hálózati adaptert, és ne húzza a hálózati adapter kábelét.
  8. A porszívó tisztításához száraz ruhát használjon, ne használjon benzint, vizet vagy más anyagokat és illatanyagokat, amelyek a porszívó burkolatának repedését vagy elszíneződését okozhatják.
  9. Ne használja és ne tárolja a porszívót magas hőmérsékleten, alacsony hőmérsékleten és más kedvezőtlen körülmények között. Ajánlott szobahőmérsékleten (0–40 °C) használni, hűvös és száraz helyen, hosszabb ideig tartó napfénynek való kitettség nélkül.
  10. Ne engedje, hogy gyermekek használják vagy játsszanak ezzel a készülékkel.
  11. Ha a készülék teljesen feltöltött, de nem működik, akkor azt egy kijelölt szervizben kell ellenőrizni és megjavítani.
- központban. Ne szerelje szét a készüléket engedély nélkül.
12. A készülék megsemmisítése előtt ki kell venni belőle az akkumulátort. Az akkumulátor kivezetésekor a készüléknek ki kell lennie kapcsolva.
  13. A használt elemeket újra kell hasznosítani és biztonságosan meg kell semmisíteni, ne dobja őket a szokásos hulladékba.
  14. Ha a hálózati adapter kábele megsérült, biztonsági okokból azt a gyártó helyi szervizközpontjában vagy hasonló központban cseréltetni.

## ŐRIZZE MEG EZEN UTASÍTÁSOKAT



Ne használja nyílt láng közelében



Ne tárolja hőforrások közelében Ne tegye ki víz vagy más folyadék hatásának



(Ne használja) (nyílt láng közelében)  
tűzközelségkéfék




Ne nyúljon hozzá  
, amikor a gép működik




Ne tegye  
tűzhelyre vagy  
annak  
közelébe


## 1. Ismerje meg termékét

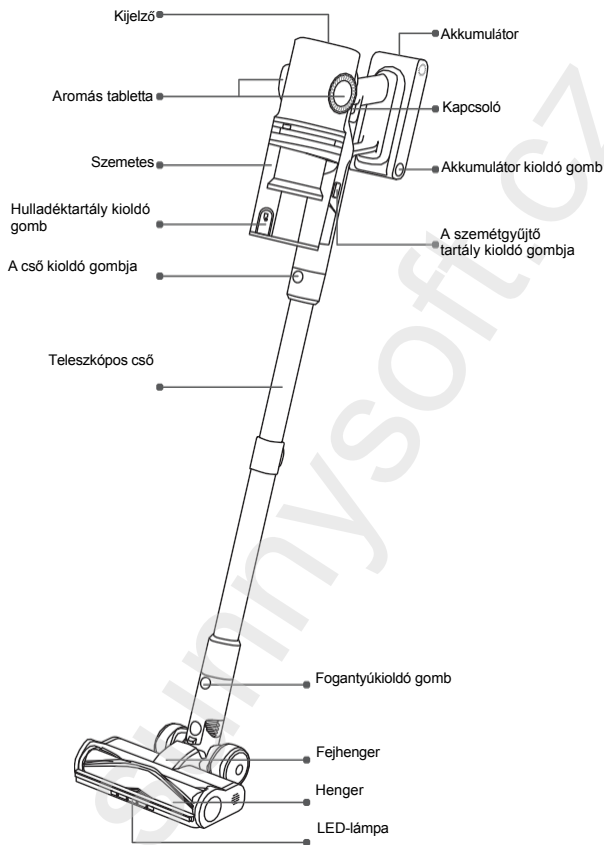

Hosszú  
részrész



Fali tartó  
(csavarok\*3,  
bővítő  
szögek\*3)




Matrac  
kefe  
matracokhoz



Extra HEPA szűrő  
és szivacsűző




Mini tisztító  
kefe



Töltő



Tabletek  
aromaterápiához\*2

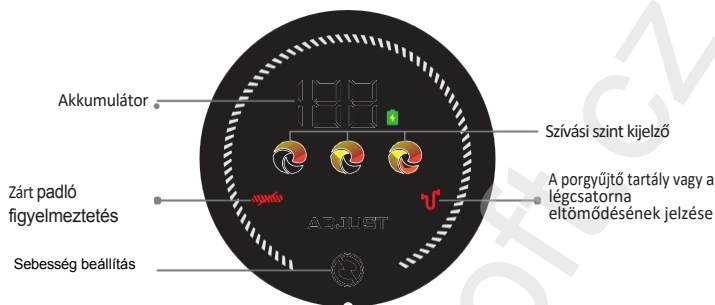


## 2. Töltés

### Töltés előtt kapcsolja ki az áramellátást


- Használat előtt tölts fel teljesen az akkumulátort.
- Gondoskodjon arról, hogy az akkumulátort legalább háromhavonta egyszer feltöltsse és lemerítse.
- Csak a csomagban található töltőt használja, más töltők károsíthatják az akkumulátort.

### Töltési mód


Csatlakoztassa a fő egységet a töltőhöz

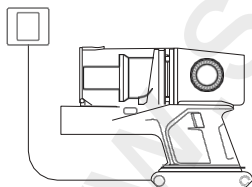

Tölts közvetlenül az akkumulátort



Akassza fel a fali tartóra és tölts fel

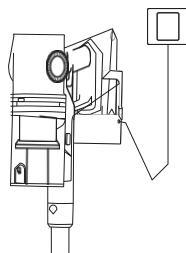


Villogó zöld fény (töltés)  
Akkumulátor jelzőfény


**Megjegyzés:** A maximális szívóteljesítmény hosszú távú használata az akkumulátor túlmelegedéséhez vezethet, és ideiglenesen lehetetlenné teheti a töltést. A hűtés után a töltés automatikusan újraindul.

### 3. Szerelés



#### Az akkumulátor beszerelése

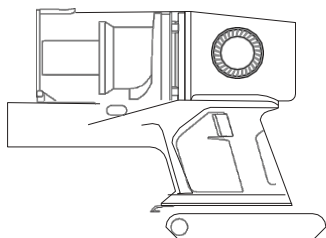


#### Fali szerelés tartó

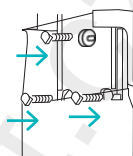

#### Aromaterápiás tabletta cseréje

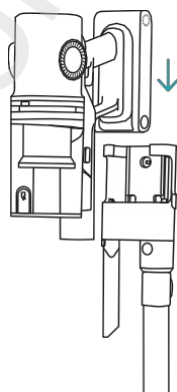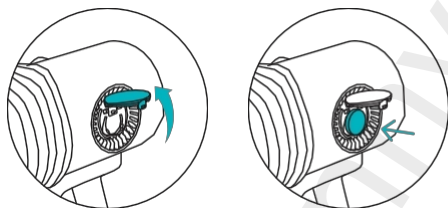


#### Szerelés Tisztító kiegészítők

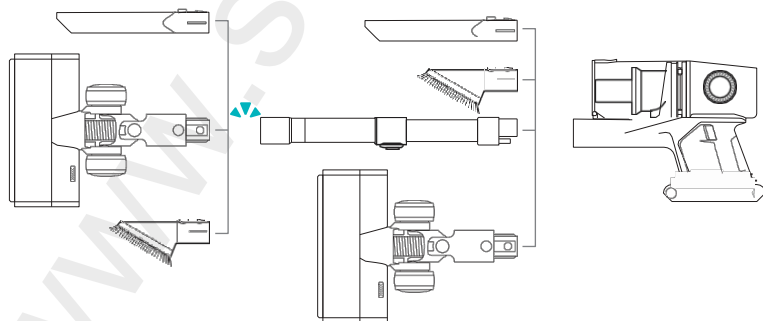



## 4. Működés

### Bekapcsológomb

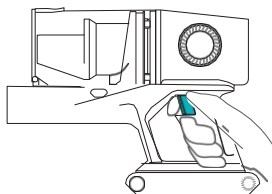

A készülék bekapcsolásához nyomja meg a kapcsoló gombot, majd a kikapcsoláshoz nyomja meg újra. Nem szükséges a gombot lenyomva tartani!

### Válassza ki a tisztítási módot



ECO




ST



MAX

- Három üzemmód: Nyomja meg a [ ] gombot, és a közepes szívóteljesítmény bekapcsol. A gomb újabb megnyomásával az ECO-MID-MAX üzemmódok között vált.

### Hiba jelző

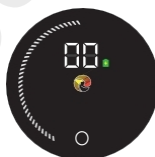

- Ha az akkumulátor töltöttségi szintje 109a alá csökken, az akkumulátor jelzőfénye pirosan villogni kezd a kijelzőn. A porszívót a lehető leghamarabb fel kell tölteni.
- Ha a keférgörgő eltömődött, a motoros kefe jelzőfénye kialszik, és a keférgörgő piros jelzőfénye villog, amíg kézzel ki nem kapcsolja. Kapcsolja ki a porszívót, és tisztítsa meg a keférgörgőt.
- Ha a főegység vagy a tömlő eltömődött, a tartály megtelt jelzőfénye pirosan villog, és 10 másodpercig megjelenik az „E6” hibakód, majd kialszik. Tisztítsa meg a porzsákat.




- A szivómotor hőmérséklete túl magas. Az „E1” hibakód 10 másodpercig megjelenik, majd eltűnik. Várja meg, amíg a hőmérséklet csökken.
- A töltőt helytelenül használták. Az „EN” hibakód 10 másodpercig megjelenik, majd eltűnik. Cserélje ki a töltőt eredeti töltőre.
- Az akkumulátor hőmérséklete túl magas vagy túl alacsony. Az „E5” hibakód 10 másodpercig megjelenik, majd eltűnik. Várja meg, amíg a hőmérséklet csökken. Ha az alacsony hőmérsékleten a készülék nem kapcsolható be, ne használja.

## 5. Tisztítás



### A főtest tisztítása

- A tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket.
- Használjon semleges tisztítószer, és törölje le a készüléket. félnedves ruhával.
- Kerülje a napfényt, és hűvös, száraz helyen tárolja.

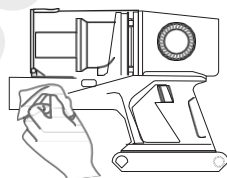


### Üritse ki a porgyűjtőt

- Nyomja meg a porürítési gombot a por ürítéséhez.
- Ha használat közben a porzsákban lévő hulladék mennyisége meghaladja a MAX jelölést, időben ürítse ki.

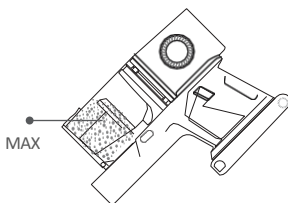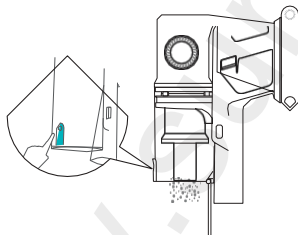


### A porzsák szűrőjének tisztítása

- A legjobb teljesítmény elérése érdekében minden használat után ürítse ki a porgyűjtőt, és tisztítsa meg a porgyűjtő szűrőjét.
- A porgyűjtő tartályt a tartály bal és jobb oldalán található kioldógombok lenyomásával és lenyomva tartásával távolítsa el.

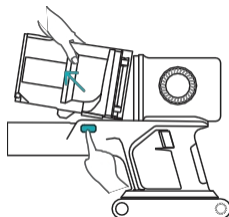


- Fordítsa meg és húzza ki a porzsák szűrőjét.
- Öntse ki a port a porgyűjtő tartályból.
- Öblítse le a porzsák szűrőjét hideg vízzel.

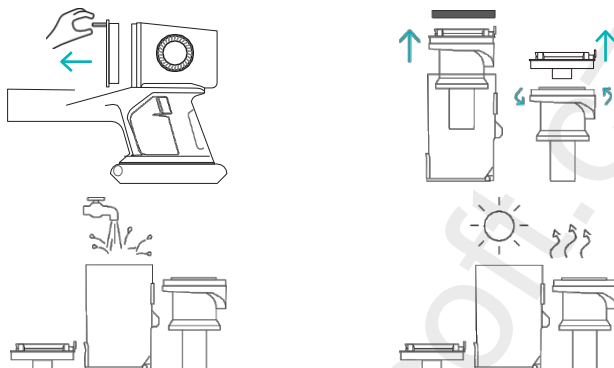

MEGJEGYZÉS: A szűrőt vízzel vagy víz nélkül is tisztíthatja. Ne feledje, hogy a hengert csak akkor használhatja, ha teljesen megszáradt.

## Tisztítsa meg a kefés hengert

- Vegye ki a hengert.
- A kefés oldal a fémháló, a bemeneti szűrő tisztítására szolgál;
- A késsel ellátott oldal a tekercsből a belegabalyodott szőrszálak eltávolítására szolgál.
- Helyezze vissza a hengert.

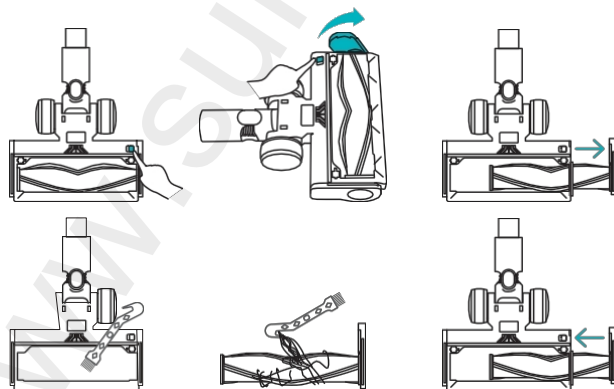

MEGJEGYZÉS: Vízzel vagy víz nélkül is tisztíthatja. Ne felejtse el, hogy a hengert csak akkor használja, ha teljesen megszáradt.

## 6. Karbantartás

- A porszívót rendszeresen tisztítsa meg, hogy meghosszabbítsa annak élettartamát.
- Javasoljuk, hogy rendszeresen tisztítsa meg a padlókefét, hogy az hatékony maradjon és megőrizze szívóteljesítményét.
- A kiváló teljesítmény biztosítása érdekében javasoljuk, hogy a HEPA szűrőt 2 havonta cserélje ki. Ne használja a szűrőt, ha sérült vagy elhasználódott.
- A készülékhez csak eredeti töltőt használjon.

## 7. Hibaelhárítás

| PROBLÉMA                    | OK                                                                                                                        | MEGOLDÁS                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nem lehet bekapcsolni       | A porszívó kapcsolója nem működik<br>A szűrőrendszer / a befogadó<br>Akkumulátor meghibásodása                            | / tisztítása<br>Cserélje ki a szűrőt<br>Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal                                                    |
| Az akkumulátor nem tölthető | Lazult a töltőport<br>Helytelen adapter<br>Sérült adapter/akkumulátor                                                     | Csatlakoztassa újra a töltőt<br>Használja a megfelelő adaptert<br>Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal                          |
| Gyenge szívóteljesítmény    | A szűrő/teleszkópos cső eltömődött<br>A padlókefe tömlője sérült                                                          | Tisztítsa meg/cserélje ki a szűrőt<br>Tisztítsa meg a teleszkópos csövet<br>Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal                |
| Az automatikus kikapcsolás  | Az akkumulátor nincs teljesen feltöltve<br>Szűrőrendszer/tömődés a tartályban<br>Teleszkópos cső/padlókefe<br>Rövidzárlat | Használjon eredeti adaptert/csatlakoztassa újra a töltőhöz<br>Tisztítsa meg/cserélje ki a szűrőt<br>Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel |

# FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

**& FIGYELEM:** A termék használata előtt figyelmesen olvassa el az összes utasítást.

1. Ne használja a porszívót röntgenkontrasztanyagok, kerozin, üvegszemcsék, tűk, korom, nedves por, víz, szennyvíz, gyufák és egyéb tárgyak felszívására.
2. Ne használja a porszívót apró részecskék, például cement, gipszpor, vakolati por, vagy nagy tárgyak, például játékokból származó papírgolyók felszívására, mert ez a porszívó eltömődéséhez és a motor megégéséhez vezethet.
3. Ne hagyja a porszívót tűzforrások vagy más forró helyek közelében.
4. A porszívó használata során ügyeljen arra, hogy a szűrő és a padlókefék fűvóka legyen felszerelve.
5. Ne öntsön vizet vagy más folyadékot a készülékbe, mert rövidzárlatot és a készülék megégését okozhatja.
6. Ha új akkumulátort használ, vagy hosszabb tárolás után először használja az akkumulátort, kérjük, töltsen fel teljesen. Ha hosszabb ideig nem használja a porszívót, gondoskodjon arról, hogy legalább háromhavonta egyszer feltöltse és lemerítse.
7. Ha a porszívó teljesen feltöltött, és javításra vagy karbantartásra szorul, időben húzza ki a hálózati adaptert a konnektorból, anélkül, hogy a hálózati adapter kábelét húzná.
8. A porszívó tisztításához száraz ruhát használjon, ne használjon benzint, vizet vagy más anyagokat, amelyek a burkolat repedését vagy elszíneződését okozhatják.
9. Ne használja és ne tárolja a porszívót magas hőmérsékleten, alacsony hőmérsékleten és más kedvezőtlen körülmények között. Ajánlott szobahőmérsékleten (0–40 °C) beltéri, hűvös és száraz helyen, hosszabb ideig tartó napfénytől mentes helyen használni.
10. Ne engedje, hogy gyermekek használják vagy játsszanak ezzel a készülékkel.
11. Ha a készülék teljesen feltöltött, de nem működik, akkor azt egy megfelelő szervizközpontban kell ellenőrizni és megjavítani.
12. A készülék megsemmisítése előtt ki kell venni az akkumulátort. Az akkumulátor kivezetésekor a készüléknek ki kell lennie kapcsolva.
13. A leszerelt akkumulátorokat újra kell hasznosítani és biztonságosan meg kell semmisíteni.
14. Ha a hálózati adapter kábele megsérült, biztonsági okokból forduljon a helyi szervizhez vagy hasonló részleghez, hogy kicseréljék.

Szállító/forgalmazó  
Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00 Praha 9  
Cseh Köztársaság  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

# Huniture

clean



## KRÓTKA INSTRUKCJA UŻYCIA

Odkurzacz bezprzewodowy

P7 Pro

# WAŻNE OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

**& UWAGA:** Przed użyciem tego produktu należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje.

1. Nie używaj odkurzacza do odkurzania środków czyszczących, nafty, odłamków szkła, igieł, sadzy, mokrego kurzu, wody, ścieków, zapalek i innych przedmiotów.
  2. Nie używaj odkurzacza do odkurzania małych cząstek, takich jak cement, proszek gipsowy, tynk lub dużych przedmiotów, takich jak papierowe kulki z zabawek, ponieważ spowoduje to zatkanie odkurzacza i spalanie silnika.
  3. Nie wystawiaj odkurzacza na działanie źródeł ognia i innych gorących miejsc.
  4. Podczas korzystania z odkurzacza należy upewnić się, że filtr i szczotka do podłogi są zainstalowane.
  5. Nie wlewaj do urządzenia wody ani innych płynów, aby nie doszło do zwarcia i spalania urządzenia.
  6. W przypadku używania nowej baterii lub baterii używanej po raz pierwszy po długim okresie przechowywania Fa8+, należy ją całkowicie naładować. Jeśli urządzenie nie jest przechowywane i używane przez dłuższy czas, należy upewnić się, że jest naładowane i rozładowywać je co najmniej raz na trzy miesiące.
  7. Jeśli odkurzacz jest w pełni naładowany i wymaga czyszczenia lub konserwacji, należy w odpowiednim czasie odłączyć zasilacz i nie ciągnąć za kabel zasilacza.
  8. Do czyszczenia odkurzacza używaj suchej ściereczki, nie używaj benzyny, wody ani innych substancji i środków zapachowych, które mogłyby spowodować pęknięcie lub wyblaknięcie obudowy odkurzacza.
  9. Nie używaj ani nie przechowuj odkurzacza w wysokich lub niskich temperaturach ani w innych niekorzystnych warunkach. Zaleca się używanie go w temperaturze pokojowej (0–40 °C) w chłodnym i suchym miejscu, bez długotrwałego narażenia na działanie promieni słonecznych.
  10. Nie pozwalaj dzieciom używać tego urządzenia ani się nim bawić.
  11. Jeśli urządzenie jest w pełni naładowane i nie działa, należy je przetestować i naprawić w wyznaczonym serwisie.
- centrum serwisowym. Nie rozbieraj urządzenia bez zezwolenia.
12. Przed użyciem urządzenia należy wyjąć z niego baterię. Podczas wyjmowania baterii urządzenie musi być wyłączone.
  13. Zużyte baterie należy poddać recyklingowi i bezpiecznie utylizować, nie wyrzucać ich do zwykłych odpadów.
  14. Jeśli kabel zasilacza jest uszkodzony, ze względów bezpieczeństwa należy go wymienić w lokalnym centrum serwisowym producenta lub podobnym centrum.

## ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE



Nie używać w pobliżu otwartego ognia



Nie wystawiaj na działanie wody lub innych płynów



Nie przechowuj w pobliżu źródeł ciepła



(Nie używać) (w pobliżu) otwartego  
ogniobliskośćszczotek  
ruchu




Nie wkładać rąk do  
, gdy maszyna jest w




Nie kłaść na  
kucharki ani w  
jej pobliżu


# 1. Zapoznaj się z produktem

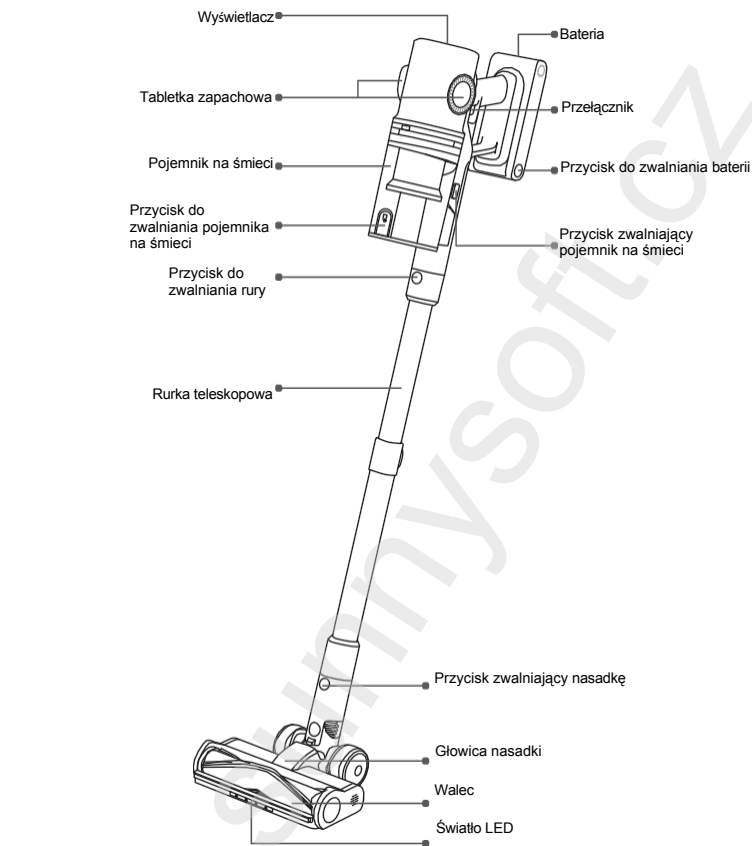

Długa  
ssawka  
szczelinowa



Uchwyty  
ścienny  
(śruby\*3,  
gwoździe  
rozszerzające\*  
3)



Szczotka  
a do  
materacy




Filtr Extra HEPA  
i filtr gąbkowy






Mini szczotka  
czyszcząca  
szczotka



Ładowarka



Tabletki do  
aromaterapii\*2

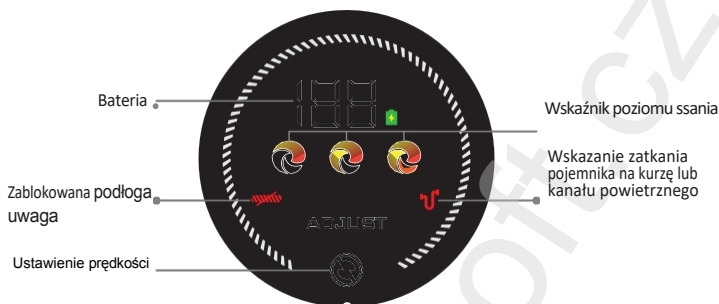


## 2. Ładowanie

### Przed ładowaniem wyłącz zasilanie


- Przed użyciem należy całkowicie naładować akumulator.
- Upewnij się, że bateria jest ładowana i rozładowywana co najmniej raz na trzy miesiące.
- Używaj tylko ładowarki dostarczonej w zestawie, inne ładowarki mogą uszkodzić baterię.

### Sposób ładowania


Podłącz jednostkę główną do ładowania

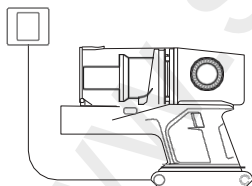

ładuj baterię bezpośrednio



Zawieś na uchwycie ściennym i ładuj

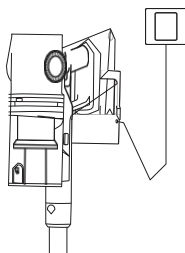


Migające zielone światło  
(ładowanie) Kontrolka baterii


**Uwaga:** Długotrwałe korzystanie z maksymalnej mocy ssania może spowodować przegrzanie akumulatora i tymczasowo uniemożliwić ładowanie. Ładowanie zostanie automatycznie wznowione po ostygnięciu.

### 3. Montaż



#### Instalacja baterii

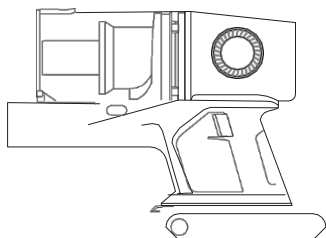


#### Instalacja naścienna uchwyty

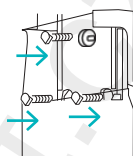

#### Wymiana tabletki do aromaterapii

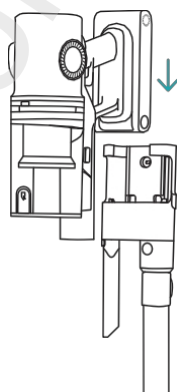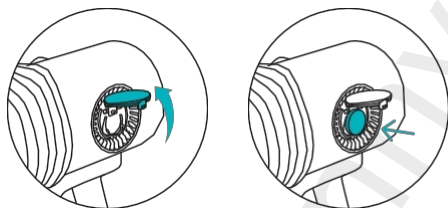


#### Montaż Akcesoria czyszczące

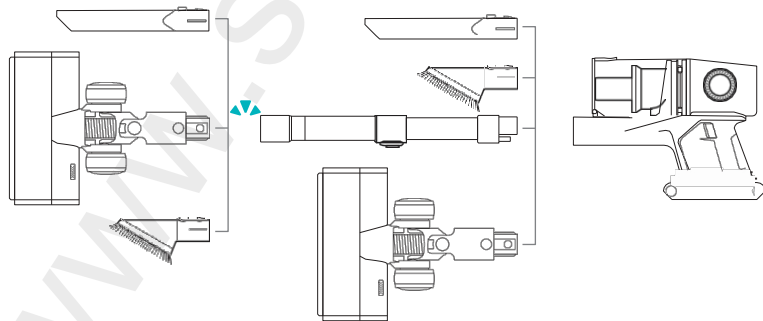

## 4. Obsługa

### Przycisk zasilania

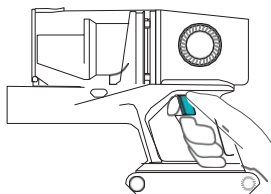

Naciśnięcie przycisku włącza urządzenie, a kolejne naciśnięcie wyłącza je. Nie trzeba trzymać przycisku wciśniętego!

### Wybierz tryb czyszczenia



ECO



ST



MAX

- Trzy tryby: Naciśnij [ ], aby uruchomić średnią moc ssania. Kolejne naciśnięcie przycisku powoduje przełączasz kolejno tryby ECO-MID-MAX.

### Wskaźnik awarii



- Gdy poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej 109a, wskaźnik akumulatora na wyświetlaczu zacznie migać na czerwono. Odkurzac powinien zostać jak najszybciej naładowany.
- Gdy wałek szczotkowy jest zatkany, dioda LED na szczotce z napędem gaśnie, a czerwona dioda wałka szczotkowego miga, dopóki nie zostanie ręcznie wyłączona. Wyłącz odkurzac i wyczyść wałek szczotkowy.
- Gdy zatknięta jest jednostka główna lub wąż, czerwona kontrolka zapelnienia pojemnika miga, a przez 10 sekund wyświetlany jest kod błędu „E6”, który następnie gaśnie. Oczyszć pojemnik na kurz.




- Temperatura silnika ssącego jest zbyt wysoka. Kod błędu „E1” wyświetla się przez 10 sekund, a następnie znika. Poczekaj, aż temperatura spadnie.
- Ładowarka została użyta nieprawidłowo. Kod błędu „EN” wyświetla się przez 10 sekund, a następnie znika. Wymień ładowarkę na oryginalną ładowarkę.
- Temperatura akumulatora jest zbyt wysoka lub zbyt niska. Kod błędu „E5” wyświetla się przez 10 sekund, a następnie znika. Poczekaj, aż temperatura spadnie. Jeśli urządzenie nie włącza się przy niskiej temperaturze, nie używaj go.

## 5. Czyszczenie



### Czyszczenie korpusu głównego

- Przed czyszczeniem korpusu wyłączyć zasilanie.
- Użyj neutralnego środka czyszczącego i wytrzyj obudowę. nawilżoną ściereczką.
- Unikać promieniowania słonecznego i przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

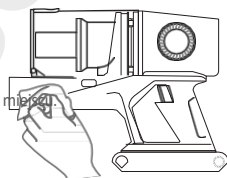


### Opróżnij pojemnik na kurz

- Naciśnij przycisk opróżniania pojemnika na kurz, aby go opróżnić.
- Jeśli podczas użytkowania ilość odpadów w pojemniku na kurz przekroczy znak MAX, należy go w odpowiednim czasie opróżnić.

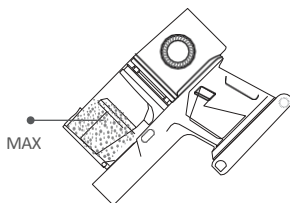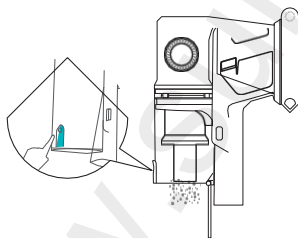


### Czyszczenie filtra pojemnika na kurz

- Aby uzyskać najlepszą wydajność, po każdym użyciu należy opróżnić pojemnik na kurz i wyczyścić filtr pojemnika na kurz.
- Wyjmij pojemnik na kurz, naciskając i przytrzymując przyciski zwalniające po lewej i prawej stronie pojemnika.

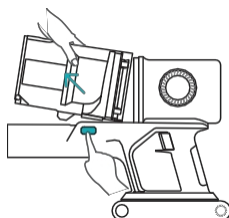


- Obróć i wyjmij filtr pojemnika na kurz.
- Wysyp kurz z pojemnika na kurz.
- Oplucz filtr pojemnika na kurz zimną wodą.

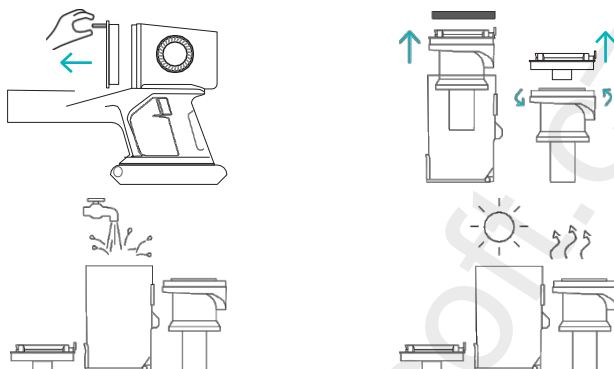

UWAGA: Filtr można czyścić z użyciem wody lub bez wody. Należy pamiętać, że wałek można używać dopiero po całkowitym wyschnięciu.

## Wyczyścić wałek szczotkowy

- Wyjmij wałek.
- Strona z szczotką służy do czyszczenia metalowej siatki, filtra wlotowego;
- Strona z nożem służy do usuwania splątanych włosów z wałka.
- Zamontuj wałek.

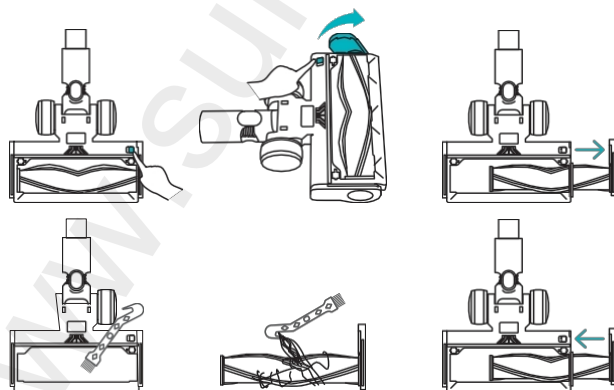

UWAGA: Można go czyścić wodą lub bez wody. Nie zapomnij używać wałka dopiero po jego całkowitym wyschnięciu.

## 6. Konserwacja

- Aby przedłużyć żywotność odkurzacza, należy go regularnie czyścić.
- Zalecamy regularne czyszczenie szczotki podłogowej, aby zachowała swoją skuteczność i moc ssania.
- Aby zapewnić doskonałą wydajność, zaleca się wymianę filtra HEPA co 2 miesiące. Nie używaj filtra, jeśli jest uszkodzony lub zużyty.
- W urządzeniu można używać wyłącznie oryginalnej ładowarki.

## 7. Rozwiązywanie problemów

| PROBLEM                     | PRZYCZYNA                                                                                                                   | ROZWIĄZANIE                                                                                                |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nie można włączyć           | Przełącznik odkurzacza nie działa<br>Zatkanie filtra / hosta<br>Uszkodzenie baterii                                         | Wyczyść/ Wymień filtr<br>Skontaktuj się z obsługą klienta                                                  |
| Nie można naładować baterii | Luźne złącze ładowania<br>Nieprawidłowy adapter<br>Uszkodzony adapter/bateria                                               | Podłącz ponownie ładowarkę<br>Użyj odpowiedniego adaptera<br>Skontaktuj się z obsługą klienta              |
| Słaba moc ssania            | Filtr/rurka teleskopowa jest zatkana<br>Wąż szczotki podłogowej jest uszkodzony                                             | Wyczyść/wymień filtr Wyczyść rurę teleskopową<br>Skontaktuj się z obsługą klienta                          |
| Automatyczne wyłączenie     | Bateria nie jest w pełni naładowana<br>System filtrujący/zatkany zbiornik<br>Rura teleskopowa/szczotka podłogowa<br>Zwarcie | Użyj oryginalnego adaptera/podłącz ponownie do ładowania<br>Wyczyść/wymień filtr Skontaktuj się z serwisem |

# WAŻNE OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

**UWAGA:** Przed użyciem tego produktu należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje.

1. Nie używaj odkurzacza do odkurzania środków kontrastowych stosowanych w badaniach rentgenowskich, nafty, żużli szklanego, igieł, sadzy, mokrego pyłu, wody, ścieków, zapalek i innych przedmiotów.
2. Nie używaj odkurzacza do odkurzania małych cząstek, takich jak cement, proszek gipsowy, proszek tynkarski, ani dużych przedmiotów, takich jak papierowe kulki z zabawek, ponieważ może to spowodować zablokowanie odkurzacza i spalanie silnika.
3. Nie pozostawiaj odkurzacza w pobliżu źródeł ognia lub innych gorących miejsc.
4. Podczas korzystania z odkurzacza należy upewnić się, że filtr i szczotka podłogowa są zainstalowane.
5. Nie wlewaj wody ani innych płynów do urządzenia, aby nie doszło do zwarcia i spalenia urządzenia.
6. Jeśli używasz nowej baterii lub baterii po dłuższym przechowywaniu po raz pierwszy, naładuj ją całkowicie. Jeśli odkurzacz nie jest używany przez dłuższy czas, należy upewnić się, że co najmniej raz na trzy miesiące jest ładowany i rozładowywany.
7. Jeśli odkurzacz jest w pełni naładowany i wymaga naprawy lub konserwacji, należy w odpowiednim czasie odłączyć zasilacz sieciowy od gniazdka, nie ciągnąc za przewód zasilacza.
8. Do czyszczenia odkurzacza używaj suchej szmatki, nie używaj benzyny, wody ani innych substancji, które mogłyby powodować pęknięcia lub odbarwienia obudowy.
9. Nie używaj ani nie przechowuj odkurzacza w wysokich lub niskich temperaturach ani w innych niekorzystnych warunkach. Zaleca się używanie go w temperaturze pokojowej (0–40 °C) w pomieszczeniach zamkniętych, w chłodnym i suchym miejscu, bez długotrwałego nasłonecznienia.
10. Nie pozwalaj dzieciom używać tego urządzenia ani się nim bawić.
11. Jeśli urządzenie jest w pełni naładowane i nie działa, należy je przetestować i naprawić w odpowiednim centrum serwisowym.
12. Przed użyciem urządzenia należy wyjąć baterię. Podczas wyjmowania baterii urządzenie musi być wyłączone.
13. Zużyte baterie należy poddać recyklingowi i bezpiecznie utylizować.
14. Jeśli kabel zasilacza jest uszkodzony, ze względów bezpieczeństwa należy skontaktować się z lokalnym serwisem lub podobny dział producenta w celu wymiany.

Dostawca/dystrybutor  
Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00 Praga 9  
Republika Czeska  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

# Huniture

c le an



## INSTRUCTIUNI SUMARE DE UTILIZARE

Aspirator fără fir

P7 Pro



# AVERTISMENT IMPORTANT PRIVIND SIGURANȚA

**& ATENȚIE:** Citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest produs.

1. Nu utilizați aspiratorul pentru a aspira detergenți, petrol, cioburi de sticlă, ace, funingine, praf umed, apă, apă uzată, chibrituri și alte obiecte.
2. Nu utilizați aspiratorul pentru a aspira particule mici, cum ar fi ciment, praf de gips, tencuială sau obiecte mari obiecte, cum ar fi bile de hârtie din jucării, deoarece acest lucru poate duce la blocarea aspiratorului și la arderea motorului.
3. Nu expuneți aspiratorul la surse de foc și alte locuri fierbinți.
4. Când folosiți aspiratorul, asigurați-vă că filtrul și peria pentru podea sunt instalate.
5. Nu turnați apă sau alte lichide în aparat, pentru a evita scurtcircuitarea și arderea acestuia.
6. Când utilizați o baterie nouă sau o baterie utilizată pentru prima dată după o perioadă lungă de depozitare, încărcați complet bateria  $Fa8+$ . Dacă nu depozitați și nu utilizați aparatul pentru o perioadă lungă de timp, asigurați-vă că este încărcat și descărcați-l cel puțin o dată la trei luni.
7. Dacă aspiratorul dvs. este complet încărcat și necesită curățare sau întreținere, deconectați la timp adaptorul de alimentare și nu trageți de cablul adaptorului de alimentare.
8. Pentru curățarea aspiratorului, folosiți o cârpă uscată, nu folosiți benzină, apă sau alte substanțe și arome care ar putea provoca crăparea sau decolorarea carcasei aspiratorului.
9. Nu utilizați și nu depozitați aspiratorul la temperaturi ridicate, temperaturi scăzute și alte condiții nefavorabile. Se recomandă utilizarea acestuia la temperatura camerei (0-40 °C) într-un loc răcoros și uscat, fără expunere îndelungată la razele soarelui.
10. Nu permiteți copiilor să utilizeze sau să se joace cu acest aparat.
11. Dacă acest aparat este complet încărcat și nu funcționează, trebuie testat și reparat la un service autorizat. centrului. Nu dezasamblați aparatul fără autorizație.
12. Înainte de a arunca dispozitivul, trebuie să scoateți bateria din acesta. Dispozitivul trebuie să fie oprit în momentul scoaterii bateriei.
13. Bateriile uzate trebuie reciclate și eliminate în siguranță, nu le aruncați la gunoiul menajer.
14. Dacă cablul adaptorului de alimentare este deteriorat, din motive de siguranță, trebuie să îl înlocuiți înlocuit la centrul de service local al producătorului sau la un centru similar.

## PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI



Nu utilizați în apropierea unei flăcări deschise



căldură Nu expuneți la apă sau alte lichide



Nu depozitați în apropierea surselor de



(Nu utilizați) (în apropierea) flăcări deschise  
focuri apropiere perii  
funcțiune




Nu atingeți cu mâinile  
, când mașina este în




Nu așezați pe  
aragazul sau în  
apropierea  
acestuia


# 1. Familiarizați-vă cu produsul

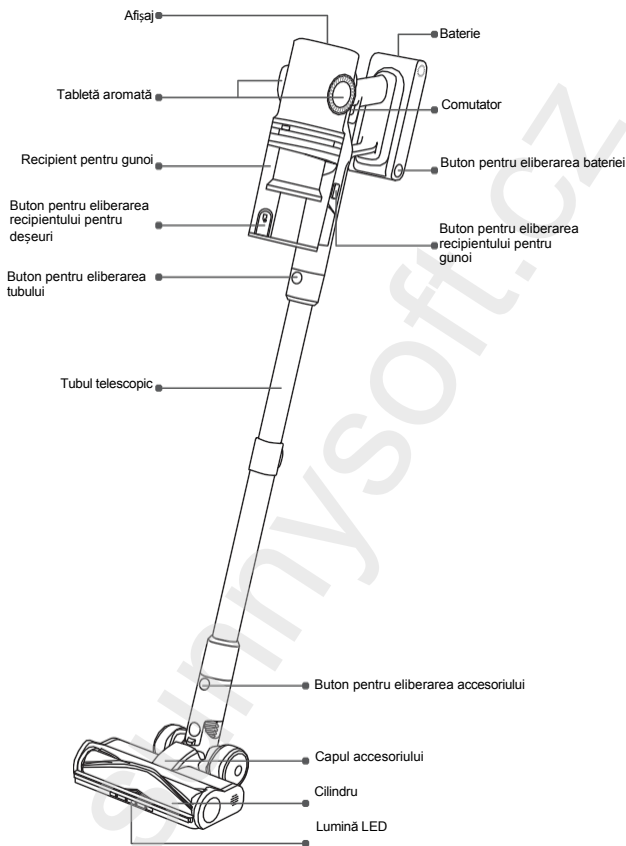

Duza lungă cu fantă



Suport de perete (șuruburi\*3, cuie de extindere\*3)




Perie pentru saltea



Filtru HEPA suplimentar și filtru spongios




Mini perie de  
curățare  
perie



Încărcător



Tablete pentru  
aromaterapie\*2

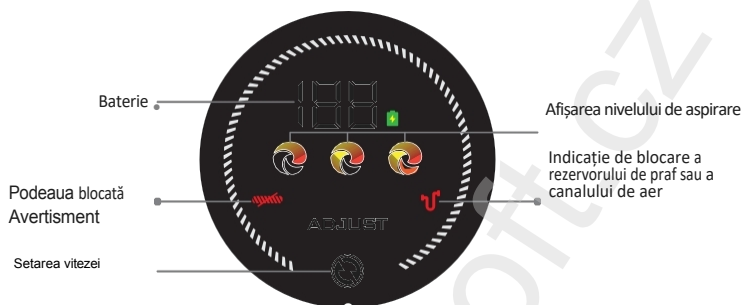


## 2. Încărcare

### Oprii alimentarea înainte de încărcare


- Înainte de utilizare, încărcăți complet bateria.
- Asigurați-vă că bateria este încărcată și descărcată cel puțin o dată la trei luni.
- Utilizați numai încărcătorul furnizat în pachet, alte încărcătoare pot deteriora bateria.

### Modul de încărcare


Conectați unitatea principală la  
încărcător

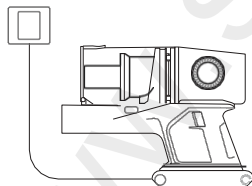

Încărcați bateria direct



Agățați-o de suportul de perete și încărcăți-o

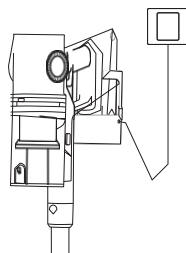


Lumină verde intermitentă  
(încărcare) Indicator baterie


**Notă:** Utilizarea îndelungată a puterii maxime de aspirare poate provoca supraîncălzirea bateriei și împiedica temporar încărcarea. Încărcarea se va relua automat după răcire.

### 3. Montare



#### Instalarea bateriei

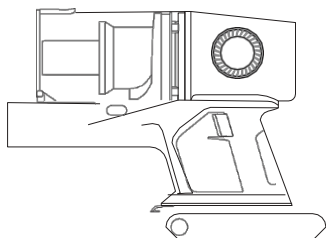


#### Instalarea pe perete suport

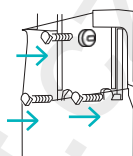

#### Înlocuirea tabletei pentru aromaterapie

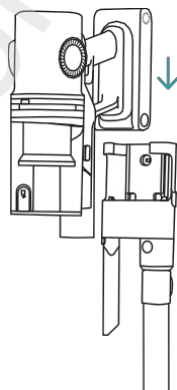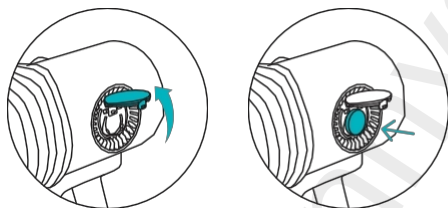


#### Montare Accesorii de curățare

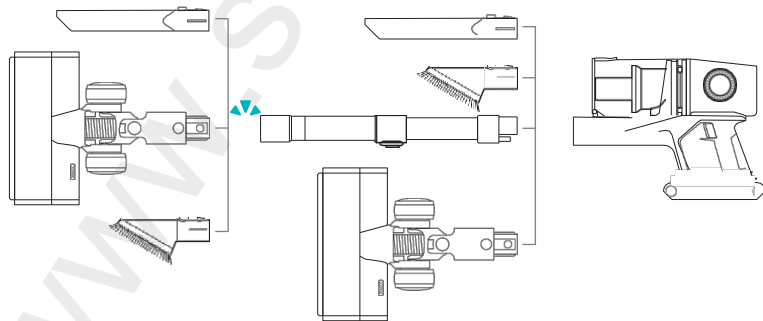

## 4. Funcționare

### Butonul de alimentare

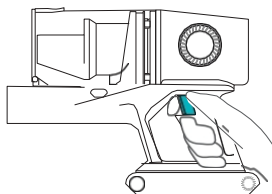

Apăsați butonul comutatorului pentru a porni dispozitivul și apăsați din nou pentru a-l opri. Nu este necesar să țineți butonul apăsat!

### Selectați modul de curățare



ECO



ST



MAX

- Trei moduri: Apăsați [ ] pentru a porni puterea medie de aspirare. Apăsați din nou butonul pentru a comutați între modurile ECO-MID-MAX în ordinea respectivă.

### Indicator de defecțiune



- Când nivelul de încărcare al bateriei este mai mic de 109a, indicatorul bateriei de pe afișaj începe să clipească în roșu. Aspiratorul trebuie încărcat cât mai curând posibil.
- Când rola periei este înfundată, indicatorul LED de pe peria motorizată se stinge și indicatorul roșu al rolei periei clipește până când este oprit manual. Opreți aspiratorul și curățați rola periei.
- Când unitatea principală sau furtunul sunt înfundate, indicatorul roșu de umplere a rezervorului clipește și codul de eroare „E6” se afișează timp de 10 secunde, apoi se stinge. Curățați rezervorul de praf.




- Temperatura motorului de aspirație este prea ridicată. Codul de eroare „E1” se afișează timp de 10 secunde, apoi dispare. Așteptați până când temperatura scade.
- Încărcătorul a fost utilizat incorect. Codul de eroare „EN” se afișează timp de 10 secunde, apoi dispare. Înlocuiți încărcătorul cu unul original.
- Temperatura bateriei este prea ridicată sau prea scăzută. Codul de eroare „E5” se afișează timp de 10 secunde, apoi dispare. Așteptați până când temperatura scade. Dacă dispozitivul nu se poate porni la temperaturi scăzute, nu îl utilizați.

## 5. Curățare



### Curățarea corpului principal

- Înainte de a curăța corpul, opriți alimentarea.
- Utilizați un detergent neutru și ștergeți corpul cu o cârpă semi-umedă.
- Evitați expunerea la razele solare și depozitați produsul într-un loc răcoros și uscat.

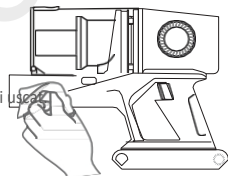


### Goliți recipientul pentru praf

- Apăsăți butonul de golire a prafului pentru a goli praful.
- Dacă în timpul utilizării cantitatea de deșeurii din recipientul pentru praf depășește marcajul MAX, goliți-l la timp.


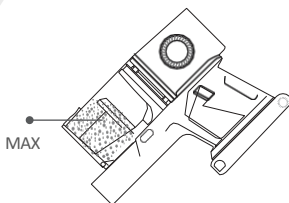
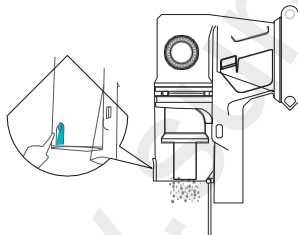


### Curățarea filtrului recipientului pentru praf

- Pentru a obține cele mai bune performanțe, goliți recipientul pentru praf și curățați filtrul recipientului pentru praf după fiecare utilizare.
- Scoateți recipientul pentru praf apăsând și ținând apăsată butoanele de eliberare din partea stângă și dreaptă a recipientului.

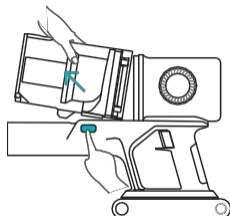






- Rotiți și scoateți filtrul recipientului pentru praf.
- Goliți praful din recipientul pentru praf.
- Clătiți filtrul recipientului pentru praf cu apă rece.

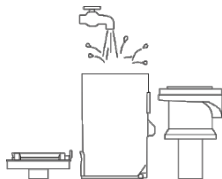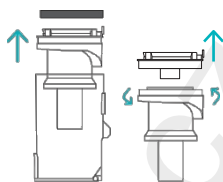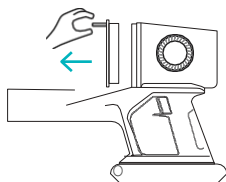

NOTĂ: Filtrul poate fi curățat cu sau fără apă. Rețineți că rola poate fi utilizați decât după ce s-a uscat complet.

## Curățați rola cu perii

- Scoateți rola.
- Partea cu perie servește la curățarea plamelor metalice, a filtrului de intrare;
- Partea cu cuțitul servește la îndepărtarea firelor de păr încurcate din rolă.
- Montați rola.

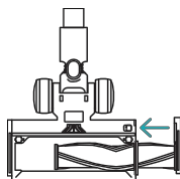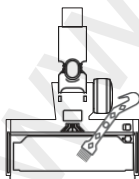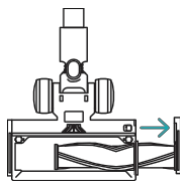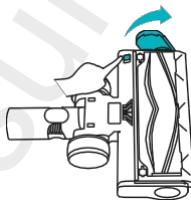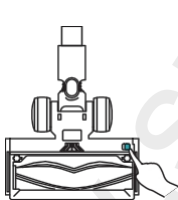

NOTĂ: Poți să-l cureți cu apă sau fără apă. Nu uita să folosești rola numai după ce s-a uscat complet.

## 6. Întreținere

- Curățați aspiratorul în mod regulat pentru a prelungi durata de viață a acestuia.
- Vă recomandăm să curățați regulat peria pentru podea, pentru a-i menține eficiența și puterea de aspirare.
- Pentru a asigura o performanță excelentă, se recomandă înlocuirea filtrului HEPA la fiecare 2 luni. Nu utilizați filtrul dacă este deteriorat sau uzat.
- Utilizați numai încărcătorul original.

## 7. Rezolvarea problemelor

| PROBLEM                     | CAUZĂ                                                                                                                      | SOLUȚIE                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nu se poate porni           | Comutatorul aspiratorului nu funcționează<br>Înfundarea sistemului de filtrare / gazdă<br>Bateria este defectă             | Curățați/ Înlocuiți filtrul<br>Contactați serviciul clienți                                                                        |
| Bateria nu se poate încărca | Port de încărcare slăbit<br>Adaptor incorrect<br>Adaptor/baterie deteriorat(ă)                                             | Reconectați încărcătorul<br>Utilizați adaptorul corect<br>Contactați serviciul clienți                                             |
| Putere de aspirare slabă    | Filtrul/tubul telescopic este înfundat<br>Furtunul periei de podea este deteriorat                                         | Curățați/înlocuiți filtrul<br>Curățați tubul telescopic<br>Contactați serviciul clienți                                            |
| Oprire automată             | Bateria nu este complet încărcată<br>Sistemul de filtrare/înfundarea gazdei<br>Tub telescopic/perie de pod<br>Scurtcircuit | Utilizați adaptorul original/conectați din nou pentru încărcare<br>Curățați/înlocuiți filtrul<br>Contactați serviciul de asistență |



# AVERTISMENT IMPORTANT PRIVIND SIGURANȚA

**& ATENȚIE:** Citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest produs.

1. Nu utilizați aspiratorul pentru a aspira substanțe de contrast radiologice, kerosen, zgură de știdă, ace, funingine, praf umed, apă, apă uzată, chibrituri și alte obiecte.
  2. Nu utilizați aspiratorul pentru a aspira particule mici, cum ar fi ciment, praf de gips, praf de tencuială, sau obiecte mari, cum ar fi bile de hârtie din jucării, deoarece acestea ar putea bloca aspiratorul și ar putea arde motorul.
  3. Nu lăsați aspiratorul în apropierea surselor de foc sau a altor locuri fierbinți.
  4. Când utilizați aspiratorul, asigurați-vă că filtrul și peria de podea sunt instalate.
  5. Nu turnați apă sau alte lichide în aparat, pentru a evita scurtcircuitarea și arderea acestuia.
  6. Dacă utilizați o baterie nouă sau o baterie care a fost depozitată pentru o perioadă lungă de timp, încărcați-o înainte de a o utiliza pentru prima dată.
- Complet. Dacă nu folosiți aspiratorul pentru o perioadă mai lungă de timp, asigurați-vă că este încărcat și descărcat cel puțin o dată la trei luni.
7. Dacă aspiratorul dvs. este complet încărcat și trebuie reparat sau întreținut, deconectați la timp adaptorul de rețea din priză, fără a trage de cablul adaptorului de rețea.
  8. Când curățați aspiratorul, utilizați o cârpă uscată, nu utilizați benzină, apă sau alte substanțe care ar putea provoca crăparea sau decolorarea carcasei.
  9. Nu utilizați și nu depozitați aspiratorul la temperaturi ridicate, temperaturi scăzute și în alte condiții nefavorabile. Se recomandă utilizarea acestuia la temperatura camerei (0–40 °C) în interior, într-un loc răcoros și uscat, fără expunere îndelungată la razele soarelui.
  10. Nu permiteți copiilor să utilizeze sau să se joace cu acest aparat.
  11. Dacă dispozitivul este complet încărcat și nu funcționează, acesta trebuie testat și reparat la un centru de service autorizat.
  12. Înainte de a arunca dispozitivul, trebuie să scoateți bateria. Dispozitivul trebuie să fie oprit atunci când scoateți bateria.
  13. Bateriile uzate trebuie reciclate și eliminate în siguranță.
  14. Dacă cablul adaptorului de alimentare este deteriorat, din motive de siguranță, trebuie să contactați departamentul local de service sau un departament similar pentru a-l înlocui.

Furnizor/Distribuitor  
Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00 Praha 9  
Republica Cehă  
www.sunnysoft.cz

# Huniture

clean



## KRATEK VODNIK ZA ZAČETEK

Brezžični sesalnik

P7 Pro

# POMEMBNO VARNOSTNO OBVESTILO

**& PREVIDNO:** Pred uporabo tega izdelka pazljivo preberite vsa navodila.

1. Sesalnika ne uporabljajte za sesanje čistilnih sredstev, kerozina, steklenih odlomkov, igel, saj, mokrega prahu, vode, odplak, vžigalic ali drugih predmetov.
  2. Sesalnika ne uporabljajte za sesanje majhnih delcev, kot so cement, mavčni prah, mavec ali večji predmetov, kot so papirnate kroglice iz igrač, saj bodo zamašile sesalnik in pregorele motor.
  3. Sesalnika ne izpostavljajte virom ognja ali drugim vročim mestom.
  4. Pri uporabi sesalnika poskrbite, da sta filter in krtača za tla nameščena.
  5. V aparat ne nalivajte vode ali drugih tekočin, da ne pride do kratkega stika in pregretja aparata.
  6. Pri uporabi nove baterije ali baterije, ki se uporablja prvič po daljšem shranjevanju, baterijo Fa8+ popolnoma napolnite. Če naprave dalj časa ne shranjujete in ne uporabljate, poskrbite, da je napolnjena, in jo vsaj enkrat na tri mesece izpraznite.
  7. Če je vaš sesalnik popolnoma napolnjen in potrebuje čiščenje ali vzdrževanje, pravočasno odklopite napajalnik in ne vlecite za kabel napajalnika.
  8. Pri čiščenju sesalnika uporabite suho krpo; ne uporabljajte bencina, vode ali drugih snovi in arom, ki bi lahko povzročile razpokanje ali zbledelost ohišja sesalnika.
  9. Sesalnika ne uporabljajte in ne shranjujte pri visokih ali nizkih temperaturah ali v drugih neugodnih pogojih. Priporočljivo je, da ga uporabljate pri sobni temperaturi (0–40 °C) na hladnem, suhem mestu, kjer ni izpostavljen daljši sončni svetlobi.
  10. Otrokom ne dovolite, da uporabljajo ali se igrajo s tem aparatom.
  11. Če je ta aparat popolnoma napolnjen in ne deluje, ga je treba preizkusiti in popraviti v pooblaščenem servisnem centru.
- središču. Naprave ne razstavljajte brez dovoljenja.
12. Pred odstranitvijo naprave odstranite baterijo. Naprava mora biti izklopljena, ko odstranjujete baterijo.
  13. Odložene baterije je treba reciklirati in varno odstraniti; ne mečite jih med običajne odpadke.
  14. Če je kabel napajalnika poškodovan, ga morate zaradi varnostnih razlogov zamenjati v lokalnem servisnem centru proizvajalca ali podobnem centru.
- v lokalnem servisnem centru proizvajalca ali podobnem centru.

## HRANITE TE NAVODILA



Ne uporabljajte v bližini odprtega ognja  
izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam.



Ne shranjujte v bližini virov toplote. Ne



(Ne uporabljajte) (v bližini) odprtega  
ognja. požaribližinakrtače




Ne dotikajte se z  
rokami.  
ko je stroj v delovanju




Ne postavljajte na  
peč ali v njeni  
bližini

# 1. Spoznajte svoj izdelek

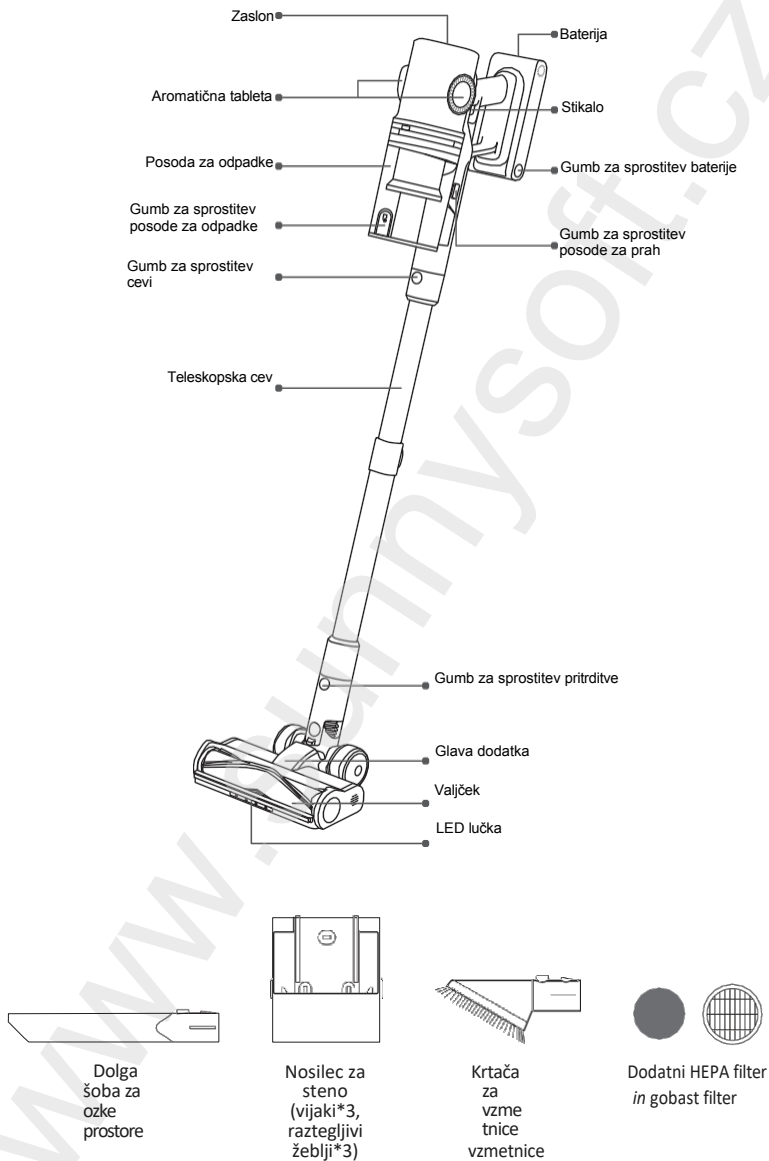




Mini čiščenje  
krtača



Polnilnik



Tablete za  
aromaterapijo\*2

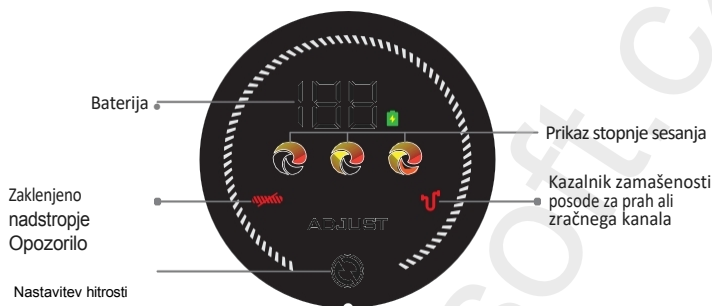


## 2. Polnjenje

### Pred polnjenjem izklopite napajanje


- Pred uporabo baterijo popolnoma napolnite.
- Poskrbite, da se baterija vsaj enkrat na tri mesece napolni in izprazni.
- Uporabljajte samo polnilnik, ki je priložen v paketu; drugi polnilniki lahko poškodujejo baterijo.

### Način polnjenja


Povežite glavno enoto za polnjenje

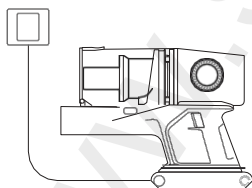

Baterijo napolnite neposredno



Obesite na stenski nosilec in napolnite

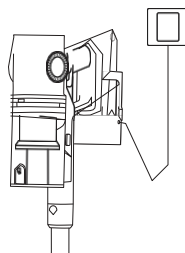


Utripa zelena lučka (polnjenje)  
Indikator baterije


**Opomba:** Daljša uporaba največje moči sesanja lahko povzroči pregrevanje baterije in začasno prepreči polnjenje. Polnjenje se bo samodejno nadaljevalo, ko se bo baterija ohladila.

### 3. Sestava


#### Namestitev baterije

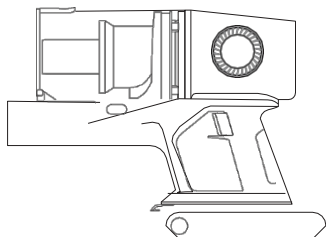



#### Zamenjava tablete za aromaterapijo

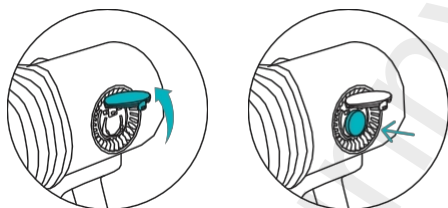

#### Sestavljanje Pribor za čiščenje

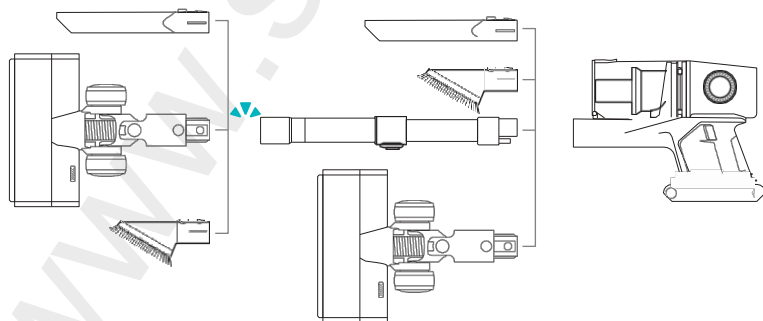


#### Namestitev na steno Držalo

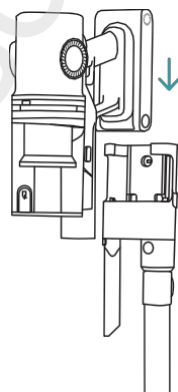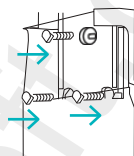

## 4. Delovanje

### Gumb za vklop

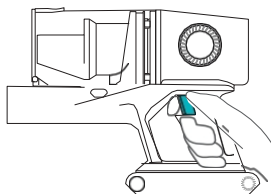


Pritisnite stikalo, da vklopite napravo, in ga ponovno pritisnite, da jo izklopite. Ni treba držati stikala pritisnjenga!

### Izberite način čiščenja



ECO

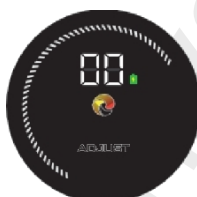


ST



MAX

- Trije načini: Pritisnite [ ], da začnete srednjo moč sesanja. Ponovno pritisnite gumb, da preklopite med načini ECO-MID-MAX v zaporedju.

### Indikator napake

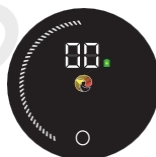

- Ko je raven napolnenosti akumulatorja nižja od 109a, indikator akumulatorja na zaslonu začne utripati rdeče. Sesalnik je treba čim prej napolniti.
- Ko je krtačni val zamašen, LED indikator na motorizirani krtači ugasne in rdeča kontrolna lučka krtačnega vala utripa, dokler se ne izklopi ročno. Izklopite sesalnik in očistite krtačni val.
- Ko je glavna enota ali cev zamašena, utripa rdeča kontrolna lučka za poln zabojnik in se 10 sekund prikaže napaka »E6«, nato pa se izklopi. Očistite zabojnik za prah.




- Temperatura sesalnega motorja je previsoka. Napaka »E1« se prikaže za 10 sekund in nato izgine. Počakajte, da se temperatura zniža.
- Polnilnik je bil nepravilno uporabljen. Napaka »EN« se prikaže za 10 sekund in nato izgine. Polnilnik zamenjajte z originalnim polnilnikom.
- Temperatura akumulatorja je previsoka ali prenizka. Napaka »E5« se prikaže za 10 sekund in nato izgine. Počakajte, da se temperatura zniža. Če naprave ni mogoče vklopiti pri nizkih temperaturah, je ne uporabljajte.

## 5. Čiščenje



### Čiščenje glavnega dela

- Pred čiščenjem ohišja izklopite napajanje.
- Uporabite nevtravno čistilo in obrišite ohišje z vlažno krpo.
- Izogibajte se sončni svetlobi in shranjujte na hladnem, suhem mestu.

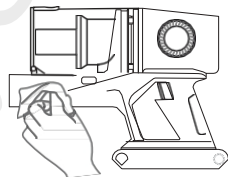


### Izpraznite posodo za prah

- Pritisnite gumb za praznjenje prahu, da izpraznite prah.
- Če količina odpadkov v posodi za prah med uporabo preseže oznako MAX, jo pravočasno izpraznite.

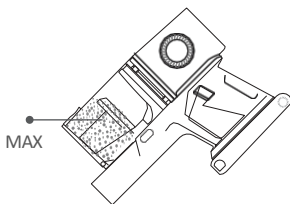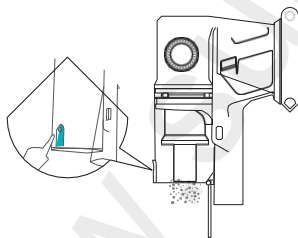


### Čiščenje filtra posode za prah

- Za najboljšo učinkovitost po vsaki uporabi izpraznite posodo za prah in očistite filter posode za prah.
- Odstranite posodo za prah tako, da pritisnete in pridržite sprostitvene gumba na levi in desni strani posode.

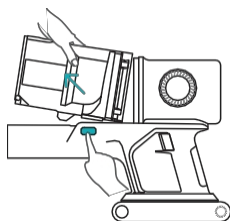




- Obrnite in izvlecite filter posode za prah.
- Izpraznite prah iz posode za prah.
- Filter posode za prah sperite s hladno vodo.

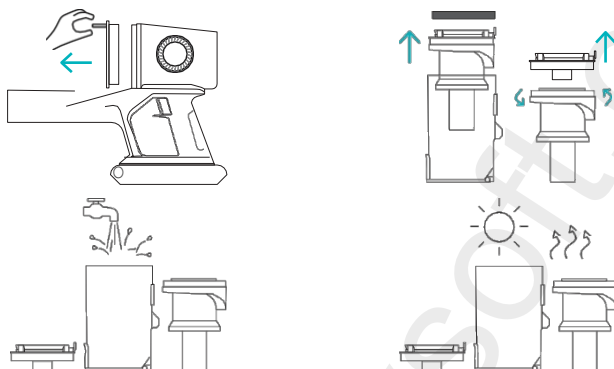

OPOMBA: Filter lahko očistite z vodo ali brez nje. Ne pozabite, da lahko valjček uporabljate šele, ko je popolnoma suh.  
še, ko je popolnoma suh.

## Očistite valjček

- Odstranite valj.
- Stran z krtačo se uporablja za čiščenje kovinske mreže in vstopnega filtra;
- Stran z rezilom se uporablja za odstranjevanje zapletenih las z valja.
- Ponovno namestite valj.

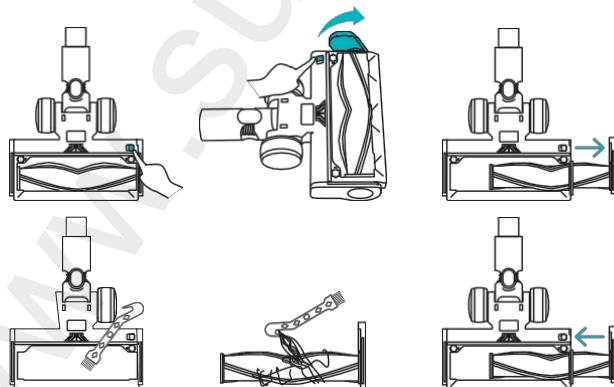

OPOMBA: Čistite ga lahko z vodo ali brez nje. Ne pozabite, da valjček uporabite šele, ko je popolnoma suh.

## 6. Vzdrževanje

- Sesalnik redno čistite, da podaljšate njegovo življenjsko dobo.
- Priporočamo, da redno čistite talno krtačo, da ohranite njeno učinkovitost in sesalno moč.
- Za zagotovitev odlične zmogljivosti priporočamo, da HEPA filter zamenjate vsake 2 meseca. Filtra ne uporabljajte, če je poškodovan ali obrabljen.
- Z napravo uporabljajte samo originalni polnilnik.

## 7. Odpravljanje težav

| TEŽAVA                       | VZROK                                                                                                    | REŠITEV                                                                                                       |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ne more se vklopiti          | Stikalo sesalnika ne deluje<br>Zamašen filter<br>sistem / gostitelj<br>Poškodovana baterija              | Očistite t h e / Zamenjajte filter<br>Obrnite se na službo za pomoč uporabnikom                               |
| Baterije ni mogoče napolniti | Ohlapno polnilno vtičnico<br>Nepravilen adapter<br>Poškodovan adapter/baterija                           | Ponovno priključite polnilnik<br>Uporabite pravi adapter Obrnite se na službo za pomoč strankam servis        |
| Šibka sesalna moč            | Filter/teleskopska cev je zamašena<br>Cev talne krtače je poškodovana                                    | Očistite/zamenjajte filter Očistite teleskopsko cev Obrnite se na službo za pomoč strankam                    |
| Samodejno izklapljanje       | Baterija ni popolnoma napolnjena<br>Zamašen filter/gostitelj Teleskopska cev/talna krtača<br>Kratki stik | Uporabite originalni adapter/ponovno priključite za polnjenje Očistite/zamenjajte filter Obrnite se na servis |

# POMEMBNO VARNOSTNO OPOZORILO

**§ PREVIDNOST:** Pred uporabo tega izdelka pazljivo preberite vsa navodila.

1. Sesalnika ne uporabljajte za sesanje rentgenskih kontrastnih sredstev, kerozina, steklenih ostankov, igel, saj, mokrega prahu, vode, odpadk, vžigalic ali drugih predmetov.
2. Sesalnika ne uporabljajte za sesanje majhnih delcev, kot so cement, mavčni prah, mavčni prah ali večji predmeti, kot so papirnate kroglice iz igrač, saj lahko to povzroči zamašitev sesalnika in pregretje motorja.
3. Sesalnika ne puščajte v bližini virov ognja ali drugih vročih mest.
4. Pri uporabi sesalnika poskrbite, da sta nameščena filter in nastavek za talno krtačo.
5. V napravo ne nalivajte vode ali drugih tekočin, da preprečite kratke stike in pregretje naprave.
6. Če uporabljate novo baterijo ali baterijo, ki je bila dolgo shranjena, jo najprej napolnite. Popolnoma. Če sesalnika dalj časa ne uporabljate, poskrbite, da se vsaj enkrat na tri mesece napolni in izprazni.
7. Če je vaš sesalnik popolnoma napolnjen in ga je treba popraviti ali servisirati, pravočasno izključite napajalnik iz vtičnice, ne da bi pri tem vleki za kabel napajalnika.
8. Pri čiščenju sesalnika uporabite suho krpo; ne uporabljajte bencina, vode ali drugih snovi, ki bi lahko povzročijo razpokanje ali zbledelost ohišja.
9. Sesalnika ne uporabljajte in ne shranjujte pri visokih ali nizkih temperaturah ali v drugih neugodnih pogojih. Priporočljivo je, da ga uporabljate pri sobni temperaturi (0–40 °C) v zaprtem prostoru, na hladnem in suhem mestu, brez daljše izpostavljenosti sončni svetlobi.
10. Otrokom ne dovolite, da uporabljajo ali se igrajo s tem aparatom.
11. Če je naprava popolnoma napolnjena in ne deluje, jo je treba preizkusiti in popraviti v pooblaščenem servisnem centru.
12. Pred odstranitvijo naprave je treba odstraniti baterijo. Pri odstranjevanju baterije mora biti naprava izklopljena.
13. Odložene baterije je treba reciklirati in varno odstraniti.
14. Če je kabel napajalnika poškodovan, se morate obrniti na lokalni servisni oddelek ali podoben oddelek, da ga zamenjajo.

Dobavitelj/distributer  
Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00 Praha 9  
Češka republika  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)