


Uživatelská příručka

D500



service@lingdu.us

Reakce za pouhých 12 hodin

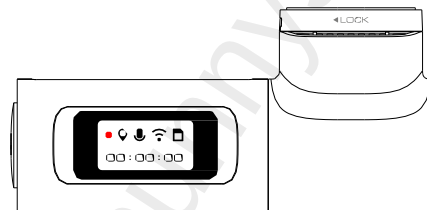

LINGDU

www.lingdu.us

www.lingdu.us



FCC ID: 2ASWVD500

V20230629

D500



service@lingdu.us

Naskenujte QR kód a stáhněte si příručku



1. Zákaznický servis



Vadný nebo poškozený předmět?

Nepřesný popis? Chybějící díly
nebo příslušenství?

Výkon nebo kvalita neodpovídají? Byla
zaslána nesprávná položka?



service@lingdu.us

Reakce za pouhých 12 hodin

Před vrácením zboží nás kontaktujte.

Pomůžeme vám vyřešit jakýkoli problém co
nejdříve.



Poznámka:

1. Pro použití této autokamery je nutná **karta microSD typu U3 (není součástí dodávky)**. Při prvním použití nezapomeňte kartu microSD naformátovat spolu s palubní kamerou.
2. Při používání se VŽDY připojte k napájení. Jelikož je v něm zabudován superkondenzátor (k zapamatování času se používá pouze lithium-kovová baterie o kapacitě 1 mAh).

2. Důležité bezpečnostní informace

Děkujeme, že jste si zakoupili tuto autokameru LINGDU.

Tento návod k použití obsahuje informace o ovládání autokamery. Před použitím autokamery doporučujeme přečíst si tento návod, abyste se ujistili o správném používání.

V zájmu zlepšení výkonu výrobku se obsah této příručky může změnit bez předchozího upozornění.

-Výrobek sami nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte. To může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poruchu. Pro vnitřní kontrolu a opravu se obraťte na servisní středisko.

-Pokud se do výrobku dostane cizí těleso, okamžitě odpojte napájecí kabel.

Obraťte se na servisní středisko a požádejte o opravu.

-Nastavujte výrobek za jízdy.

To může způsobit nehodu. Před instalací a nastavením výrobku zastavte nebo zaparkujte vozidlo na bezpečném místě.

-Neinstalujte výrobek na místo, kde by mohl zasahovat do zorného pole řidiče.

To může způsobit nehodu.

-Nepoužívejte poškozený nebo upravený napájecí kabel.

Používejte pouze kabely dodané výrobcem.

Poškozené nebo upravené napájecí kabely mohou způsobit výbuch, požár nebo poruchu.

-Nepracujte s výrobkem mokřima rukama.

To může způsobit úraz elektrickým proudem.

-Neinstalujte výrobek v prostředí s vysokou vlhkostí nebo hořlavými plyny či kapalinami.

To může způsobit výbuch a/nebo požár.

-Nenechávejte výrobek v blízkosti kojcenců, dětí nebo domácích zvířat. Hrozí nebezpečí, že spolknou malé součásti a/nebo se do výrobku dostanou jejich sliny, což může způsobit výbuch. v důsledku zkratu.

-Při čištění vnitřku vozu nestříkejte vodu ani vosk přímo na výrobek.

To může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poruchu.

-Pokud se z napájecího kabelu kouří nebo je z něj cítit neobvyklý zápach, okamžitě jej odpojte.

Obraťte se na servisní středisko nebo na svého distributora.

-Udržujte svorky napájecího kabelu čisté.

V opačném případě může dojít k nadměrnému zahřátí a požáru.

-Používejte správné vstupní napětí.

V opačném případě může dojít k výbuchu, požáru nebo poruše.

-Zapojte napájecí kabel pevně tak, aby jej nebylo možné snadno odpojit.

V opačném případě může dojít k požáru.

-Výrobek nezakrývejte žádným materiálem.

To může způsobit vnější deformaci výrobku nebo požár. Výrobek a periferní zařízení používejte na dobře větraném místě.

3. V krabici

Před instalací palubní kamery zaškrtněte políčko u každé z následujících položek.




Poznámka:

1. V zájmu zlepšení výkonu výrobku se obsah této příručky může změnit bez předchozího upozornění.

4. Specifikace


Model	D500
Clona	F=1.8
Barva	Černá
Jazyk	Angličtina / 日本語 / Deutsch / Français / Español / Italiano / Русский.etc
Paměťová karta	Karta Micro SD Class 10 , rychlost U3, maximální podpora 256 GB (není součástí balení)
Kód videa	H.264
Formát fotografií	JPG
Komprese videa Režim	MP4
Rozlišení videa	3840 x2160P 25 snímků za sekundu 2560 x1440P 30 snímků za sekundu 1920 x1080P 30 snímků za sekundu
WiFi	Vestavěný
Baterie	Vestavěný superkondenzátor
Rozhraní napájení	5V/1A
Provozní teplota	-20°C až 70°C (-4°F až 158°F)

5. Schéma výrobku

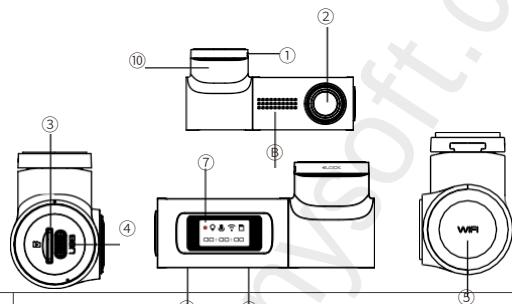

#	Popis
1	Držák samolepek
2	Objektiv
3	Slot pro kartu Micro-SD
4	Nabíjecí port USB typu C
5	Klíč WiFi Krátký tisk: Dvojitě kliknutí: Dlouhé stisknutí (3 s): Zamknout video Dlouhé stisknutí (8 s): Naformátujete paměťovou kartu a obnovte výchozí nastavení.

6	Reproduktor
7	0,96palcový displej
8	Mikrofon
9	Tlačítko Reset
10	GPS

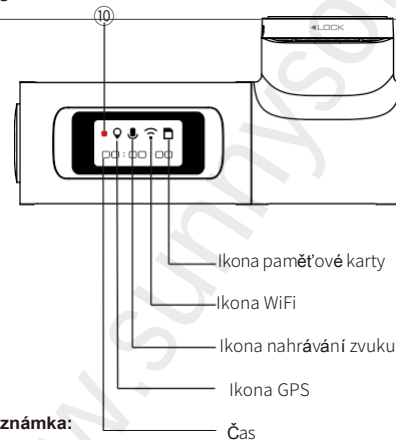

Poznámka:

Během normálního nahrávání se zobrazují hodiny, zatímco během nouzového nahrávání se zobrazuje délka nahrávání uzamčeného segmentu videa.

	Barva	Stav
ⓈREC	 Blinking	Nahrávání běžného videa
	 Blinking	Nahrávání uzamčeného videa

6. Začínáme

Kamera je navržena tak, aby se automaticky zapnula a nahrávala, jakmile obdrží napájení. Poté uloží videozáznam a automaticky se vypne při vypnutí vozidla.

1. Automatické zapnutí/vypnutí:

Zapojte nabíječku do zásuvky zapalovače cigaret. Když je motor auta zapnutý, autokamera se automaticky zapne a začne nahrávat.

Po otočení klíčku do polohy LOCK se záznam automaticky uloží a vypne.

2. Ruční zapnutí/vypnutí napájení

Ruční zapnutí: Stiskněte jednou tlačítko napájení.

Ruční vypnutí: Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu alespoň 2 sekund.



Poznámka:

1. K použití této autokamery je nutná karta microSD typu U3 (není součástí dodávky). Při prvním použití nezapomeňte kartu microSD naformátovat spolu s palubní kamerou.

2. Při používání se VŽDY připojte k napájení. Jelikož je v něm zabudován superkondenzátor (k zapamatování času se používá pouze lithium-kovová baterie o kapacitě 1 mAh).

3. Autokamera automaticky aktualizuje čas, když je připojena k aplikaci LINGDU APP v telefonu prostřednictvím WiFi.

4. U některých nákladních vozidel/osobních automobilů je 12V cigaretová zásuvka vždy HOT, což znamená, že je trvale napájena, i když je vůz vypnutý a uzamčený. Pokud je to případ vašeho vozidla, pak je automatická zásuvka


Funkce ON/OFF nebude fungovat. A pokud necháte kameru nepřetržitě nahrávat, když je auto vypnuté, pak se vybije baterie vašeho auta/nákladáku a vy možná nebudete mít dostatek energie pro příští startování auta. Chcete-li tuto situaci napravit, můžete provést jednu ze dvou možností:

① Připojte svou palubní kameru k pojistkové skříňce automobilu pomocí 3vodičové automatické spouštěcí sady.


② Změňte připojení v pojistkové skříňce 12V zásuvky na zásuvku, která dodává energii pouze při otočení klíčku od vozidla do polohy ACC nebo ON.

7. Instalace


Přední kameru nainstalujte za zpětné zrcátko. Před instalací odstraňte všechny cizí předměty a očistěte a osušte čelní sklo.

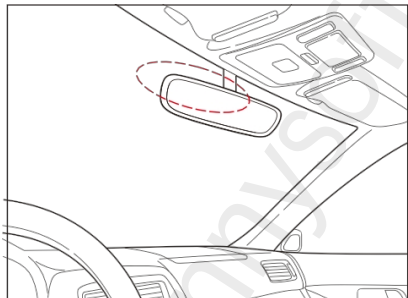


1. Vypněte motor a opatrně zasuněte kartu do slotu, dokud nezapadne na místo (používejte vysokorychlostní kartu micro-SD třídy 10 nebo vyšší).
2. Najděte na čelním skle vhodné místo, které nebrání řidiči ve výhledu, a před instalací odstraňte všechny cizí předměty a čelní sklo očistěte a osušte. Strhněte ochrannou vrstvu elektrostatické samolepky a přilepte elektrostatickou samolepku na čelní sklo, abyste zabránili vzniku značek/lepidel na čelním skle po jejím odstranění.
3. Odlepte ochrannou fólii z oboustranné pásky a připevněte přední kameru k elektrostatické nálepce. Otáčením těla přední kamery nastavte úhel objektivu.

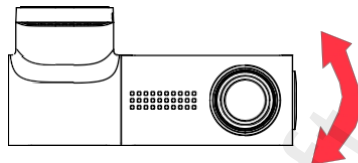

4. Zapojte napájecí kabel zapalovače cigaret do zásuvky zapalovače cigaret a přední kamery. Pomocí vyprošťovacího nástroje na dříve okraje obložení/výplně čelního skla a zasuňte napájecí kabel.

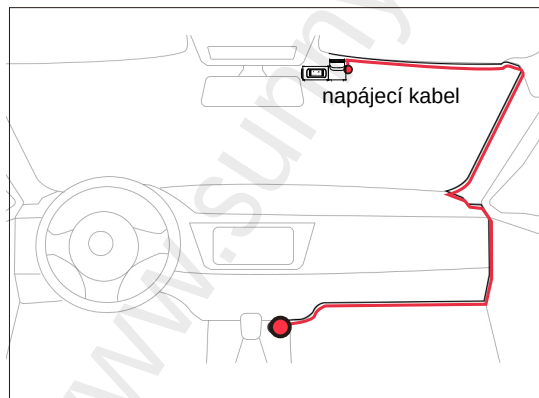


5. Zapněte motor. Přístrojová kamera se zapne a začne nahrávat. Video soubory se ukládají na kartu microSD. Vypněte motor. Přístrojová kamera automaticky ukončí nahrávání a vypne se.

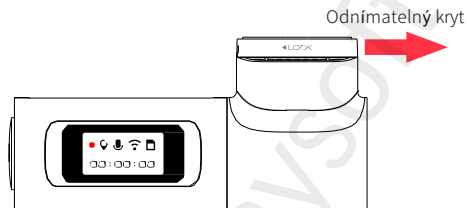

8. Přehrávání video souborů pomocí smartphonu

8.1 Kontrola videa v reálném čase pomocí chytrého telefonu

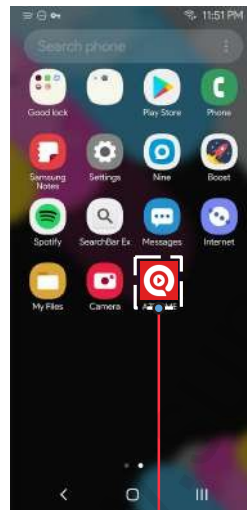

Naskenujte QR kód a
stáhněte si aplikaci LINGDU
APP


1 Vyhledejte LINGDU

aplikace v obchodě Google Play
nebo Apple App Store a
nainstalujte ji do svého
smartphonu.




2

Přejděte do Nastavení telefonu > Wi-Fi > Vyberte Wi-Fi palubní kamery. Po připojení k Wi-Fi se zobrazí zpráva „No Internet Connection“ (Žádné připojení k internetu), což bylo normální. Protože Wi-Fi palubní kamery slouží POUZE pro funkci přenosu videa/fotografií, NENÍ vytvořena pro vysílání záznamů do cloudu nebo na internet, tuto výzvu ignorujte. Název Wi-Fi SSID: D500 ***** Výchází HESLO: 12345678

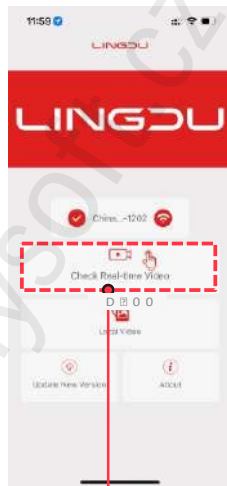


3

Po úspěšném připojení se zobrazí model D500 s kamerou dashi. Stisknutím tlačítka „Zkontrolovat video v reálném čase“ se zobrazí rozhraní živého náhledu videa.

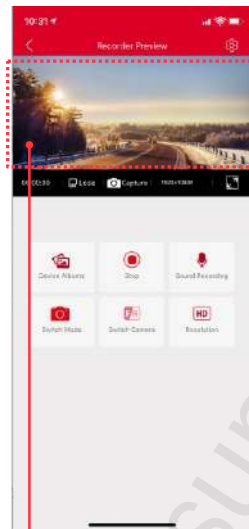

4


Nyní si můžete prohlížet aktuálně nahrávané video v reálném čase připojením chytrého telefonu k autokamere přes Wi-Fi Direct.

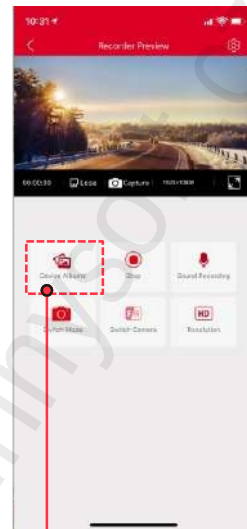

5

Nejprve zastavte nahrávání a poté stiskněte tlačítko „Device Album“, abyste získali fotografie, videa a nouzové soubory.


8.2 Stáhněte si video soubory do smartphonu

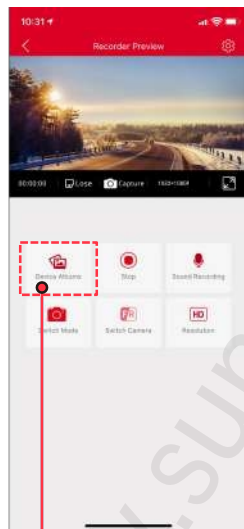

1 Přejděte na rozhraní náhledu palubní kamery. Nejprve zastavte nahrávání a poté stiskněte „Device Album“, abyste získali fotografie, videa a nouzové soubory.



2 Vyberte video soubory, které chcete stáhnout do smartphonu.

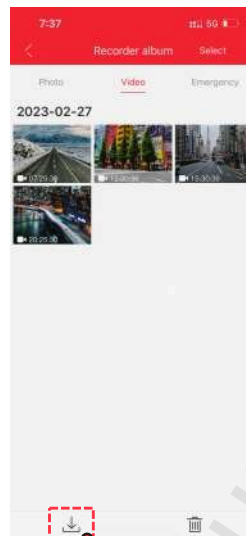

Stisknutím ikony stáhnete video soubory. Stažení jednoho videosouboru však bude chvíli trvat.



4 Tyto stažené video soubory pak najdete v nabídce původního rozhraní APP s názvem „Local Video“.

Aplikace nezobrazí živé video v telefonu. Zobrazuje pouze obrázek pláže?


Mobilní data způsobí, že se živé video nezobrazí. Pokud aplikace APP nezobrazuje živé video, vypněte mobilní data "LINGDU" svého telefonu. Ujistěte se, že je zapnutá místní síť "LINGDU".

1. Pro nejnovější systém iOS: Nastavení→LINGDU→Klikněte na "Bezdrátová data"→Zvolte "WLAN".
2. Pro starší systém iOS: Nastavení→LINGDU→Zakázat "Mobilní data".

Nejnovější iOS



Starší iOS

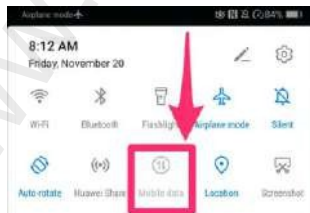

Poznámka:

1. Funkce WiFi Direct umožňuje přímé připojení chytrého telefonu k autokameře prostřednictvím WiFi v dosahu 10 stop.
2. Po připojení k aplikaci LINGDU APP se automaticky aktualizuje datum a čas.
3. LINGDU je k dispozici pro zařízení se systémem Android 5.0 a vyšším nebo iOS 9.0 a vyšším.

Co je funkce WiFi?

Funkce WiFi byla navržena tak, abyste mohli autokameru bezdrátově spárovat se svým chytrým telefonem a mít okamžitý přístup k záznamu z autokamery. Zde můžete snadno prohlížet, stahovat a sdílet svá videa s přáteli a rodinou. Stejně jako byste připojili reproduktor Bluetooth k chytrému telefonu pro bezdrátové přehrávání hudby, tak i autokamery do auta používají signál WiFi (místo Bluetooth) pro spárování chytrého telefonu s kamerou LINGDU D500.

Mohu sledovat videa v okolí svého vozu na dálku?

NE. Autokamera LINGDU D500 NENÍ určena k vysílání záznamů přes cloud nebo internet. NEJEDNÁ se o cloudovou ani IP kameru a NENÍ k tomu určena. Na APP autokamery LINGDU můžete získat živé video a záběry, pokud se budete nacházet v dosahu 10 stop od autokamery.

Jaký je dosah WiFi?


Dosah signálu WiFi je přibližně 10 stop, pokud uprostřed nejsou žádné překážky. UPOZORŇUJEME, že stejně jako domácí síť WiFi nemáte signál WiFi mimo domov, stejně tak je dosah WiFi 10FT od tohoto malého zařízení.

Pro telefony se systémem Android:


Při instalaci aplikace LINGDU APP se zobrazí dvě vyskakovací okna s výzvami: vyberte možnost "Při používání aplikace", aby aplikace LINGDU měla přístup k poloze tohoto zařízení, a vyberte možnost "Povolit", aby aplikace LINGDU měla přístup k fotografiím a médiím ve vašem zařízení.

Poprvé budete muset udělat jeden krok navíc.


Jakmile se připojíte k síti Wi-Fi fotoaparátu D500, zobrazí se zpráva "No Internet". Což je v pořádku. Počkejte asi 10-15 sekund, dokud se nezobrazí níže uvedené vyskakovací okno nebo oznámení. Stačí klepnout na vyskakovací oznámení, které se zobrazí za několik sekund, a vybrat, že chcete zůstat připojeni, i když není k dispozici žádný internet. Jakmile zvolíte tuto možnost OK, můžete začít.

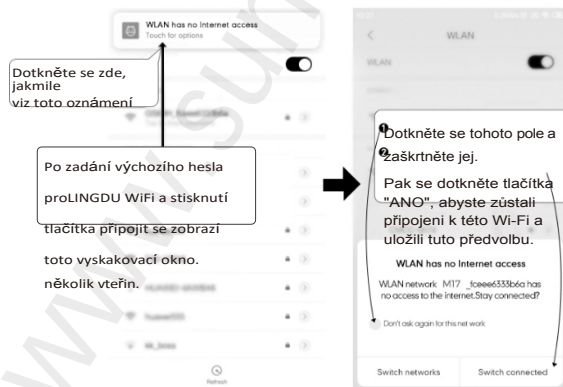

Pro iPhone:

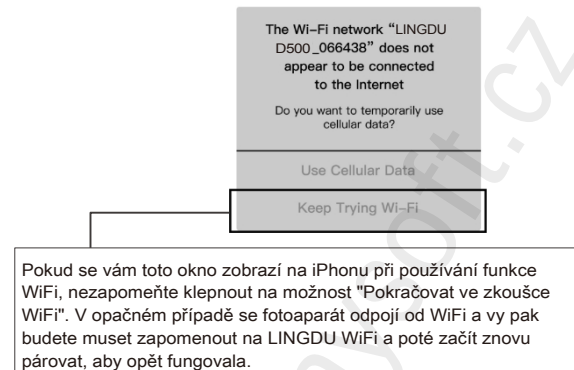

9. Obecné nastavení

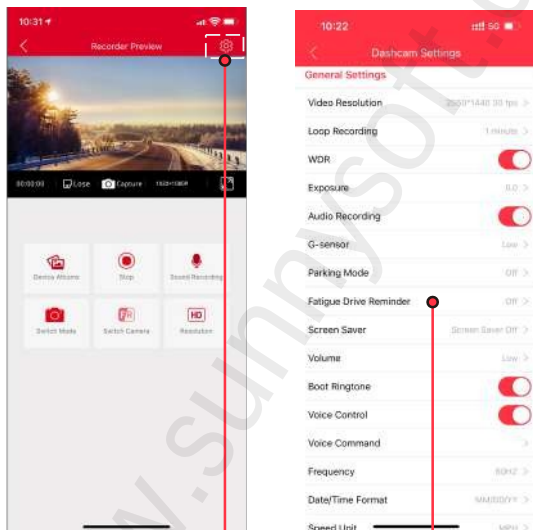

1 Přejděte na rozhraní Dashcam Previewi. Nejprve zastavte nahrávání a poté stiskněte ikonu nastavení.

2 Vyberte, co chcete nastavit.

9.1 Nastavení videa

Rozlišení videa

Umožňuje zvolit požadované rozlišení videa a počet snímků za sekundu.

Nahrávání ve smyčce - 1min (výchozí)/ 2min/3min

Pro nahrávání ve smyčce zvolte délku každého videoklipu (1/2/3 minuty). Tato funkce umožňuje nepřetržité nahrávání na autokameru. Upozorňujeme, že po zaplnění paměťové karty autokamera automaticky odstraní nejstarší soubory, aby uvolnila místo pro nové nahrávky. Tím je zajištěno, že může pokračovat v nahrávání bez přerušení.

WDR - zapnuto(výchozí)/vypnuto

WDR je zkratka pro "Wide Dynamic Range", což znamená, že se kamera nebo displej dokáže přizpůsobit scénám s velkými rozdíly v jasů a umožňuje zřetelné zobrazení detailů v tmavých i světlých oblastech.

Expozice --3,0/ -2,0/ -1,0/ +0,0(výchozí)/ +1,0/ +2,0/ +3,0

Úprava nastavení expozice videa pro světlejší nebo tmavší video podle vašich preferencí.

Nahrávání zvuku - zapnuto(výchozí)/vypnuto

Autokamera má vestavěný mikrofon pro záznam zvuku s videem. Volbou možnosti OFF můžete ztlumit nahrávání videa.

G-senzor - Vypnuto / Nízký (výchozí)/ Střední / Vysoký

G-senzor je tříosý nárazový gravitační akcelerometr určený k detekci fyzikálních a gravitačních sil na autokameru. Jakmile je G-senzor spuštěn v důsledku fyzikálních

nebo gravitační síly na kameru, bude aktuální videosoubor uzamčen jako nouzový soubor, aby nebyl odstraněn funkcí cyklu smyčky. Čím vyšší je citlivost G-senzoru, tím menší síla bude potřeba ke spuštění automatické ochrany souboru.

Režim parkování

Tato funkce bude fungovat POUZE v případě, že je správně nainstalována sada 3-Lead Hardwire Kit. Tento parkovací režim má na výběr ze tří možností.



Poznámka:

Pro použití této nové funkce je nutná na míru navržená sada Type-C 3-Lead Hardwire Kit. Není součástí balení,

na Amazonu: [Typ C 3-Lead Hardwire Kit pro LINGDU](#)

[Přístrojová kamera D500](#)

*Režim časosběrného parkování:

1. Když vypnete motor a otočíte klíčkem do polohy uzamčení. Pak kamera ZASTAVÍ nepřetržitě nahrávání videa a automaticky přejde do režimu časosběrného nahrávání 1fps.
2. Pokud někdo narazí do vašeho auta a náraz dosáhne nastavené úrovně G-senzoru, kamera začne nahrávat 1minutové souvislé video, uloží a uzamkne toto video ve složce Události > pak se vrátí k časosběrnému záznamu 1fps.
3. Nyní při dalším nastartování vozidla kamera automaticky ukončí časosběrný parkovací režim. Poté automaticky přejde do normálního režimu videa a zahájí nepřetržitě nahrávání videa.

*Režim parkování s detekcí kolize:

1. Když vypnete motor a otočíte klíčkem do polohy uzamčení. Pak kamera ZASTAVÍ nepřetržitě nahrávání videa a přejde do režimu detekce nárazu a kamera se vypne.
2. Když kamera zůstane v režimu detekce nárazu, pokud někdo narazí do vašeho auta a náraz dosáhne nastavené úrovně G-senzoru, kamera se zapne > pak začne nahrávat 1minutové souvislé video, uloží a uzamkne toto video ve složce Události > pak se kamera vypne.
3. Při dalším nastartování vozidla se kamera automaticky vrátí do normálního režimu videa a zahájí nepřetržitě nahrávání videa.

*Normální režim nahrávání Parkování:

1. Když vypnete motor a otočíte klíčkem do polohy uzamčení. Kamera bude pokračovat v normálním záznamu.
2. Nyní kamera zůstane v režimu detekce nárazu, pokud někdo narazí do vašeho auta a pokud náraz dosáhne nastavené úrovně G-senzoru, kamera uzamkne aktuální videoklip ve smyčce, uloží a uzamkne toto video ve složce Události > poté bude kamera pokračovat v normálním záznamu.

Připomenutí únavy při řízení - vypnuto (výchozí) / 2H

Když tuto funkci aktivujete, palubní kamera vám každé 2 hodiny vydá zvukový signál, který vám připomene, že jste při řízení unaveni.

Uložení obrazovky - spořič obrazovky vypnut(výchozí)/vypnutí obrazovky po 1 minutě

Spořič obrazovky vypnutý: Tato obrazovka bude vždy zapnutá.

Vypnutí obrazovky po 1 min: Po 1 minutě nečinnosti se obrazovka vypne.

Hlasitost - Vypnuto / Nízká (výchozí) / Střední / Vysoká

Tato funkce umožňuje nastavit úroveň hlasitosti spouštěcího zvuku, hlasitost výzvy prostřednictvím interního vestavěného reproduktoru fotoaparátu.

Vyzváněcí tón při spuštění - Zapnuto(výchozí)/Vypnuto

Tato funkce umožňuje zapnout/vypnout spouštěcí vyzvánění fotoaparátu.

Hlasové ovládání - zapnuto(výchozí)/vypnuto

Podporuje pouze češtinu: zapnutí WiFi, pořízení snímku, vypnutí nahrávání, vypnutí WiFi, spuštění nahrávání, uzamčení videa



Poznámka:

Upozorňujeme, že funkce hlasového ovládání má přesnost přibližně 90 % a může se aktivovat neúmyslně v důsledku okolních zvuků. Pokud tedy tuto funkci nepotřebujete, můžete ji deaktivovat v nabídce nastavení v aplikaci LINGDU APP.

Hlasový příkaz

Vyslovte příkaz, ale podporuje pouze angličtinu

• Chcete-li zapnout Wi-Fi, řekněte **Zapnout WiFi**

- Chcete-li vypnout Wi-Fi, řekněte **Vypnout WiFi**
- Chcete-li pořídit snímek, řekněte **Vyfotit**
- Chcete-li zamknout aktuální video soubory, řekněte **Zamknout video.**
- Chcete-li spustit nahrávání, řekněte **Otevřít nahrávání**
- Chcete-li zastavit nahrávání, řekněte **Vypnout nahrávání**
- Chcete-li otevřít obrazovku, řekněte **Otevřít obrazovku**
- Chcete-li vypnout obrazovku, řekněte **Vypnout displej**

Frekvence - 50 Hz / 60 Hz (výchozí)

Zde byste měli zvolit frekvenci podle specifikace napájení používané ve vaší zemi na základě vaší zeměpisné polohy.

Formát data/času

Tato funkce umožňuje vybrat formát data.

Jednotka rychlosti - KM/H/MPH(výchozí)

Vyberte si mezi MPH a KMH.

Informace o GPS

Zkontrolujte číslo satelitu / zeměpisnou délku / zeměpisnou šířku / rychlost.

9.2 Rychlost

videozáznam

Zapnutí/vypnutí rychlostního razítka zobrazeného na nahraných souborech.

Informace o GPS

Zapnutí/vypnutí informačního razítka GPS zobrazovaného na nahraných souborech.

Datum/čas

Zapnutí/vypnutí zobrazení data/času na nahraných souborech.

LOGO

Zapnutí/vypnutí loga LINGDU Razítko zobrazené na nahraných souborech.

Model

Zapnutí/vypnutí modelového razítka zobrazeného na nahraných souborech.

9.3 Nastavení

časového pásma

systému

-UTC/GMT -7:00 (výchozí)

-UTC/GMT -12:00 až UTC/GMT +12:00

Zde můžete vybrat nastavení místního časového pásma na základě hodnoty UTC/GMT. Je důležité, abyste nejprve nastavili správné časové pásmo.

Na adrese <https://www.timeanddate.com/time/map/> zjistíte svou správnou hodnotu GMT (greenwichského času).



Poznámka:

LINGDU D500 má vestavěnou GPS, je třeba nejprve v aplikaci nastavit časové pásmo, aby byl na videu správný datum a čas. Připojte se k aplikaci LINGDU APP a pomocí nabídky funkcí nastavte časové pásmo.

Časová pásma USA	Kdy končí letní čas listopad - březen	Kdy začíná letní sezóna březen - listopad
Havaj	GMT (-10:00)	
Aljaška	GMT (-9:00)	GMT (-8:00)
Pacifický čas Zóna	GMT (-8:00)	GMT (-7:00)
Horský čas Zóna	GMT (-7:00)	GMT (-6:00)
Střední čas Zóna	GMT (-6:00)	GMT (-5:00)
Východní časové pásmo	GMT (-5:00)	GMT (-4:00)

Časová pásma Spojeného království	Britský letní čas	Britský zimní čas
	GMT/UTC +1	GMT/UTC ±0

Čas synchronizace

Synchronizujte čas telefonu s touto autokamerou D500.

Informace o kartě SD

Zobrazení zbývajících míst na paměťové kartě.

Formátování karty SD

Proces formátování zajistí, aby byl formát souborového systému karty optimalizován pro fotoaparát.



Poznámka:

Poznámka: Pro stabilní výkon se doporučuje formátovat paměťovou kartu každé 1-2 měsíce.

Existují dva způsoby formátování karty Micro-SD

1. Stisknete a podržte tlačítko WiFi po dobu 10 sekund pro formátování a výchozí nastavení, po úspěšném formátování uslyšíte zvuk "di".
2. Připojte se k aplikaci LINGDU APP pomocí nabídky funkcí s názvem "Format".

Název WiFi

Zde můžete změnit název WiFi v aplikaci APP, výchozí název: D500_*****

Heslo WiFi

Zde můžete změnit heslo WiFi v aplikaci APP, výchozí heslo: **12345678**.

Výchozí nastavení


Obnovení výchozího nastavení autokamery. Vaše záznamy nebudou ovlivněny.

Verze firmwaru

Zde můžete zkontrolovat aktuální verzi firmwaru nainstalovaného ve fotoaparátu. Tuto informaci budete v budoucnu potřebovat pro kontrolu, zda není k dispozici novější verze firmwaru.

10. Přehrávání video souborů pomocí počítače

1. Vyměňte kartu microSD z autokamery.
2. Vložte kartu do čtečky karet microSD a připojte ji k počítači.

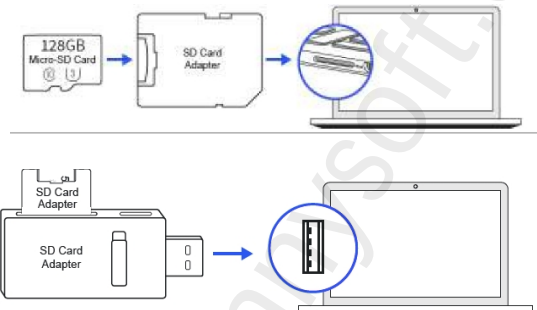

3. V závislosti na předinstalovaných pevných discích byste měli být schopni najít přidanou jednotku flash jako jednotku "D", "E" nebo pod jiným názvem. Po vyhledání jednotky na ni dvakrát klikněte a získáte přístup ke složkám souborů, mezi které patří Normální, Události a Fotografie. Normální : Normální režim záznamu ukládá videosoubory ve smyčce, což umožňuje jejich přepsání v případě potřeby úložného prostoru. Událost : V režimu záznamu Událost bude videosoubor uzamčen a chráněn před smazáním pomocí funkce nahrávání ve smyčce. Foto : Toto je složka pro ukládání pořízených fotografií. Chcete-li videa přehrát, stačí na ně dvakrát kliknout. Doporučujeme použít přehrávač VLC Media Player, který lze zdarma stáhnout na adrese: www.videolan.org.

4. Přehrávač LINGDU GPS Player si můžete také stáhnout z [adresy www.lingdu.us](http://www.lingdu.us) > Podpora > Soubory ke stažení a nainstalovat jej do počítače.

5. Nainstalujte do počítače přehrávač LINGDU GPS Player. (Poznámka: Prosím, zavřete nebo ignorujte výzvu antivirového softwaru, potvrzujeme, že nebude mít žádný bezpečnostní dopad na váš počítač.)

6. Kliknutím na tlačítko "Otevřít soubory" můžete procházet a vybrat složku Movie nebo EMR na kartě microSD v přehrávači LINGDU GPS Player. Zobrazí se všechny soubory ve složce Normal nebo Event nebo Parking. Nebo můžete také přetáhnout video soubory přímo na obrazovku spouštěče.


7. Video lze přehrávat dvěma způsoby.

A, Kliknutím na ikonu File-Open vyberte složku, kterou chcete přehrát, a kliknutím na ni spustíte přehrávání.

(Všimněte si, že můžete vybrat POUZE jednu složku pro přehrávání a nevidíte žádné video soubory).




B, Vyberte z "Můj počítač" a najděte disk paměťové karty, vyberte soubor videa, který chcete přehrát, soubor můžete přetáhnout přímo do přehrávače. V přehrávači můžete získat informace o GPS.

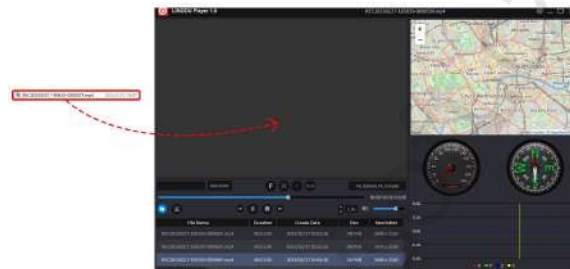

11. Aktualizace firmwaru

1. Vyjměte kartu microSD z autokamery.
2. Vložte kartu do čtečky karet microSD a připojte ji k počítači.

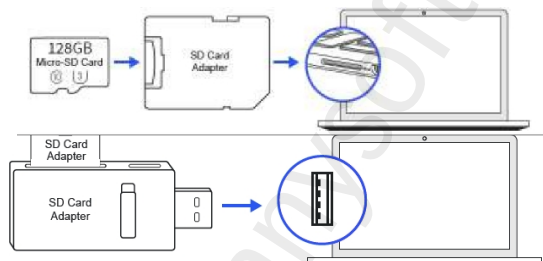

3. Stáhněte si nejnovější firmware pro D500 z webu www.lingdu.us
> Podpora > Stažené soubory v počítači.
4. Rozbalte stažený firmware (soubor Zip) a zkopírujte soubor firmwaru s názvem "FW96565A.bin" do kořenového adresáře karty microSD.
5. Připojte fotoaparát k nabíječce do auta a spusťte proces aktualizace firmwaru. Měli byste vidět ukazatel průběhu aktualizace, což znamená, že vaše autokamera D500 aktualizuje nový firmware.
UPOZORNĚNÍ:
Aktualizace firmwaru může trvat až 1 minutu. Buďte prosím trpěliví. Ujistěte se, že během aktualizace firmwaru nedojde k odpojení napájení. Po aktualizaci firmwaru se fotoaparát automaticky vypne.
6. Nejnovější verzi firmwaru můžete zapnout a zkontrolovat v nastavení APP > Verze firmwaru.

12. Hlasové výzvy

Promptní hlas	Popis
Nouzové video	Během nahrávání, jakmile se spustí G-senzor
WiFi ON	Default ON, po zapnutí řekněte, že je to
WiFi vypnuto	Stisknutím a podržením tlačítka Wi-Fi po dobu 3 s se vypne, řekněte to.
Chyba paměťové karty	Špatná/špatná/falešná paměťová karta
Zahájení nahrávání	Po zapnutí a spuštění vyzvánění /provoz přes aplikaci, řekněte to
Nahrávání se zastavilo	Ovládání přes aplikaci, řekněte to
Zvuk jako "Click"	Pořídte obrázek pomocí aplikace, řekněte ho
Úspěšně naformátovat	Úspěšné formátování paměťové karty
Formát se nezdařil	Formátování paměťové karty se nezdařilo
Parkovací režim je zapnutý	Parkovací režim je zapnutý
Parkovací režim je vypnutý	Parkovací režim byl vypnut

13. NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Q1: Kamera se automaticky zapíná/vypíná?

Ujistěte se, že výstupní proud může dosáhnout 5 V/1,5 A, a použijte naši nabíječku do auta.

Otázka 2: Obraz videa je rozmazaný?

Odstraňte ochrannou fólii čočky, vyčistěte čočku, ujistěte se, že je čelní sklo čisté a zbavené mastnoty, nečistot a úlomků.

Q3: Fotoaparát se zahřívá?

Je normální, že se fotoaparát mírně zahřívá. Vzhledem k tomu, že se video nahrává vysokou rychlostí, může být autokamera během používání horká. (Ne více než 158°F/70°C).

Otázka 4: Video soubory nelze přehrát v mém počítači?

Video soubory z autokamery jsou ve formátu MP4 a nemusí být kompatibilní s počítačem, pokud není nainstalován vhodný software pro přehrávání.

Otázka 5: Video nemá zvuk?

Zkontrolujte, zda je zapnuto nastavení "Záznam zvuku".

Otázka 6: Video je rozmazané?

Kamera Dash Cam má minimální ohniskovou vzdálenost přibližně 2 metry. Objekty blíže než tato hodnota budou pravděpodobně rozmazané.

Q7: Hlasová výzva Chyba paměti?

Používání nekvalifikovaných karet SD nebo karet třetích stran může ovlivnit výkon autokamery a v některých případech způsobit, že se autokamera během nahrávání náhodně restartuje. Pokud přesto nemůže normálně fungovat, mělo by se jednat o nekvalifikovanou kartu TF, která nemůže splňovat požadavky na nahrávání autokamery. Obratěte se na nás a získajte novou paměťovou kartu.

14. Oznamení

CE Tento výrobek splňuje požadavky Evropského společenství na rádiové rozhraní.

Tento symbol znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako domovní odpad a měl by být odevzdán do vhodného a recyklace pomáhá chránit přírodní zdroje, lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o likvidaci a recyklaci tohoto výrobku získáte na místním obecním úřadě, u likvidační služby nebo v obchodě, kde jste tento výrobek zakoupili.

FC Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.

Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde.

Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrování nebo přemístění přijímací antény.
- Zvětšíte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo zkušeným radiotelevizním technikem.

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení záření stanovené pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno v minimální vzdálenosti 20 cm mezi zářičem a vaším tělem. Tento vysílač nesmí být umístěn nebo provozován společně s jinou anténou nebo vysílačem.

Dodavatel/Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz



service@lingdu.us

Response in just 12 hours

Product | Car Dashcam
Manufacturer | Dong Guan KAKA Electronic Technology Co., Ltd.
Address | No.395,HuanshiEast Road Shitanpu Tangxia Town
Dongguan CN. 518000
Product Warranty | One-Year Limited Warranty
Customer Support | service@lingdu.us

www.lingdu.us



FCC ID: 2ASWVD500


V20230629

D500

© Sunnysoft s.r.o., distributor

User Manual

D500

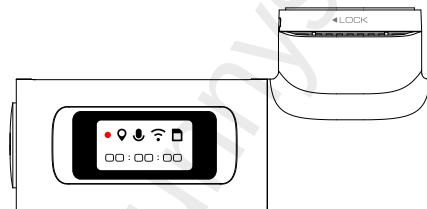

LINGDU

www.lingdu.us

Table of Contents

English	01
---------------	----



service@lingdu.us

Scan QR code to download Manual



Index

1. Customer Service.....	2
2. Important Safety Information	3
3. In The Box.....	5
4. Specification.....	6
5. Product Diagram.....	7
6. Getting Started	9
7. Installation	11
8. Playing Video Files Using Your Smartphone	14
9. General Setting.....	23
10. Playing Video Files Using Your Computer	32
11. Firmware Update.....	35
12. Voice Prompts	36
13. FAQ.....	37
14. Notice	38

1. Customer Service

-  Defective or damaged item?
Inaccurate description?
Missing parts or accessories?
Performance or quality not adequate?
Wrong item was sent?



service@lingdu.us

Response in just 12 hours

Contact us before returning the item.
We will help you resolve any issue asap.



Note:

1. **A U3 type microSD card (Not included)** is required to use this Dash Cam. Be sure to format your microSD card with your dash cam for the first time use.
2. Please ALWAYS connect with power when using. As it is built in Super Capacitor (Only has a 1mAh Lithium Metal Battery used to memorize time).

2. Important Safety Information

Thank you for purchasing this LINGDU dashcam.

This instruction manual contains information on how to operate your dashcam.

Before using your dashcam, we recommend that you read through this manual to ensure correct usage.

To improve the performance of the product, the contents of this manual are subject to change without prior notice.

·Do not disassemble, repair, or modify the product yourself.

Doing so may cause fire, electric shock, or malfunction. For internal inspection and repair, contact the service center.

·If any foreign matter gets inside the product, detach the power cord immediately.

Contact the service center for repair.

·Do not adjust the product while driving.

Doing so may cause an accident. Stop or park your car in a safe place before installing and setting up the product.

·Do not install the product in a location where the product can interfere with the driver's field of vision.

Doing so may cause an accident.

·Do not use a damaged or modified power cord. Only use the cords provided by the manufacturer.

Damaged or modified power cords may cause an explosion, fire, or malfunction.

·Do not operate the product with wet hands.

Doing so may cause electric shock.

·Do not install the product in an environment with high humidity, or combustible gases or liquids.

Doing so may cause an explosion and/or fire.

·Do not leave the product near infants, children, or pets.

There is a risk of them swallowing small components, and/or their saliva may get into the product, causing an explosion due to a short circuit.

·Do not spray water or wax directly onto the product while cleaning the inside of the car.

Doing so may cause fire, electric shock, or malfunction.

·If smoke or an unusual smell is emitted from the power cord, detach the power cord immediately.

Contact the service center or your distributor.

·Keep the terminals of the power cord clean.

Failure to do so may cause excessive heat and fire.

·Use the correct input voltage.

Failure to do so may cause explosion, fire, or malfunction.

·Plug in the power cord firmly so that it cannot easily be disconnected.


Failure to do so may cause fire.

·Do not cover the product with any material.


Doing so may cause external deformation of the product or fire. Use the product and peripherals in a well-ventilated location.

3. In The Box

Check the box for each of the following items before installing the dash cam.

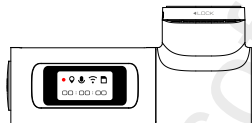

Dash camera x1



Electrostatic films x2




Type-C car charger
with 3.5m/12ft cable x1



Cable clips x 5

Pry tool x 1



User manual x 1




Note:

1. To improve the performance of the product, the contents of this manual are subject to change without prior notice.

4. Specification


Model	D500
Aperture	F=1.8
Color	Black
Language	English / 日本語 / Deutsch / Français / Español / Italiano / Русский.etc
Memory Card	Micro SD Card Class 10 , U3 Speed, Max Support 256 GB (Not included)
Video Code	H.264
Photo Format	JPG
Video Compression Mode	MP4
Video Resolution	3840 x2160P 25fps 2560 x1440P 30fps 1920 x1080P 30fps
WiFi	Built-in
Battery	Built-in Super Capacitor
Power Interface	5V/1A
Operation Temperature	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

5. Product Diagram

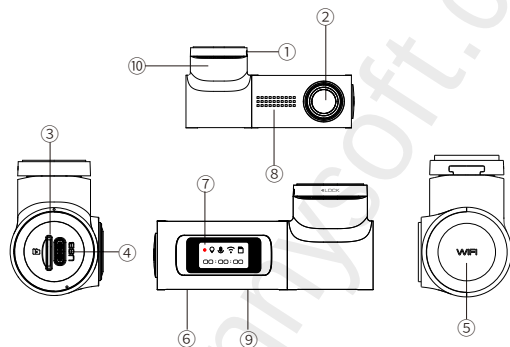

#	Description
1	Sticker mount
2	Lens
3	Micro-SD card slot
4	Type-C USB charging port
5	WiFi Key Short press: Turn on/off WiFi Double click: Turn on/off audio Long press (3s): Lock video Long press (8s): Format memory card and restore default settings.

6	Speaker
7	0.96 inch display
8	Microphone
9	Reset button
10	GPS

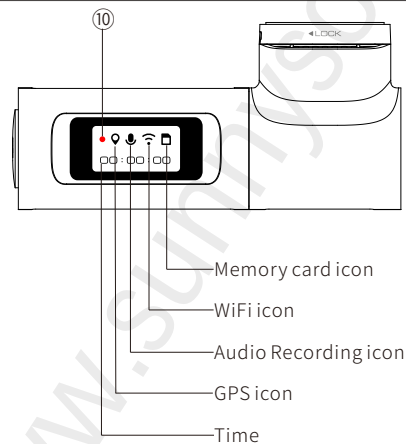

Note:

The clock is displayed during normal recording, while the recording duration of the locked video segment is displayed during emergency recording.

	Color	Status
⑩ REC	 Blinking	Recording normal video
	 Blinking	Recording locked video

6. Getting Started

The camera is designed to power up and record automatically when it receives power. Then saves the video record and turns off automatically when the car shuts off.

1. Auto Power ON/OFF:

Plug car charger to cigarette lighter socket. When the car engine is on, dash cam will turn ON and start recording automatically.

When the car key is turned to LOCK position, dash cam automatically saves the recording and turns OFF.

2. Manual Power ON/OFF

Manually Turn ON: Press the power button once.

Manually Turn OFF: Press and hold the power button for at least 2 seconds.



Note:

1. A U3 type microSD card (Not included) is required to use this Dash Cam. Be sure to format your microSD card with your dash cam for the first time use.

2. Please ALWAYS connect with power when using. As it is built in Super Capacitor (Only has a 1mAh Lithium Metal Battery used to memorize time).

3. The dash cam will automatically update its time when it is connected to the LINGDU APP on a phone via WiFi.


4. Some trucks/cars's 12V cigarette outlet is always HOT, which means it provides constant power even when the car is turned off and locked. If this is the case for your vehicle, then the auto ON/OFF feature will not work. And if you leave the camera continuously recording when the car is turned off, then it will drain your car/truck's battery and you might not have enough power to start your car for next time. To remedy this situation, you can do one of the two options:

① Hardwire your dash cam to your car's fuse box with 3-Lead Auto Trigger Hardwire Kit.


② Change the connection in the fuse box for your 12V outlet to socket which only supplies power when car key is turned to ACC or ON position.

7. Installation


Install the front camera behind the rear view mirror. Remove any foreign matter and clean and dry the windshield before installation.

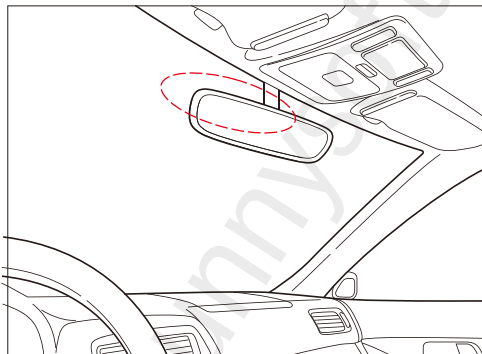


1. Turn off the engine, gently push the card into the slot until it locks into place. (Please using class 10 or above high-speed U3 micro-SD card)
2. Find a suitable place on windshield where don't obstruct the driver's field of vision and remove any foreign matter and clean and dry the windshield before installation. Tear off the protective layer of the electrostatic sticker and adhere the electrostatic sticker to the windshield to prevent mark/glue on your windshield after removing it.
3. Peel off the protective film from the double-sided tape and attach the front camera to the electrostatic sticker. Adjust the angle of the lens by rotating the body of the front camera.

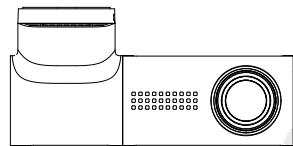

4. Plug the cigarette lighter power cable into the cigarette lighter socket and the front camera. Use the pry tool to lift the edges of the windshield trim/molding and tuck in the power cord.

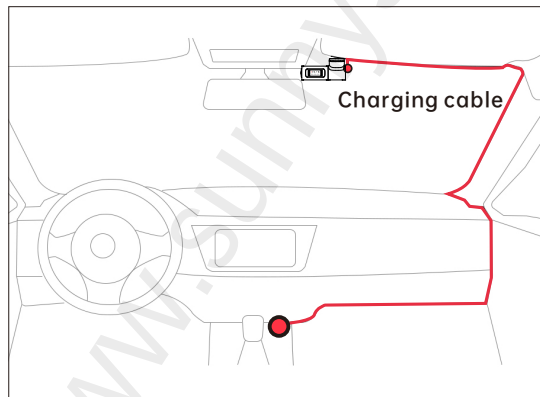


5. Turn on the engine. The dashcam will power up and start recording. Video files are stored on the microSD card. Turn off the engine. The dashcam will automatically stop recording and power down.

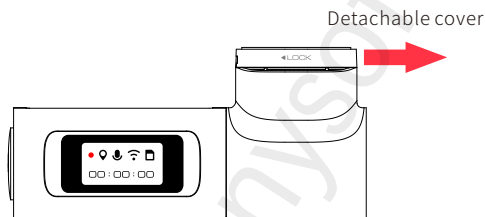

8. Playing Video Files Using Your Smartphone

8.1 Check real-time video using your smartphone

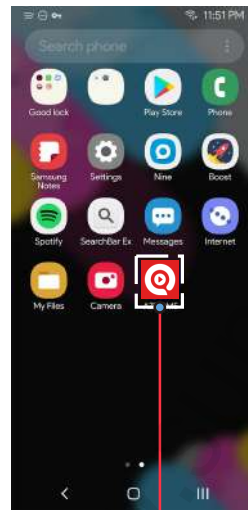


Scan QR code to
download LINGDU APP

1 Search for the LINGDU app in the Google Play Store or Apple App Store and install it on your smartphone.




2 Go to Phone's Settings > WiFi > Select WiFi of the dash cam. After it's connected to the WiFi, it will say 'No Internet Connection' which was normal. Because dash cam WiFi is ONLY for video/photo transfer function NOT made to broadcast footage over the cloud or internet, please ignore the prompt.

WiFi Name SSID: D500 *****
Default PASSWORD: 12345678

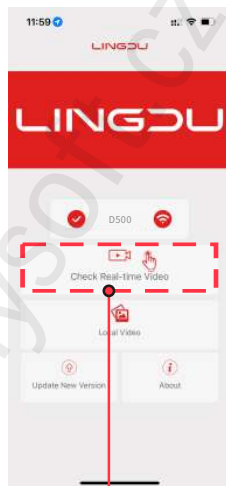

3 There will show dash cam model D500 when connect successfully. Press "Check Real-time Video" to live video preview interface.

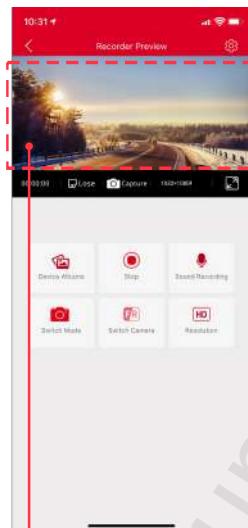


4 Now you can view the video currently being recorded real-time by connecting your smartphone to the dashcam via Wi-Fi Direct.



5 Please STOP recording first, then press the 'Device Album' to get Photo, Video, Emergency files.


8.2 Download the video files into your smartphone

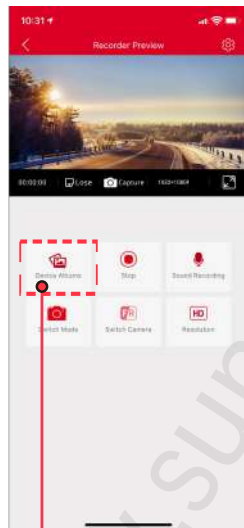

1 Go to Dashcam Preview interface. Please STOP recording first, then press the 'Device Album' to get Photo, Video, Emergency files.



2 Select the video files to download into your smartphone.

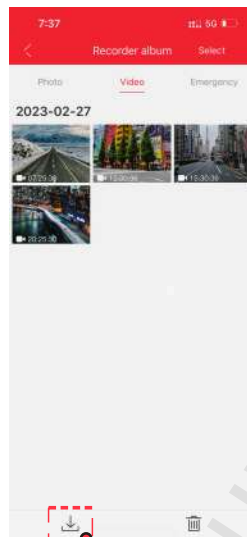

3 Press the icon to download the video files. However, it will take a bit of time to download one video file.



4 Then you can find these downloaded video files in APP original interface menu named 'Local Video'.

The app won't show the live video on your phone. It only shows a picture of the beach?

The cellular data will cause the live video not to be viewed. If the APP won't show the live video, please disable the 'LINGDU' cellular data of your phone. Sure that the Local Network of the 'LINGDU' is turned on.

1. For Latest iOS System: Setting→LINGDU→Click 'Wireless Data'→Select 'WLAN'.
2. For Older iOS System: Setting→LINGDU→Disable the 'Cellular Data'.



Note:

1. WiFi Direct lets you directly connect your smartphone to your dash cam via WiFi within a range of 10FT.
2. Once it is connected to the LINGDU APP it will automatically update the date/time.
3. The LINGDU is available for devices running Android 5.0 and higher, or iOS 9.0 and higher.

What is a WiFi Feature?

The WiFi feature has been designed so you can pair your dash camera wirelessly with your smartphone and access your recording instantly from the dash cam. Here you can view, download and share your videos easily with your friends and family. Just like how you would connect your Bluetooth speaker to your smartphone for wireless music play, the same way dash cameras use WiFi signal (instead of a Bluetooth) to pair your smartphone with LINGDU D500.

Can I watch the videos around my car remotely?


NO. LINGDU D500 dash cam is NOT made to broadcast footage over the cloud or internet. It is NOT a cloud or an IP camera and it is NOT meant to do that. You can get live video and footage on LINGDU dash cam's APP as long as you stay within the 10FT range from the dashcam.

What is the WiFi Range?


The WiFi signal range is about 10FT when there are NO obstructions in the middle. Please NOTE that just like your home WiFi network, you don't have WiFi signal outside your home, the same way, WiFi range is 10FT from this small device.

For Android phones:


When installing the LINGDU APP, it will have two pop-up prompts, select 'While using the APP' to allow LINGDU to access this device's location, and select 'Allow' to allow LINGDU to access photos and media on your device. There is one extra step you will have to take for the first time. Once you connect to the WiFi of D500, it will say 'No Internet'. Which is fine. Wait about 10-15 seconds until you see the below pop up or notification. You just have to tap on the pop up notification that will show up in few seconds to select that you still want to stay connected even though there is NO Internet. Once you select this OK, you are set to go.

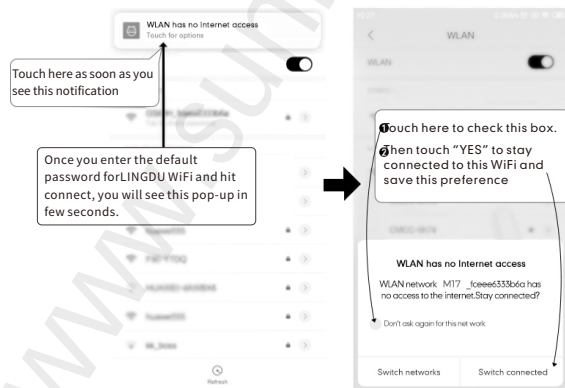

For iPhone:

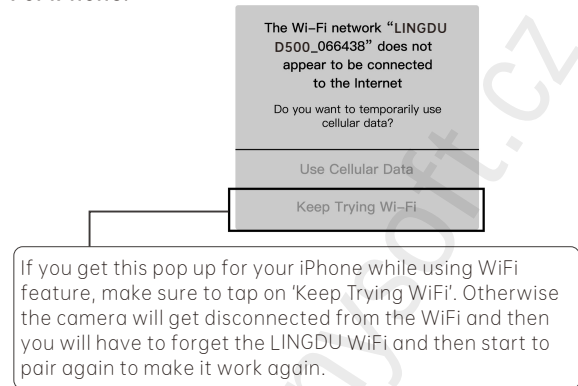

9. General Setting

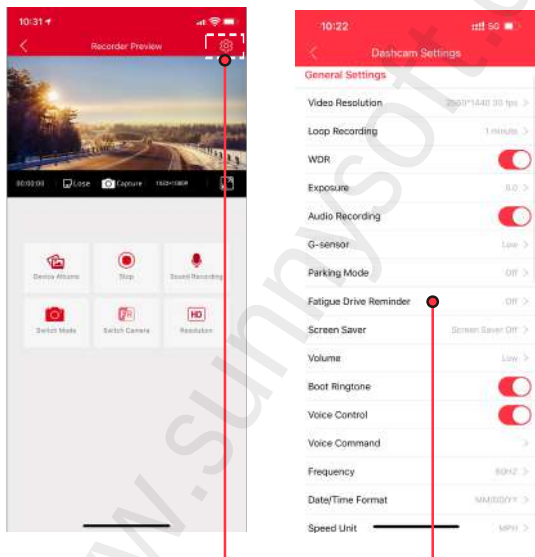

1 Go to Dashcam Preview interface. Please STOP recording first, then press the settings icon.

2 Select what you need to set.

9.1 Video Settings

Video Resolution

Allow to choose the desired video resolution and fps(frames per second).

Loop Recording — 1min(Default)/ 2mins/3mins

Please select the length of each video clip (1/2/3 minutes) for loop recording. This function enables continuous recording on the dash cam. Please note that when the memory card becomes full, the dash cam will automatically delete the oldest files to make space for new recordings. This ensures that it can continue recording without interruption.

WDR— On(Default)/Off

WDR stands for "Wide Dynamic Range," which means the camera or display can adapt to scenes with large differences in brightness, allowing details in both dark and bright areas to be clearly displayed.

Exposure — -3.0/ -2.0/ -1.0/ +0.0(Default)/ +1.0/ +2.0/ +3.0

To adjust video exposure setting for either brighter or darker video according to your preference.

Audio Recording — On(Default)/Off

The dashcam has built-in microphone to record audio with video. You can choose to record mute video by choosing OFF.

G-Sensor — Off/ Low(Default)/ Medium/ High

G-sensor is a 3-axis impact gravitational accelerometer, designed to detect physical and gravitational forces on the dash cam. Once G-sensor has been triggered due to physical

or gravitational impact force on the camera, the current video file will be locked as an emergency file so it won't be deleted by loop cycle function. The higher the G-Sensor sensitivity is, the less force will be needed to trigger automatic file protection.

Parking Mode

This function will ONLY work when 3-Lead Hardwire Kit is installed properly. This parking mode has three options to choose from.



Note:

Custom-designed Type-C 3-Lead Hardwire Kit is required to use this new feature. Not included in the packaging, on Amazon search: **Type-C 3-Lead Hardwire Kit for LINGDU D500 Dash Cam**

*Time-Lapse Parking Mode:

1. When you turn OFF the car's engine and turn the key to the lock position. Then the camera will STOP the continuous video recording and it will go into the timelapse 1fps recording mode automatically.
2. Now while this timelapse is being recorded, if someone hits your car and if the impact reaches the set G-Sensor level, then the camera will start to record 1-min continuous video, save & lock that video in Event folder > then return to the timelapse 1fps recording.
3. Now when you start your car for the next time, the camera will automatically STOP the timelapse parking mode. Then it will go into normal video mode automatically to start the continuous video recording.

*Collision Detection Parking Mode:

1. When you turn OFF the car's engine and turn the key to the lock position. Then the camera will STOP the continuous video recording and it will go into the impact detection mode and the camera will turn OFF.
2. Now while the camera stays in impact detection mode, if someone hits your car and if the impact reaches the set G-Sensor level, then the camera will turn ON > then it will start to record 1-min continuous video, save & lock that video in Event folder > then the camera will turn OFF.
3. Now when you start your car for the next time, the camera will automatically go back into normal video mode automatically to start the continuous video recording.

*Normal Recording Parking Mode:

1. When you turn OFF the car's engine and turn the key to the lock position. The camera will continue to record normally.
2. Now the camera stays in impact detection mode, if someone hits your car and if the impact reaches the set G-Sensor level, then the camera will lock the current looping video clip, save & lock that video in Event folder > then the camera will continue to record normally.

Fatigue Driving Reminder— Off(Default)/ 2H

When you activate this feature, the dash cam will beep every 2 hours to remind you if you are experiencing fatigue while driving.

Screen Save— Screen Saver Off(Default)/ Screen Off After 1-Min

Screen Saver Off: This screen will always be on.

Screen Off After 1-Min: The screen will turn off after 1 minute of inactivity.

Volume — Off/ Low(Default)/ MID/ High

This feature allows you to set the volume level for the boot sound volume, prompt volume through camera's internal built-in speaker.

Boot Ringtone — On(Default)/ Off

This feature allows you to turn ON/OFF the camera's Boot Ringtone.

Voice Control — On(Default)/ Off

ONLY support English: turn on WiFi, take picture, turn off recording, turn off WiFi, open recording, lock the video



Note:

Kindly be informed that the voice control feature has an accuracy of approximately 90%, and it may get activated unintentionally due to surrounding environmental noises. Hence, if you do not require this function, you can deactivate it from the settings menu in the LINGDU APP.

Voice Command

Say a command, but ONLY support English

- To turn on WiFi, say **Turn on WiFi**

- To turn off WiFi, say **Turn off WiFi**
- To take a picture, say **Take picture**
- To lock the current video files, say **Lock the video**
- To start recording, say **Open recording**
- To stop recording, say **Turn off recording**
- To open screen, say **Open screen**
- To turn of screen, say **Turn off display**

Frequency — 50HZ/ 60HZ(Default)

Here you should choose the frequency accordingly to your power supply specification used in your country based on your geographical location.

Date/Time Format

This feature allows you to select the date format.

Speed Unit — KM/H/MPH(default)

Choose between MPH and KMH.

GPS Info

Check the satellite number / Longitude / Latitude / Speed.

9.2 Video Stamps

Speed

Turn On/Off the Speed Stamp shown on recorded files.

GPS Information

Turn On/Off the GPS Information Stamp shown on recorded files.

Date/Time

Turn On/Off the Date/TimeStamp shown on recorded files.

LOGO

Turn On/Off the LINGDU logo Stamp shown on recorded files.

Model

Turn On/Off the Model Stamp shown on recorded files.

9.3 System Setting

Timezone

-UTC/GMT -7:00 (Default)

-UTC/GMT -12:00 to UTC/GMT +12:00

You can select your local time zone setting here, based on the UTC/GMT value. It's important to ensure that you set the correct time zone first.

Go to <https://www.timeanddate.com/time/map/> to find out your Correct GMT (Greenwich Mean Time) value.



Note:

LINGDU D500 is built-in GPS, need to set Timezone first in APP so that the video date/time stamp will be correct. Please connect to LINGDU APP, using the function menu to set Timezone.

USA Time Zones	When Daylight Savings Ends Nov - March	When Daylight Savings Begins March - Nov
Hawaii	GMT (-10:00)	
Alaska	GMT (-9:00)	GMT (-8:00)
Pacific Time Zone	GMT (-8:00)	GMT (-7:00)
Mountain Time Zone	GMT (-7:00)	GMT (-6:00)
Central Time Zone	GMT (-6:00)	GMT (-5:00)
Eastern Time Zone	GMT (-5:00)	GMT (-4:00)

UK Time Zones	British Summer Time	British Winter Time
	GMT/UTC +1	GMT/UTC ±0

Synchronization Time

Sync the time of the phone to this D500 dash cam.

SD Card Information

Display remaining storage space on the memory card.

Format SD Card

The formatting process will make sure that the card's file system format is optimized for the camera.

Note:

Note: For stable performance, it is recommended that you format the memory card every 1-2 months.

There are two ways to format Micro-SD card

1. Press and hold WiFi button for 10 seconds to format and default settings, you will hear sound "di" when format successfully.

2. Please connect to LINGDU APP, using the function menu named "Format" to do.

WiFi Name

Here you can change the WiFi Name in APP, the default name: D500_*****

WiFi Password

Here you can change the WiFi Password in APP, the default password: **12345678**

Default Settings


Reset the Dash Cam to default settings. Your recordings will not be affected.

Firmware Version

Here you can check the current firmware version installed on your camera. You will need this information in the future to check if newer version of firmware is available.

10. Playing Video Files Using Your Computer

1. Remove the microSD card from the dashcam.
2. Insert the card into a microSD card reader and connect it to your computer.

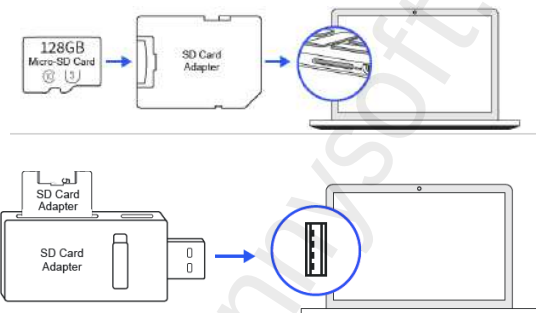

3. Depending on the pre-installed hard drives, you should be able to locate the added flash drive as drive "D," "E," or another name. Once you have located the drive, double-click it to access the file folders, which include Normal, Event, and Photo.

Normal: Normal recording mode saves video files in a loop, allowing them to be overwritten when storage space is needed.

Event: In Event recording mode, the video file will be locked and protected from deletion by the loop recording function.

Photo: This is the folder for storing captured photos.

To play the videos, simply double-click on them.

We recommend using VLC Media Player, which can be downloaded for free at: www.videolan.org.

4. You can also download LINGDU GPS Player from www.lingdu.us > **Support** > **Downloads** and install it on your computer.

5. Install the LINGDU GPS Player on your computer. (Note: Please close or ignore the prompt of the anti-virus software, we confirm that it will not bring any security impact to your computer.)

6. You can click the 'Open Files' button to browse and select the Movie or EMR folder of the microSD card on the LINGDU GPS Player. It will show all files in the Normal or Event or Parking folder. Or you can also drag the video files directly to the launcher screen.


7. There are two ways to play video.

A, Click File-Open icon to choose the folder which you want to play, click to start play.

(Note that you can ONLY select one folder to play and see no video files)




B, Select from 'My Computer' and find the memory card disk, choose the video file you want to play, you can drag and drop the file directly to the player. You can get the GPS information on the player.

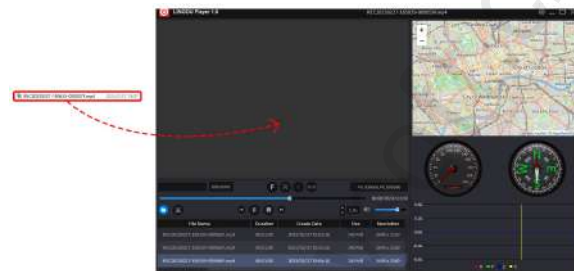

11. Firmware Update

1. Remove the microSD card from the dashcam.
2. Insert the card into the microSD card reader and connect it to a computer.

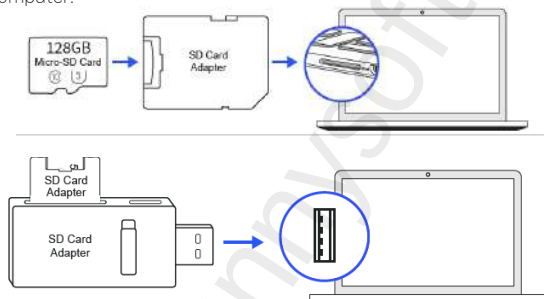

3. Download the latest D500 Firmware from www.lingdu.us > Support > Downloads on your computer.
4. Unzip the downloaded firmware (Zip file) and copy the firmware file named "FW96565A.bin" to the root directory of microSD card.
5. Connect the camera to the car charger to start the firmware update process. You should see the upgrade progress bar which means your D500 dash camera is updating the new firmware. Please NOTE:
The firmware update may take up to about 1mins. So please be patient. Make sure the POWER does NOT get disconnected while the firmware is being updated. Once the firmware is updated, the camera will turn OFF automatically.
6. You can turn on and check the latest firmware version by going into the APP's settings > Firmware Version.

12. Voice Prompts

Prompt Voice	Description
Emergency Video	During recording once G-Sensor triggered
WiFi ON	Default ON, after powered on, say it
WiFi OFF	Press and hold Wi-Fi button for 3s to switch off, say it
Memory card error	Wrong/bad/fake memory card
Recording started	After powered on and boot ringtone /operate via App, say it
Recording stopped	Operate via App, say it
Sound as "Click"	Take picture via App, say it
Format Successfully	Format memory card successfully
Format Failed	Format memory card failed
Parking mode is on	Parking Mode has been turned on
Parking mode is off	Parking Mode has been turned off

13. FAQ

Q1: Camera turns ON / OFF automatically?

Ensure that the output current can reach 5V/1.5A and use our car charger.

Q2: Video Image is blurred?

Remove the protective lens film, clean the lens, make sure the windshield is clean and clear of grease, dirt, and debris.

Q3: Camera gets HOT?

It is normal for your camera to run slightly hot. Due to video being recorded at high speed, the dash cam may be hot during using. (No more than 158°F/70°C).

Q4: Video Files cannot be played on my computer?

The video files from the Dash Cam are in MP4 format and may not be compatible with your PC if suitable playback software is not installed.

Q5: Video has no sound?

Ensure that 'Audio Recording' setting is turned ON.

Q6: Video is blurred?

The Dash Cam has a minimum focal range of around 2 meters. Objects closer than this are likely to become blurred.

Q7: Voice prompt Memory Error?

Using unqualified SD or third party cards can affect dashcam's performance and in some cases, force the dashcam to reboot randomly during recording. If it still can not work normally, it should be that the TF card is unqualified and can not meet the recording requirements of the dash cam. Please contact us to get a new memory card.

14. Notice

CE This product complies with the radio interface requirements of the European Community.

X This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.

FC Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator & your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.


Benutzerhandbuch

D500



service@lingdu.us

Antwort in nur 12 Stunden

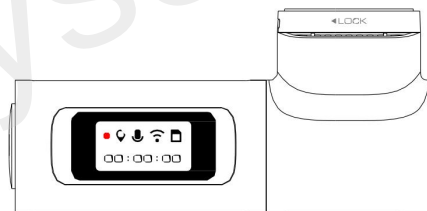

LINGDU

www.lingdu.us

www.lingdu.us



FCC-ID: 2ASWVD500

V20230629

D500



service@lingdu.us

Scannen Sie den QR-Code, um das Handbuch herunterzuladen.



1. Kundenservice



Defekter oder beschädigter Artikel?

Unzutreffende Beschreibung? Fehlende Teile

oder Zubehör?

Entsprach die Leistung oder Qualität nicht den Erwartungen? War es

Falscher Artikel geliefert?



service@lingdu.us

Antwort in nur 12 Stunden

Bitte kontaktieren Sie uns, bevor Sie die Ware zurücksenden.

Wir helfen Ihnen bei der Lösung jedes Problems, das Sie haben könnten.

Erste.



Notiz:

1. Zur Verwendung dieser Dashcam wird **eine U3 microSD-Karte** benötigt. **(nicht im Lieferumfang enthalten)**. Formatieren Sie bei der ersten Verwendung unbedingt die microSD-Karte zusammen mit der Dashcam.
2. Schließen Sie das Gerät während des Gebrauchs IMMER an eine Stromquelle an. Da es über einen eingebauten Superkondensator verfügt (nur eine 1-mAh-Lithium-Metall-Batterie wird zur Zeitspeicherung verwendet).

2. Wichtige Sicherheitshinweise

Vielen Dank für den Kauf dieser LINGDU Dashcam.

Dieses Benutzerhandbuch enthält Informationen zur Bedienung der Dashcam.

Vor der Verwendung der Dashcam empfehlen wir Ihnen, diese Bedienungsanleitung zu lesen, um eine ordnungsgemäße Verwendung zu gewährleisten.

Zur Verbesserung der Produktleistung können die Inhalte dieses Handbuchs ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

-Das Produkt darf nicht selbst zerlegt, repariert oder verändert werden.

Dies kann zu Bränden, Stromschlägen oder Funktionsstörungen führen. Wenden Sie sich zur Überprüfung und Reparatur an ein Servicecenter.

-Falls ein Fremdkörper in das Produkt eindringt, ziehen Sie sofort den Netzstecker.

Wenden Sie sich an ein Servicecenter und fordern Sie eine Reparatur an.

-Passen Sie das Produkt während der Fahrt an.

Dies kann zu einem Unfall führen. Halten Sie das Fahrzeug an einem sicheren Ort an oder parken Sie es, bevor Sie das Produkt installieren und einstellen.

-Das Produkt darf nicht an einem Ort installiert werden, an dem es das Sichtfeld des Fahrers beeinträchtigen könnte.

Dies könnte einen Unfall verursachen.

-Verwenden Sie kein beschädigtes oder verändertes Netzkabel.

Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller gelieferte Kabel.

Beschädigte oder veränderte Stromkabel können eine Explosion, einen Brand oder eine Fehlfunktion verursachen.

-Das Produkt nicht mit nassen Händen anfassen.

Dies kann zu einem Stromschlag führen.

-Das Produkt darf nicht in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit oder brennbaren Gasen oder Flüssigkeiten installiert werden.

Dies kann eine Explosion und/oder einen Brand verursachen.

Lassen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Säuglingen, Kindern oder Haustieren.

Es besteht die Gefahr, dass diese Kleinteile verschlucken und/oder ihr Speichel in das Produkt gelangt, was durch einen Kurzschluss eine Explosion verursachen kann .

-Beim Reinigen des Fahrzeuginnenraums darf kein Wasser oder Wachs direkt auf das Produkt gesprüht werden.

Dies kann zu Bränden, Stromschlägen oder Funktionsstörungen führen.

-Sollte das Netzkabel Rauch oder einen ungewöhnlichen Geruch abgeben, ziehen Sie sofort den Stecker.

Wenden Sie sich an das Servicecenter oder Ihren Händler.

-Halten Sie die Anschlüsse des Netzkabels sauber.

Andernfalls kann es zu Überhitzung und Brand kommen.

-Verwenden Sie die korrekte Eingangsspannung.

Andernfalls kann es zu einer Explosion, einem Brand oder einer Fehlfunktion kommen.

-Schließen Sie das Netzkabel fest an, sodass es sich nicht leicht lösen lässt.

Andernfalls könnte es zu einem Brand kommen.

-Das Produkt darf mit keinem Material abgedeckt werden.

Dies kann zu äußeren Verformungen des Produkts oder zu einem Brand führen. Verwenden Sie das Produkt und die Peripheriegeräte in einem gut belüfteten Bereich.

3. In der Schachtel

Vor der Installation der Dashcam markieren Sie bitte die Kästchen für die einzelnen Optionen.
folgende Punkte.




Notiz:

1. Zur Verbesserung der Produktleistung können die Inhalte dieses Handbuchs Änderungen unterliegen.
ändern ohne vorherige Ankündigung.

4. Spezifikationen

Modell	D500
Öffnung	F=1,8
Farbe	Schwarz
Sprache	Englisch / yyy / Deutsch / Français / Español / Italiano / yyyyyyy .etc
Speicherkarte	Micro-SD-Karte Klasse 10, U3-Geschwindigkeit, maximale Unterstützung 256 GB (nicht im Lieferumfang enthalten) Verpackung)
Videocode	H.264
Fotoformat	JPG
Videokomprimierung Regime	MP4
Videoauflösung	3840 x 2160 Pixel, 25 Bilder pro Sekunde 2560 x 1440P 30 Bilder pro Sekunde 1920 x 1080P, 30 Bilder pro Sekunde
W-lan	Eingebaut
Batterie	Eingebauter Superkondensator
Stromschnittstelle	5V/1A
Betriebstemperatur	-20 °C bis 70 °C (-4 °F bis 158 °F)

5. Produktdiagramm

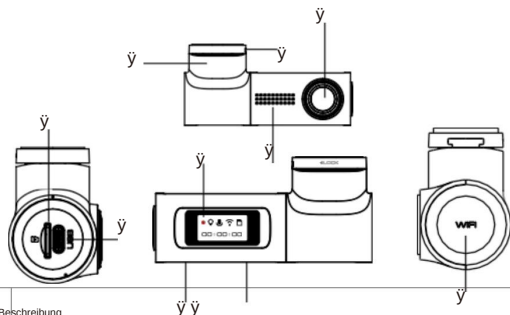

#	Beschreibung
1	Aufkleberhalter
2	Linse
3	Micro-SD-Kartensteckplätze
4	USB-Typ-C-Ladeanschluss
5	WiFi-Taste Kurz drücken: Doppelklicken: Langes Drücken (3s): Video sperren Langes Drücken (8s): Speicherkarte formatieren und Standardeinstellungen wiederherstellen.


6 Lautsprecher

7- Zoll-Display (0,96 Zoll)

8 Mikrofone

9. Reset- Taste

10 GPS

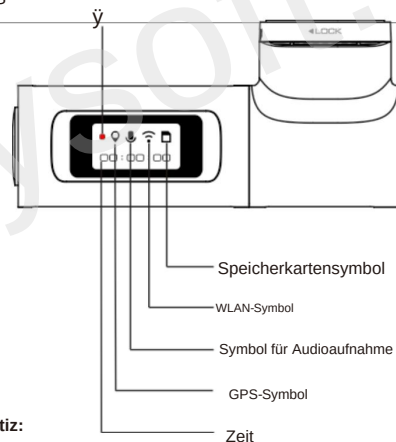

Notiz:

Bei normaler Aufnahme wird die Uhrzeit angezeigt, während bei Notfallaufnahmen die Aufnahmedauer des gesperrten Videosegments angezeigt wird.

	Farbe	Zustand
yREC	 Blinking	Regelmäßige Videoaufzeichnung
	 Blinking	Aufzeichnung eines gesperrten Videos

6. Erste Schritte

Die Kamera ist so konstruiert, dass sie sich automatisch einschaltet und aufzeichnet. Sobald es mit Strom versorgt wird, speichert es das Video und startet es automatisch.

schaltet sich ab, wenn das Fahrzeug ausgeschaltet wird.

1. Automatisches Ein-/Ausschalten:

Stecken Sie das Ladegerät in die Zigarettenanzünderbuchse. Wenn der Motor des Autos läuft

Wenn die Kamera eingeschaltet ist, schaltet sich die Dashcam automatisch ein und beginnt mit der Aufnahme.

Nach dem Drehen des Schlüssels in die LOCK-Position wird die Aufnahme automatisch gespeichert und

schaltet sich aus.

2. Manuelles Ein-/Ausschalten

Manuelles Einschalten: Drücken Sie einmal den Netzschalter.

Manuelles Abschalten: Halten Sie den Netzschalter mindestens 2 Sekunden lang gedrückt.

Sekunden.



Notiz:

1. Für die Verwendung dieser Dashcam wird eine U3 microSD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) benötigt. Bitte formatieren Sie die microSD-Karte zusammen mit der Dashcam bei der ersten Verwendung.

2. Schließen Sie das Gerät IMMER an eine Stromquelle an, wenn Sie es verwenden.

eingebauter Superkondensator (nur eine 1 mAh Lithium-Metall-Batterie wird zur Speicherung der Uhrzeit verwendet).

3. Die Dashcam aktualisiert die Uhrzeit automatisch, sobald sie angeschlossen ist.

LINGDU-App auf Ihrem Smartphone via WLAN.

4. Bei manchen Lkw/Pkw ist die 12-V-Zigarettenanzünderbuchse permanent unter Spannung, d.

h. sie ist auch dann mit Strom versorgt, wenn das Fahrzeug ausgeschaltet und verriegelt ist.

Wenn dies bei Ihrem Fahrzeug der Fall ist, dann ist die Steckdose automatisch stromführend.

Die Ein-/Ausschaltfunktion funktioniert nicht. Und wenn Sie die Kamera verlassen...

Die Aufzeichnung sollte auch bei ausgeschaltetem Auto kontinuierlich erfolgen, damit sich die Batterie entlädt.

Ihr Auto/LKW und Sie haben möglicherweise nicht genügend Leistung

für den nächsten Start des Autos. Um diesen Zustand zu beheben, können Sie Folgendes tun:

Tun Sie eines von zwei Dingen:

y Verbinden Sie Ihre Dashcam mit dem Sicherungskasten Ihres Autos mithilfe eines Kabels.


Automatische 3-Draht-Startsysteme.

y Ändern Sie die Verbindung im Sicherungskasten der 12V-Steckdose zur Steckdose,


die nur dann Strom liefert, wenn der Fahrzeugschlüssel in die Position ACC oder ON gedreht wird.

7. Installation


Montieren Sie die Frontkamera hinter dem Rückspiegel. Entfernen Sie vor der Montage alle Fremdkörper und reinigen und trocknen Sie die Windschutzscheibe.

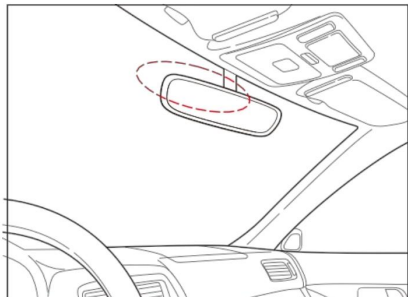


1. Schalten Sie den Motor aus und schieben Sie die Karte vorsichtig in den Steckplatz, bis sie einrastet (verwenden Sie eine Highspeed-Micro-SD-Karte der Klasse 10 oder höher).
2. Suchen Sie eine geeignete Stelle auf der Windschutzscheibe, die die Sicht des Fahrers nicht behindert. Entfernen Sie alle Fremdkörper und reinigen und trocknen Sie die Windschutzscheibe vor der Anbringung. Ziehen Sie die Schutzfolie des elektrostatischen Aufklebers ab und kleben Sie den Aufkleber auf die Windschutzscheibe, um zu verhindern, dass nach dem Entfernen Klebereste zurückbleiben.
3. Ziehen Sie die Schutzfolie vom doppelseitigen Klebeband ab und befestigen Sie die Frontkamera am elektrostatischen Aufkleber. Drehen Sie das Kameragehäuse, um den Linsenwinkel einzustellen.

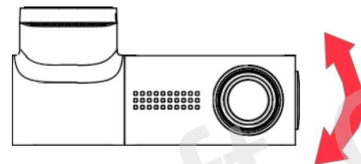

4. Stecken Sie das Stromkabel des Zigarettenanzünders in die Zigarettenanzünderbuchse und die Frontkamera. Heben Sie mit dem Entriegelungswerkzeug die Kanten der Windschutzscheibenverkleidung an und führen Sie das Stromkabel ein.

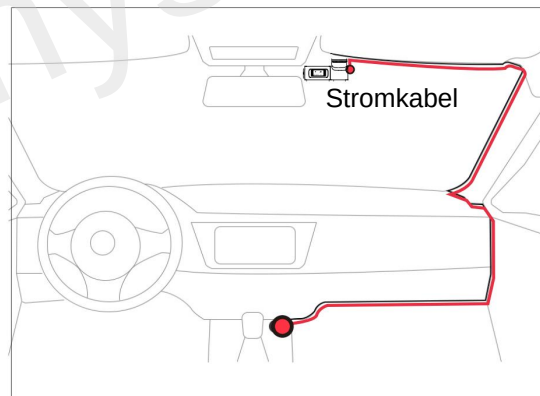


5. Starten Sie den Motor. Die Dashcam schaltet sich ein und beginnt mit der Aufnahme.
Die Videodateien werden auf der microSD-Karte gespeichert. Schalten Sie den Motor aus.
Die Dashcam beendet die Aufnahme automatisch und schaltet sich aus.

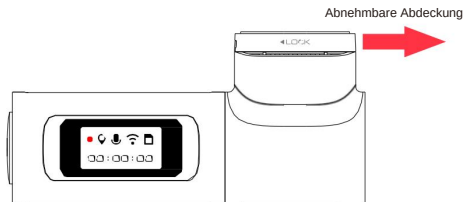

8. Videodateien mit einem Smartphone abspielen

8.1 Echtzeit-Videoüberwachung mit einem Smartphone

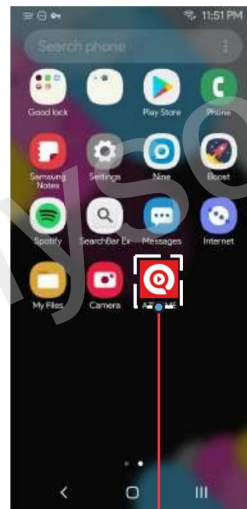

Scannen Sie den QR-Code und
Lade die LINGDU-App herunter
APP

1. Suche nach LINGDU

Apps im Google Play Store
oder Apple App Store und
installiere es in deinem
Smartphone.




2

Gehen Sie zu **Telefoneinstellungen** > **WLAN** > **Dashcam-WLAN** auswählen. Nach der WLAN-Verbindung wird die Meldung „Keine Internetverbindung“ angezeigt, was normal ist. Da die WiFi-Dashcam NUR für die Video-/Fotoübertragungsfunktion ausgelegt ist und NICHT dazu dient, Aufnahmen in die Cloud oder ins Internet zu übertragen, ignorieren Sie diese Aufforderung.

WLAN-SSID-Name: D500

Standardpasswort: 12345678

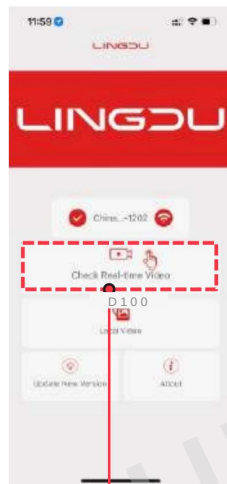


3

Nach erfolgreicher Verbindung Das D500 mit Dashcam wird angezeigt. Drücken Sie die Taste „Echtzeitvideo prüfen“. Die Live-Videovorschau wird angezeigt.



4


Sie können jetzt **ansehen** Das **aktuell aufgezeichnete Video** wird in Echtzeit übertragen, indem ein Smartphone über Wi-Fi **Direct** mit der Dashcam verbunden wird.

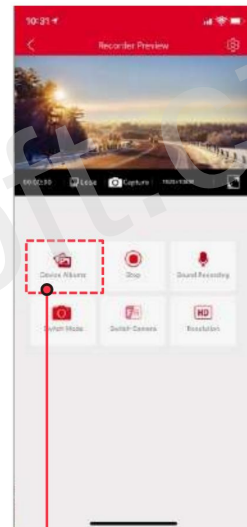


5

Zuerst die Aufnahme beenden, dann die Taste „Gerätealbum“ drücken, um Fotos, Videos und Notfalldateien abzurufen.

8.2 Laden Sie Videodateien auf Ihr Smartphone herunter

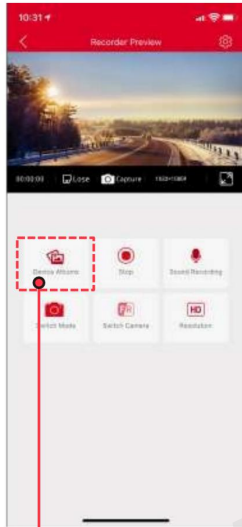


1. Gehen Sie zur Benutzeroberfläche.
Ansicht der Dashcam.
Stoppen Sie zuerst
die Aufnahme und
drücken "Gerätealbum",
Sie dann die entsprechende
Taste, um Fotos, Videos und Notfalldateien abzurufen.

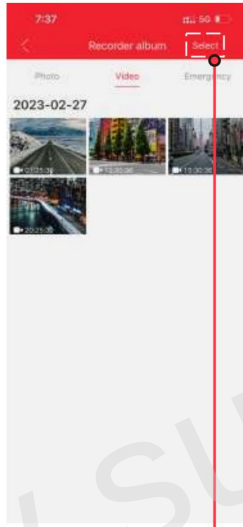

2. Wählen Sie die Videodateien
aus,
die Sie auf Ihr Smartphone
herunterladen möchten.



- Drücken Sie das Symbol,
um Videodateien herunterzuladen.
Das Herunterladen
einer einzelnen Videodatei dauert
jedoch eine Weile.

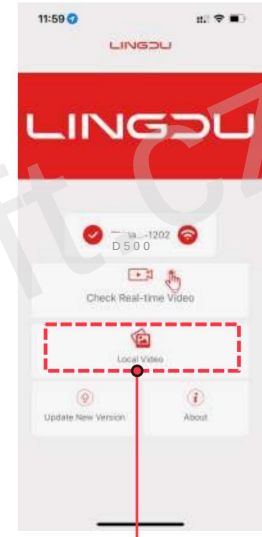


4. Anschließend finden Sie
diese heruntergeladenen
Videodateien
im Menü der ursprünglichen
APP-Oberfläche
unter dem Namen „Lokales Video“.

Die App zeigt kein Live-Video auf Ihrem Telefon an. Sie zeigt nur Foto vom Strand?

Die Nutzung mobiler Daten verhindert die Anzeige des Live-Videos.

Die App zeigt kein Live-Video an. Bitte schalten Sie die mobilen Daten Ihres "LINGDU" aus. Telefon. Stellen Sie sicher, dass das lokale Netzwerk „LINGDU“ aktiviert ist.

1. Für das neueste iOS-System: Einstellungen>LINGDU>Klicken Sie auf „Drahtlose Daten“>Wählen Sie „WLAN“.
2. Für ältere iOS-Systeme: Einstellungen>LINGDU>„Mobile Daten“ deaktivieren.

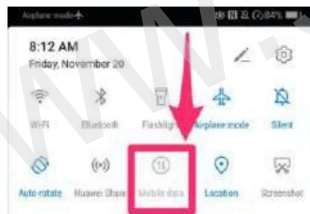

Notiz:

1. Die WiFi Direct-Funktion ermöglicht die direkte Verbindung eines Smartphones. zur Dashcam über WLAN innerhalb einer Reichweite von 10 Fuß.
2. Nach der Verbindung mit der LINGDU-App wird das Datum automatisch aktualisiert. und Zeit.
3. LINGDU ist für Geräte mit Android 5.0 und höher oder iOS 9.0 und höher verfügbar.

Was ist die WLAN-Funktion?

Die WLAN-Funktion wurde so konzipiert, dass Sie die Dashcam drahtlos nutzen können.

Koppeln Sie die Verbindung mit Ihrem Smartphone und greifen Sie sofort auf Ihre Aufnahmen zu. von Ihrer Dashcam. Hier können Sie Ihre Aufnahmen ganz einfach ansehen, herunterladen und teilen.

Videos mit Freunden und Familie teilen. Genau wie man einen Lautsprecher anschließen würde.

Verbinden Sie Ihr Smartphone per Bluetooth für die drahtlose Musikwiedergabe, sowie Autokameras nutzen ein WLAN-Signal (anstatt Bluetooth), um

Kopplung eines Smartphones mit der LINGDU D500 Kamera.

Kann ich Videos aus der Ferne in der Nähe meines Autos ansehen?

Nein. Die LINGDU D500 Dashcam ist NICHT dafür ausgelegt, Aufnahmen über ... zu übertragen.

Cloud- oder Internetübertragung ist nicht möglich. Diese Kamera ist weder eine Cloud- noch eine IP-

Kamera und auch nicht für diesen Zweck gedacht. Sie können Live-Videos und Aufnahmen über die LINGDU Dashcam-App abrufen, sofern Sie sich in einem Umkreis von 3 Metern (10 Fuß) um die Dashcam befinden.

Wie groß ist die WLAN-Reichweite?

Die WLAN-Reichweite beträgt ca. 3 Meter, sofern sich keine Hindernisse dazwischen befinden. Bitte beachten Sie, dass die WLAN-Reichweite dieses kleinen Geräts – genau wie bei Ihrem Heimnetzwerk – außerhalb Ihres Hauses nicht empfangbar ist.

Für Android-Handys:


Bei der Installation der LINGDU-App werden Ihnen zwei Pop-up-Aufforderungen angezeigt: Wählen Sie „Beim Verwenden der App“, um der LINGDU-App den Zugriff auf den Standort dieses Geräts zu erlauben, und wählen Sie „Zulassen“, um der LINGDU-App den Zugriff auf Fotos und Medien auf Ihrem Gerät zu erlauben.

Beim ersten Mal müssen Sie einen zusätzlichen Schritt unternehmen.


Sobald Sie mit dem WLAN-Netzwerk des D500 verbunden sind, erscheint die Meldung „Kein Internet“. Das ist normal. Warten Sie etwa 10–15 Sekunden, bis die untenstehende Benachrichtigung erscheint. Tippen Sie einfach auf die Benachrichtigung und wählen Sie „Auch ohne Internetverbindung verbunden bleiben“. Bestätigen Sie anschließend mit „OK“. Fertig!



Für iPhones:

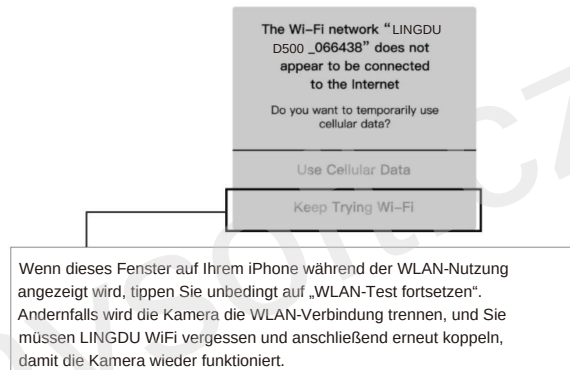

9. Allgemeine Einstellungen

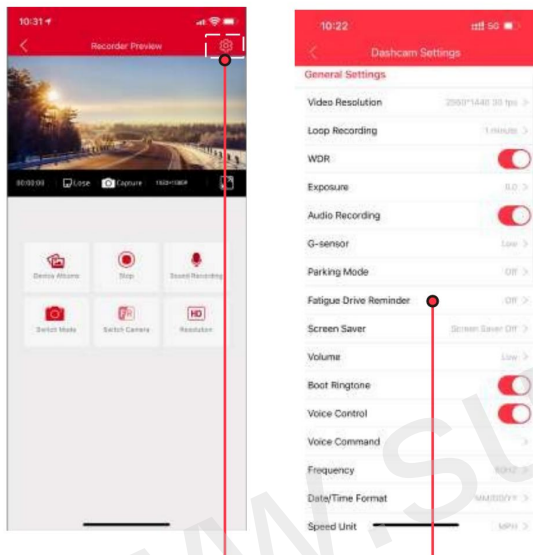

1 Wechseln Sie zur Dashcam-Oberfläche
Vorschau. Stoppen Sie zuerst die Aufnahme
und drücken Sie dann das Einstellungssymbol.

2 Wählen Sie die gewünschten
Einstellungen aus.

9.1 Videoeinstellungen

Videoauflösung

Ermöglicht die Auswahl der gewünschten Videoauflösung und Bildrate.
eine Sekunde.

Loop-Aufnahme – 1 Min. (Standard) / 2 Min. / 3 Min.

Für die Loop-Aufnahme wählen Sie die Länge jedes Videoclips (1/2/3).

Minuten). Diese Funktion ermöglicht die kontinuierliche Aufnahme mit der Dashcam.

Bitte beachten Sie, dass die Dashcam nicht mehr funktioniert, sobald die Speicherkarte voll ist.

Löscht automatisch die ältesten Dateien, um Platz für neue zu schaffen

Aufnahme. Dadurch wird sichergestellt, dass die Aufnahme ohne weitere Maßnahmen fortgesetzt werden kann.

Unterbrechung.

WDR - ein (Standard)/aus

WDR steht für „Wide Dynamic Range“ (großer Dynamikbereich), was bedeutet, dass

Die Kamera oder das Display kann sich an Szenen mit großen Unterschieden anpassen

Helligkeit und ermöglicht die klare Darstellung von Details sowohl im Dunkeln als auch im Hellen.
Bereiche.

Belichtung --3.0/ -2.0/ -1.0/ +0.0 (Standard)/ +1.0/ +2.0/
+3,0

Passen Sie die Videobelichtungseinstellungen für ein helleres oder dunkleres Video an
gemäß Ihren Präferenzen.

Audioaufnahme – ein (Standard)/aus

Die Dashcam verfügt über ein eingebautes Mikrofon zur Audioaufzeichnung zusammen mit dem Video. Die
Videoaufnahme kann durch Auswahl von „AUS“ stummgeschaltet werden.

G-Sensor – Aus / Niedrig (Standard) / Mittel / Hoch

Der G-Sensor ist ein dreiaxiger Beschleunigungsmesser, der physikalische und gravitative Kräfte auf
die Dashcam erfasst. Sobald der G-Sensor durch physikalische Kräfte ausgelöst wird, ...

oder den Gravitationskräften, die auf die Kamera wirken, wird die aktuelle Videodatei sein Als Notfalldatei gespart, um zu verhindern, dass sie von der Zyklusfunktion gelöscht wird. Schließen. Je höher die Empfindlichkeit des G-Sensors, desto geringer ist die einwirkende Kraft. Für den automatischen Dateischutz erforderlich.

Parkmodus

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn das 3-adrige Festverdrahtungsset ordnungsgemäß installiert ist. Dieser

Parkmodus bietet drei wählbare Optionen.

Möglichkeiten.



Notiz:

Für die Nutzung dieser neuen Funktion ist ein speziell angefertigtes 3-in-1-Kit vom Typ C erforderlich.

Festverdrahtungsset. Nicht im Lieferumfang enthalten.

Bei Amazon: [Typ-C-3-adriges Festverdrahtungsset für LINGDU](#)

[D500 Instrumentenkamera](#)

*Zeitraffer-Parkmodus:

1. Wenn Sie den Motor abstellen und den Zündschlüssel in die Verriegelungsposition drehen, stoppt die Kamera die kontinuierliche Videoaufnahme und schaltet automatisch in den Aufnahmemodus. 1fps-Zeitrafferaufnahmemodus.

2. Wenn jemand Ihr Auto rammt und der Aufprall die Setzliste erreicht.

Sobald der G-Sensor den entsprechenden Wert erreicht, beginnt die Kamera mit der Aufzeichnung eines 1-minütigen Dauervideos.

Speichert und sperrt dieses Video im Ordner „Ereignisse“ > und kehrt dann zur

Zeitrafferaufnahme mit 1 fps zurück.

3. Beim nächsten Starten des Fahrzeugs schaltet sich die Kamera automatisch aus.

Zeitraffer-Parkmodus. Anschließend schaltet er automatisch in den normalen Modus um.

Videomodus und startet die kontinuierliche Videoaufnahme.

*Parkmodus mit Kollisionserkennung:

1. Wenn Sie den Motor abstellen und den Zündschlüssel in die Verriegelungsposition drehen, stoppt die Kamera die kontinuierliche Videoaufnahme, wechselt in den Aufprallerkennungsmodus und schaltet sich aus.

2. Wenn sich die Kamera im Aufprallerkennungsmodus befindet und jemand Ihr Auto rammt, wobei die Aufprallstärke den eingestellten G-Sensorwert erreicht, wird die Kamera ... schaltet sich ein > beginnt dann mit der Aufnahme eines 1-minütigen durchgehenden Videos, speichert und sperrt dieses Video im Ordner „Ereignisse“ > schaltet sich dann die Kamera aus.

3. Beim nächsten Starten des Fahrzeugs kehrt die Kamera automatisch in den Ausgangszustand zurück. normaler Videomodus und startet die kontinuierliche Videoaufnahme.

*Normaler Parkaufzeichnungsmodus:

1. Wenn Sie den Motor abstellen und den Schlüssel in die Verriegelungsposition drehen, zeichnet die Kamera normal weiter auf.

2. Die Kamera bleibt nun im Aufprallerkennungsmodus, falls jemand einen Unfall verursacht. In Ihr Auto und wenn der Aufprall den vom G-Sensor eingestellten Wert erreicht, Die Kamera speichert und sperrt den aktuellen Videoclip in einer Schleife.

Video im Ordner „Ereignisse“ > dann setzt die Kamera den normalen Betrieb fort. Aufnahme.

Müdigkeitserkennung beim Fahren – aus (Standard) / 2 Std.

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, piept die Dashcam alle 2 Stunden, um Sie daran zu erinnern, dass Sie während der Fahrt müde sind.

Bildschirmschoner – Bildschirmschoner aus (Standard)/Bildschirm schaltet sich nach 1 Minute aus

Bildschirmschoner deaktiviert: Dieser Bildschirm bleibt immer eingeschaltet.

Bildschirm schaltet sich nach 1 Minute aus: Der Bildschirm schaltet sich nach 1 Minute Inaktivität automatisch aus.

Lautstärke – Aus / Niedrig (Standard) / Mittel / Hoch

Mit dieser Funktion können Sie die Lautstärke des Starttons des

, Anrufvolumen über internes integriertes

Kameralautsprechers anpassen.

Startklingelton - Ein (Standard)/Aus Mit dieser Funktion können Sie den Startklingelton der Kamera ein- bzw. ausschalten.

Sprachsteuerung – ein (Standard)/aus

Unterstützt nur Tschechisch: WLAN einschalten, Foto aufnehmen, Aufnahme beenden, WLAN ausschalten, Aufnahme starten, Video sperren



Notiz:

Bitte beachten Sie, dass die Sprachsteuerungsfunktion eine Genauigkeit von ca. 90 % aufweist und aufgrund von Umgebungsgeräuschen unbeabsichtigt aktiviert werden kann. Wenn Sie diese Funktion nicht benötigen, können Sie sie im Einstellungsmenü der LINGDU-App deaktivieren.

Sprachbefehl

Sprachbefehle ausgeben, aber nur Englisch unterstützen

- Um WLAN einzuschalten, sagen Sie „**WLAN einschalten**“.

- Um WLAN auszuschalten, sagen Sie „**WLAN ausschalten**“.

Um ein Foto aufzunehmen, sagen Sie „**Foto**

aufnehmen“ . • Um die aktuellen Videodateien zu sperren, sagen Sie „**Video sperren**“ . • Um die Aufnahme zu starten, sagen Sie „**Aufnahme starten**“ . • Um die Aufnahme zu beenden, sagen Sie „**Aufnahme beenden**“ . • Um den Bildschirm zu öffnen, sagen Sie „**Bildschirm öffnen**“ .

- Um den Bildschirm auszuschalten, sagen Sie „**Bildschirm ausschalten**“.

Frequenz – 50 Hz / 60 Hz (Standard)

Hier sollten Sie die Frequenz entsprechend den in Ihrem Land geltenden Spezifikationen des Netzteils und Ihrem geografischen Standort auswählen.

Datums-/ Zeitformat

Mit dieser Funktion können Sie das Datumsformat auswählen.

Geschwindigkeitseinheit - KM/H/MPH (Standard)

Wählen Sie zwischen MPH und KMH.

GPS- Informationen

Überprüfen Sie Satellitenummer/Längengrad/Breitengrad/Geschwindigkeit.

9.2 Geschwindigkeit

Videostempel

Geschwindigkeitsstempel für hochgeladene Dateien ein-/ausschalten.

GPS- Informationen

GPS-Informationsstempel, der auf hochgeladenen Dateien angezeigt wird, ein-/ausschalten.

Datum/Uhrzeit

Datums-/Uhrzeitanzeige in den aufgezeichneten Dateien ein-/ausschalten.

LOGO

LINGDU-Logo ein-/ausschalten. Der Stempel, der auf hochgeladenen Dateien angezeigt wird.

Modell

Modellstempel auf hochgeladenen Bildern ein-/ausschalten
Dateien.

9.3 Einstellungen

Zeitzone

System

-UTC/GMT -7:00 (Standard)

-UTC/GMT -12:00 bis UTC/GMT +12:00

Hier können Sie die Einstellung für die lokale Zeitzone auswählen.

UTC/GMT-Werte. Es ist wichtig, dass Sie zuerst die korrekten Werte einstellen.

Zeitzone.

Sie können Ihre unter <https://www.timeanddate.com/time/map/> finden ,
der korrekte GMT-Wert (Greenwich Mean Time).



Notiz:

Die LINGDU D500 verfügt über ein integriertes GPS. Um das korrekte Datum und die korrekte Uhrzeit im Video zu gewährleisten, müssen Sie zuerst die Zeitzone in der App einstellen. Verbinden mit LINGDU APP und verwenden Sie das Funktionsmenü, um die Uhrzeit einzustellen.
Zone

US-Zeitzone	Wann endet der Sommer?	Wann beginnt der Sommer ?
	Zeit November - Marsch	Saison März - November
Hawaii	GMT (-10:00)	
Alaska	GMT (-9:00)	GMT (-8:00)
Pazifikzeit Zone	GMT (-8:00)	GMT (-7:00)
Bergzeit Zone	GMT (-7:00)	GMT (-6:00)
Zwischenzeit Zone	GMT (-6:00)	GMT (-5:00)
Ostküstenzeit Zone	GMT (-5:00)	GMT (-4:00)

Zeitzone	Britische Sommerzeit	Britische Winterzeit
Vereinigt Königreich		
	GMT/UTC +1	GMT/UTC ±0

Formatieren einer SD-Karte

Der Formatierungsprozess stellt sicher, dass das Dateisystemformat der Karte korrekt ist.
Für die Kamera optimiert.

Synchronisationszeit

Synchronisieren Sie die Uhrzeit Ihres Telefons mit dieser D500 Dashcam.

SD-Karteninformationen

Den verbleibenden Speicherplatz auf der Speicherkarte anzeigen.



Notiz:

Hinweis: Für eine stabile Leistung wird empfohlen, das Format zu verwenden.
Speicherkarte alle 1-2 Monate wechseln.

Es gibt zwei Möglichkeiten, eine Micro-SD-Karte zu formatieren.

1. Halten Sie die WLAN-Taste 10 Sekunden lang gedrückt, um Formatierung und Standardeinstellungen nach erfolgreicher Formatierung Sie werden den Laut „di“ hören.
2. Stellen Sie über das Funktionsmenü eine Verbindung zur LINGDU-App her, genannt "Format".

WLAN-Name

Hier können Sie den WLAN-Namen in der App ändern. Der Standardname lautet: D500_*****

WLAN-Passwort

Hier können Sie das WLAN-Passwort in der App ändern, Standardpasswort: **12345678**.

Standardeinstellungen

Stellen Sie die Standardeinstellungen der Dashcam wieder her. Ihre Aufnahmen wird nicht betroffen sein.


Firmware-Version

Hier können Sie die aktuell installierte Firmware-Version überprüfen.

Kamera. Sie werden diese Informationen später benötigen für:
Prüfen Sie, ob eine neuere Firmware-Version verfügbar ist.

10. Abspielen von Videodateien mit einem Computer

1. Nehmen Sie die microSD-Karte aus der Dashcam.
2. Stecken Sie die Karte in einen microSD-Kartenleser und verbinden Sie diesen mit Ihrem Computer.

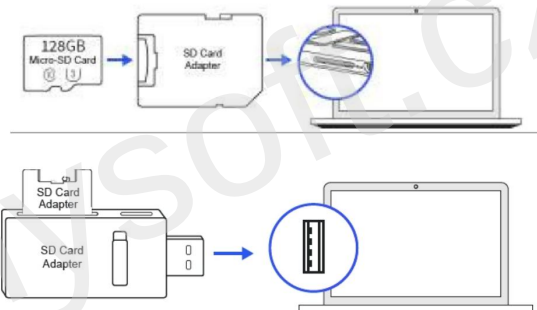

3. Je nach vorinstallierten Festplatten finden Sie den hinzugefügten USB-Stick als Laufwerk „D“, „E“ oder unter einem anderen Namen. Sobald Sie das Laufwerk gefunden haben, doppelklicken Sie darauf, um auf die Dateiordner zuzugreifen, darunter „Normal“, „Ereignisse“ und ...

Foto. Normal: Im normalen Aufnahmemodus werden Videodateien in einer Endlosschleife gespeichert und können bei Bedarf überschrieben werden. Ereignis: Im Ereignis-Aufnahmemodus wird die Videodatei gesperrt und durch die Endlosschleifenaufnahme vor dem Löschen geschützt. Foto: Dies ist der Ordner zum Speichern der aufgenommenen Fotos.

Um Videos abzuspielen, doppelklicken Sie einfach darauf.

Wir empfehlen die Verwendung des VLC Media Players, der kostenlos unter www.videolan.org heruntergeladen werden kann. Die

4. Sie können den LINGDU GPS Player auch [hier](#) herunterladen:

www.lingdu.us > Support > Downloads und Installation in

Computer.

5. Installieren Sie den LINGDU GPS Player auf Ihrem Computer.

(Hinweis: Bitte schließen oder ignorieren Sie die Meldung Ihrer Antivirensoftware. Wir bestätigen, dass dies keine Auswirkungen auf die Sicherheit Ihres Computers hat.)

6. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Dateien öffnen“, um im LINGDU GPS Player den Ordner „Film“ oder „EMR“ auf der microSD-Karte auszuwählen. Alle Dateien im Ordner „Normal“, „Ereignis“ oder „Parken“ werden angezeigt. Alternativ können Sie Videodateien auch direkt per Drag & Drop auf den Startbildschirm ziehen.

7. Das Video kann auf zwei Arten abgespielt werden.

A. Klicken Sie auf das Symbol „Datei öffnen“, um den Ordner auszuwählen, den Sie abspielen möchten.

Klicken Sie darauf, um die Wiedergabe zu starten.

(Bitte beachten Sie, dass Sie NUR einen Ordner zum Abspielen auswählen können und dass keine Videodateien angezeigt werden.)


B. Wählen Sie unter „Arbeitsplatz“ die Speicherkarte aus und wählen Sie sie aus.

Die Videodatei, die Sie abspielen möchten, können Sie direkt per Drag & Drop hinzufügen. Zum Player. Sie können GPS-Informationen im Player abrufen.



11. Firmware-Update

1. Nehmen Sie die microSD-Karte aus der Dashcam.
2. Stecken Sie die Karte in einen microSD-Kartenleser und verbinden Sie diesen mit Ihrem Computer.

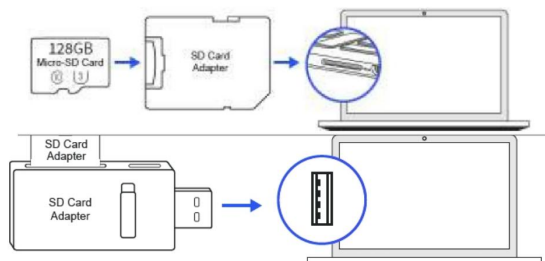

3. Laden Sie die neueste Firmware für D500 von www.lingdu.us herunter.

> Support > Heruntergeladene Dateien auf Ihrem Computer.

4. Entpacken Sie die heruntergeladene Firmware (ZIP-Datei) und kopieren Sie die Datei.

Die Firmware mit dem Namen "FW96565A.bin" in das Stammverzeichnis der Karte kopieren. microSD.

5. Schließen Sie die Kamera an das Autoladegerät an und starten Sie den Vorgang.

Firmware-Update. Es sollte ein Fortschrittsbalken für das Update angezeigt werden.

Das bedeutet, dass Ihre D500 Dashcam auf die neue Firmware aktualisiert wird.

BEACHTEN:

Das Firmware-Update kann bis zu einer Minute dauern. Bitte haben Sie Geduld.

Stellen Sie sicher, dass während des Firmware-Updates keine Verbindungsabbrüche auftreten.

Stromzufuhr. Die Kamera schaltet sich nach dem Firmware-Update automatisch aus.

6. Sie können die neueste Firmware-Version unter APP-Einstellungen > Firmware-Version aktivieren und überprüfen.

12. Sprachansagen

Schnelle Stimme	Beschreibung
Notfallvideo	Während der Aufnahme, sobald der G-Sensor ausgelöst wird
WLAN EIN	Standardmäßig EIN, nach dem Einschalten, sagen wir, es ist
WLAN aus	Halten Sie die Wi-Fi-Taste gedrückt. Es schaltet sich für 3 Sekunden aus, sag es.
Speicherkartenfehler	Defekte/falsche/gefälschte Speicherkarte
Aufnahme starten	Nach dem Einschalten und Starten des Klingeltons /Verkehr durch die App, sagen Sie es
Aufnahme gestoppt	App-Steuerung, sag einfach Bescheid.
Klingt wie "Click"	Mach ein Foto mit der App, zum Beispiel ihn
Formatierung erfolgreich	Speicherkarte erfolgreich formatiert
Formatierung fehlgeschlagen	Formatieren der Speicherkarte fehlgeschlagen
Parkmodus ist aktiviert.	
Parkmodus ist deaktiviert. Der Parkmodus wurde ausgeschaltet.	

13. HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Frage 1: Schaltet sich die Kamera automatisch ein/aus?

Stellen Sie sicher, dass der Ausgangsstrom 5V/1,5A erreichen kann, und verwenden Sie unser Autoladegerät.

Frage 2: Ist das Videobild unscharf?

Entfernen Sie die Schutzfolie der Linse, reinigen Sie die Linse und stellen Sie sicher, dass die Vorderseite Das Glas ist sauber und frei von Fett, Schmutz und Ablagerungen.

Frage 3: Wird die Kamera heiß?

Es ist normal, dass die Kamera sich leicht erwärmt. Da die Videoaufnahmen mit hoher Geschwindigkeit erfolgen, kann die Dashcam während des Gebrauchs heiß werden (maximal 70 °C).

Frage 4: Videodateien können auf meinem Computer nicht abgespielt werden?

Die Videodateien der Dashcam liegen im MP4-Format vor und sind möglicherweise nicht Mit dem Computer ist es nicht kompatibel, es sei denn, die entsprechende Software ist installiert. zur Wiedergabe.

Frage 5: Das Video hat keinen Ton?

Prüfen Sie, ob die Einstellung „Audioaufnahme“ aktiviert ist.

Frage 6: Ist das Video unscharf?

Die Dashcam hat eine minimale Brennweite von ungefähr 2 Metern. Objekte, die näher als dieser Wert liegen, werden wahrscheinlich unscharf dargestellt.

Frage 7: Sprachansage: Speicherfehler?

Die Verwendung ungeeigneter SD-Karten oder Karten von Drittanbietern kann die Leistung der Dashcam beeinträchtigen und in einigen Fällen dazu führen, dass sie Die Dashcam startet während der Aufnahme willkürlich neu. Wenn das passiert, Kann nicht normal funktionieren, sollte es sich um eine unqualifizierte Karte handeln. TF, das die Anforderungen für die Dashcam-Aufzeichnung nicht erfüllt. Kontaktieren Sie uns, um eine neue Speicherkarte zu erhalten.

14. Benachrichtigung



Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der europäischen Community über die Radioschnittstelle.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht wie folgt entsorgt werden darf: Hausmüll sollte zu einer geeigneten Recyclinganlage gebracht werden. hilft, natürliche Ressourcen, die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu schützen. Mehr Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Entsorgungsstelle. im Gemeindeamt, bei der Entsorgungsstelle oder in dem Geschäft, in dem Sie dies gekauft haben Sie haben das Produkt gekauft.



Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der Partei genehmigt wurden Die Verantwortung für die Einhaltung der Vorschriften kann dazu führen, dass der Benutzer seine Berechtigung verliert. Betrieb des Geräts.

Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Hochfrequenzenergie, die, wenn sie nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen kann.

Es kann jedoch keine Garantie dafür gegeben werden, dass es in einer bestimmten Installation nicht zu Störungen kommt.

Sollte dieses Gerät Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

-- Die Empfangsantenne neu

ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.

-- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.

-- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der, an dem der Empfänger angeschlossen ist.

-- Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für die Strahlenbelastung in unkontrollierten Umgebungen. Es sollte so installiert und betrieben werden, dass ein Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Strahler und Ihrem Körper eingehalten wird. Dieser Sender darf nicht zusammen mit anderen Antennen oder Sendern betrieben werden.

Lieferant/Vertriebspartner

Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a

19000 Prag 9

Tschechische Republik

www.sunnysoft.cz



service@lingdu.us Antwort
innerhalb von nur 12 Stunden

Produkt
Hersteller
Adresse

| Auto-Dashcam
| Dong Guan KAKA Electronic Technology Co., Ltd.
| Nr. 395, Huanshi East Road, Shitanpu, Tangxia Town,
| Dongguan, China,
| 518000. Einjährige beschränkte
| Garantie. service@lingdu.us

www.lingdu.us



FCC-ID: 2ASWVD500


V20230629

D500

© Sunnysoft sro, Vertriebspartner

Benutzerhandbuch

D500

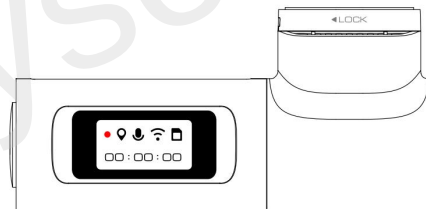

LINGDU

www.lingdu.us


Felhasználói útmutató

D500



service@lingdu.us

Válasz mindössze 12 órán belül

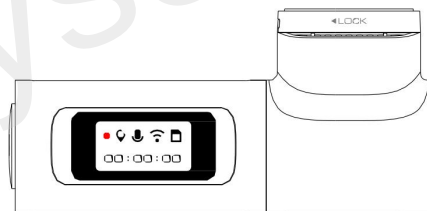

LINGDU

www.lingdu.us

www.lingdu.us



FCC-azonosító: 2ASWVD500

V20230629

D500



service@lingdu.us

Olvassa be a QR-kódot a kézikönyv letöltéséhez



1. Ügyfélszolgálat



Hibás vagy sérült termék?

Pontatlan leírás? Hiányzó részek
vagy kiegészítők?

A teljesítmény vagy a minőség nem megfelelő? Vajon

Rossz tételt küldtek?



service@lingdu.us

Válasz mindössze 12 órán belül

Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az áru visszaküldése előtt.

Segítünk megoldani bármilyen problémát, amivel szembesülhet
első.



Jegyzet:

1. A fedélzeti kamera használatához **U3 microSD kártya** szükséges. **(nem tartozék)**. Első használatkor ügyeljen arra, hogy a microSD-kártyát a fedélzeti kamerával együtt formázza meg.
2. Használat közben MINDIG csatlakoztassa a tápellátáshoz. Mivel beépített szuperkondenzátorral rendelkezik (csak egy 1 mAh-s lítium-fém akkumulátort használ az idő megjegyzésére).

2. Fontos biztonsági információk

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a LINGDU autós kamerát.

Ez a felhasználói kézikönyv információkat tartalmaz a fedélzeti kamera kezeléséről.

A fedélzeti kamera használata előtt javasoljuk, hogy olvassa el ezt a kézikönyvet a megfelelő használat érdekében.

A termék teljesítményének javítása érdekében a jelen kézikönyv tartalma előzetes értesítés nélkül változhat.

- Ne szerelje szét, ne javítsa és ne alakítsa át a terméket saját kezűleg .

Ez tüzet, áramütést vagy meghibásodást okozhat. Belső ellenőrzés és javítás céljából forduljon szervizközponthoz.

- Ha idegen tárgy kerül a termékbe, azonnal húzza ki a tápkábelt a konnektorból.

Lépjen kapcsolatba egy szervizközponttal, és kérjen javítást.

-Vezetés közben állítsa be a terméket.

Ez balesetet okozhat. A termék telepítése és beállítása előtt állítsa meg vagy parkolja le a járművet biztonságos helyen.

- Ne szerelje fel a terméket olyan helyre, ahol zavarhatja a vezető látóterét.

Ez balesetet okozhat.

- Ne használjon sérült vagy módosított tápkábelt.

Kizárólag a gyártó által mellékelte kábeleket használja.

A sérült vagy módosított tápkábelek robbanást, tüzet vagy meghibásodást okozhatnak.

- Ne fogja meg a terméket nedves kézzel.

Ez áramütést okozhat.

- Ne telepítse a terméket magas páratartalmú, gyúlékony gázokat vagy folyadékokat tartalmazó környezetbe.

Ez robbanást és/vagy tüzet okozhat.

- Ne hagyja a terméket csecsemők, gyermekek vagy háziállatok közelében. Fennáll a veszélye annak, hogy lenyelnek apró alkatrészeket és/vagy a nyáluk a termékbe kerül, ami rövidzárlat miatt robbanást okozhat .

- Az autó belsejének tisztításakor ne permetezzen vizet vagy viaszt közvetlenül a termékre.

Ez tüzet, áramütést vagy meghibásodást okozhat.

- Ha a tápkábel füstöt vagy szokatlan szagot bocsát ki, azonnal húzza ki a konnektorból.

Lépjen kapcsolatba a szervizközponttal vagy a forgalmazóval.

- Tartsa tisztán a tápkábel csatlakozóit.

Ellenkező esetben túlmelegedés és tűz keletkezhet.

- Használja a megfelelő bemeneti feszültséget.

Ellenkező esetben robbanás, tűz vagy meghibásodás következhet be.

- Csatlakoztassa a tápkábelt szilárdan, hogy ne lehessen könnyen kihúzni.

Ellenkező esetben tűz keletkezhet.

- Ne takarja le a terméket semmilyen anyaggal.

Ez a termék külső deformálódását vagy tüzet okozhat. A terméket és a perifériás eszközöket jól szellőző helyen használja.

3. A dobozban

A fedélzeti kamera felszerelése előtt jelölje be az egyes elemek jelölőnégyzetét következő tételek.




Jegyzet:

1. A termék teljesítményének javítása érdekében a jelen kézikönyv tartalma változhat. változtat előzetes értesítés nélkül.

4. Specifikációk


Modell	D500
Nyílás	F=1,8
Szín	Fekete
Nyelv	Angol / / Deutsch / Français / Español / Italiano / Русский.etc
Memóriakártya	Micro SD kártya Class 10, U3 sebesség, maximum 256 GB támogatás (nem tartozék) (csomagolás)
Videó kód	H.264
Fotóformátum	JPG
Videótömörítés Rezsím	MP4
Videó felbontása	3840 x 2160P 25 képkocka másodpercenként 2560 x 1440P 30 képkocka másodpercenként 1920 x 1080P 30 képkocka másodpercenként
WiFi	Beépített
Akkumulátor	Beépített szuperkondenzátor
Tápellátási interfész	5V/1A
Üzemi hőmérséklet	-20°C és 70°C között (-4°F és 158°F között)

5. Termékdiagram

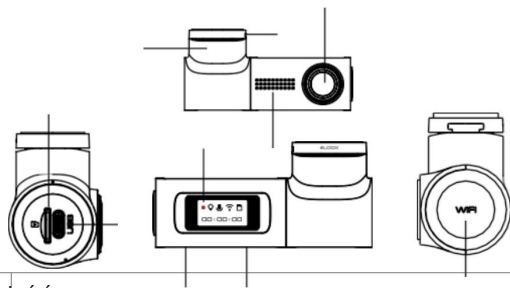

#	Leírás
1	matricatartó
2	lencse
3	Micro SD kártyahely
4	USB Type-C töltőport
5	WiFi gomb Röviden megnyomva: Dupla kattintás: Hosszan megnyomva (3 mp): Videó zárolása Hosszan megnyomva (8 mp): Memóriakártya formázása és az alapértelmezett beállítások visszaállítása.

6	hangszóró
7	0,96 hüvelykes kijelző
8	Mikrofon
9	Visszaállítás gomb
10	GPS

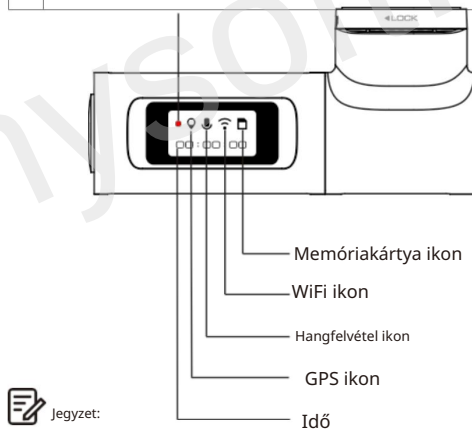

Normál felvétel közben az óra jelenik meg, míg vészfelvétel közben a zárolt videoszegmens felvételi hossza.

	Szín	Állami
FELVÉTEL	 Blinking	Normál videó rögzítése
	 Blinking	Zárt videó rögzítése

6. Első lépések

A kamera úgy van kialakítva, hogy automatikusan bekapcsoljon és felvételt készítsen, amint áramot kap. Ezután menti a videót, és automatikusan kikapcsol, amikor a járművet leállítják.

1. Automatikus be-/kikapcsolás:

Csatlakoztassa a töltőt a szivargyújtó aljzatba. Amikor az autó motorja beindul bekapcsoláskor a fedélzeti kamera automatikusan bekapcsol és megkezdí a felvételt. Miután a kulcsot LOCK állásba fordította, a felvétel automatikusan mentésre kerül, és kikapcsol.

2. Manuális be-/kikapcsolás

Manuális bekapcsolás: Nyomja meg egyszer a bekapcsológombot.

Manuális kikapcsolás: Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot legalább 2 másodpercig. másodperc.



Jegyzet:

1. A fedélzeti kamera használatához U3 microSD-kártya szükséges (nem tartozék). Kérjük, ne felejtse el formázni a microSD-kártyát a fedélzeti kamerával együtt, amikor először használja.

2. Használat közben MINDIG csatlakoztassa a tápellátáshoz. Mivel tartalmaz beépített szuperkondenzátor (csak egy 1 mAh-s lítium-fém akkumulátort használnak az idő megjegyzésére).

3. A fedélzeti kamera automatikusan frissíti az időt, amikor csatlakozik LINGDU alkalmazás a telefonodon WiFi-n keresztül.

4. Néhány teherautón/személygépkocsin a 12 V-os szivargyújtó-aljzat mindig FORRÓ, ami azt jelenti, hogy mindig áram alatt van, még akkor is, ha az autó ki van kapcsolva és be van zárva. Ha ez a helyzet a járművével, akkor az automata aljzat...

A KI/BE funkció nem fog működni. És ha magára hagyja a kamerát

Folyamatos felvétel, amikor az autó ki van kapcsolva, utána lemerül az akkumulátor az autód/teherautód, és lehet, hogy nincs elég töltésed

a következő alkalommal, amikor beindítja az autót. A helyzet javításához a következőt teheti: két dolog egyikét tedd:

Csatlakoztassa a fedélzeti kamerát az autó biztosítékdobozához a következővel:


3 vezetékes automatikus indítókészletek.

Cserélje ki a 12 V-os aljzat biztosítékdobozában a csatlakozót a


amely csak akkor biztosít áramot, ha a jármű kulcsa ACC vagy ON állásban van.

7. Telepítés


Szerelje fel az első kamerát a visszapillantó tükör mögé. Beszerelés előtt távolítson el minden idegen tárgyat, majd tisztítsa meg és szárítsa meg a szélvédőt.

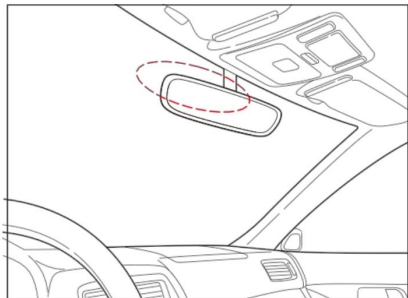

1. Kapcsolja ki a motort, és óvatosan helyezze be a kártyát a nyílásba, amíg a helyére nem kattan (használgjon nagy sebességű, 10-es vagy magasabb osztályú micro-SD kártyát).
2. Keressen egy megfelelő helyet a szélvédőn, amely nem akadályozza a vezető kilátását, és távolítson el minden idegen tárgyat, majd a felszerelés előtt tisztítsa meg és szárítsa meg a szélvédőt. Tépje le az elektrosztatikus matrica védőrétegét, és ragassza fel az elektrosztatikus matricát a szélvédőre, hogy megakadályozza a foltok/ragasztók kialakulását a szélvédőn az eltávolítás után.
3. Húzza le a védőfóliát a kétoldalas ragasztószalagról, és rögzítse az előlapi kamerát az elektrosztatikus matricához. Forgassa el az előlapi kamera vázát az objektív szögének beállításához.

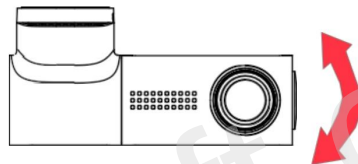


4. Csatlakoztassa a szivargyújtó tápkábelét a szivargyújtó aljzatba és az első kamerába. A kihúzószerszám segítségével emelje fel a szélvédő dísléc/kitöltőanyag széleit, és helyezze be a tápkábelt.

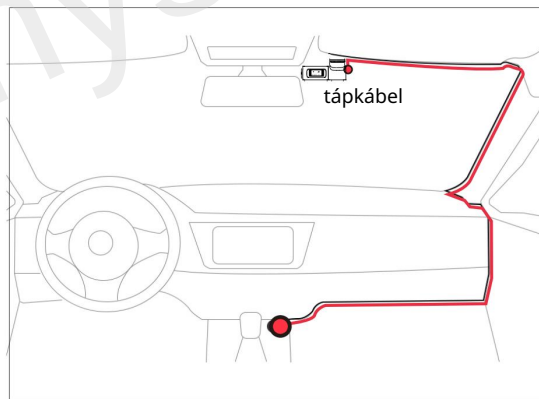

5. Indítsa be a motort. A fedélzeti kamera bekapcsol és megkezdí a felvételt.


A videofájlok a microSD kártyára mentésre kerülnek. Kapcsolja ki a motort.

A fedélzeti kamera automatikusan leállítja a felvételt és kikapcsol.

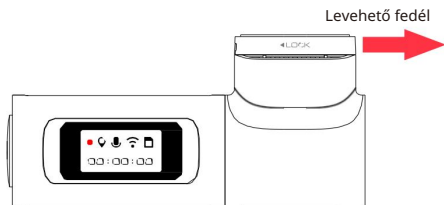

8. Videofájlok lejátszása okostelefonnal

8.1 Valós idejű videómegfigyelés okostelefonnal

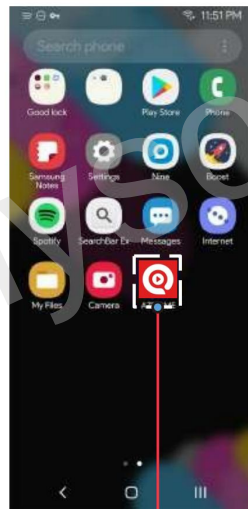

Olvasd be a QR-kódot, és
töltsd le a LINGDU alkalmazást

ALKALMAZÁS

1 Keresés a LINGDU-ra

alkalmazások a Google Play Áruházban
vagy az Apple App Store-ban és
telepítse a sajátjába
okostelefon.




2

Lépj a Telefonbeállítások > WiFi > Válaszd a Fedélzeti kamera WiFi opciót. A WiFi-hez való csatlakozás után a „Nincs internetkapcsolat” üzenet jelenik meg, ami normális volt.

Mivel a WiFi-s autós kamera CSAK videó/fotó átviteli funkcióra szolgál, NEM arra tervezték, hogy felvételeket küldjön a felhőbe vagy az internetre, ezért hagyja figyelmen kívül ezt a figyelmeztetést.
WiFi SSID név: D500 *****

Alapértelmezett jelszó: 12345678

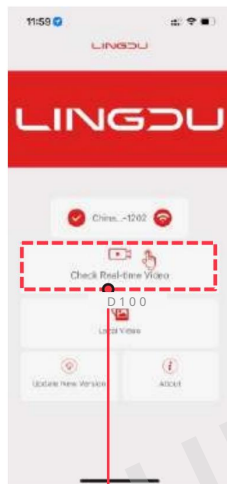

3


Sikeres csatlakozás után Megjelenik a D500 a fedélzeti kamerával. Nyomja meg a „Valós idejű videó ellenőrzése” gombot.

Megjelenik a videó élő előnézeti felülete.



4


Most már megtekintheti Az aktuálisan rögzített videó valós időben követhető nyomon okostelefonnak a fedélzeti kamerához Wi-Fi Direct kapcsolaton keresztül történő csatlakoztatásával.

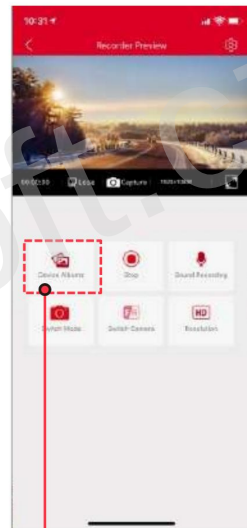


5

Először állítsa le a felvételt, majd nyomja meg az „Eszközalbum” gombot a fényképek, videók és vészhelyzeti fájlok lekéréséhez.


8.2 Videófájlok letöltése okostelefonra

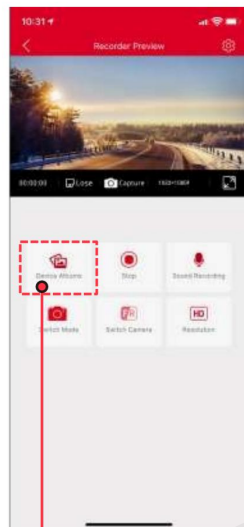


1 Meni a felületre műszerfal kamera nézet. Először állítsa le a felvételt, majd nyomja meg a "Eszközalbum", gombot a fényképek, videók és vészhelyzeti fájlok visszaállításához.

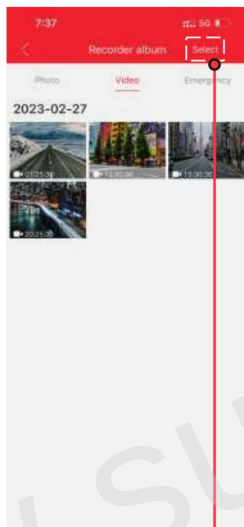

2 Válassza ki a videófájlokat, amelyeket le szeretne tölteni az okostelefonjára.

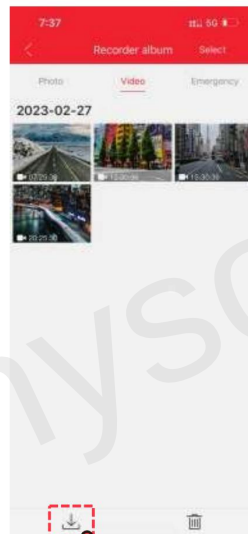

Nyomja meg az ikont a videófájlok letöltéséhez. Egyetlen videófájl letöltése azonban eltarthat egy ideig.

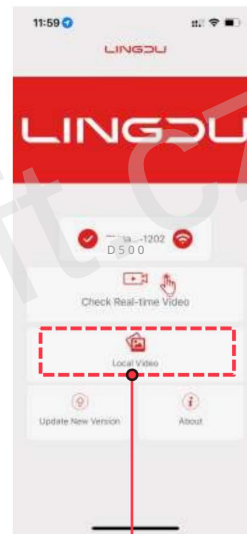

4 Ezeket a letöltött videófájlokat ezután az eredeti alkalmazásfelület „Local Video” nevű menüjében találhatja meg.

Az alkalmazás nem jeleníti meg élő videót a telefonodon. Csak a következőt jeleníti meg:

kép a strandról?


A mobil adatkapcsolat miatt az élő videó nem jelenik meg. Ha az alkalmazás

Az alkalmazás nem jeleníti meg élő videót, kérjük, kapcsolja ki a "LINGDU" mobiladatait.

telefon. Győződjön meg arról, hogy a helyi hálózat ("LINGDU") be van kapcsolva.

1. A legújabb iOS rendszeren: Beállítások LINGDU Kattintson a „Vezeték nélküli adat” lehetőségre Válassza a „WLAN” lehetőséget.

2. Régebbi iOS rendszer esetén: Beállítások LINGDU „Mobil adat” letiltása.

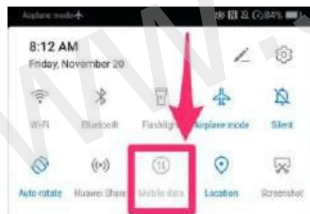

Jegyzet:

1. A WiFi Direct funkció lehetővé teszi az okostelefon közvetlen csatlakoztatását a fedélzeti kamerához WiFi-n keresztül 10 láb (3 méter) távolságon belül.
2. A LINGDU alkalmazáshoz való csatlakozás után a dátum automatikusan frissül, és az idő.
3. A LINGDU Android 5.0 vagy újabb, illetve iOS 9.0 vagy újabb rendszert futtató eszközökön érhető el.

Mi a WiFi funkció?

A WiFi funkciót úgy tervezték, hogy vezeték nélkül használhassa a fedélzeti kamerát. Párosítsd okostelefonoddal, és azonnal hozzáférhetsz a felvételeidhez a fedélzeti kamerájáról. Itt könnyedén megtekintheti, letöltheti és megoszthatja videókat barátjaival és családjával. Pont úgy, mintha egy hangszórót csatlakoztatna Bluetooth-kapcsolat okostelefonnal vezeték nélküli zenelejátszáshoz, valamint Az autós kamerák WiFi jelet használnak (Bluetooth helyett) a következőkhöz: okostelefon párosítása a LINGDU D500 kamerával.

Nézhetnek videókat távolról az autóm körül?

NEM. A LINGDU D500 autós kamera NEM alkalmas felvételek közvetítésére felhőből vagy internetről. Ez NEM felhő- vagy IP-kamera, és NEM erre a célra készült. Élő videót és felvételeket nézhet a LINGDU fedélzeti kamera alkalmazásban, ha 3 méteren belül tartózkodik a fedélzeti kamerától.

Mekkora a WiFi hatótávolsága?


A WiFi jel hatótávolsága körülbelül 3 méter, ha nincsenek akadályok a közepén. KÉRJÜK, VEGYE FIGYELEMBE, hogy az otthoni WiFi hálózathoz hasonlóan az otthonán kívül sincs WiFi jel, így ennek a kis eszköznek a 3 méteres WiFi hatótávolsága sem.

Android telefonokhoz:


A LINGDU alkalmazás telepítésekor két felugró ablak jelenik meg: válassza az „Alkalmazás használata közben” lehetőséget, hogy engedélyezze a LINGDU alkalmazásnak az eszköz helyadatainak elérését, és válassza az „Engedélyezés” lehetőséget, hogy engedélyezze a LINGDU alkalmazásnak a készülékén található fényképek és médiafájlok elérését.

Az első alkalommal egy plusz lépést kell majd tenned.


Miután csatlakoztál a D500 Wi-Fi hálózathoz, egy „Nincs internet” üzenet jelenik meg. Ez rendben van. Várj körülbelül 10-15 másodpercet, amíg megjelenik az alábbi felugró ablak vagy értesítés. Egyszerűen koppints a néhány másodperc múlva megjelenő felugró értesítésre, és válaszd a csatlakozás fenntartását akkor is, ha nincs internet. Miután kiválasztottad ezt a lehetőséget, kattints az OK gombra, és már indulhatsz is.

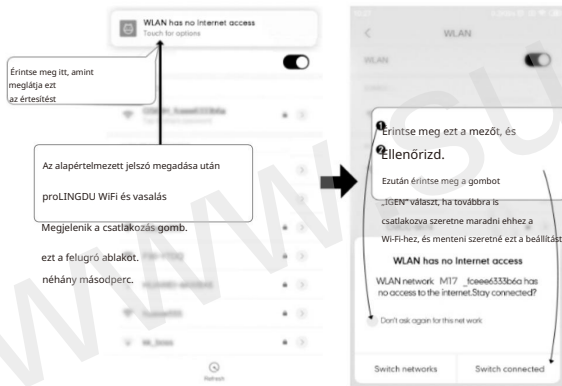

iPhone-okhoz:

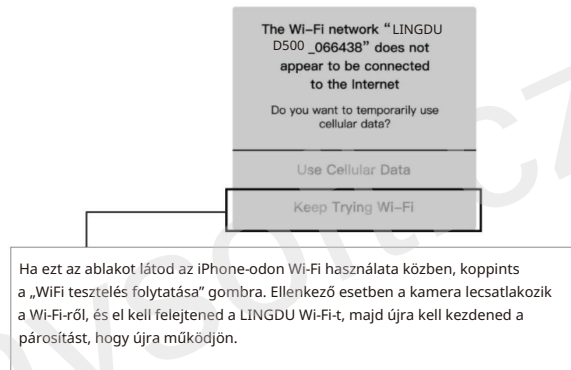

9. Általános beállítások

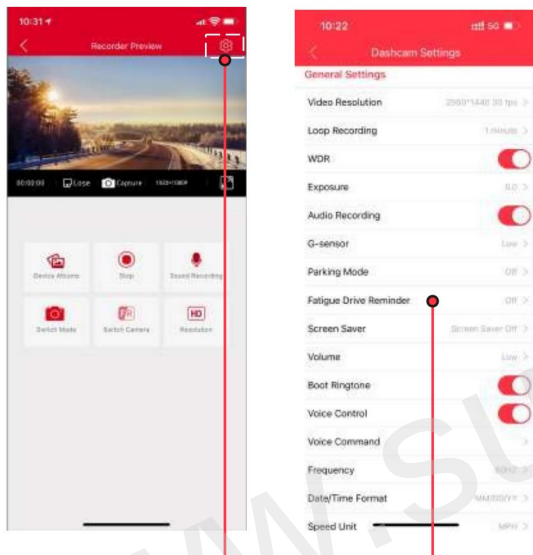

1. Lépjen a Dashcam felületére Előnézet. Először állítsa le a felvételt, majd nyomja meg a beállítások ikont.

2. Válassz ki, mit szeretnél beállítani.

9.1 Videóbeállítások

Videó felbontása

Lehetővé teszi a kívánt videófelbontás és képkockasebesség kiválasztását. egy másodperc.

Folyamatos felvétel - 1 perc (alapértelmezett)/ 2 perc/3 perc

Folyamatos felvétellel válassza ki az egyes videoklipek hosszát (1/2/3 perc). Ez a funkció lehetővé teszi a folyamatos felvételt a fedélzeti kamerán. Felhívjuk figyelmét, hogy ha a memóriakártya megtelik, a fedélzeti kamera automatikusan törli a legrégebbi fájlokat, hogy helyet csináljon az újaknak felvétel. Ez biztosítja, hogy a felvétel folytatható legyen anélkül, hogy megszakítsa.

WDR - be (alapértelmezett)/ki

A WDR a „Wide Dynamic Range” (széles dinamikatartomány) rövidítése, ami azt jelenti, hogy a kamera vagy a kijelző képes alkalmazkodni a nagy eltéréseket mutató jelenetekhez fényerőt biztosít, és lehetővé teszi a részletek tiszta megjelenítését sötétben és világosban egyaránt területen.

Expozíció --3.0/ -2.0/ -1.0/ +0.0 (alapértelmezett)/ +1.0/ +2.0/ +3.0

Világosabb vagy sötétebb videóhoz módosítsa a videó expozíciós beállításait az Ön preferenciái szerint.

Hangfelvétel - be (alapértelmezett)/ki

A fedélzeti kamera beépített mikrofonnal rendelkezik a videó hangjának rögzítéséhez. A videófelvételt a KI lehetőség kiválasztásával némíthatja el.

G-szenzor - Ki / Alacsony (alapértelmezett) / Közepes / Magas

A G-szenzor egy háromtengelyes, ütközésses gravitációs gyorsulásmérő, amely a fedélzeti kamerára ható fizikai és gravitációs erők érzékelésére szolgál. Amint a G-szenzor fizikai behatás miatt aktiválódik,

vagy a kamerára ható gravitációs erők hatására az aktuális videofájl vészfáljként zárva, hogy megakadályozza a ciklusfüggvény általi törlését hurkok. Minél nagyobb a G-szenzor érzékenysége, annál kisebb erőhatásra van szükség, szükséges az automatikus fájlvédelem futtatásához.

Parkolási mód

Ez a funkció CSAK akkor működik, ha a 3-elvezetési vezetékes készlet megfelelően van telepítve. Ennél a parkolási módnál három lehetőség közül lehet választani. lehetőségek.



Jegyzet:

Az új funkció használatához egyedi tervezésű Type-C 3 az 1-ben készlet szükséges.

Vezetékkészlet. A csomag nem tartalmazza.

az Amazonon: [C típusú 3-vezetékes vezetékes készlet LINGDU-hoz D500 műszerkamera](#)

*Gyorsított parkolási mód:

1. Amikor leállítja a motort és a kulcsot zárás állásba fordítja, a kamera LEÁLLÍTJA a folyamatos videofelvételt, és automatikusan üzemmódba kapcsol.

1 képkocka/másodperc sebességgű time-lapse felvételi mód.

2. Ha valaki nekiütközik az autódnak, és az ütés eléri a beállított

G-szenzor szintjén a kamera 1 perces folyamatos videofelvételt kezd el készíteni.

elmenti és zárja ezt a videót az Események mappába > majd visszatér az 1 képkocka/másodperc sebességgű time-lapse felvételhez.

3. Most, amikor legközelebb beindítja a járművet, a kamera automatikusan kilép a képernyőről.

time-lapse parkolási mód. Ezután automatikusan átvált normál üzemmódba.

videó módba, és elindítja a folyamatos videofelvételt.

*Parkolás mód ütközésérzékeléssel:

1. Amikor leállítja a motort és a kulcsot zárás állásba fordítja, a kamera LEÁLLÍTJA a folyamatos videofelvételt, ütközésérzékelő módba kapcsol, és kikapcsol.

2. Amikor a kamera ütközésérzékelési módban marad, ha valaki elüti az autóját, és az ütközés mértéke eléri a beállított G-szenzor szintet, a kamera a következőképpen fog reagálni: bekapcsol > majd elindít egy 1 perces folyamatos videó rögzítést, elmenti és zárja ezt a videót az Események mappába > majd a kamera kikapcsol.

3. A jármű következő beindításakor a kamera automatikusan visszatér a normál videó módba, és elindítja a folyamatos videofelvételt.

*Normál parkolási felvételi mód:

1. Amikor leállítja a motort és a kulcsot zárás állásba fordítja, a kamera folytatja a normál felvételt.

2. Mostantól a kamera ütközésérzékelő módban marad, ha valaki ütközik az autódba, és ha az ütközés eléri a beállított G-szenzor szintet,

A kamera folyamatosan zárja az aktuális videoklipet, majd menti és zárja azt. videó az Események mappában > ezután a kamera folytatja a normál működést felvételt.

Vezetési fáradtság emlékeztető - ki (alapértelmezett) / 2 óra

Amikor aktiválja ezt a funkciót, a fedélzeti kamera 2 óránként szipol hanggal emlékezteti Önt, hogy vezetés közben fáradtnak érzi magát.

Képernyővédő - képernyővédő kikapcsolva (alapértelmezett)/képernyő kikapcsolása 1 perc után

Képernyővédő kikapcsolva: Ez a képernyő mindig bekapcsolva lesz.

Képernyő kikapcsolása 1 perc után: A képernyő 1 perc inaktivitás után kikapcsol.

Hangerő - Ki / Halk (alapértelmezett) / Közepes / Magas

Ez a funkció lehetővé teszi a kamera hangszórójának indítási hangjának hangerejének beállítását. , Hívás hangereje belső beépített hangerőszabályzón keresztül

Indítási csengőhang - Be (alapértelmezett)/Ki Ez a funkció lehetővé teszi a kamera indítási csengőhangjának be-/kikapcsolását.

Hangvezérlés - be (alapértelmezett)/ki

Csak cseh nyelven támogatott: WiFi bekapcsolása, kép készítése, felvétel kikapcsolása, WiFi kikapcsolása, felvétel indítása, videó zárolása



Jegyzet:

Felhívjuk figyelmét, hogy a hangvezérlési funkció pontossága körülbelül 90%-os, és a környezeti zajok miatt véletlenül is aktiválódhat.

Tehát, ha nincs szüksége erre a funkcióra, letilthatja a LINGDU alkalmazás beállítások menüjében.

Hangutasítás

Kimondhatja a parancsot, de csak angolul támogatja

• A Wi-Fi bekapcsolásához mondja ki a „Wi- Fi bekapcsolása” lehetőséget .

• A Wi-Fi bekapcsolásához mondja ki a „Wi -Fi kikapcsolása ”

lehetőséget . • Kép készítéséhez mondja ki a „Kép

készítése ” lehetőséget . • Az aktuális videofájlok zárolásához mondja ki a „Videó zárolása”

lehetőséget . • A felvétel elindításához mondja ki a „ Felvétel megnyitása ”

lehetőséget . • A felvétel leállításához mondja ki a „Felvétel kikapcsolása”

lehetőséget . • A képernyő megnyitásához mondja ki a „Képernyő megnyitása” lehetőséget.

• A képernyő kikapcsolásához mondja ki a Kijelző kikapcsolása parancsot .

Frekvencia - 50 Hz / 60 Hz (alapértelmezett)

Itt a frekvenciát az Ön országában használt tápegység specifikációja szerint kell kiválasztani, a földrajzi elhelyezkedése alapján.

Dátum/Idő formátum

Ez a funkció lehetővé teszi a dátumformátum kiválasztását.

Sebesség mértékegysége - KM/H/MPH (alapértelmezett)

Válasszon az MPH és a KMH között.

GPS- információk

Ellenőrizze a műhold számát/hosszúságát/szélességét/sebességét.

9.2 Sebesség

videóbélyegek

Kapcsolja be/ki a feltöltött fájlokra megjelenő sebességbélyegzőt.

GPS- információk

Kapcsolja be/ki a feltöltött fájlokon megjelenített GPS-információs bélyegzőt .

Dátum/idő

A dátum/idő megjelenítésének be-/kikapcsolása a rögzített fájlokon.

LOGÓ

A LINGDU logó be-/kikapcsolása. A feltöltött fájlokon megjelenő bélyegző.

Modell

A feltöltött képeken megjelenített modellbélyegző be-/kikapcsolása fájlok.

9.3 Beállítások

időzóna

rendszer

-UTC/GMT -7:00 (alapértelmezett)

-UTC/GMT -12:00 - UTC/GMT +12:00

Itt kiválaszthatja a helyi időzóna beállítását a UTC/GMT értékek. Fontos, hogy először a helyes időt állítsa be. időzóna.

A sajtódat itt találod : <https://www.timeanddate.com/time/map/>
a helyes GMT (greenwichi középido) értéket.



Jegyzet:

A LINGDU D500 beépített GPS-szel rendelkezik, ezért először be kell állítani az időzónát az alkalmazásban, hogy a videón a helyes dátum és idő jelenjen meg. Csatlakozás:

A LINGDU APP segítségével állítsa be az időt a funkciómenü segítségével.
zóna

USA időzónák	Mikor ér véget a nyár? novemberi időpont - március	Mikor kezdődik a nyár ? márciusi szezon - november
Hawaii	GMT (-10:00)	
Alaszka	GMT (-9:00)	GMT (-8:00)
Csendes-óceáni idő Zóna	GMT (-8:00)	GMT (-7:00)
Hegyi idő Zóna	GMT (-7:00)	GMT (-6:00)
Átlagos idő Zóna	GMT (-6:00)	GMT (-5:00)
keleti idő zóna	GMT (-5:00)	GMT (-4:00)

Időzónák Egyesült királyság	Brit nyári időszámítás	Brit téli időszámítás
	GMT/UTC +1	GMT/UTC ±0

Szinkronizációs idő

Szinkronizáld a telefonod idejét ezzel a D500 autós kamerával.

SD-kártya adatai

Tekintse meg a memóriakártyán rendelkezésre álló szabad helyet.

SD-kártya formázása

A formázási folyamat biztosítja, hogy a kártya fájlrendszerformátuma kamerához optimalizálva.



Jegyzet:

Megjegyzés: A stabil teljesítmény érdekében ajánlott formázni memóriakártyát 1-2 havonta.

Kétféleképpen lehet formázni a Micro SD kártyát

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a WiFi gombot 10 másodpercig a bekapcsoláshoz. formázás és alapértelmezett beállítások sikeres formázás után a "di" hangot fogod hallani.
2. Csatlakozzon a LINGDU alkalmazáshoz a funkciómenü segítségével „Formátumnak” hívják.

WiFi név

Itt módosíthatja a WiFi nevét az alkalmazásban, az alapértelmezett név: D500_*****

WiFi jelszó

Itt módosíthatja a WiFi jelszót az alkalmazásban, az alapértelmezett jelszó: 12345678.

Alapértelmezett beállítások


A fedélzeti kamera alapértelmezett beállításainak visszaállítása. A felvételek nem lesz hatással.

Firmware verzió

Itt ellenőrizheti a telepített firmware aktuális verzióját. kamera. A jövőben szüksége lesz erre az információra a Ellenőrizze, hogy elérhető-e újabb firmware-verzió.

10. Videófájlok lejátszása számítógéppel

1. Vegye ki a microSD-kártyát a fedélzeti kamerából.
2. Helyezze be a kártyát egy microSD kártyaolvasóba, és csatlakoztassa a számítógéphez.

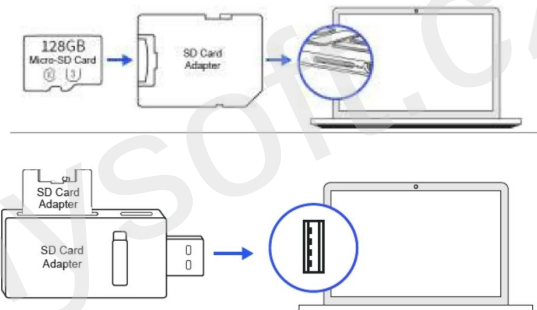

3. Az előre telepített merevlemezektől függően a hozzáadott pendrive-ot „D”, „E” vagy más néven kell megtalálni. Miután megtalálta a meghajtót, kattintson rá duplán a fájlmappák eléréséhez, amelyek tartalmazzák a Normál, az Események és a

Fénykép. NormálA normál felvételi mód ciklusonként tárolja a videófájlokat, lehetővé téve azok felülírását, ha tárhelyre van szükség. EseményEseményfelvétel módban a videófájl zárolja és védi a törléstől a ciklusfelvétel funkció. Fénykép Ez a mappa a készített fényképek tárolására szolgál.

Videók lejátszásához csak kattintson duplán rájuk.

A VLC Media Player használatát javasoljuk, amely ingyenesen letölthető a következő címről: www.videolan.org.

4. A LINGDU GPS Playert letöltheted **innen is**
www.lingdu.us > Támogatás > Letöltések és telepítés

számítógépek.

5. Telepítse a LINGDU GPS Player alkalmazást a számítógépére.

(Megjegyzés: Kérjük, zárja be vagy hagyja figyelmen kívül a víruskereső szoftver üzenetét. Megerősítjük, hogy az semmilyen biztonsági hatással nem lesz a számítógépére.)

6. Kattintson a „Fájlok megnyitása” gombra a tallózáshoz, és válassza ki a Film vagy EMR mappát a microSD-kártyán a LINGDU GPS Playerben. Megjelenik a Normál, Esemény vagy Parkolás mappában található összes fájl. Vagy húzhatja a videofájlokat közvetlenül az indítóképernyőre is.

7. A videó kétféleképpen játszható le.

A, Kattintson a Fájl megnyitása ikonra a lejátszani kívánt mappa kiválasztásához, és kattintson rá a lejátszás elindításához.


(Megjegyzés: CSAK EGY mappát választhatasz ki lejátszásra, és nem fogsz látni videofájlokat).

B, Válassza a „Sajátgép” lehetőséget, keresse meg a memóriakártya-lemezt, majd válassza a a lejátszani kívánt videofájlt, közvetlenül áthúzhatja a fájlt a lejátszóhoz. A lejátszóban GPS-adatokat is lekérhet.



11. Firmware frissítés

1. Vegye ki a microSD-kártyát a fedélzeti kamerából.
2. Helyezze be a kártyát egy microSD kártyaolvasóba, és csatlakoztassa a számítógéphez.

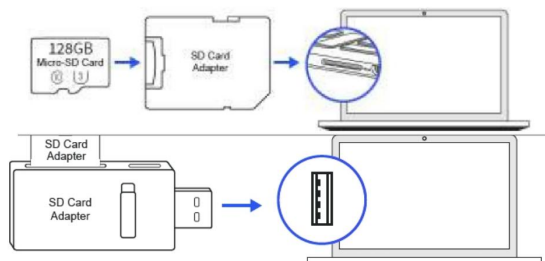

3. Töltse le a D500 legújabb firmware-jét a www.lingdu.us oldalról

> Támogatás > Letöltött fájlok a számítógépen.

4. Csomagolja ki a letöltött firmware-t (Zip fájl), és másolja át a fájlt az „FW96565A.bin” nevű firmware-t a kártya gyökérkönyvtárába microSD.

5. Csatlakoztassa a kamerát az autós töltőhöz, és indítsa el a folyamatot firmware frissítés. Látnia kell egy folyamatjelző sávot a frissítéshez. Ez azt jelenti, hogy a D500 autós kamerád új firmware-re frissül.
ÉRTESÍTÉS:

A firmware frissítése akár 1 percig is eltarthat. Kérjük, legyen türelmes.

Győződjön meg róla, hogy a firmware frissítése során nem történik meg a kapcsolat megszakadása. tápellátás. A kamera a firmware frissítése után automatikusan kikapcsol.

6. A legújabb firmware verziót az ALKALMAZÁSBÉÁLLÍTÁSOK > Firmware verzió menüpontban kapcsolhatja be és ellenőrizheti.

12. Hangutasítások

Gyors hang	Leírás
Vészhelyzeti videó	Felvétel közben, amint a G-szenzor aktiválódik
Wi-Fi bekapcsolva	Alapértelmezés szerint BE, bekapcsolás után mondja ki, hogy
Wi-Fi kikapcsolva	Nyomja meg és tartsa lenyomva a Wi-Fi gombot 3 másodpercre kikapcsol, mondja ki.
Memóriakártya hiba	Rossz/hibás/hamis memóriakártya
Felvétel indítása	Bekapcsolás és a csengőhang elindítása után /forgalom az alkalmazáson keresztül, mondja ki
Felvétel leállítva	Alkalmazásvezérlés, csak mondja ki
Ügy hangzik, mint a „Kattanás”	Készítsen egy képet az alkalmazással, mondjuk neki
Formázás sikeresen	A memóriakártya formázása sikeresen megtörtént
Formázás sikertelen	A memóriakártya formázása sikertelen
Parkolási mód be van kapcsolva	Parkolási mód be van kapcsolva
Parkolási mód ki van kapcsolva	A parkolási mód ki van kapcsolva

13. GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

1. kérdés: Automatikusan be- és kikapcsol a kamera?

Győződjön meg róla, hogy a kimeneti áram eléri az 5V/1,5A-t, és használja az autós töltőnket.

2. kérdés: Elmosódott a videokép?

Távolítsa el a lencse védőfóliáját, tisztítsa meg a lencsét, és győződjön meg arról, hogy az előlű az üveg tiszta, zsír-, szennyeződés- és törmelékmentes.

3. kérdés: A kamera felmelegszi?

Normális, ha a kamera kissé felmelegszi. Mivel a videó nagy sebességgel készül, a fedélzeti kamera használat közben felforrósodhat. (Legfeljebb 70°C).

4. kérdés: Nem lehet lejátszani a videofájlokat a számítógépen?

A fedélzeti kameráról származó videofájlok MP4 formátumúak, és előfordulhat, hogy nem kompatibilis a számítógéppel, kivéve, ha a megfelelő szoftver telepítve van lejátszáshoz.

5. kérdés: Nincs hang a videóban?

Ellenőrizd, hogy be van-e kapcsolva a „Hangfelvétel” beállítás.

6. kérdés: Elmosódott a videó?

A fedélzeti kamera minimális fókusztávolsága körülbelül 2 méter.

Az ennél az értéknél közelebb lévő objektumok valószínűleg elmosódottak lesznek.

7. kérdés: Hangutasítás memóriahiba?

Nem minősített SD-kártyák vagy harmadik féltől származó kártyák használata befolyásolhatja a fedélzeti kamera teljesítményét, és bizonyos esetekben meghibásodást is okozhat. A fedélzeti kamera véletlenszerűen újraindul felvétel közben. Ha ez megtörténik, nem működik normálisan, akkor minősítetlen kártyának kell lennie TF, amely nem felel meg a fedélzeti kamerás felvétel követelményeinek. Új memóriakártya beszerzéséhez vegye fel velünk a kapcsolatot.

14. Értesítés



Ez a termék megfelel az európai szabványok követelményeinek. közösség a rádió interfészén.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket tilos a háztartási hulladékként ártalmatlanítani. háztartási hulladék, és megfelelő újrahasznosító helyen kell leadni segít megvédeni a természeti erőforrásokat, az emberi egészséget és a környezetet. Bővebben A termék ártalmatlanításával és újrahasznosításával kapcsolatos információkért kérjük, forduljon a helyi hulladékgyűjtőhöz. az önkormányzatnál, a hulladékgyűjtő szolgálatnál vagy abban az üzletben, ahol ezt a terméket vásárolta Megvásárolták a terméket.



A fél által kifejezetten nem jóváhagyott változtatások vagy módosítások

felelős a megfelelőségért, ami azt eredményezheti, hogy a felhasználó elveszíti a jogosultságát a következőkre: a készülék működése.

Ez a berendezés tesztelésen esett át, és megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek az FCC-szabályzat 15. része értelmében. Ezek a határértékek úgy lettek kialakítva, hogy észszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciával szemben lakossági telepítések során.

Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, beleértve, de nem kizárólagosan: rádiófrekvenciás energiát, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban.

Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem fog interferencia fellépni.

Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvetélben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a felhasználónak a következő intézkedések egyikével vagy többjével kell megpróbálnia elhárítani az interferenciát: -- A vevőantenna átirányítása vagy áthelyezése.

-- Növelje a berendezés és a vevő közötti távolságot.

-- Csatlakoztassa a berendezést egy másik áramkörön lévő aljzathoz, mint amelyekhez a vevőegység csatlakozik.

-- Forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió-/televíziószerelőhöz.

Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályzat 15. részének. A működés a következő két feltételhez kötött: (1) ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek az eszköznek el kell fogadnia minden interferenciát, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.

Ez a berendezés megfelel az FCC által a nem ellenőrzött környezetre vonatkozóan meghatározott sugárzási expozíciós határértékeknek. A berendezést legalább 20 cm távolságra a sugárzótól a testtől kell telepíteni és üzemeltetni. Az adót tilos más antennával vagy adóval együtt elhelyezni vagy működtetni.

Szállító/Forgalmazó

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a

19000 Prága 9

Csehország

www.sunnysoft.cz


Ръководство за потребителя

Д500



service@lingdu.us

Отговор само за 12 часа

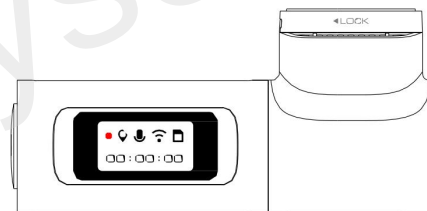

LINGDU

www.lingdu.us

www.lingdu.us



FCC идентификатор: 2ASWVD500

V20230629

Д500



service@lingdu.us

Сканирайте QR кода, за да изтеглите ръководството



1. Обслужване на клиенти



Дефектен или повреден артикул?

Неточно описание? Липсващи части
или аксесоари?

Производителността или качеството не бяха на ниво? Беше ли
Изпратен е грешен артикул?



service@lingdu.us

Отговор само за 12 часа

Моля, свържете се с нас преди да върнете стоките.

Ще ви помогнем да решите всеки проблем, който може да имате.

първо.



Забележка:

1. За използването на тази видеорегистраторна камера е необходима **microSD карта U3 (не е включено)**. При първоначална употреба, не забравяйте да форматирате microSD картата заедно с видеорегистратора.
2. **ВИНАГИ** свързвайте към захранването, когато използвате.
Тъй като има вграден суперкондензатор (използва се само 1mAh литиево-метална батерия, за да се запомни времето).

2. Важна информация за безопасност

Благодарим ви, че закупили тази видеорегистратор LINGDU.

Това ръководство за потребителя съдържа информация за това как да работите с видеорегистратора. Преди да използвате видеорегистратора, препоръчваме да прочетете това ръководство, за да осигурите правилната му употреба.

За да се подобри производителността на продукта, съдържанието на това ръководство може да бъде променено без предварително уведомление.

- Не разглобявайте, поправяйте и не модифицирайте продукта сами .

Това може да причини пожар, токов удар или неизправност. Свържете се със сервизен център за вътрешна проверка и ремонт.

- Ако в продукта попадне чужд предмет, незабавно изключете захранващия кабел.

Свържете се със сервизен център и поискайте ремонт.

- Регулирайте продукта по време на шофиране.

Това може да причини инцидент. Спрете или паркирайте превозното средство на безопасно място, преди да монтирате и регулирате продукта.

- Не инсталирайте продукта на място, където той може да пречи на зрителното поле на водача.

Това може да причини инцидент.

- Не използвайте повреден или модифициран захранващ кабел.

Използвайте само кабели, предоставени от производителя.

Повредени или модифицирани захранващи кабели могат да причинят експлозия, пожар или неизправност.

- Не боравете с продукта с мокри ръце.

Това може да причини токов удар.

- Не инсталирайте продукта в среда с висока влажност или запалими газове или течности.

Това може да причини експлозия и/или пожар.

- Не оставяйте продукта близо до бебета, деца или домашни любимци.

Съществува риск те да погълнат малки части и/или слюнката им да попадне в продукта, което може да причини експлозия поради късо съединение.

- Когато почиствате интериора на автомобила, не пръскайте вода или восък директно върху продукта.

Това може да причини пожар, токов удар или неизправност.

- Ако захранващият кабел изпуска дим или необичайна миризма, незабавно го изключете от контакта.

Свържете се със сервизния център или с вашия дистрибутор.

- Поддържайте клемите на захранващия кабел чисти.

В противен случай може да възникне прегряване и пожар.

-Използвайте правилното входно напрежение.

В противен случай може да възникне експлозия, пожар или неизправност.

- Свържете захранващия кабел здраво, така че да не може лесно да се изключи.

В противен случай може да възникне пожар.

- Не покривайте продукта с никакви материали.

Това може да причини външна деформация на продукта или пожар. Използвайте продукта и периферните устройства в добре проветриво помещение.

3. В кутията

Преди да инсталирате видеорегистратора, отбележете квадратчето за всяко от следните елементи.



Забележка:

1. С цел подобряване на производителността на продукта, съдържанието на това ръководство може да бъде променено, без предварително уведомление.

4. Спецификации

Модел	D500
Апертура	F=1.8
Цвят	Черно
Език	Английски / / Deutsch / Français / Español / Italiano / Русский,etc
Карта с памет	Micro SD карта Клас 10, скорост U3, максимална поддръжка 256GB (не е включена) (опаковка)
Видео код	H.264
Формат на снимката	JPG
Видео компресия Режим	MP4
Видео резолюция	3840 x2160P 25 кадъра в секунда 2560 x1440P 30 кадъра в секунда 1920 x1080P 30 кадъра в секунда
Wi-Fi	Вграден
Батерия	Вграден суперкондензатор
Интерфейс за захранване	5V/1A
Работна температура	-20°C до 70°C (-4°F до 158°F)

5. Диаграма на продукта



6	високоговорителя
7	7-инчов дисплей с диагонал 0,96 инча
8	Микрофон
9	Бутон за нулиране
10	GPS



По време на нормален запис се показва часовникът, докато по време на аварийен запис се показва продължителността на записа на заключения видео сегмент.

	Цвят	Щат
ЗАПИС	 Блинкинг	Записване на обикновено видео
	 Блинкинг	Записване на заключен видеоклип

6. Първи стъпки

Камерата е проектирана да се включва и записва автоматично, веднага щом получи захранване. След това запазва видеото и автоматично

изключва се, когато превозното средство е изключено.

1. Автоматично включване/изключване:

Включете зарядното устройство в гнездото за запалка. Когато двигателят на автомобила е запален включена, видеорегистраторът ще се включи автоматично и ще започне да записва.

След завъртане на ключа в позиция LOCK, записът се запазва автоматично и изключва.

2. Ръчно включване/изключване

Ръчно включване: Натиснете бутона за захранване веднъж.

Ръчно изключване: Натиснете и задръжте бутона за захранване за поне 2 секунди, секунди.



Забележка:

1. За да използвате тази видеорегистраторна камера, е необходима microSD карта U3 (не е включена). Моля, не забравяйте да форматируете microSD картата заедно с видеорегистратора, когато го използвате за първи път.

2. ВИАНИГ свързвайте към захранването, когато използвате. Тъй като съдържа вграден суперкондензатор (за запомняне на времето се използва само литиево-метална батерия с капацитет 1 mAh).

3. Видеорегистраторът автоматично актуализира часа, когато е свързан към Приложението LINGDU на вашия телефон чрез WiFi.

4. При някои камиони/автомобили, 12V контактът за запалката е винаги ГОРЕЩ, което означава, че е винаги захранен, дори когато колата е изключена и заключена. Ако това е така и при вашия автомобил, тогава автоматичният контакт е...

Функцията ВКЛ./ИЗКЛ. няма да работи. И ако оставите камерата

Записвайте непрекъснато, когато колата е изключена, след което батерията ще се изтощи вашата кола/камион и може да нямате достатъчно мощност


за следващия път, когато стартирате колата. За да коригирате тази ситуация, можете направите едно от две неща:

Свържете вашата видеорегистратор към кутията с предпазители на колата си, като използвате 3-проводни комплекти за автоматично стартиране.


Сменете връзката в кутията с предпазители на 12V контакта към контакта, който подава захранване само когато ключът на автомобила е завъртян в положение ACC или ON.

7. Инсталация


Монтирайте предната камера зад огледалото за обратно виждане. Преди монтажа отстранете всички чужди предмети и почистете и подсушете предното стъкло.

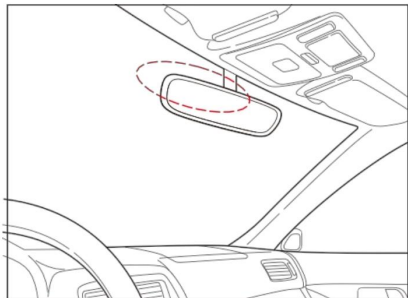


1. Изключете двигателя и внимателно поставете картата в слота, докато щракне на място (използвайте високоскоростна micro-SD карта, клас 10 или по-висок).
2. Намерете подходящо място на предното стъкло, което не пречи на видимостта на водача, отстранете всички чужди предмети и почистете и подсушете предното стъкло преди монтажа. Откъснете защитния слой на електростатичния стикер и го залепете върху предното стъкло, за да предотвратите образуването на следи/лепила по него след отстраняване.
3. Отлепете защитното фолио от двустранната лента и прикрепете предната камера към електростатичния стикер. Завъртете корпуса на предната камера, за да регулирате ъгъла на обектива.

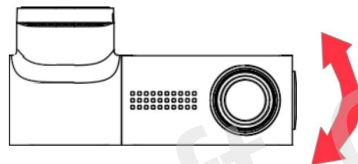

4. Включете захранващия кабел на запалката в гнездото за запалка и предната камера. Използвайте инструмента за извличане, за да повдигнете краищата на облицовката/пълнителя на предното стъкло и да поставите захранващия кабел.

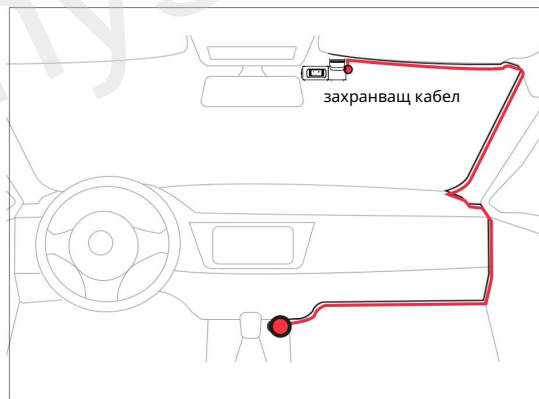


5. Стартирайте двигателя. Видеорегистраторът ще се включи и ще започне да записва. Видео файловете се запазват на microSD картата. Изключете двигателя. Видеорегистраторът автоматично ще спре записа и ще се изключи.

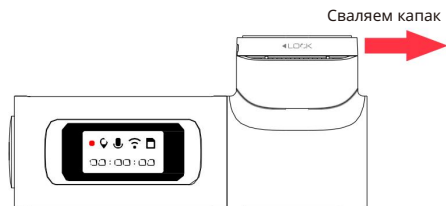

8. Възпроизвеждане на видео файлове с помощта на смартфон

8.1 Видеонаблюдение в реално време с помощта на смартфон

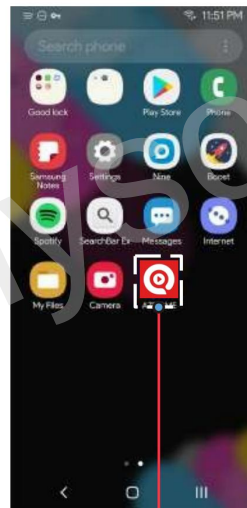

Сканирайте QR кода и
изтеглете приложението LINGDU

приложението

1Търсене за LINGDU

приложения в Google Play Store
или Apple App Store и
инсталирайте го във вашия
смартфон.




2

Отидете в Настройки на телефона > Wi-Fi > Изберете Wi-Fi за видеорегистратор. След свързване с Wi-Fi ще видите съобщение „Няма интернет връзка“, което беше нормално.

Тъй като Wi-Fi видеорегистраторът е CAMO за предаване на видео/ снимки, той НЕ е предназначен за излъчване на записи към облака или интернет, игнорирайте това подкана.

Име на Wi-Fi SSID: D500 Парола *****

по подразбиране: 12345678

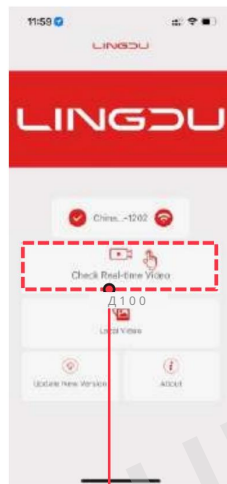


3

След успешно свързване Ще се покаже D500 с видеорегистратор. Натиснете бутона „Проверка на видео в реално време“. Ще се появи интерфейсът за преглед на видео на живо.



4


Вече можете да видите записаното видео в реално време чрез свързване на смартфон към видеорегистратора чрез Wi-Fi Direct.

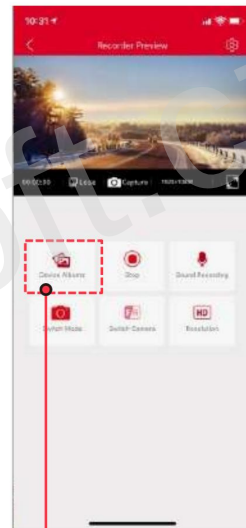


5

Първо спрете записа, след което натиснете бутона „Албум на устройството“, за да извлечете снимки, видеоклипове и файлове за успешни снимки.


8.2 Изтегляне на видео файлове на вашия смартфон

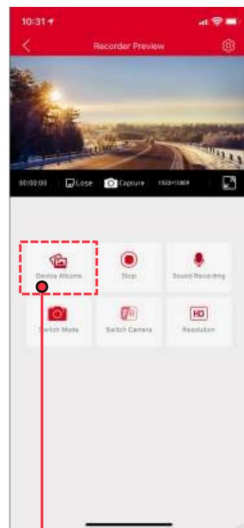

1 Отидете на интерфейса изглед от камерата на таблето.
Първо спрете записа и след това натиснете , за да извлечете " Албум на устройството ", снимки, видеоклипове и файлове за спешни случаи.

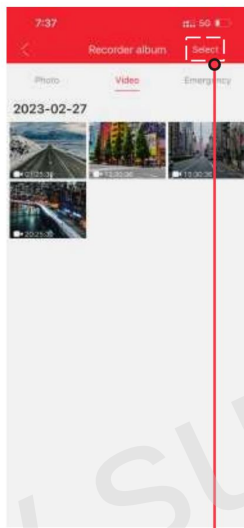

2 Изберете видео файловете, които искате да изгледите на вашия смартфон.

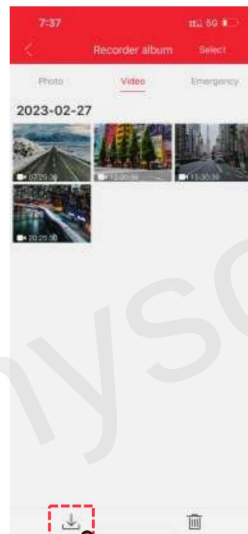

3 Натиснете иконата, за да изгледите видео файловете. Изтеглянето на един видеофайл обаче ще отнеме известно време.




4 След това можете да намерите тези изгледени видео файлове в оригиналното меню на интерфейса на " Локално видео".

Приложението няма да показва видео на живо на телефона ви. То показва само снимка на плажа?

Мобилените данни ще доведат до това, че видеото на живо няма да се показва. Ако приложението Приложението не показва видео на живо, моля, изключете мобилните данни на вашия „LINGDU“ телефон. Уверете се, че локалната мрежа „LINGDU“ е включена.

1. За най-новата версия на iOS системата: Настройки LINGDU Кликнете върху „Безжични данни“ Изберете „WLAN“.
2. За по-стара iOS система: Настройки LINGDU Деактивирате на „Мобилни данни“.

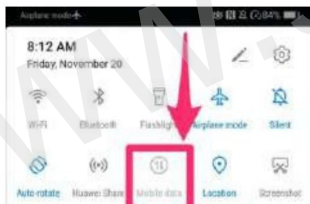

Забележка:

1. Функцията WiFi Direct позволява директно свързване със смартфона към видеорегистратора чрез WiFi в обхват от 3 метра.
2. След свързване с приложението LINGDU, датата ще се актуализира автоматично и време.
3. LINGDU е достъпен за устройства с Android 5.0 и по-нова версия или iOS 9.0 и по-нова версия.

Каква е функцията WiFi?

Функцията WiFi е проектирана така, че да можете да използвате видеорегистратора безжично. Свържете се със смартфона си и получите незабавен достъп до вашите кадри от вашата видеорегистратор. Тук можете лесно да прегледате, изтеглите и споделяте вашите видеоклипове с приятели и семейство. Точно както бихте свързали високоговорител Bluetooth към вашия смартфон за безжично възпроизвеждане на музика, както и Автомобилните видеорегистратори използват WiFi сигнал (вместо Bluetooth), за да двояване на смартфон с камерата LINGDU D500.

Мога ли да гледам видеоклипове около колата си дистанционно?

НЕ. Видеорегистраторът LINGDU D500 HE е предназначен за излъчване на записи чрез облак или интернет. Това НЕ е облачна или IP камера и НЕ е предназначена за тази цел. Можете да получавате видео на живо и кадри в приложението за видеорегистратори LINGDU, ако сте на по-малко от 3 метра от видеорегистратора.

Какъв е обхватът на WiFi?


Обхватът на WiFi сигнала е приблизително 3 метра, ако няма препятствия по средата. МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ, че точно както домашната ви WiFi мрежа, нямате WiFi сигнал извън дома си, така че няма и WiFi обхват от 3 метра от това малко устройство.

За телефони с Android:


Когато инсталирате приложението LINGDU, ще видите два изскачащи прозореца: изберете „Докато използвате приложението“, за да разрешите на приложението LINGDU достъп до местоположението на това устройство, и изберете „Разрешаване“, за да разрешите на приложението LINGDU достъп до снимки и медийни файлове на вашето устройство.

Първия път ще трябва да направите една допълнителна стъпка.


След като се свържете с Wi-Fi мрежата на D500, ще видите съобщение „Няма интернет“. Това е добре. Изчакайте около 10-15 секунди, докато се появи изскачащият прозорец или известието по-долу. Просто докоснете изскачащото известие, което се появява след няколко секунди, и изберете да останете свързани, дори когато няма интернет. След като изберете тази опция, щракнете върху OK и сте готови.

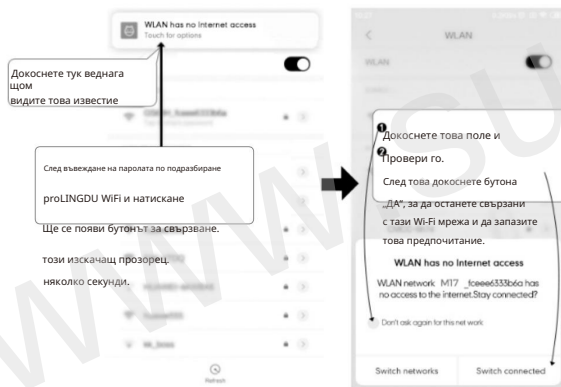

За iPhone-и:

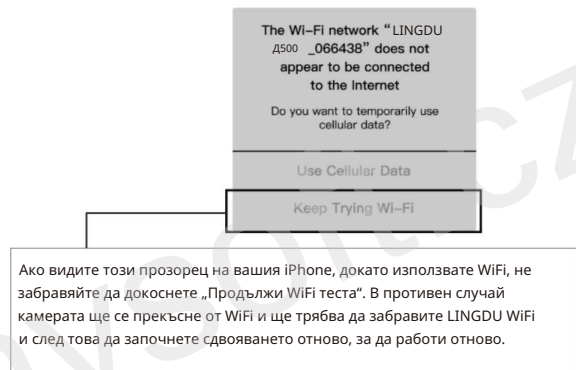

9. Общи настройки

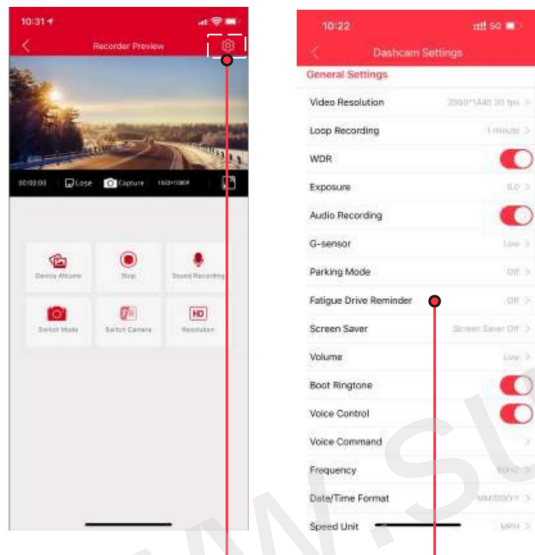

1. Натиснете на интерфейса на видеорегистратора Преглед. Първо спрете записа и след това натиснете иконата за настройки.
2. Изберете какво искате да настроите.

9.1 Видео настройки

Видео резолюция

Позволява ви да изберете желаната видео резолюция и честота на кадрите. секунда.

Цикличен запис - 1 мин (по подразбиране)/ 2 мин/3 мин

За цикличен запис изберете дължината на всеки видеоклип (1/2/3 минути). Тази функция позволява непрекъснат запис на видеорегистратора. Моля, обърнете внимание, че след като картата с памет се запълни, видеорегистраторът автоматично изтрива най-старите файлове, за да освободи място за нови записи. Това гарантира, че записът може да продължи без прекъсване.

WDR - включено (по подразбиране)/изключено

WDR е съкращение от „Широк динамичен диапазон“, което означава, че камерата или дисплеят могат да се адаптират към сцени с големи разлики в яркост и позволява ясно показване на детайлите както в тъмно, така и в светло области.

Експозиция --3.0/ -2.0/ -1.0/ +0.0 (по подразбиране)/ +1.0/ +2.0/ +3.0

Регулирайте настройките за експозиция на видеото за по-светло или по-тъмно видео според вашите предпочитания.

Аудиозапис - включен (по подразбиране)/изключен

Видеорегистраторът има вграден микрофон за запис на звук с видеото. Можете да изключите звука на видеозаписа, като изберете ИЗКЛ.

G-сензор - Изкл. / Ниско (по подразбиране) / Средно / Високо

G-сензорът е триосен акселерометър, работещ с гравитация и удар, предназначен да открива физически и гравитационни сили върху видеорегистратора. След като G-сензорът се задейства поради физически...

или гравитационни сили върху камерата, текущият видеофайл ще бъде заключен като файл за спешни случаи, за да се предотврати изтриването му от функцията за цикъл контури. Колкото по-висока е чувствителността на G-сензора, толкова по-малка ще бъде силата необходимо за стартиране на автоматична защита на файловете.

Режим на паркиране

Тази функция ще работи САМО ако 3-жилният комплект твърди кабели е правилно инсталиран. Този режим на паркиране има три опции за избор.

възможности.



Забележка:

За да използвате тази нова функция, е необходим специално разработен комплект Туре-С 3-в-1.

Комплект за свързване на кабели. Не е включен в пакета.

в Amazon: [Комплект за твърди кабели тип С с 3 проводника за LINGDU](#)

[Инструментална камера D500](#)

*Режим на паркиране с ускорен кадър:

1. Когато изключите двигателя и завъртите ключа в заключено положение, камерата СПИРА непрекъснатия видеозапис и автоматично преминава в режим

Режим на запис с 1 кадър в секунда.

2. Ако някой удари колата ви и ударът достигне до комплекта

ниво на G-сензора, камерата ще започне да записва 1 минута непрекъснато видео, запазва и заключва това видео в папката „Събития“ > след което се връща към запис с ускорен кадър от 1 кадър в секунда.

3. Следващия път, когато стартирате превозното средство, камерата ще се изключи автоматично режим на паркиране с ускорен кадър. След това автоматично ще превключи към нормален режим видео режим и започва непрекъснат видеозапис.

*Режим на паркиране с разпознаване на сблъсък:

1. Когато изключите двигателя и завъртите ключа в заключено положение, камерата СПИРА непрекъснатия видеозапис и преминава в режим на засичане на удар, след което се изключва.

2. Когато камерата остане в режим на разпознаване на удар, ако някой удари колата ви и ударът достигне зададеното ниво на G-сензора, камерата ще включва се > след това започва да записва 1-минутно непрекъснато видео, запазва и заключва това видео в папката „Събития“ > след което камерата се изключва.

3. При следващото стартиране на превозното средство, камерата автоматично ще се върне в нормален видео режим и започва непрекъснат видеозапис.

*Нормален режим на запис при паркиране:

1. Когато изключите двигателя и завъртите ключа в заключено положение, камерата ще продължи да записва нормално.

2. Сега камерата ще остане в режим на разпознаване на удар, ако някой катастрофира в колата си и ако ударът достигне зададеното ниво на G-сензора, Камерата ще заключи текущия видеоклип в цикъл, ще го запази и заключи видео в папката „Събития“ > след това камерата ще продължи нормалната си работа запис.

Напомняне за умора при шофиране - изключено (по подразбиране) / 2 часа

Когато активирате тази функция, видеорегистраторът ще издава звуков сигнал на всеки 2 часа, за да ви напомни, че сте уморени по време на шофиране.

Скрийнсейвър - скрийнсейвърът е изключен (по подразбиране)/екранът се изключва след 1 минута

Скрийнсейвър изключен: Този екран винаги ще бъде включен.

Изключване на екрана след 1 минута: Екранът се изключва след 1 минута неактивност.

Сила на звука - Изкл. / Ниска (по подразбиране) / Средна / Висока

Тази функция ви позволява да регулирате нивото на силата на звука при стартиране, силата на звука на разговорите чрез вградения на високоговорителя на камерата.

Мелодия при стартиране - Вкл. (по подразбиране)/Изкл. Тази функция ви позволява да включвате/изключвате мелодията при стартиране на камерата.

Гласово управление - включено (по подразбиране)/изключено

Поддържа само чешки: включване на WiFi, правене на снимка, изключване на записа, изключване на WiFi, стартиране на запис, заключване на видео



Забележка:

Моля, обърнете внимание, че функцията за гласово управление има точност от приблизително 90% и може да се активира неволно поради околна шум.

Така че, ако не ви е необходима тази функция, можете да я деактивирате в менюто с настройки в приложението LINGDU.

Гласова команда

Изговаряйте команда, но поддържайте само английски

• За да включите Wi-Fi, кажете „Включи **WiFi**”

• За да изключите Wi-Fi, кажете „**Изключи WiFi**” • За да направите снимка, кажете „**Снимка**” • За да заключите текущите видео файлове, кажете „**Заключи видео**”. • За да започнете запис, кажете „Отвори **запис**” • За да спрете записа, кажете „Изключи **записа**” • За да отворите екрана, кажете „**Отвори екран**”

• За да изключите екрана, кажете „**Изключи дисплей**”

Честота - 50 Hz / 60 Hz (по подразбиране)

Тук трябва да изберете честотата според спецификацията на захранването, използвано във вашата страна, въз основа на вашето географско местоположение.

Формат на дата/час

Тази функция ви позволява да изберете формата на датата.

Единица за скорост - KM/H/MPH (по подразбиране)

Изберете между MPH и KMH.

GPS информация

Проверете номера/географската дължина/географската ширина/скоростта на сателита.

9.2 Скорост

видео печати

Включване/изключване на показването на маркировката за скорост на качените файлове.

GPS информация

Включване/изключване на показването на GPS информационния печат върху качените файлове.

Дата/час

Включване/изключване на показването на дата/час на записаните файлове.

ЛОГО

Включване/изключване на логото на LINGDU. Печатът, показван на качените файлове.

Модел

Включване/изключване на показването на печата на модела върху качените изображения файлове.

9.3 Настройки

часова зона

СИСТЕМА

-UTC/GMT -7:00 (по подразбиране)

-UTC/GMT -12:00 до UTC/GMT +12:00

Тук можете да изберете настройката за местна часова зона въз основа на UTC/GMT стойности. Важно е първо да зададете правилните часова зона.

Можете да намерите вашия на <https://www.timeanddate.com/time/map/> правилната стойност на GMT (средно време по Гринуич).



Забележка:

LINGDU D500 има вграден GPS, първо трябва да зададете часовата зона в приложението, за да осигурите правилната дата и час на видеото. Свържете се с

Приложението LINGDU и използвайте менюто с функции, за да настроите времето зона

Часови зони в САЩ	Кога свършва лятото? време ноември - март	Кога започва лятото ? сезон март - ноември
Хавай	GMT (-10:00)	
Аляска	GMT (-9:00)	GMT (-8:00)
Тихоокеанско време Зона	GMT (-8:00)	GMT (-7:00)
Планинско време Зона	GMT (-7:00)	GMT (-6:00)
Средно време Зона	GMT (-6:00)	GMT (-5:00)
Източно време зона	GMT (-5:00)	GMT (-4:00)

Часови зони	Британско лятно часово време	Британско зимно часово време
Юнайтед царство		
	GMT/UTC +1	GMT/UTC ±0

Време за синхронизация

Синхронизирайте времето на телефона си с тази видеорегистратор D500.

Информация за SD картата

Вижте оставащото място на картата с памет.

Форматиране на SD карта

Процесът на форматиране гарантира, че форматът на файловата система на картата е оптимизиран за камерата.



Забележка:

Забележка: За стабилна работа се препоръчва форматиране карта с памет на всеки 1-2 месеца.

Има два начина за форматиране на Micro-SD карта

1. Натиснете и задръжте бутона WiFi за 10 секунди, за да форматиране и настройки по подразбиране, след успешно форматиране ще чуете звука „ди“.
2. Свържете се с приложението LINGDU, като използвате менюто с функции наречено „Формат“.

Име на WiFi

Тук можете да промените името на WiFi мрежата в приложението, името по подразбиране е: D500_*****

Парола за WiFi

Тук можете да промените паролата за WiFi в приложението, паролата по подразбиране: 12345678.

Настройки по подразбиране


Възстановете настройките по подразбиране на видеорегистратора. Вашите записи няма да бъде засегнато.

Версия на фърмуера

Тук можете да проверите текущата версия на фърмуера, инсталирана в камера. Тази информация ще ви е необходима в бъдеще за Проверете дали е налична по-нова версия на фърмуера.

10. Възпроизвеждане на видео файлове с помощта на компютър

1. Извадете microSD картата от видеорегистратора.
2. Поставете картата в четец за microSD карти и го свържете към компютъра.

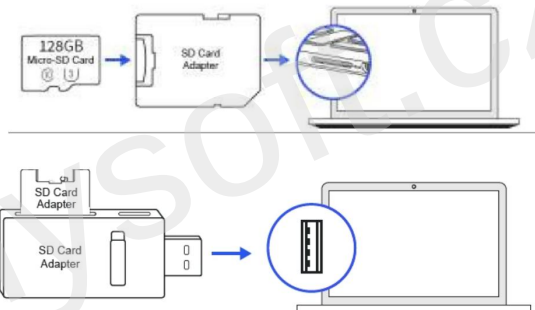

3. В зависимост от предварително инсталираните твърди дискове, би трябвало да можете да намерите добавеното флаш устройство като устройство „D“, „E“ или под друго име. След като намерите устройството, щракнете двукратно върху него, за да получите достъп до папките с файлове, които включват Normal, Events и Снимка. Нормален режим на запис съхранява видео файловете в цикъл, което позволява те да бъдат презаписани, когато е необходимо място за съхранение. Събитиев режим на запис на събитие, видео файлът ще бъде заключен и защитен от изтриване чрез функцията за цикличен запис. СнимкаТова е папката за съхранение на направените снимки.

За да възпроизведете видеоклипове, просто щракнете двукратно върху тях.

Препоръчваме да използвате VLC Media Player, който може да бъде изтеглен безплатно от:

www.videolan.org .

4. Можете също да изтеглите LINGDU GPS Player от www.lingdu.us > Поддръжка > Изтегляния и инсталиране в компютри.

5. Инсталирайте LINGDU GPS Player на вашия компютър.

(Забележка: Моля, затворете или игнорирайте подканата на антивирусния софтуер.

Потвърждаваме, че това няма да окаже влияние върху сигурността на вашия компютър.)

6. Щракнете върху бутона „Отваряне на файлове“, за да прегледате и изберете папката „Филм“ или „EMR“ на microSD картата в LINGDU GPS Player. Ще се покажат всички файлове в папката „Нормално“, „Събитие“ или „Паркинг“. Или можете да плъзнете и пуснете видео файлове директно върху екрана на стартера.

7. Видеото може да се възпроизвежда по два начина.

A. Кликнете върху иконата File-Open (Отваряне на файл), за да изберете папката, която искате да възпроизведете, и щракнете върху него, за да започнете възпроизвеждането.


(Имайте предвид, че можете да изберете САМО една папка за възпроизвеждане и няма да видите никакви видео файлове).

Б. Изберете от „Моят компютър“ и намерете диска с карта с памет, изберете видеофайла, който искате да възпроизведете, можете да го плъзнете директно към плейъра. Можете да получите GPS информация в плейъра.



11. Актуализация на фърмуера

1. Извадете microSD картата от видеорегистратора.
2. Поставете картата в четец за microSD карти и го свържете към компютъра.

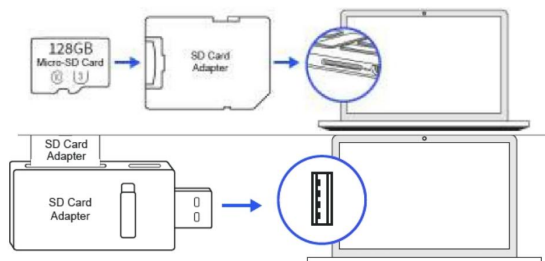

3. Изтеглете най-новия фърмуер за D500 от www.lingdu.us

> Поддръжка > Изтеглени файлове на вашия компютър.

4. Разархивирайте изтегления фърмуер (Zip файл) и копирайте файла фърмуер с име "FW96565A.bin" в главната директория на картата microSD.

5. Свържете камерата към зарядното за кола и започнете процеса актуализация на фърмуера. Трябва да видите лента за напредъка на актуализацията, което означава, че вашата видеорегистратор D500 се актуализира до нов фърмуер.
ЗАБЕЛЕЖКА:

Актуализацията на фърмуера може да отнеме до 1 минута. Моля, бъдете търпеливи. Уверете се, че няма прекъсване на връзката по време на актуализацията на фърмуера захранване. Камерата ще се изключи автоматично след актуализацията на фърмуера.

6. Можете да включите и да проверите най-новата версия на фърмуера в настройките на приложението > Версия на фърмуера.

12. Гласови указания

Бърз глас	Описание
Видео за спешни случаи	По време на запис, след като G-сензорът се задейства
Wi-Fi включен	По подразбиране ВКЛ., след включване, да речем, че е
Wi-Fi изключен	Натиснете и задръжте бутона за Wi-Fi за 3 секунди се изключва, кажете го.
Грешка в картата с памет	Лоша/грешна/фалшива карта с памет
Започнете запис	След включване и стартиране на мелодията /трафик през приложението, кажете го
Записът е спрял	Контрол на приложението, просто го кажете
Звучи като „Клик“	Направете снимка с помощта на приложението, кажете него
Форматирането е успешно	Картата с памет е форматирана успешно
Форматирането не бе успешно	Форматиране на картата с памет неуспешен
Режимът на паркиране е включен. Режимът на паркиране е включен.	
Режимът на паркиране е изключен. Режимът на паркиране е изключен.	

13. ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

В1: Камерата включва ли се/изключва ли се автоматично?

Уверете се, че изходният ток може да достигне 5V/1.5A и използвайте нашето зарядно за кола.

Въпрос 2: Размазано ли е видео изображението?

Отстранете защитното фолио от обектива, почистете обектива, уверете се, че предната част стъклото е чисто и без мазнини, замърсявания и отломки.

В3: Камерата се нагрява?

Нормално е камерата да се затопли леко. Тъй като видеото се записва с висока скорост, видеорегистраторът може да се нагрее по време на употреба. (Не повече от 70°C).

Въпрос 4: Видео файловете не могат да се възпроизведат на моя компютър?

Видео файловете от видеорегистратора са във формат MP4 и може да не са съвместим с компютъра, освен ако не е инсталиран съответният софтуер за възпроизвеждане.

Въпрос 5: Видеото няма звук?

Проверете дали настройката „Аудиозапис“ е включена.

Въпрос 6: Видеото е размазано?

Видеорегистраторът има минимално фокусно разстояние от приблизително 2 метра. Обектите, разположени по-близо от тази стойност, вероятно ще бъдат размазани.

В7: Грешка в паметта на гласовото подканяне?

Използването на несертифицирани SD карти или карти от трети страни може влияят на работата на видеорегистратора и в някои случаи го карат да Видеорегистраторът се рестартира произволно по време на запис. Ако това се случи, не може да работи нормално, трябва да е невалифицирана карта TF, който не може да отговори на изискванията за запис с видеорегистратор. Свържете се с нас, за да получите нова карта памет.

14. Уведомление

 Този продукт отговаря на изискванията на Европейската общността на радио интерфейса.

 Този символ означава, че продуктът не трябва да се изхвърля като битови отпадъци и трябва да се предадат на подходящ пункт за рециклиране, който помага за опазването на природните ресурси, човешкото здраве и околната среда. Повече За информация относно изхвърлянето и рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния в общинската служба, в службата за изхвърляне на отпадъци или в магазина, откъдето сте закупили това. Те закупили продукта.

 Промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната отговорен за съответствието, може да доведе до загуба на правомощията на потребителя да работата на устройството.

Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрови устройства от клас B, съгласно Част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищна инсталация. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия, включително, но не само: радиочестотна енергия и, ако не е инсталиран и използван в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения на радиокommunikациите. Въпреки това, няма гаранция, че в дадена инсталация няма да възникнат смущения.

Ако това оборудване причинява вредни смущения на радио- или телевизионното приемане, което може да се определи чрез изключване и включване на оборудването, потребителят се насърчава да опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки: --

Преориентирайте или преместете приемащата антена.

-- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.

-- Свържете оборудването към контакт от електрическа верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.

-- Консултирайте се с дилъра или с опитен радио/телевизионен техник.

Това устройство отговаря на Част 15 от Правилата на FCC. Експлоатацията му е предмет на следните две условия: (1) това устройство не може да причинява вредни смущения и (2) това устройство трябва да приема всякакви получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.

Това оборудване отговаря на ограниченията за излагане на радиация на FCC, определени за неконтролирана среда. Това оборудване трябва да се инсталира и използва на минимално разстояние от 20 см между излъчвателя и тялото ви. Този предавател не трябва да се разполага или да работи заедно с друга антена или предавател.

Доставчик/Дистрибутор

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a

190 00 Прага 9

Чешка република

www.sunnysoft.cz




service@lingdu.us

Răspuns în doar 12 ore

Ghid de utilizare

D500

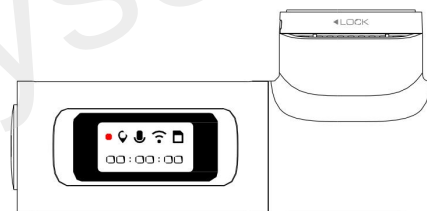

LINGDU

www.lingdu.us

www.lingdu.us



FCC ID: 2ASWVD500

V20230629

D500

© Sunnysoft sro, distribuitor



service@lingdu.us

Scanați codul QR pentru a descărca manualul



1. Serviciul clienți



Articol defect sau deteriorat?

Descriere inexactă? Părți lipsă
sau accesorii?

Performanța sau calitatea nu au fost la înălțimea așteptărilor? A fost așa?

Articol trimis greșit?



service@lingdu.us

Răspuns în doar 12 ore

Vă rugăm să ne contactați înainte de a returna bunurile.

Vă vom ajuta să rezolvați orice problemă ați putea avea.

primul.



Nota:

1. Este necesar un card microSD U3 pentru a utiliza această camera auto (nu este inclus). La prima utilizare, asigurați-vă că formatați cardul microSD împreună cu camera de bord.
2. Conectați ÎNTOTDEAUNA la priză atunci când utilizați. Deoarece are un supercondensator încorporat (se folosește doar o baterie litiu-metal de 1 mAh pentru a memora ora).

2. Informații importante privind siguranța

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestei camere video LINGDU.

Acest manual de utilizare conține informații despre cum să utilizați camera de bord.

Înainte de a utiliza camera de bord, vă recomandăm să citiți acest manual pentru a asigura utilizarea corectă.

Pentru a îmbunătăți performanța produsului, conținutul acestui manual poate fi modificat fără notificare prealabilă.

- Nu dezasamblați, reparați sau modificați produsul singur .

Acest lucru poate provoca incendiu, electrocutare sau defecțiuni. Contactați un centru de service pentru o inspecție și reparații interne.

- Dacă un obiect străin pătrunde în produs, deconectați imediat cablul de alimentare.

Contactați un centru de service și solicitați repararea.

-Reglați produsul în timp ce conduceți.

Acest lucru poate provoca un accident. Opriți sau parcați vehiculul într-un loc sigur înainte de a instala și regla produsul.

- Nu instalați produsul într-un loc unde ar putea interfera cu câmpul vizual al șoferului.

Acest lucru ar putea provoca un accident.

- Nu utilizați un cablu de alimentare deteriorat sau modificat.

Folosiți doar cablurile furnizate de producător.

Cablurile de alimentare deteriorate sau modificate pot provoca explozii, incendii sau defecțiuni.

- Nu manipulați produsul cu mâinile ude.

Acest lucru poate provoca electrocutare.

- Nu instalați produsul într-un mediu cu umiditate ridicată sau în care există gaze sau lichide inflamabile.

Acest lucru poate provoca o explozie și/sau un incendiu.

Nu lăsați produsul în apropierea sugariilor, copiilor sau animalelor de companie. Există riscul ca aceștia să înghită piese mici și/sau ca saliva lor să pătrundă în produs, ceea ce poate provoca o explozie din cauza unui scurtcircuit.

- Când curățați interiorul mașinii, nu pulverizați apă sau ceară direct pe produs.

Acest lucru poate provoca incendiu, electrocutare sau defecțiuni.

- Dacă cablul de alimentare scoate fum sau un miros neobișnuit, deconectați-l imediat.

Contactați centrul de service sau distribuitorul dumneavoastră.

- Păstrați curate bornele cablului de alimentare.

În caz contrar, se poate produce supraîncălzirea și incendiul.

- Folosiți tensiunea de intrare corectă.

În caz contrar, se poate produce o explozie, un incendiu sau o defecțiune.

- Conectați ferm cablul de alimentare, astfel încât să nu poată fi deconectat cu ușurință.

În caz contrar, se poate produce un incendiu.

- Nu acoperiți produsul cu niciun material.

Acest lucru poate provoca deformarea externă a produsului sau un incendiu. Utilizați produsul și dispozitivele periferice într-o zonă bine ventilată.

3. În cutie

Înainte de a instala camera de bord, bifați căsuța pentru fiecare dintre următoarele elemente.




Nota:

1. Pentru a îmbunătăți performanța produsului, conținutul acestui manual poate fi modificat, modifica fără notificare prealabilă.

4. Specificații

Model	D500
Deschidere	F=1,8
Culoare	Negru
Limbă	Engleză / / Deutsch / Français / Español / Italiano / Русский.etc
Card de memorie	Card Micro SD clasa 10, viteză U3, suport maxim 256 GB (nu este inclus) ambalaj)
Cod video	H.264
Formatul fotografiei	JPG
Compresie video Regim	MP4
Rezoluție video	3840 x 2160P 25 cadre pe secundă 2560 x 1440P 30 de cadre pe secundă 1920 x 1080P 30 de cadre pe secundă
Wifi	Încorporat
Baterie	Supercondensator încorporat
Interfață de alimentare	5V/1A
Temperatura de funcționare	-20°C până la 70°C (-4°F până la 158°F)

5. Diagrama produsului

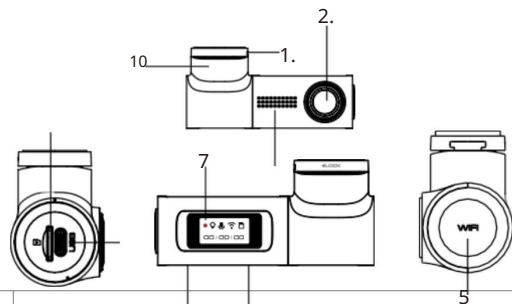

#	Descriere
1	suport pentru autocolante
2	Lentile
3	sloturi pentru carduri Micro-SD
4	Port de încărcare USB de tip C
5	Tastă WiFi Apăsare scurtă: Dublu clic: Apăsare lungă (3s): Blocare videoclip Apăsare lungă (8s): Formatare card de memorie și restaurare setări implicite.


6 difuzoare

Ecran de 7 inci și 0,96 inci

8 Microfon

9 Buton de resetare

10 GPS-uri

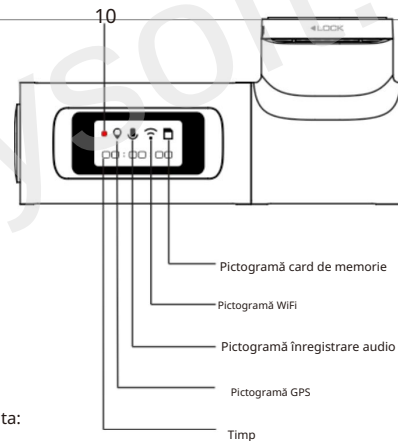

Nota:

În timpul înregistrării normale, este afișat ceasul, în timp ce în timpul înregistrării de urgență, este afișată durata de înregistrare a segmentului video blocat.

	Culoare	Stat
ÎNREG.	 Blinking	Înregistrarea videoclipurilor obișnuite
	 Blinking	Înregistrarea unui videoclip blocat

6. Noțiuni introductive

Camera este concepută să pornească și să înregistreze automat, imediat ce primește energie. Apoi salvează videoclipul și îl face automat se oprește când vehiculul este oprit.

1. Pornire/oprire automată:

Conectați încărcătorul la priza brichetei. Când motorul mașinii este pornit pornită, camera de bord se va porni automat și va începe înregistrarea. După rotirea cheii în poziția LOCK, înregistrarea este salvată automat și se oprește.

2. Pornire/oprire manuală

Pornire manuală: Apăsați butonul de alimentare o dată.

Oprire manuală: Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de cel puțin 2 secunde.



Nota:

1. Este necesar un card microSD U3 (nu este inclus) pentru a utiliza această cameră auto. Vă rugăm să nu uitați să formatați cardul microSD împreună cu camera auto atunci când o utilizați pentru prima dată.

2. Conectați ÎNTOTDEAUNA la priză atunci când utilizați. Deoarece conține supercondensator încorporat (se folosește doar o baterie litiu-metal de 1 mAh pentru a memora ora).

3. Camera de bord actualizează automat ora atunci când este conectată la Aplicația LINGDU pe telefon prin WiFi.

4. La unele camioane/mașini, priza de brichetă de 12V este întotdeauna FIERBINTE, ceea ce înseamnă că este mereu alimentată chiar și atunci când mașina este oprită și încuiată. Dacă acesta este cazul vehiculului dumneavoastră, atunci priza automată este


Funcția ON/OFF nu va funcționa. Și dacă lăsați camera Înregistrează continuu când mașina este oprită, apoi bateria se va descărca mașina/camionul dumneavoastră și este posibil să nu aveți suficientă putere pentru data viitoare când porniți mașina. Pentru a corecta această situație, puteți fă unul din două lucruri:

Conectați camera de bord la cutia de siguranțe a mașinii folosind Kituri de pornire automată cu 3 fire.

Schimbați conexiunea din cutia de siguranțe a prizei de 12V la priză, care furnizează energie electrică doar atunci când cheia vehiculului este rotită în poziția ACC sau ON.

7. Instalare

Instalați camera frontală în spatele oglinzii retrovizoare. Înainte de instalare, îndepărtați toate obiectele străine și curățați și uscați parbrizul.

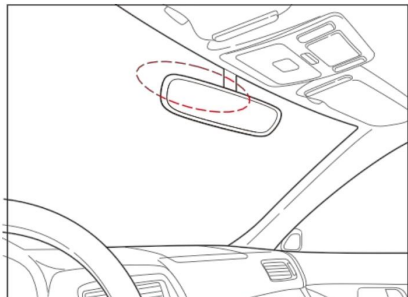


1. Oprăți motorul și introduceți cu grijă cardul în slot până când se fixează în poziție cu un clic (utilizați un card micro-SD de mare viteză, clasa 10 sau superioară).


2. Găsiți un loc potrivit pe parbriz care să nu obstrucționeze vizibilitatea șoferului și îndepărtați toate obiectele străine, apoi curățați și uscați parbrizul înainte de instalare.

Îndepărtați stratul protector al autocolantului electrostatic și lipiți autocolantul electrostatic pe parbriz pentru a preveni formarea de urme/adezivi pe acesta după îndepărtare.


3. Îndepărtați folia protectoare de pe banda dublu adezivă și atașați camera frontală la autocolantul electrostatic. Rotiți corpul camerei frontale pentru a regla unghiul obiectivului.

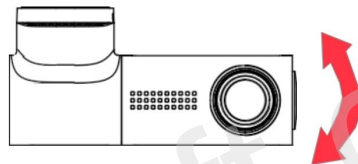

4. Conectați cablul de alimentare al brichetei la mufa brichetei și la camera frontală. Folosiți unealta de extragere pentru a ridica marginile ornamentului/ornamentului de umplere al parbrizului și introduceți cablul de alimentare.

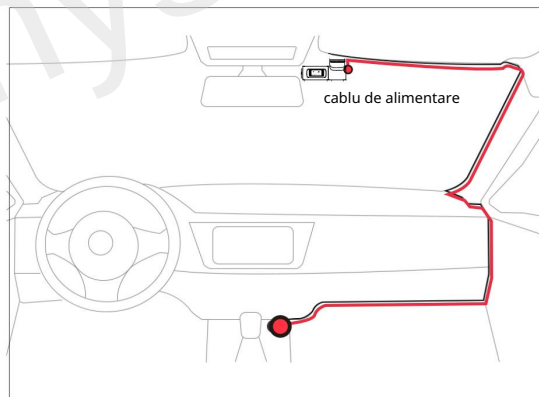


5. Porniți motorul. Camera de bord se va porni și va începe înregistrarea. Fișierele video sunt salvate pe cardul microSD. Opriți motorul. Camera de bord va opri automat înregistrarea și se va opri.

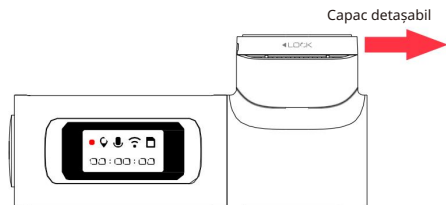

8. Redarea fișierelor video folosind un smartphone

8.1 Monitorizare video în timp real folosind un smartphone

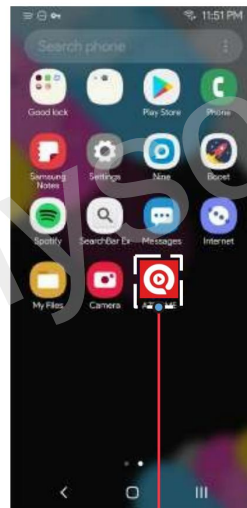

Scanați codul QR și
descărcați aplicația LINGDU

APLICAȚIE

Căutare pentru LINGDU

aplicații din Magazinul Google Play
sau Apple App Store și
instalează-l în
smartphone.




2

Accesați Setări telefon > WiFi > Selectați Dash Cam WiFi. După conectarea la WiFi, veți vedea mesajul „Fără conexiune la internet”, ceea ce era normal.

Întrucât camera video WiFi este DOAR pentru funcția de transmitere video/foto, NU este concepută pentru a transmite înregistrări în cloud sau pe internet, ignorați această solicitare.

Nume SSID WiFi: D500 PAROLĂ *****

implicită: 12345678

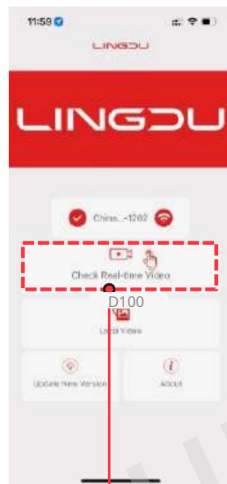


3

După conectarea reușită Se va afișa D500 cu camera de bord. Apăsați butonul „Verificați înregistrarea video în timp real”. Va apărea interfața de previzualizare live a videoclipului.



4


Acum puteți vizualiza înregistrare video în timp real prin conectarea unui smartphone la camera de bord prin Wi-Fi Direct.

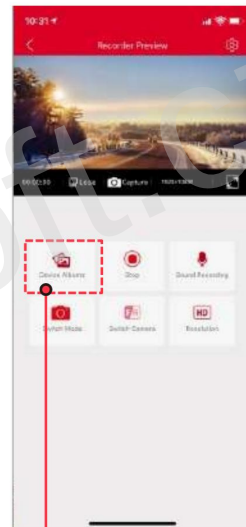


5

Mai întâi, opriți înregistrarea, apoi apăsați butonul „Album dispozitiv” pentru a prelua fotografii, videoclipuri și fișiere de urgență.


8.2 Descărcați fișiere video pe smartphone

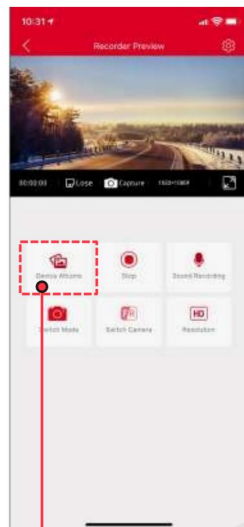


1 Accesați interfața vedere a camerei de bord. Mai întâi opriți înregistrarea și apoi apăsați "Albumul dispozitivului", pentru a prelua fotografiile, videoclipurile și fișiere de urgență.

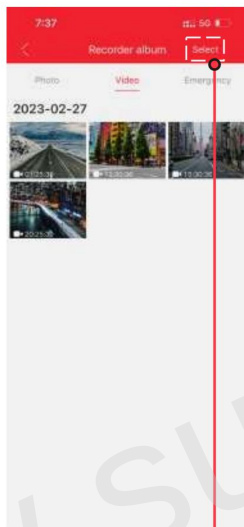

2 Selectați fișierele video pe care doriți să le descărcați pe smartphone.

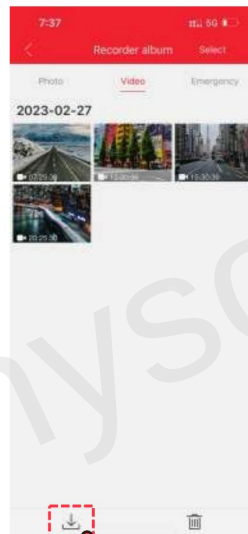

Apăsați pictograma pentru a descărca fișiere video. Totuși, descărcarea unui singur fișier video va dura ceva timp.

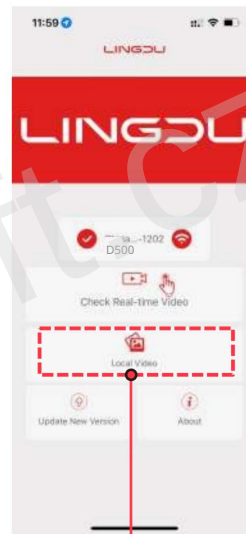

4 Puteți găsi apoi aceste fișiere video descărcate în meniul original al interfeței aplicației, numit "Video local".


Aplicația nu va afișa videoclipuri în direct pe telefon. Afișează doar o poză cu plaja?

Datele mobile vor face ca videoclipul live să nu fie afișat. Dacă aplicația

Aplicația nu afișează videoclipuri în direct, vă rugăm să dezactivați datele mobile ale dispozitivului dvs. „LINGDU” telefon. Asigurați-vă că rețeaua locală „LINGDU” este activată.

1. Pentru cea mai recentă versiune de sistem iOS: Setări LINGDU Faceți clic pe „Date wireless” Selectați „WLAN”.

2. Pentru sisteme iOS mai vechi: Setări LINGDU Dezactivați „Date mobile”.

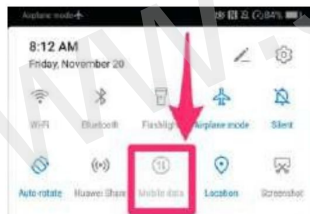

Nota:

1. Funcția WiFi Direct permite conectarea directă a smartphone-ului la camera de bord prin WiFi în raza de 3 metri.
2. După conectarea la aplicația LINGDU, data va fi actualizată automat. și timp.
3. LINGDU este disponibil pentru dispozitivele care rulează Android 5.0 și versiuni ulterioare sau iOS 9.0 și versiuni ulterioare.

Ce este funcția WiFi?

Funcția WiFi a fost concepută astfel încât să puteți utiliza camera de bord fără fir. Asociați-vă cu smartphone-ul și aveți acces instantaneu la filmări de pe camera de bord. Aici puteți vizualiza, descărca și partaja cu ușurință videoclipuri cu prietenii și familia. La fel cum ai conecta o boxă Bluetooth la smartphone pentru redarea muzicii wireless, precum și Camerele video auto folosesc un semnal WiFi (în loc de Bluetooth) pentru a asociera un smartphone cu camera LINGDU D500.

Pot viziona videoclipuri de la distanță din jurul mașinii mele?

NU. Camera de bord LINGDU D500 NU este destinată transmiterii înregistrărilor prin cloud sau internet. Aceasta NU este o cameră cloud sau IP și NU este destinată acestui scop. Puteți obține videoclipuri și înregistrări live în aplicația LINGDU pentru camera de bord dacă vă aflați la o distanță mai mică de 3 metri de camera de bord.

Care este raza de acțiune WiFi?

Raza de acțiune a semnalului WiFi este de aproximativ 3 metri dacă nu există obstacole în mijloc. REȚINEȚI că, la fel ca în cazul rețelei WiFi de acasă, nu aveți semnal WiFi în afara casei, la fel și raza de acțiune WiFi de 3 metri de la acest dispozitiv mic.

Pentru telefoanele Android:

Când instalați aplicația LINGDU, veți vedea două ferestre pop-up: selectați „În timpul utilizării aplicației” pentru a permite aplicației LINGDU să acceseze locația acestui dispozitiv și selectați „Permite” pentru a permite aplicației LINGDU să acceseze fotografiile și fișierele media de pe dispozitivul dvs.


Prima dată va trebui să faci un pas în plus.

După ce vă conectați la rețeaua Wi-Fi a telefonului D500, veți vedea un mesaj care spune „Fără internet”. Este în regulă. Așteptați aproximativ 10-15 secunde până când apare fereastra pop-up sau notificarea de mai jos. Pur și simplu atingeți notificarea pop-up care apare în câteva secunde și alegeți să rămâneți conectat chiar și atunci când nu există internet. După ce ați selectat această opțiune, faceți clic pe OK și sunteți gata.




Pentru iPhone-uri:

Dacă vedeți această fereastră pe iPhone în timp ce utilizați WIFI, asigurați-vă că atingeți „Continuați testul WIFI”. În caz contrar, camera se va deconecta de la WIFI și va trebui să uitați de LINGDU WIFI și apoi să reîncepeți asocierea pentru ca aceasta să funcționeze din nou.

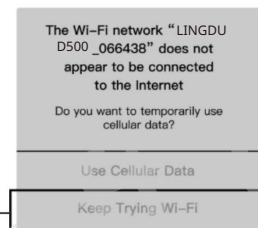

9. Setări generale

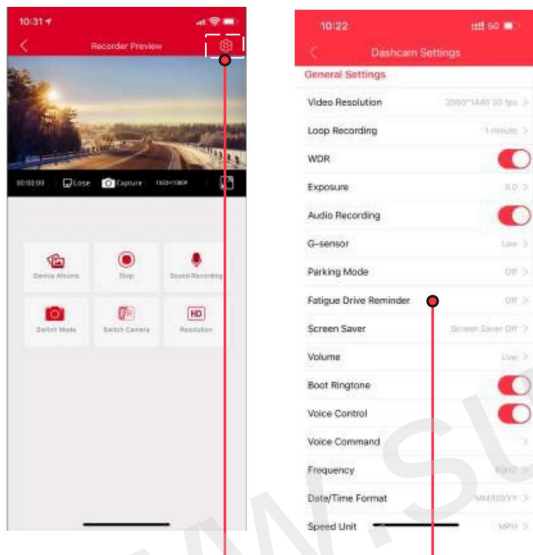

1 Accesați interfața camerei Dashcam Previzualizare. Mai întâi opriți înregistrarea și apoi apăsați pictograma setări.

2 Selectați ce doriți să setați.

9.1 Setări video

Rezoluție video

Vă permite să selectați rezoluția video și rata de cadre dorite. o secundă.

Înregistrare în buclă - 1 min (implicit) / 2 min / 3 min

Pentru înregistrarea în buclă, selectați lungimea fiecărui videoclip (1/2/3 minute). Această funcție permite înregistrarea continuă pe camera de bord. Rețineți că odată ce cardul de memorie este plin, camera de bord șterge automat cele mai vechi fișiere pentru a face loc celor noi. Înregistrare. Acest lucru asigură că poate continua înregistrarea fără a întrerupere.

WDR - activat (implicit)/dezactivat

WDR este prescurtarea de la „Wide Dynamic Range” (gamă dinamică largă), ceea ce înseamnă că camera sau afișajul se pot adapta la scene cu diferențe mari în luminozitate și permite afișarea clară a detaliilor atât în întuneric, cât și în lumină zone.

Exponere --3.0/ -2.0/ -1.0/ +0.0 (implicit)/ +1.0/ +2.0/ +3.0

Ajustați setările de expunere video pentru un videoclip mai luminos sau mai întunecat conform preferințelor dumneavoastră.

Înregistrare audio - activată (implicit)/dezactivată

Camera de bord are un microfon încorporat pentru a înregistra audio odată cu videoclipul. Puteți dezactiva înregistrarea video selectând OPRIT.

Senzor G - Oprit / Scăzut (implicit) / Mediu / Ridicat

Senzorul G este un accelerometru gravitațional cu impact pe trei axe, conceput pentru a detecta forțele fizice și gravitaționale de pe camera de bord. Odată ce senzorul G este declanșat din cauza forțelor fizice...

sau forțe gravitaționale asupra camerei, fișierul video curent va fi blocat ca fișier de urgență pentru a preveni ștergerea acestuia de către funcția cycle bucle. Cu cât sensibilitatea senzorului G este mai mare, cu atât mai puțină forță va fi aplicată necesară pentru a rula protecția automată a fișierelor.

Mod de parcare

Această funcție va funcționa NUMAI dacă kitul de cablare fixă cu 3 fire este instalat corect. Acest mod de parcare are trei opțiuni din care puteți alege. posibilități.



Nota:

Pentru a utiliza această nouă funcție este necesar un kit 3-in-1 Type-C, conceput special. Kit de cablare fixă. Nu este inclus în pachet.

pe Amazon: [Kit de conectare fixă cu 3 fire de tip C pentru LINGDU](#)

[Cameră de instrumente D500](#)

*Mod de parcare cu filmare accelerată:

1. Când opriți motorul și rotiți cheia în poziția de blocare. Camera OPRIȚI înregistrarea video continuă și intră automat în

Mod de înregistrare time-lapse de 1 fps.

2. Dacă cineva lovește mașina ta și impactul ajunge la suprafața de lucru nivelul senzorului G, camera va începe să înregistreze videoclipuri continue de 1 minut, salvează și blochează acest videoclip în folderul Evenimente > apoi revine la înregistrarea time-lapse de 1 fps.

3. Data viitoare când porniți vehiculul, camera se va opri automat. modul de parcare cu temporizator. Apoi va trece automat la modul normal modul video și pornește înregistrarea video continuă.

*Mod de parcare cu detectare a coliziunii:

1. Când opriți motorul și rotiți cheia în poziția de blocare. Camera OPRIȚI înregistrarea video continuă și intră în modul de detectare a impactului, iar camera se oprește.

2. Când camera rămâne în modul de detectare a impactului, dacă cineva vă lovește mașina și impactul atinge nivelul setat al senzorului G, camera va se pornește > apoi începe înregistrarea unui videoclip continuu de 1 minut, salvează și blochează acest videoclip în folderul Evenimente > apoi camera se oprește.

3. Data viitoare când vehiculul este pornit, camera va reveni automat la modul video normal și pornește înregistrarea video continuă.

*Mod normal de înregistrare a parcării:

1. Când opriți motorul și rotiți cheia în poziția de blocare, camera va continua să înregistreze normal.

2. Acum camera va rămâne în modul de detectare a impactului dacă cineva se prăbușește în mașină și dacă impactul atinge nivelul setat al senzorului G, Camera va bloca videoclipul curent într-o buclă, va salva și va bloca acest videoclip. videoclip în folderul Evenimente > apoi camera va continua să funcționeze normal înregistrare.

Memento pentru oboseala la volan - dezactivat (implicit) / 2 ore

Când activați această funcție, camera de bord va emite un semnal sonor la fiecare 2 ore pentru a vă reaminti că sunteți obosit în timp ce conduceți.

Economizor de ecran - economizor de ecran dezactivat (implicit)/ecran dezactivat după 1 minut

Economizor de ecran dezactivat: Acest ecran va fi mereu activ.

Oprire ecran după 1 minut: Ecranul se oprește după 1 minut de inactivitate.

Volum - Oprit / Scăzut (implicit) / Mediu / Ridicat

Această funcție vă permite să reglați nivelul volumului sunetului de pornire al difuzorului , Volumul apelurilor prin intermediul funcției interne încorporate camerei.

Ton de apel de pornire - Activat (implicit)/Dezactivat Această funcție vă permite să activați/dezactivați tonul de apel de pornire al camerei.

Control vocal - activat (implicit)/dezactivat

Acceptă doar limba cehă: activare WiFi, fotografiere, dezactivare înregistrare, dezactivare WiFi, pornire înregistrare, blocare videoclip



Nota:

Rețineți că funcția de control vocal are o precizie de aproximativ 90% și poate fi activată accidental din cauza zgomotului ambiental.

Așadar, dacă nu aveți nevoie de această funcție, o puteți dezactiva din meniul de setări din aplicația LINGDU.

Comandă vocală

Rostește comanda, dar acceptă doar limba engleză

• Pentru a activa Wi-Fi-ul, spuneți **Activați Wi-Fi-ul**

• Pentru a dezactiva Wi-Fi-ul, spuneți **Dezactivați Wi-Fi-ul** • Pentru a face o fotografie, spuneți **Faceți o fotografie** • Pentru a bloca fișierele video curente, spuneți **Blocați video**. • Pentru a începe înregistrarea, spuneți **Deschide înregistrare** • Pentru a opri înregistrarea, spuneți **Dezactivați înregistrarea** • Pentru a deschide ecranul, spuneți **Deschide ecran**

• Pentru a opri ecranul, spuneți **Opriri afișajul**

Frecvență - 50 Hz / 60 Hz (implicit)

Aici ar trebui să alegeți frecvența în funcție de specificațiile sursei de alimentare utilizate în țara dvs., în funcție de locația geografică.

Format dată/oră

Această funcție vă permite să selectați formatul datei.

Unitate de viteză - KM/H/MPH (implicit)

Alegeți între MPH și KMH.

Informații GPS

Verificați numărul satelitelui/longitudinea/latitudinea/viteza.

9.2 Viteză

timbre video

Activează/dezactivează afișarea indicatorului de viteză pe fișierele încărcate.

Informații GPS

Activați/dezactivați afișarea ștampilei cu informații GPS pe fișierele încărcate.

Data/ora

Activează/dezactivează afișarea datei/orei pe fișierele înregistrate.

LOGO

Activează/dezactivează sigla LINGDU. Ștampila afișată pe fișierele încărcate.

Model

Activează/dezactivează ștampila modelului afișată pe imaginile încărcate fișiere.

9.3 Setări

fus orar

sistem

-UTC/GMT -7:00 (implicit)

-UTC/GMT -12:00 până la UTC/GMT +12:00

Aici puteți selecta setarea fusului orar local în funcție de Valorile UTC/GMT. Este important să setați mai întâi valorile corecte fus orar.

Îl poți găsi pe al tău la <https://www.timeanddate.com/time/map/> valoarea corectă GMT (Greenwich Mean Time).



Nota:

LINGDU D500 are GPS încorporat, trebuie mai întâi să setați fusul orar în aplicație pentru a vă asigura că data și ora sunt corecte pe videoclip. Conectați-vă la Aplicația LINGDU și utilizați meniul de funcții pentru a seta ora zonă

Fusuri orare SUA	Când se termină vara? timp noiembrie - martie	Când începe vara ? sezonul Martie - noiembrie
Hawaii	GMT (-10:00)	
Alaska	GMT (-9:00)	GMT (-8:00)
Ora Pacificului Zonă	GMT (-8:00)	GMT (-7:00)
Timpul de munte Zonă	GMT (-7:00)	GMT (-6:00)
Timp mediu Zonă	GMT (-6:00)	GMT (-5:00)
Ora de Est zonă	GMT (-5:00)	GMT (-4:00)

Fusuri orare Unit regat	Ora de vară britanică	Ora de iarnă britanică
	GMT/UTC +1	GMT/UTC ±0

Timpul de sincronizare

Sincronizează ora telefonului tău cu această cameră video D500.

Informații despre cardul SD

Vizualizați spațiul rămas pe cardul de memorie.

Formatarea unui card SD

Procesul de formatare asigură că formatul sistemului de fișiere al cardului este optimizat pentru cameră.



Nota:

Notă: Pentru o performanță stabilă, se recomandă formatarea card de memorie la fiecare 1-2 luni.

Există două moduri de a formata un card Micro-SD

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul WIFI timp de 10 secunde pentru a formatare și setări implicite, după formatarea cu succes veți auzi sunetul „di”.
2. Conectați-vă la aplicația LINGDU folosind meniul de funcții cu numită „Format”.

Nume Wi-Fi

Aici puteți schimba numele WiFi în aplicație, numele implicit este: D500_*****

Parolă WiFi

Aici puteți schimba parola WiFi în aplicație, parola implicită: 12345678.

Setări implicite


Restaurați setările implicite ale camerei de bord. Înregistrările dvs. nu va fi afectat.

Versiune firmware

Aici puteți verifica versiunea curentă de firmware instalată în cameră. Veți avea nevoie de aceste informații în viitor pentru Verificați dacă este disponibilă o versiune mai nouă de firmware.

10. Redarea fișierelor video utilizând un computer

1. Scoateți cardul microSD din camera de bord.
2. Introduceți cardul într-un cititor de carduri microSD și conectați-l la computer.

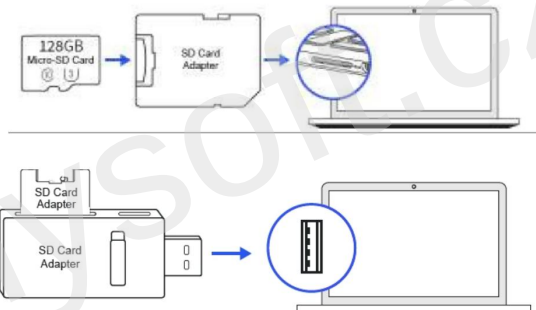

3. În funcție de hard disk-urile preinstalate, ar trebui să puteți găsi unitatea flash adăugată ca unitate „D” , „E” sau sub alt nume. După ce găsiți unitatea, faceți dublu clic pe ea pentru a accesa folderele de fișiere, care includ Normal, Evenimente și

Fotografie. Normal: Modul de înregistrare normală stochează fișierele video în buclă, permițând suprascrierea acestora atunci când este nevoie de spațiu de stocare.

Eveniment: În modul de înregistrare Eveniment, fișierul video va fi blocat și protejat împotriva ștergerii de către funcția de înregistrare în buclă. Fotografie: Acesta este folderul pentru stocarea fotografiilor realizate.

Pentru a reda videoclipuri, trebuie doar să faceți dublu clic pe ele.

Vă recomandăm să utilizați VLC Media Player, care poate fi descărcat gratuit de la adresa: www.videolan.org .

4. De asemenea, puteți descărca LINGDU GPS Player **de la** www.lingdu.us > Asistență > Descărcări și instalați-l în calculator.

5. Instalați LINGDU GPS Player pe computer.

(Notă: Vă rugăm să închideți sau să ignorați mesajul software-ului antivirus; confirmăm că nu va avea niciun impact asupra securității computerului dumneavoastră.)

6. Faceți clic pe butonul „Deschidere fișiere” pentru a răsfoi și selecta folderul Film sau EMR de pe cardul microSD în LINGDU GPS Player. Vor fi afișate toate fișierele din folderul Normal, Eveniment sau Parcare. Sau puteți, de asemenea, să goliți și să plasați fișierele video direct pe ecranul de lansare.

7. Videoclipul poate fi redat în două moduri.

A, Faceți clic pe pictograma Deschidere fișier pentru a selecta folderul pe care doriți să îl redați, și faceți clic pe el pentru a începe redarea.


(Rețineți că puteți selecta DOAR un singur folder pentru redare și nu veți vedea niciun fișier video).

B, Selectați din „Computerul meu” și găsiți discul cu cardul de memorie, selectați fișierul video pe care doriți să îl redați, îl puteți trage direct către player. Puteți obține informații GPS în player.



11. Actualizare firmware

1. Scoateți cardul microSD din camera de bord.
2. Introduceți cardul într-un cititor de carduri microSD și conectați-l la computer.

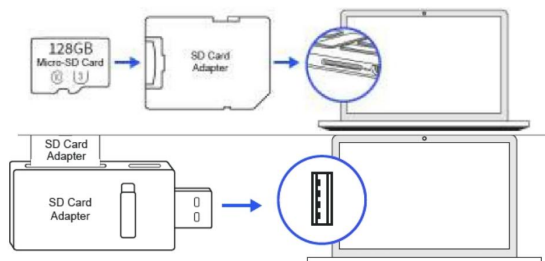

3. Descărcați cea mai recentă versiune de firmware pentru D500 de pe www.lingdu.us
> Asistență > Fișiere descărcate pe computer.
4. Dezarhivați firmware-ul descărcat (fișierul Zip) și copiați fișierul firmware-ul numit „FW96565A.bin” în directorul rădăcină al plăcii microSD.
5. Conectați camera la încărcătorul auto și începeți procesul actualizare firmware. Ar trebui să vedeți o bară de progres pentru actualizare, ceea ce înseamnă că camera ta de bord D500 se actualizează la o versiune nouă a firmware-ului.
OBSERVA:
Actualizarea firmware-ului poate dura până la 1 minut. Vă rugăm să aveți răbdare.
Asigurați-vă că nu există nicio deconectare în timpul actualizării firmware-ului alimentare. Camera se va opri automat după actualizarea firmware-ului.
6. Puteți activa și verifica cea mai recentă versiune de firmware în setările aplicației > Versiune firmware.

12. Indicații vocale

Voce promptă	Descriere
Videoclip de urgență	În timpul înregistrării, odată ce senzorul G este declanșat
Wi-Fi activat	Implicit pornit, după pornire, spune că este
Wi-Fi dezactivat	Apăsați și mențineți apăsat butonul Wi-Fi timp de 3 secunde se oprește, spune-o.
Eroare card de memorie	Card de memorie defect/greșit/fals
Începeți înregistrarea	După pornire și pornirea soneriei /trafic prin aplicație, spune-o
Înregistrarea s-a oprit	Controlul aplicației, spune-o pur și simplu
Sună ca „Clic”	Fă o fotografie folosind aplicația, spune -l
Formatare reușită	Card de memorie formatat cu succes
Formatarea a eșuat	Formatarea cardului de memorie eșuat
Modul de parcare este activat	Modul de parcare este activat
Modul de parcare este dezactivat	Modul de parcare a fost dezactivat

13. ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Î1: Camera se pornește/se oprește automat?

Asigurați-vă că curentul de ieșire poate atinge 5V/1,5A și utilizați încărcătorul nostru auto.

Întrebarea 2: Este imaginea video neclară?

Îndepărtați folia de protecție a obiectivului, curățați obiectivul, asigurați-vă că partea din față sticla curată și fără grăsime, murdărie și resturi.

Î3: Camera se încălzește?

Este normal ca camera să se încălzească ușor. Deoarece înregistrarea video este la viteză mare, camera de bord se poate încălzi în timpul utilizării. (Nu mai mult de 70°C).

Întrebarea 4: Fișierele video nu pot fi redată pe computerul meu?

Fișierele video de la camera de bord sunt în format MP4 și este posibil să nu fie compatibil cu computerul, cu excepția cazului în care este instalat software-ul corespunzător pentru redare.

Întrebarea 5: Videoclipul nu are sunet?

Verificați dacă este activată setarea „Înregistrare audio”.

Întrebarea 6: Videoclipul este neclar?

Camera auto are o distanță focală minimă de aproximativ 2 metri. Obiectele mai apropiate decât această valoare vor fi probabil neclare.

Î7: Eroare de memorie la mesajul vocal?

Utilizarea cardurilor SD necalificate sau a cardurilor de la terți poate afecta performanța camerei de bord și, în unele cazuri, o pot face să se Camera de bord repornește aleatoriu în timpul înregistrării. Dacă se întâmplă acest lucru, nu poate funcționa normal, ar trebui să fie un card necalificat TF care nu poate îndeplini cerințele pentru înregistrarea cu camera auto. Contactați-ne pentru a obține un nou card de memorie.

14. Notificare

 Acest produs respectă cerințele europene comunitate pe interfața radio.

 Acest simbol înseamnă că produsul nu trebuie aruncat ca deșeurile menajere și trebuie duse la un punct de reciclare adecvat ajută la protejarea resurselor naturale, a sănătății umane și a mediului. Mai multe Pentru informații privind eliminarea și reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați autoritățile locale. la primărie, la serviciul de eliminare a deșeurilor sau la magazinul de unde ați cumpărat acest produs Ei au cumpărat produsul.

 Modificări sau modificări neaprobat în mod expres de către parte responsabil pentru conformitate, poate duce la pierderea autorității utilizatorului de a funcționarea dispozitivului.

Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital din clasa B, în conformitate cu Partea 15 a Regulamentului FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de radiofrecvență, inclusiv, dar fără a se limita la: energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalată și utilizată conform instrucțiunilor, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Totuși, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație.

Dacă acest echipament provoacă interferențe dăunătoare recepției radio sau televiziunii, lucru care poate fi determinat prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri: -- Reorientarea sau re poziționarea antenei receptoare.

-- Măriți distanța dintre echipament și receptor.

-- Conectați echipamentul la o priză de pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.

-- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/televiziune cu experiență.

Acest dispozitiv respectă Partea 15 din Regulamentul FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1) acest dispozitiv nu trebuie să cauzeze interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot cauza o funcționare nedorită.

Acest echipament respectă limitele de expunere la radiații FCC stabilite pentru un mediu necontrolat. Acest echipament trebuie instalat și utilizat la o distanță minimă de 20 cm între radiator și corpul dumneavoastră. Acest transmîțător nu trebuie amplasat în același loc sau utilizat împreună cu nicio altă antenă sau transmîțător.

Furnizor/Distribuitor

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a

19000 Praga 9

Republica Cehă

www.sunnysoft.cz


Instrukcja obsługi

D500



service@lingdu.us

Odpowiedź w ciągu zaledwie 12 godzin

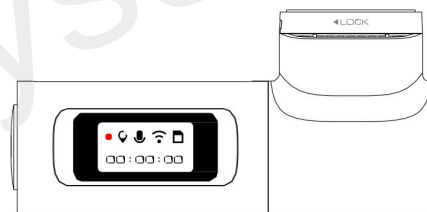

LINGDU

www.lingdu.us

www.lingdu.us



Identyfikator FCC: 2ASWVD500

V20230629

D500



service@lingdu.us

Zeskanuj kod QR, aby pobrać instrukcję



1. Obsługa klienta



Przedmiot wadliwy lub uszkodzony?

Niedokładny opis? Brak części

lub akcesoria?

Wydajność lub jakość nie spełniały oczekiwań? Czy to było

Wysłano niewłaściwy przedmiot?



service@lingdu.us

Odpowiedź w ciągu zaledwie 12 godzin

Przed dokonaniem zwrotu towaru prosimy o kontakt.

Pomożemy Ci rozwiązać każdy problem, jaki możesz mieć.

Pierwszy.



Notatka:

1. Do korzystania z tej kamery samochodowej wymagana jest **karta microSD U3 (brak w zestawie)**. Przy pierwszym użyciu należy sformatować kartę microSD razem z kamerą samochodową.
2. Zawsze podłączaj urządzenie do zasilania podczas użytkowania. Ponieważ posiada wbudowany superkondensator (do zapamiętywania godziny używana jest tylko bateria litowo-metalowa o pojemności 1 mAh).

2. Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Dziękujemy za zakup kamery samochodowej LINGDU.

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje dotyczące obsługi kamery samochodowej. Przed użyciem kamery samochodowej zalecamy przeczytanie niniejszej instrukcji, aby mieć pewność, że kamera będzie używana prawidłowo.

Aby udoskonalić działanie produktu, treść niniejszej instrukcji może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

- Nie rozbieraj, nie naprawiaj ani nie modyfikuj produktu samodzielnie .

Może to spowodować pożar, porażenie prądem lub awarię. Skontaktuj się z serwisem w celu przeprowadzenia kontroli wewnętrznej i naprawy.

- Jeżeli do wnętrza produktu dostanie się jakiś przedmiot, należy natychmiast odłączyć przewód zasilający.

Skontaktuj się z serwisem i poproś o naprawę.

- Reguluj produkt podczas jazdy.

Może to spowodować wypadek. Przed montażem i regulacją produktu należy zatrzymać pojazd lub zaparkować go w bezpiecznym miejscu.

- Nie należy instalować produktu w miejscu, w którym mógłby on ograniczać pole widzenia kierowcy.

Może to spowodować wypadek.

- Nie należy używać uszkodzonego lub zmodyfikowanego przewodu zasilającego.

Należy używać wyłącznie kabli dostarczonych przez producenta.

Uszkodzone lub zmodyfikowane przewody zasilające mogą być przyczyną wybuchu, pożaru lub awarii.

- Nie dotykać produktu mokrymi rękami.

Może to spowodować porażenie prądem.

- Nie należy instalować produktu w środowisku o dużej wilgotności lub w pobliżu łatwopalnych gazów lub cieczy.

Może to spowodować wybuch i/lub pożar.

- Nie pozostawiaj produktu w pobliżu niemowląt, dzieci ani zwierząt domowych.

Istnieje ryzyko połknięcia przez nie małych elementów i/lub przedostania się ich śliny do produktu, co może spowodować wybuch w wyniku zwarcia.

-Podczas czyszczenia wnętrza samochodu nie należy spryskiwać produktu bezpośrednio wodą lub woskiem.

Może to spowodować pożar, porażenie prądem lub awarię.

- Jeżeli z przewodu zasilającego wydobywa się dym lub nietypowy zapach, należy natychmiast odłączyć go od zasilania.

Skontaktuj się z centrum serwisowym lub dystrybutorem.

- Utrzymuj zaciski przewodu zasilającego w czystości.

W przeciwnym razie może dojść do przegrzania i pożaru.

-Użyj prawidłowego napięcia wejściowego.

W przeciwnym razie może dojść do wybuchu, pożaru lub awarii.

- Podłącz przewód zasilający solidnie, aby uniemożliwić jego łatwe odłączenie.

W przeciwnym razie może dojść do pożaru.

- Nie przykrywać produktu żadnym materiałem.

Może to spowodować zewnętrzne odkształcenie produktu lub pożar. Używaj produktu i urządzeń peryferyjnych w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

3. W pudełku

Przed zainstalowaniem kamery samochodowej zaznacz pole wyboru dla każdego z poniższych: następujące elementy.




Notatka:

1. W celu udoskonalenia działania produktu treść niniejszej instrukcji może ulec zmianie. zmieniać bez wcześniejszego powiadomienia.


4. Specyfikacje

Model	D500
Otwór	F=1,8
Kolor	Czarny
Język	Angielski / / Deutsch / Français / Español / Italiano / Русский.etc
Karta pamięci	Karta Micro SD klasy 10, prędkość U3, maksymalna obsługa 256 GB (brak w zestawie) (opakowanie)
Kod wideo	H.264
Format zdjęcia	JPG
Kompresja wideo Reżim	MP4
Rozdzielczość wideo	3840 x2160P 25 klatek na sekundę 2560 x1440P 30 klatek na sekundę 1920 x1080P 30 klatek na sekundę
Wi-Fi	Wbudowany
Bateria	Wbudowany superkondensator
Interfejs zasilania	5V/1A
Temperatura pracy	-20°C do 70°C (-4°F do 158°F)

5. Diagram produktu

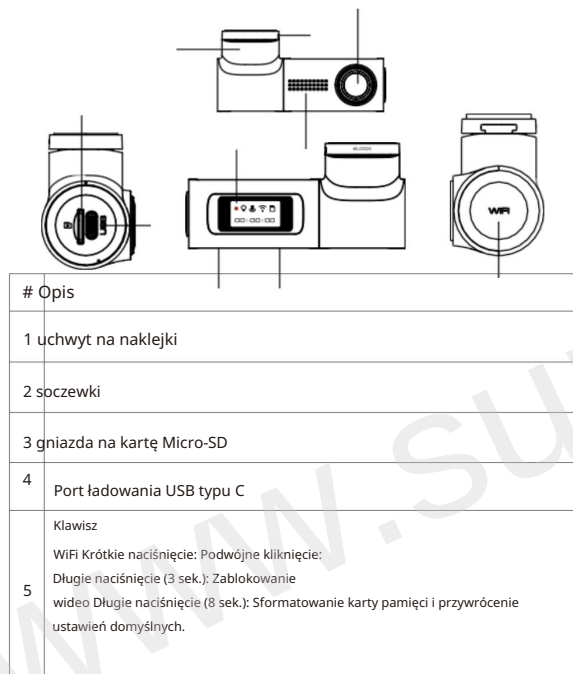

6	głośników
7	Wyświetlacz o przekątnej 0,96 cala
8	Mikrofon
9	Przycisk resetowania
10	GPS

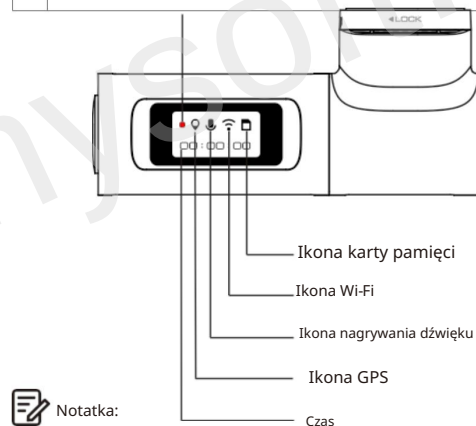

Notatka:

Podczas normalnego nagrywania wyświetlany jest zegar, natomiast podczas nagrywania awaryjnego wyświetlana jest długość nagrania zablokowanego fragmentu wideo.

	Kolor	Państwo
REC	 Błyskanie	Nagrywanie regularnego wideo
	 Błyskanie	Nagrywanie zablokowanego wideo

6. Rozpoczęcie

Kamera jest zaprojektowana tak, aby włączać się automatycznie i nagrywać, jak tylko zostanie zasilona. Następnie zapisuje wideo i automatycznie wyłącza się po wyłączeniu pojazdu.

1. Automatyczne włączanie/wyłączanie:

Podłącz ładowarkę do gniazda zapalniczki. Gdy silnik samochodu jest wyłączony, po włączeniu kamera samochodowa automatycznie włączy się i rozpocznie nagrywanie.

Po przekręceniu kluczyka do pozycji LOCK nagranie zostanie automatycznie zapisane i wyłącza się.

2. Ręczne włączanie/wyłączanie zasilania

Włączanie ręczne: Naciśnij przycisk zasilania jeden raz.

Wyłączanie ręczne: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej 2 sekundy.

zostawy drogęj jakości.



Notatka:

1. Do korzystania z tej kamery samochodowej wymagana jest karta microSD U3 (brak w zestawie). Pamiętaj, aby sformatować kartę microSD razem z kamerą samochodową przed pierwszym użyciem.

2. Zawsze podłączaj do zasilania podczas użytkowania. Ponieważ zawiera wbudowany superkondensator (do zapamiętywania czasu używana jest tylko bateria litowo-metalowa o pojemności 1 mAh).

3. Kamera samochodowa automatycznie aktualizuje czas po podłączeniu do Aplikacja LINGDU na Twoim telefonie przez WiFi.

4. W niektórych ciężarówkach/samochodach osobowych gniazdo zapalniczki 12 V jest zawsze GORĄCE, co oznacza, że jest zawsze zasilane, nawet gdy samochód jest wyłączony i zablokowany. Jeśli tak jest w Twoim pojeździe, gniazdo automatyczne jest...

Funkcja WŁ./WYŁ. nie będzie działać. A jeśli zostawisz aparat


Nagrywaj nieprzerwanie, gdy samochód jest wyłączony, po czym bateria się wyczerpie Twój samochód/ciężarówka i może Ci nie starczyć mocy na następny rozruch samochodu. Aby naprawić tę sytuację, możesz zrobić jedną z dwóch rzeczy:

Podłącz kamerę samochodową do skrzynki bezpieczników samochodu za pomocą Zestawy rozruchowe automatyczne 3-żyłowe.


Zmień połączenie w skrzynce bezpieczników gniazda 12V na gniazdo, który dostarcza prąd tylko wtedy, gdy kluczyk w stacyjce znajduje się w pozycji ACC lub ON.

7. Instalacja


Zamontuj przednią kamerę za lusterkiem wstecznym. Przed montażem usuń wszystkie obce przedmioty oraz wyczyść i osusz przednią szybę.

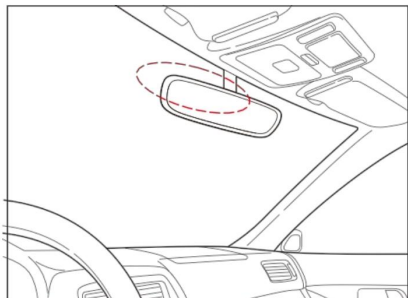


1. Wyłącz silnik i ostrożnie wsuń kartę do gniazda, aż zatrzaśnie się na miejscu (użyj szybkiej karty micro-SD klasy 10 lub wyższej).
2. Znajdź odpowiednie miejsce na przedniej szybie, które nie będzie zasłaniać kierowcy widoku, usuń wszystkie obce przedmioty oraz oczyść i osusz przednią szybę przed montażem. Zerwij warstwę ochronną naklejki elektrostatycznej i przyklej ją do przedniej szyby, aby zapobiec powstawaniu śladów/kleju na szybie po jej usunięciu.
3. Zdejmij folię ochronną z taśmy dwustronnej i przymocuj przednią kamerę do naklejki elektrostatycznej. Obróć korpus przedniej kamery, aby wyregulować kąt nachylenia obiektywu.

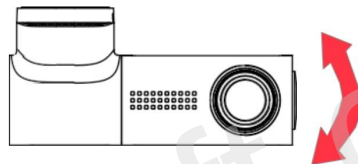

4. Podłącz przewód zasilający do gniazda zapalniczki samochodowej i do przedniej kamery. Za pomocą narzędzia do wyjmowania unieś krawędzie listwy ozdobnej/wypełnienia szyby przedniej i włóż przewód zasilający.

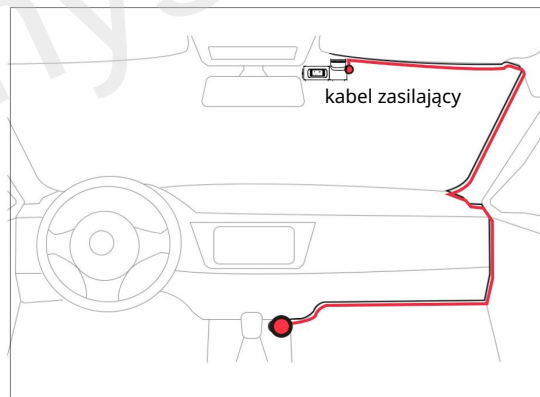


5. Uruchom silnik. Kamera samochodowa włączy się i rozpocznie nagrywanie. Pliki wideo są zapisywane na karcie microSD. Wyłącz silnik. Kamera samochodowa automatycznie zatrzyma nagrywanie i wyłączy się.

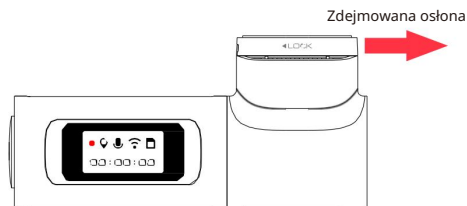

8. Odtwarzanie plików wideo za pomocą smartfona

8.1 Monitorowanie wideo w czasie rzeczywistym za pomocą smartfona

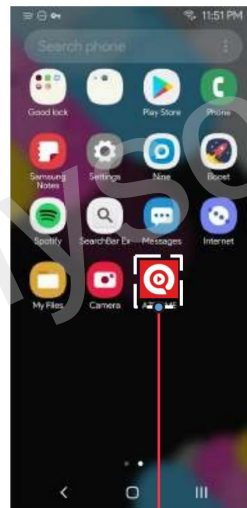

Zeskanuj kod QR i
pobierz aplikację LINGDU

Aplikacja

1 Wyszukaj LINGDU

aplikację w sklepie Google Play
lub Apple App Store i
zainstaluj go w swoim
smartfon.




2

Przejdź do Ustawień telefonu > Wi-Fi > Wybierz Wi-Fi kamery samochodowej. Po połączeniu z Wi-Fi zobaczysz komunikat „Brak połączenia z internetem”, co było normalne.

Ponieważ kamera samochodowa Wi-Fi służy WYŁĄCZNIE do transmisji wideo/zdjęć i NIE jest przeznaczona do przesyłania nagrań do chmury lub Internetu, zignoruj ten komunikat.

Nazwa SSID sieci Wi-Fi: D500

Domyślne hasło: 12345678

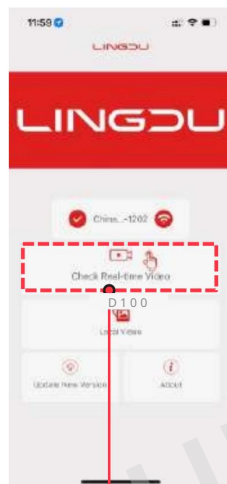

3


Po pomyślnym połączeniu Wyświetli się D500 z kamerą samochodową. Naciśnij przycisk „Sprawdź wideo w czasie rzeczywistym”.

Wyświetli się interfejs podglądu wideo na żywo.



4


Teraz możesz zobaczyć aktualnie nagrywane wideo w czasie rzeczywistym po podłączeniu smartfona do kamery samochodowej poprzez Wi-Fi Direct.

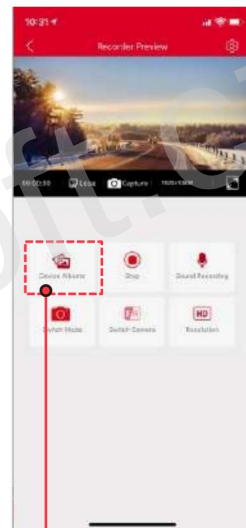

5


Najpierw zatrzymaj nagrywanie, a następnie naciśnij przycisk „Album urządzenia”, aby pobrać zdjęcia, filmy i pliki awaryjne.

8.2 Pobierz pliki wideo na swój smartfon

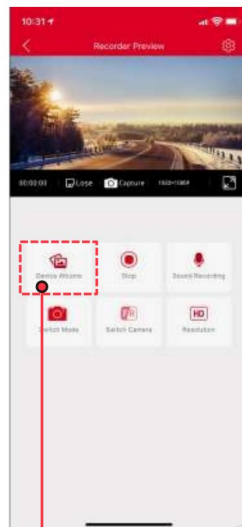


1 Przejdź do interfejsu

widok z kamery na desce rozdzielczej. Najpierw zatrzymaj nagrywanie, a następnie "Album urządzenia", naciśnij „aby pobrać zdjęcia, filmy i pliki awaryjne.

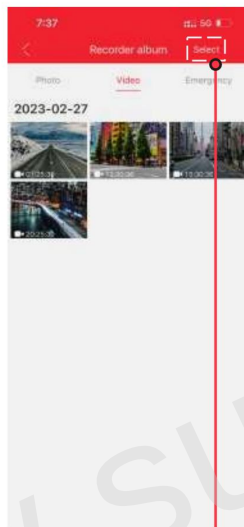


2

Wybierz pliki wideo, które chcesz pobrać na swój smartfon.

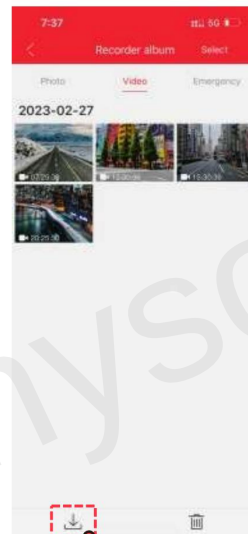

Naciśnij ikonę, aby pobrać pliki wideo. Jednak pobranie pojedynczego pliku wideo może chwilę potrwać.

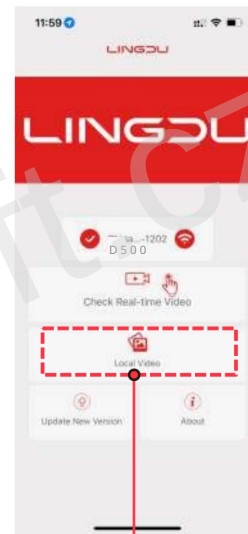

4

Następnie pobrane pliki wideo można znaleźć w menu oryginalnego interfejsu aplikacji o nazwie "Lokalne wideo".

Aplikacja nie będzie wyświetlać obrazu na żywo na Twoim telefonie. Wyświetla tylko zdjęcie plaży?

Dane mobilne spowodują, że transmisja wideo na żywo nie będzie wyświetlana. Jeśli aplikacja Aplikacja nie wyświetla obrazu na żywo. Wyłącz transmisję danych mobilnych w urządzeniu „LINGDU”. Telefon. Upewnij się, że sieć lokalna „LINGDU” jest włączona.


1. W przypadku najnowszej wersji systemu iOS: Ustawienia LINGDU Kliknij „Dane bezprzewodowe” Wybierz „WLAN”.

2. W przypadku starszych systemów iOS: Ustawienia LINGDU Wyłącz „Dane mobilne”.

Najnowszy iOS



Starszy iOS

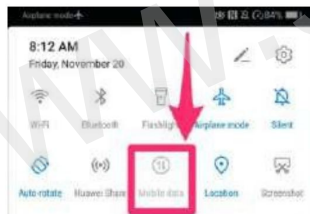

Notatka:

1. Funkcja WiFi Direct umożliwia bezpośrednie połączenie smartfona do kamery samochodowej przez WiFi w zasięgu 10 stóp.
2. Po połączeniu z aplikacją LINGDU data zostanie automatycznie zaktualizowana i czas.
3. Aplikacja LINGDU jest dostępna dla urządzeń z systemem Android 5.0 i nowszym lub iOS 9.0 i nowszym.

Czym jest funkcja WiFi?

Funkcja WiFi została zaprojektowana tak, aby można było używać kamery samochodowej bezprzewodowo. Połącz ze swoim smartfonem i uzyskaj natychmiastowy dostęp do nagrań z kamery samochodowej. Tutaj możesz łatwo przeglądać, pobierać i udostępniać swoje filmy z przyjaciółmi i rodziną. Tak jak podłączasz głośnik Bluetooth do smartfona w celu bezprzewodowego odtwarzania muzyki, a także Kamery samochodowe wykorzystują sygnał WiFi (zamiast Bluetooth) do sparowania smartfona z aparatem LINGDU D500.

Czy mogę zdalnie oglądać filmy z mojego samochodu?

NIE. Kamera samochodowa LINGDU D500 NIE jest przeznaczona do transmisji nagrań za pośrednictwem Chmura lub internet. To NIE jest kamera chmurowa ani kamera IP i NIE jest przeznaczona do tego celu. Możesz oglądać wideo na żywo i nagrania w aplikacji LINGDU Dash Cam, jeśli znajdujesz się w odległości do 3 metrów od kamery.

Jaki jest zasięg WiFi?

Zasięg sygnału Wi-Fi wynosi około 3 metrów, jeśli na środku nie ma przeszkód. UWAGA: podobnie jak w przypadku domowej sieci Wi-Fi, nie masz sygnału Wi-Fi poza domem, więc zasięg Wi-Fi tego małego urządzenia wynosi 3 metry.

Dla telefonów z systemem Android:


Podczas instalowania aplikacji LINGDU zostaną wyświetlone dwa okna dialogowe: wybierz opcję „Podczas korzystania z aplikacji”, aby zezwolić aplikacji LINGDU na dostęp do lokalizacji tego urządzenia, i wybierz opcję „Zezwól”, aby zezwolić aplikacji LINGDU na dostęp do zdjęć i multimediów na Twoim urządzeniu.

Za pierwszym razem będziesz musiał wykonać jeden dodatkowy krok.


Po połączeniu z siecią Wi-Fi telefonu D500 pojawi się komunikat „Brak internetu”. To normalne. Poczekaj około 10–15 sekund, aż pojawi się poniższe okienko lub powiadomienie. Wystarczy dotknąć wyświetlonego po kilku sekundach okienka i wybrać opcję utrzymywania połączenia nawet przy braku internetu. Po wybraniu tej opcji kliknij OK i gotowe.



Dla iPhone'ów:

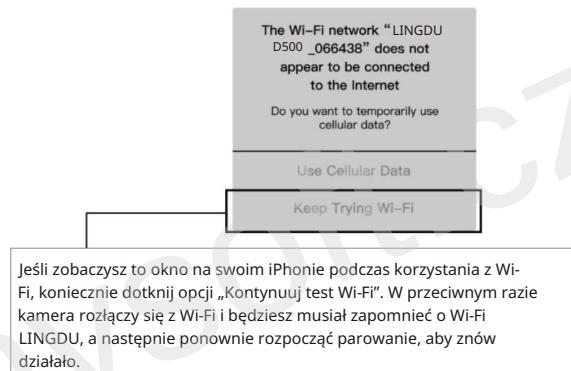

9. Ustawienia ogólne

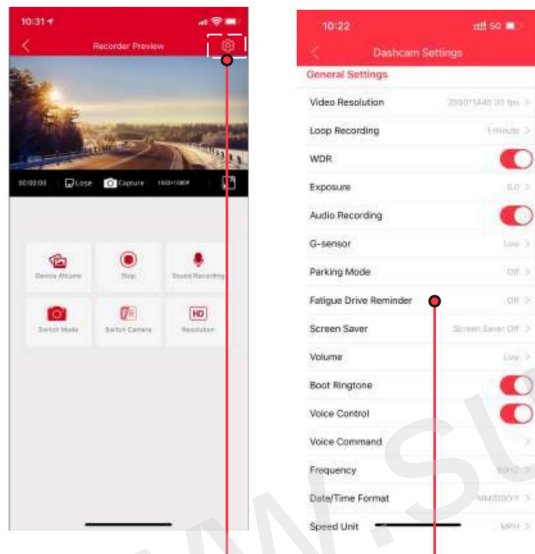

1 Przejdź do interfejsu Dashcam Podgląd. Najpierw zatrzymaj nagrywanie, a następnie naciśnij ikonę ustawień.

2 Wybierz, co chcesz ustawić.

9.1 Ustawienia wideo

Rozdzielczość wideo

Umożliwia wybór pożądanej rozdzielczości wideo i liczby klatek na sekundę.

Nagrywanie w pętli – 1 min (domyślnie) / 2 min / 3 min

W przypadku nagrywania w pętli wybierz długość każdego klipu wideo (1/2/3 minut). Funkcja ta umożliwia ciągłe nagrywanie za pomocą kamery samochodowej.

Należy pamiętać, że po zapelnieniu karty pamięci kamera samochodowa automatycznie usuwa najstarsze pliki, aby zrobić miejsce na nowe nagrywanie. Dzięki temu możliwe jest kontynuowanie nagrywania bez przerwania.

WDR - włączony (domyślnie)/wyłączony

WDR to skrót od „szeroki zakres dynamiki”, co oznacza, że kamera lub wyświetlacz mogą dostosować się do scen o dużych różnicach jasności i umożliwia wyraźne wyświetlanie szczegółów zarówno w ciemności, jak i w świetle obszary.

Ekspozycja -3,0/ -2,0/ -1,0/ +0,0 (domyślnie)/ +1,0/ +2,0/ +3,0

Dostosuj ustawienia ekspozycji wideo, aby uzyskać jaśniejszy lub ciemniejszy obraz wideo zgodnie z Twoimi preferencjami.

Nagrywanie dźwięku – włączone (domyślnie)/wyłączone

Kamera samochodowa ma wbudowany mikrofon do nagrywania dźwięku wraz z obrazem. Możesz wyciszyć nagrywanie wideo, wybierając opcję WYŁ.

Czujnik G – Wyłączony / Niski (domyślny) / Średni / Wysoki

Czujnik G to trójosiowy akcelerometr grawitacyjny, zaprojektowany do wykrywania sił fizycznych i grawitacyjnych działających na kamerę samochodową. Po uruchomieniu czujnika G z powodu siły fizycznej

lub siły grawitacyjne działające na kamerę, bieżący plik wideo będzie zablokowany jako plik awaryjny, aby zapobiec jego usunięciu przez funkcję cyklu pętli. Im wyższa czułość czujnika G, tym mniejsza siła będzie potrzebna potrzebne do uruchomienia automatycznej ochrony plików.

Tryb parkowania

Ta funkcja będzie działać TYLKO po prawidłowym zainstalowaniu zestawu 3-żyłowego. Ten tryb parkowania oferuje trzy opcje do wyboru. możliwości.



Notatka:

Aby skorzystać z tej nowej funkcji, wymagany jest specjalnie zaprojektowany zestaw 3 w 1 typu C. Zestaw przewodów. Nie wchodzi w skład zestawu.

na Amazon: [Zestaw do podłączenia na stałe typu C z 3 odprowadzeniami do LINGDU](#)

Aparat cyfrowy D500

*Tryb parkowania poklatkowego:

1. Po wyłączeniu silnika i przekręceniu kluczyka w pozycję blokady kamera PRZERWA ciągle nagrywanie i automatycznie przejdzie w tryb Tryb nagrywania poklatkowego 1 kl./s.
2. Jeśli ktoś uderzy w Twój samochód i siła uderzenia osiągnie zadany poziom Poziom czujnika G, kamera rozpocznie nagrywanie ciągłego filmu trwającego 1 minutę, zapisuje i blokuje ten film w folderze Wydarzenia > a następnie powraca do nagrywania poklatkowego z szybkością 1 kl./s.
3. Teraz, gdy następnym razem uruchomisz pojazd, kamera automatycznie się wyłączy tryb parkowania poklatkowego. Następnie automatycznie przełączy się na tryb normalny tryb wideo i rozpoczyna ciągle nagrywanie wideo.

*Tryb parkowania z detekcją kolizji:

1. Po wyłączeniu silnika i przekręceniu kluczyka w stacyjce do pozycji blokady kamera PRZERWA ciągle nagrywanie wideo i przejdzie w tryb wykrywania uderzenia, a następnie wyłączy się.
2. Jeśli kamera pozostaje w trybie wykrywania uderzenia, a siła uderzenia osiągnie ustawiony poziom czujnika G, kamera wyłączy się. włącza się > następnie rozpoczyna nagrywanie 1-minutowego, ciągłego filmu, zapisuje i blokuje ten film w folderze Wydarzenia > następnie kamera wyłącza się.
3. Przy następnym uruchomieniu pojazdu kamera automatycznie powróci do trybu normalny tryb wideo i rozpoczyna ciągle nagrywanie wideo.

*Normalny tryb nagrywania parkowania:

1. Po wyłączeniu silnika i przekręceniu kluczyka w pozycję blokady kamera będzie kontynuować normalne nagrywanie.
2. Teraz kamera pozostanie w trybie wykrywania zderzenia, jeśli ktoś ulegnie wypadkowi do Twojego samochodu, a siła uderzenia osiągnie poziom ustawiony przez czujnik G, Kamera zablokuje bieżący klip wideo w pętli, zapisze i zablokuje go. wideo w folderze Wydarzenia > wtedy kamera będzie kontynuować normalną pracę nagrania.

Przypomnienie o zmęczeniu podczas jazdy – wyłączone (domyślnie) / 2 godz.

Po włączeniu tej funkcji kamera samochodowa będzie wydawać sygnał dźwiękowy co 2 godziny, przypominając Ci, że jesteś zmęczony podczas jazdy.

Wygaszacz ekranu – wygaszacz ekranu wyłączony (domyślnie)/ekran wyłącza się po 1 minucie

Wygaszacz ekranu wyłączony: Ten ekran będzie zawsze wyłączony.

Wyłączenie ekranu po 1 minucie: Ekran wyłącza się po 1 minucie bezczynności.

Głośność – Wyt. / Niska (domyślnie) / Średnia / Wysoka

Funkcja ta umożliwia dostosowanie poziomu głośności dźwięku uruchamiania głośnika, Głośność połączeń przez wbudowany wewnętrzny aparat.

Dzwonek startowy — Wł. (domyślnie)/Wyt. Ta funkcja umożliwia włączenie/wyłączenie dzwonka startowego aparatu.

Sterowanie głosowe – włączone (domyślnie)/wyłączone

Obsługuje tylko język czeski: włącz Wi-Fi, zrób zdjęcie, wyłącz nagrywanie, wyłącz Wi-Fi, rozpocznij nagrywanie, zablokuj wideo



Notatka:

Należy pamiętać, że funkcja sterowania głosowego ma dokładność około 90% i może zostać przypadkowo aktywowana z powodu hałasu otoczenia.

Jeśli nie potrzebujesz tej funkcji, możesz ją wyłączyć w menu ustawień w aplikacji LINGDU.

Polecenie głosowe

Wydawaj polecenia, ale obsługujesz tylko język angielski

• Aby włączyć Wi-Fi, powiedz **Włącz Wi-Fi**

• Aby wyłączyć Wi-Fi, powiedz **Wyłącz Wi-Fi** • Aby zrobić zdjęcie, powiedz **Zrób zdjęcie** • Aby zablokować bieżące pliki wideo, powiedz **Zablokuj wideo**. • Aby rozpocząć nagrywanie, powiedz **Otwórz nagrywanie** • Aby zatrzymać nagrywanie, powiedz **Wyłącz nagrywanie** • Aby otworzyć ekran, powiedz **Otwórz ekran**

• Aby wyłączyć ekran, powiedz **Wyłącz wyświetlacz**

Częstotliwość - 50 Hz / 60 Hz (domyślna)

Tutaj należy wybrać częstotliwość zgodną ze specyfikacją zasilania używaną w danym kraju i lokalizacji geograficznej.

Format daty/czasu

Funkcja ta umożliwia wybór formatu daty.

Jednostka prędkości - KM/H/MPH (domyślna)

Wybierz pomiędzy MPH i KMH.

Informacje GPS

Sprawdź numer/długość/szerokość geograficzną/prędkość satelity.

9.2 Prędkość

znaczniki wideo

Włącz/wyłącz znacznik prędkości wyświetlany na przesłanych plikach.

Informacje GPS

Włącz/wyłącz wyświetlanie informacji GPS przy przesyłanych plikach.

Data/czas

Włącz/wyłącz wyświetlanie daty/czasu na nagranych plikach.

LOGO

Włącz/wyłącz logo LINGDU. Pieczętka wyświetlana na przesłanych plikach.

Model

Włącz/wyłącz pieczętkę modelu wyświetlaną na przesłanych obrazach akta.

9.3 Ustawienia

strefa czasowa

system

-UTC/GMT -7:00 (domyślnie)

-UTC/GMT -12:00 do UTC/GMT +12:00

Tutaj możesz wybrać ustawienie lokalnej strefy czasowej na podstawie

Wartości UTC/GMT. Ważne jest, aby najpierw ustawić prawidłowe

strefa czasowa

Znajdziesz je na stronie <https://www.timeanddate.com/time/map/>
prawidłowa wartość GMT (czasu Greenwich).



Notatka:

LINGDU D500 ma wbudowany GPS. Aby upewnić się, że data i godzina na nagraniu wideo są prawidłowe, należy najpierw ustawić strefę czasową w aplikacji. Połącz się z

Aplikacja LINGDU i skorzystaj z menu funkcji, aby ustawić czas

strefa

Strefy czasowe USA	Kiedy kończy się lato? czas listopad - marzec	Kiedy zaczyna się lato ? sezon marzec - Listopad
Hawaje	GMT (-10:00)	
Alaska	GMT (-9:00)	GMT (-8:00)
Czas pacyficzny Strefa	GMT (-8:00)	GMT (-7:00)
Czas górski Strefa	GMT (-7:00)	GMT (-6:00)
Średni czas Strefa	GMT (-6:00)	GMT (-5:00)
Czas wschodni strefa	GMT (-5:00)	GMT (-4:00)

Strefy czasowe Zjednoczony królestwo	Brytyjski czas letni	Brytyjski czas zimowy
	GMT/UTC +1	GMT/UTC ±0

Czas synchronizacji

Zsynchronizuj czas w swoim telefonie z kamerą samochodową D500.

Informacje o karcie SD

Sprawdź ilość wolnego miejsca na karcie pamięci.

Formatowanie karty SD

Proces formatowania zapewnia, że format systemu plików karty jest zoptymalizowane pod kątem aparatu.



Notatka:

Uwaga: Aby zapewnić stabilną pracę, zaleca się sformatowanie karty pamięci co 1-2 miesiące.

Istnieją dwa sposoby formatowania karty Micro-SD

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk WiFi przez 10 sekund, aby sformatowanie i ustawienia domyślne po pomyślnym sformatowaniu usłyszysz dźwięk "di".

2. Połącz się z aplikacją LINGDU za pomocą menu funkcji o nazwie „Format”.

Nazwa sieci Wi-Fi

Tutaj możesz zmienić nazwę WiFi w aplikacji, domyślna nazwa to: D500_*****

Hasło Wi-Fi

Tutaj możesz zmienić hasło WiFi w aplikacji, hasło domyślne: 12345678.

Ustawienia domyślne


Przywróć ustawienia domyślne kamery samochodowej. Twoje nagrania nie będzie miało to wpływu.

Wersja oprogramowania sprzętowego

Tutaj możesz sprawdzić aktualną wersję oprogramowania sprzętowego zainstalowaną w aparacie. Będziesz potrzebować tych informacji w przyszłości, aby sprawdzić, czy jest dostępna nowsza wersja oprogramowania sprzętowego.

10. Odtwarzanie plików wideo za pomocą komputera

1. Wyjmij kartę microSD z kamery samochodowej.
2. Włóż kartę do czytnika kart microSD i podłącz go do komputera.

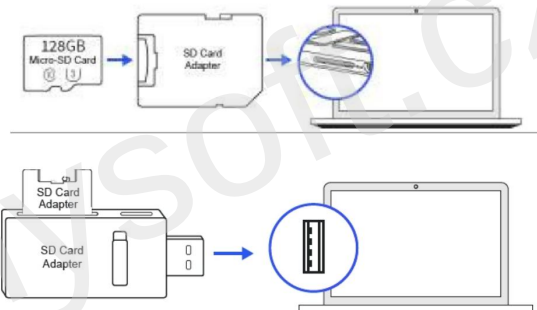

3. W zależności od preinstalowanych dysków twardych, dodany dysk flash powinien być widoczny jako dysk „D”, „E” lub pod inną nazwą. Po znalezieniu dysku kliknij go dwukrotnie, aby uzyskać dostęp do folderów plików, w tym Normalny, Zdarzenia i

Zdjęcie. Normalny: W trybie nagrywania normalnego pliki wideo są zapisywane w pętli, co pozwala na ich nadpisanie, gdy zajdzie taka potrzeba. Zdarzenie: W trybie nagrywania zdarzeń plik wideo zostanie zablokowany i zabezpieczony przed usunięciem przez funkcję nagrywania w pętli. Zdjęcie: To folder do przechowywania wykonanych zdjęć.

Aby odtworzyć film, wystarczy kliknąć na niego dwukrotnie.

Polecamy użyć programu VLC Media Player, który można pobrać bezpłatnie ze strony: www.videolan.org.

4. Możesz również pobrać odtwarzacz GPS LINGDU z www.lingdu.us > **Wsparcie** > **Pobieranie** i instalacja w komputery.

5. Zainstaluj LINGDU GPS Player na swoim komputerze.

(Uwaga: Zamknij lub zignoruj monit oprogramowania antywirusowego. Potwierdzamy, że nie będzie ono miało żadnego wpływu na bezpieczeństwo Twojego komputera.)

6. Kliknij przycisk „Otwórz pliki”, aby przeglądać i wybrać folder „Film” lub „EMR” na karcie microSD w odtwarzaczu LINGDU GPS Player. Zostaną wyświetlone wszystkie pliki w folderze „Normalny”, „Wydarzenie” lub „Parking”. Możesz też przeciągnąć i upuścić pliki wideo bezpośrednio na ekran startowy.

7. Film można odtworzyć na dwa sposoby.

A. Kliknij ikonę Plik-Otwórz, aby wybrać folder, który chcesz odtworzyć, i kliknij, aby rozpocząć odtwarzanie.


(Pamiętaj, że możesz wybrać TYLKO jeden folder do odtworzenia i nie zobaczysz żadnych plików wideo).

B. Wybierz z „Mój komputer” i znajdź dysk karty pamięci, wybierz plik wideo, który chcesz odtworzyć, możesz przeciągnąć plik bezpośrednio do odtwarzacza. W odtwarzaczu możesz uzyskać informacje GPS.



11. Aktualizacja oprogramowania układowego

1. Wyjmij kartę microSD z kamery samochodowej.
2. Włóż kartę do czytnika kart microSD i podłącz go do komputera.

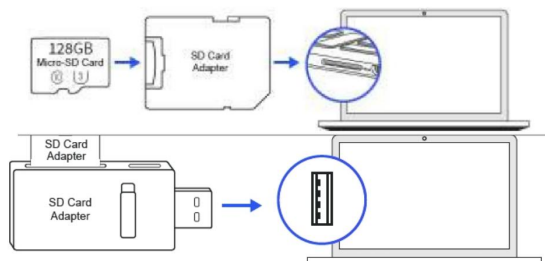

3. Pobierz najnowszą wersję oprogramowania układowego dla D500 ze strony www.lingdu.us

> **Pomoc > Pobrane pliki na Twój komputer.**

4. Rozpakuj pobrane oprogramowanie układowe (plik ZIP) i skopiuj plik oprogramowanie układowe o nazwie „FW96565A.bin” do katalogu głównego karty microSD.

5. Podłącz kamerę do ładowarki samochodowej i rozpocznij proces

Aktualizacja oprogramowania układowego. Powinieneś zobaczyć pasek postępu aktualizacji, co oznacza, że Twoja kamera samochodowa D500 jest aktualizowana do nowego oprogramowania.

OGŁOSZENIE:

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego może potrwać do 1 minuty. Prosimy o cierpliwość.

Upewnij się, że podczas aktualizacji oprogramowania układowego nie nastąpi żadne rozłączenie zasilanie. Kamera wyłączy się automatycznie po aktualizacji oprogramowania.

6. Możesz wyłączyć i sprawdzić najnowszą wersję oprogramowania układowego w Ustawieniach aplikacji > Wersja oprogramowania układowego.

12. Komunikaty głosowe

Szybki głos	Opis
Wideo alarmowe	Podczas nagrywania, po uruchomieniu czujnika G
Wi-Fi włączone	Domyślnie WŁĄCZONE, po włączeniu zasilania powiedz, że tak jest
Wi-Fi wyłączone	Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi na 3 sekundy wyłączysz się, powiedz to.
Błąd karty pamięci	Zła/nieprawidłowa/falszywa karta pamięci
Rozpocznij nagrywanie	Po włączeniu i uruchomieniu dzwonka /ruch przez aplikację, powiedz to
Nagrywanie zatrzymane	Sterowanie aplikacją – wystarczy powiedzieć
Brzm jak „Klik”	Zrób zdjęcie za pomocą aplikacji, powiedz jego
Formatowanie pomyślne	Karta pamięci została pomyślnie sformatowana
Formatowanie nie powiodło się	Formatowanie karty pamięci przegrany
Tryb parkowania jest włączony Tryb parkowania jest włączony	
Tryb parkowania jest wyłączony Tryb parkowania został wyłączony	

13. CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

P1: Czy aparat włącza się i wyłącza automatycznie?

Upewnij się, że prąd wyjściowy może osiągnąć 5 V/1,5 A i użyj naszej ładowarki samochodowej.

Pytanie 2: Czy obraz wideo jest rozmazany?

Zdejmij folię ochronną z obiektywu, wyczyść obiektyw i upewnij się, że przednia część obiektywu jest szkło czyste, bez tłuszczu, brudu i zanieczyszczeń.

P3: Czy kamera się nagrzewa?

To normalne, że kamera lekko się nagrzewa. Ponieważ wideo jest nagrywane z dużą prędkością, kamera samochodowa może się nagrzewać podczas użytkowania (temperatura nie może przekraczać 70°C).

Pytanie 4: Nie mogę odtworzyć plików wideo na moim komputerze?

Pliki wideo z kamery samochodowej są w formacie MP4 i mogą nie być dostępne. kompatybilny z komputerem, chyba że zostanie zainstalowane odpowiednie oprogramowanie do odtwarzania.

Pytanie 5: W filmie nie ma dźwięku?

Sprawdź, czy ustawienie „Nagrywanie dźwięku” jest włączone.

Pytanie 6: Obraz jest niewyraźny?

Minimalna ogniskowa kamery samochodowej wynosi około 2 metrów. Obiekty znajdujące się bliżej tej wartości najprawdopodobniej będą rozmazane.

P7: Komunikat głosowy Błąd pamięci?

Korzystanie z nieodpowiednich kart SD lub kart innych firm może wpłynąć na działanie kamery samochodowej, a w niektórych przypadkach powodować jej Kamera samochodowa losowo restartuje się podczas nagrywania. Jeśli tak się stanie, nie może działać normalnie, powinna to być karta niekwalifikowana TF, który nie spełnia wymagań dotyczących nagrywania za pomocą kamery samochodowej. Skontaktuj się z nami, aby otrzymać nową kartę pamięci.

14. Powiadomienie

 Produkt ten spełnia wymogi dyrektywy europejskiej społeczność na interfejsie radiowym.

 Ten symbol oznacza, że produktu nie należy wyrzucać w sposób odpadami domowymi i należy je oddać do odpowiedniego punktu recyklingu Pomaga chronić zasoby naturalne, zdrowie ludzi i środowisko. Więcej Aby uzyskać informacje dotyczące utylizacji i recyklingu tego produktu, skontaktuj się z lokalnym urzędem ds. w urzędzie gminy, w punkcie zbiórki odpadów lub w sklepie, w którym dokonałeś zakupu Kupili produkt.

 Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialny za zgodność, może spowodować utratę uprawnień użytkownika do obsługa urządzenia.

To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, w tym między innymi: energia o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowany i użyty zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w konkretnej instalacji nie wystąpią zakłócenia.

Jeśli urządzenie to powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić poprzez wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia, zaleca się, aby użytkownik podjął próbę usunięcia zakłóceń, wykonując jedną lub więcej z następujących czynności:

-- Zmiana orientacji lub położenia anteny

odbiorczej.

-- Zwiększ odległość między urządzeniem i odbiornikiem.

-- Podłączyć urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.

-- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega dwóm następującym warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

To urządzenie jest zgodne z limitami narażenia na promieniowanie FCC określonymi dla środowiska niekontrolowanego. Urządzenie należy zainstalować i obsługiwać z zachowaniem minimalnej odległości 20 cm między źródłem promieniowania a ciałem użytkownika. Nadajnik nie może być umieszczony w tym samym miejscu ani być używany w połączeniu z inną anteną lub nadajnikiem.

Dostawca/Dystrybutor

Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Praga 9
Czechy
www.sunnysoft.cz


Uporabniški priročnik

D500



service@lingdu.us

Odgovor v samo 12 urah

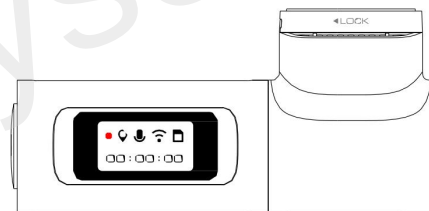

LINGDU

www.lingdu.us

www.lingdu.us



FCC ID: 2ASWVD500

V20230629

D500



service@lingdu.us

Skenirajte QR kodo za prenos priročnika



1. Storitve za stranke



Okvarjen ali poškodovan artikel?

Netočen opis? Manjkajoči deli

ali dodatki?

Zmogljivost ali kakovost ni bila na ravni? Je bilo to

Je bil poslan napačen artikel?



service@lingdu.us

Odgovor v samo 12 urah

Preden blago vrnete, nas prosimo kontaktirajte.

Pomagali vam bomo rešiti vsako težavo, ki jo imate.

najprej.



Opomba:

1. Za uporabo te kamere v avtomobilu je potrebna **kartica microSD U3 (ni priloženo)**. Pri prvi uporabi obvezno formatirajte kartico microSD skupaj z armaturno kamero.
2. Med uporabo VEDNO priključite na napajanje. Ker ima vgrajen superkondenzator (za pomnjenje časa se uporablja samo 1mAh litijeva kovinska baterija).

2. Pomembne varnostne informacije

Hvala, ker ste kupili to kamero za avto LINGDU.

Ta uporabniški priročnik vsebuje informacije o upravljanju kamere v armaturni plošči. Pred uporabo armaturne kamere priporočamo, da preberete ta priročnik, da zagotovite pravilno uporabo.

Za izboljšanje delovanja izdelka se vsebina tega priročnika lahko spremeni brez predhodnega obvestila.

- Izdelka ne razstavljajte, popravljajte ali spreminjajte sami .

To lahko povzroči požar, električni udar ali okvaro. Za pregled notranjosti in popravilo se obrnite na servisni center.

- Če v izdelek vdre tujek, takoj izključite napajalni kabel.

Obrnite se na servisni center in zahtevajte popravilo.

- Izdelek prilagajajte med vožnjo.

To lahko povzroči nesrečo. Pred namestitvijo in nastavitvijo izdelka ustavite ali parkirajte vozilo na varnem mestu.

- Izdelka ne nameščajte na mesto, kjer bi lahko oviral voznikovo vidno polje.

To lahko povzroči nesrečo.

- Ne uporabljajte poškodovanega ali spremenjenega napajalnega kabla.

Uporabljajte samo kable, ki jih dobavi proizvajalec.

Poškodovani ali spremenjeni napajalni kabli lahko povzročijo eksplozijo, požar ali okvaro.

- Izdelka ne prijemajte z mokrimi rokami.

To lahko povzroči električni udar.

- Izdelka ne nameščajte v okolje z visoko vlažnostjo ali vnetljivimi plini ali tekočinami.

To lahko povzroči eksplozijo in/ali požar.

- Izdelka ne puščajte v bližini dojenčkov, otrok ali hišnih ljubljencev. Obstaja nevarnost, da pogoltno majhne dele in/ali da njihova slina pride v izdelek, kar lahko povzroči eksplozijo zaradi kratkega stika.

- Pri čiščenju notranjosti avtomobila ne pršite vode ali voska neposredno na izdelek.

To lahko povzroči požar, električni udar ali okvaro.

- Če se iz napajalnega kabla kadi ali oddaja nenavaden vonj, ga takoj izključite iz električnega omrežja.

Obrnite se na servisni center ali vašega distributerja.

- Priključke napajalnega kabla vzdržujte čiste.

V nasprotnem primeru lahko pride do pregrevanja in požara.

- Uporabite pravilno vhodno napetost.

V nasprotnem primeru lahko pride do eksplozije, požara ali okvare.

- Napajalni kabel trdno priključite, da ga ni mogoče enostavno izklopiti.

V nasprotnem primeru lahko pride do požara.

- Izdelka ne prekrivajte z nobenim materialom.

To lahko povzroči zunanjo deformacijo izdelka ali požar. Izdelek in periferne naprave uporabljajte v dobro prezračevanem prostoru.

3. V škatli

Pred namestitvijo kamere na armaturno ploščo označite polje za vsako od naslednje postavke.




Opomba:

1. Za izboljšanje delovanja izdelka se lahko vsebina tega priročnika spremeni.
spremeniti brez predhodnega obvestila.

4. Specifikacije

Model	D500
Zaslonka	F=1,8
Barva	Črna
Jezik	English / / Deutsch / Français / Español / Italiano / Русский.etc
Pomnilniška kartica	Micro SD kartica razreda 10, hitrost U3, največja podpora 256 GB (ni priložena) embalaža)
Video koda	H.264
Format fotografije	JPG
Stiskanje videa Režim	MP4
Ločljivost videa	3840 x 2160P 25 sličic na sekundo 2560 x 1440P 30 sličic na sekundo 1920 x 1080P 30 sličic na sekundo
Okoliščine namestitve	Vgrajeno
Baterija	Vgrajen superkondenzator
Vmesnik za napajanje	5V/1A
Delovna temperatura	od -20 °C do 70 °C (od -4 °F do 158 °F)

5. Diagram izdelka

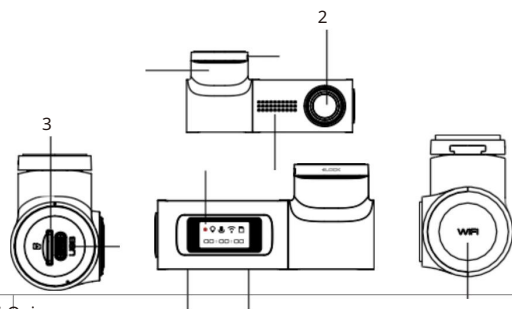

#	Opis
1	držalo za nalepke
2	objektiva
3	Reža za kartico Micro SD
4	Polnilna vrata USB tipa C
5	Tipka WiFi Kratek pritisk: Dvojni klik: Dolg pritisk (3 s): Zaklepanje videa Dolg pritisk (8 s): Formatiranje pomnilniške kartice in ponastavitev na privzete nastavitve.


6 zvočnikov

7-palčni zaslón z diagonalo 0,96 palca

8 Mikrofon

9 Gumb za ponastavitev

10 GPS-ov

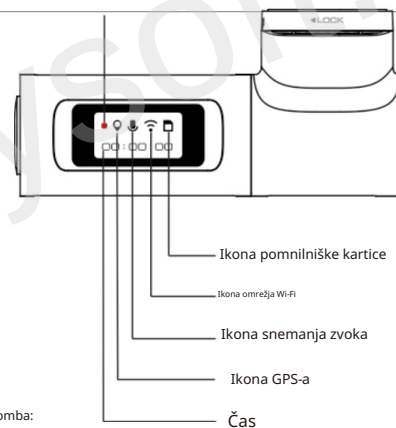

Opomba:

Med običajnim snemanjem je prikazana ura, med snemanjem v sili pa dolžina posnetka zaklenjenega video segmenta.

	Barva	Država
SNEMANJE	 Utripanje	Snemanje običajnega videa
	 Utripanje	Snemanje zaklenjenega videoposnetka

6. Začetek

Kamera je zasnovana tako, da se samodejno vklopi in snema, takoj ko dobi napajanje. Nato shrani videoposnetek in samodejno ugasne, ko je vozilo ugasnjeno.

1. Samodejni vklop/izklop:

Polnilnik priključite v vtičnico za vžigalnik cigaret. Ko je motor avtomobila ugasnjen vklopljena, se bo kamera na armaturni plošči samodejno vklopila in začela snemati.

Po obrnitvi ključa v položaj LOCK se posnetek samodejno shrani in se izklopi.

2. Ročni vklop/izklop

Ročni vklop: Enkrat pritisnite gumb za vklop.

Ročni izklop: Pritisnite in držite gumb za vklop vsaj 2 sekundi. sekunde.



Opomba:

1. Za uporabo te kamere v avtomobilu potrebujete kartico microSD U3 (ni priložena). Pred prvo uporabo ne pozabite formatirati kartice microSD skupaj s kamero.


2. Med uporabo VEDNO priključite na napajanje. Ker vsebuje vgrajen superkondenzator (za pomnjenje časa se uporablja le litijeva kovinska baterija z zmogljivostjo 1 mAh).
3. Avtomatska kamera samodejno posodobi čas, ko je povezana z Aplikacija LINGDU na vašem telefonu prek omrežja WiFi.
4. Pri nekaterih tovornjakih/avtomobilih je 12V vtičnica za vžigalnik cigaret vedno VROČA, kar pomeni, da je vedno pod napetostjo, tudi ko je avtomobil ugasnjen in zaklenjen. Če je to primer pri vašem vozilu, potem je avtomatska vtičnica ...

Funkcija VKLOP/IZKLOP ne bo delovala. In če pustite fotoaparát Neprekinjeno snemajte, ko je avto ugasnjen, potem se bo baterija izpraznila vaš avto/tovornjak in morda nimate dovolj moči za naslednjič, ko zaženete avto. Če želite odpraviti to situacijo, lahko naredi eno od dveh stvari:


- Priključite kamero na omarico z varovalkami v avtomobilu z 3-žični kompleti za avtomatski zagon.
- Priključek v omarici z varovalkami 12V vtičnice zamenjajte z vtičnico, ki napaja le, ko je ključ vozila obrnjen v položaj ACC ali ON.

7. Namestitev


Namestite sprednjo kamero za vzvratno ogledalo. Pred namestitvijo odstranite vse tujke ter očistite in posušite vetrobransko steklo.

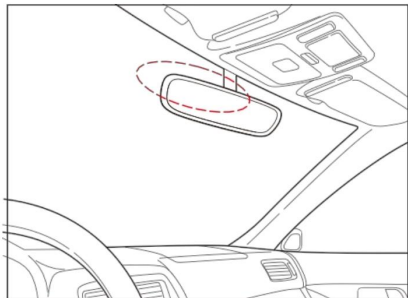

1. Ugasnite motor in previdno vstavite kartico v režo, dokler se ne zaskoči (uporabite hitro micro-SD kartico razreda 10 ali višjega).
2. Na vetrobranskem steklu poiščite primerno mesto, ki ne ovira voznikovega pogleda, in pred namestitvijo odstranite vse tujke ter očistite in posušite vetrobransko steklo. Odrtgajte zaščitno plast elektrostatične nalepke in jo nalepite na vetrobransko steklo, da preprečite nastanek sledi/lepil na vetrobranskem steklu po odstranitvi.
3. Z dvostranskega lepilnega traku odstranite zaščitno folijo in pritrdite sprednjo kamero na elektrostatično nalepko. Zavrtite ohišje sprednje kamere, da prilagodite kot objektiv.

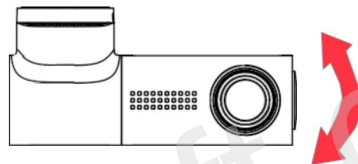


4. Priključite napajalni kabel vžigalnika za cigarete v vtičnico za vžigalnik za cigarete in sprednjo kamero. Z orodjem za izvlačenje dvignite robove/polnila vetrobranskega stekla in vstavite napajalni kabel.

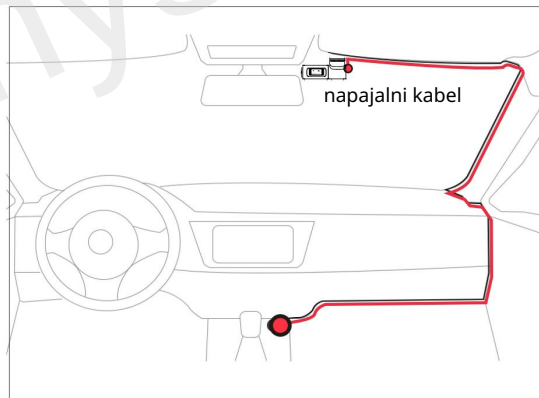

5. Zaženite motor. Kamera se bo vklopila in začela snemati.


Video datoteke se shranijo na kartico microSD. Ugasnite motor.

Kamera na armaturni plošči bo samodejno prenehala snemati in se izklopila.

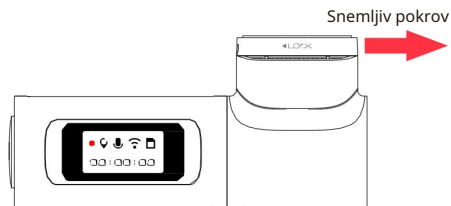

8. Predvajanje video datotek s pametnim telefonom

8.1 Video nadzor v realnem času s pametnim telefonom

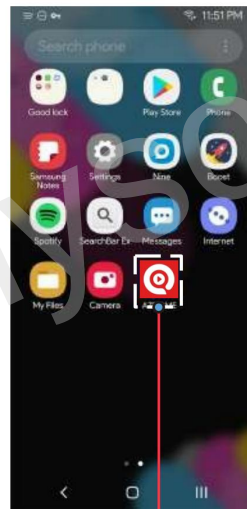

1Išči LINGDU

aplikacije v trgovini Google Play
ali Apple App Store in
namestite ga v svoj
pametni telefon.



Skenirajte QR kodo in
prenesite aplikacijo LINGDU

APLIKACIJA




2

Pojdite v Nastavitve telefona > WiFi > Izberite WiFi kamere na dashboardu. Po vzpostavitvi povezave z omrežjem WiFi boste videli sporočilo »Ni internetne povezave«, kar je bilo običajno. Ker je WiFi kamera za v avto SAMO za prenos videa/fotografij, NI zasnovana za oddajanje posnetkov v oblak ali internet, zato prizrite ta poziv.

Ime SSID omrežja WiFi: D500 *****

Privzeto geslo: 12345678

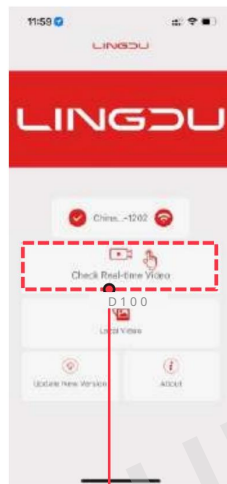


3

Po uspešni povezavi Prikazal se bo D500 z armaturno kamero. Pritisnite gumb »Preveri video v realnem času«. Prikazal se bo vmesnik za predogled videa v živo.



4


Zdaj si lahko ogledate trenutno posnet videoposnetek v realnem času s povezavo pametnega telefona z avtomobilsko kamero prek Wi-Fi Direct.

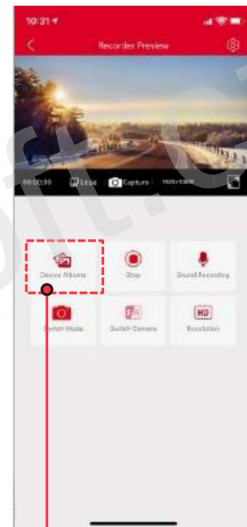


5

Najprej ustavite snemanje, nato pa pritisnite gumb »Album naprave«, da pridobite fotografije, videoposnetke in datoteke v sili.


8.2 Prenesite video datoteke na pametni telefon

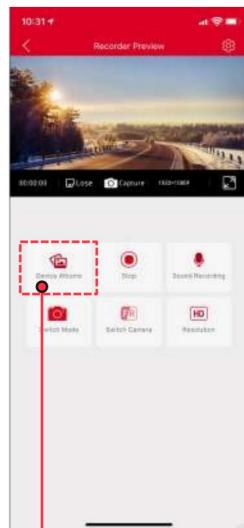


1 Pojdite na vmesnik pogled s kamere na armaturni ploči. Najprej ustavite snemanje in nato pritisnite, " Album naprave ", da prikličete fotografije, videoposnetke in datoteke v sili.

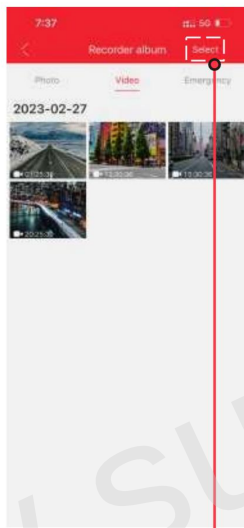

2 Izberite video datoteke, ki jih želite prenesti na pametni telefon.

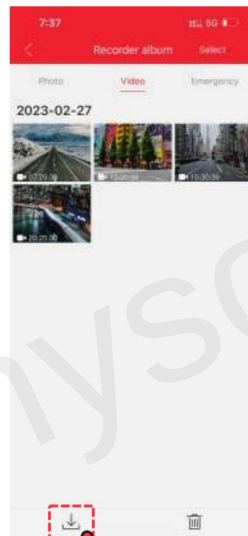

Za prenos video datotek pritisnite ikono. Vendar pa bo prenos ene same video datoteke trajal nekaj časa.

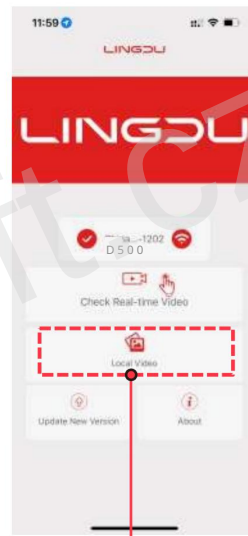


4 Te prenesene video datoteke lahko nato najdete v originalnem meniju vmesnika APP z " imenom Lokalni video ".

Aplikacija ne bo prikazovala videa v živo na vašem telefonu. Prikazuje samo
slika plaže?

Mobilni podatki bodo povzročili, da se videoposnetek v živo ne bo prikazal. Če aplikacija
Aplikacija ne prikazuje videa v živo, izklopite mobilne podatke na napravi »LINGDU«.
telefon. Prepričajte se, da je lokalno omrežje »LINGDU« vklopljeno.

1. Za najnovejši sistem iOS: Nastavitve LINGDU Kliknite »Brezžični podatki«
Izberite »WLAN«.
2. Za starejši sistem iOS: Nastavitve LINGDU Onemogoči »Mobilne podatke«.

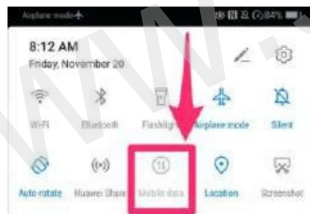

Opomba:

1. Funkcija WiFi Direct omogoča neposredno povezavo s pametnim telefonom
do kamere v avtomobilu prek omrežja WiFi v dosegu 3 metrov.
2. Po povezavi z aplikacijo LINGDU se bo datum samodejno posodobil.
in čas.
3. LINGDU je na voljo za naprave s sistemom Android 5.0 in novejšim ali iOS 9.0 in
novejšim.

Kaj je funkcija WiFi?

Funkcija WiFi je bila zasnovana tako, da lahko kamero v avtomobilu uporabljate brezžično.
Združite s pametnim telefonom in takoj dostopajte do posnetkov
z vaše kamere na avtomobilu. Tukaj si lahko preprosto ogledate, prenesete in delite svoje
videoposnetke s prijatelji in družino. Tako kot bi priključili zvočnik
Bluetooth za brezžično predvajanje glasbe s pametnim telefonom, kot tudi
Avtomobilske kamere uporabljajo signal WiFi (namesto Bluetootha) za
seznanjanje pametnega telefona s fotoaparatom LINGDU D500.

Ali lahko na daljavo gledam videoposnetke okoli svojega avtomobila?

NE. Avtomatska kamera LINGDU D500 NI namenjena predvajanju posnetkov prek
oblak ali internet. To NI oblachna ali IP kamera in NI namenjena temu namenu.
Videoposnetke v živo lahko dobite v aplikaciji LINGDU armaturna kamera, če ste od
armaturne kamere oddaljeni največ 3 metre.

Kakšen je doseg WiFi-ja?

Doseg signala WiFi je približno 3 metre, če na sredini ni ovir. UPOŠTEVAJTE, da tako kot vaše domače
omrežje WiFi tudi zunaj doma nimate signala WiFi, zato ga nima doseg WiFi 3 metre te majhne naprave.

Za telefone Android:


Med nameščanjem aplikacije LINGDU se bosta prikazali dve pojavni okni: izberite »Med uporabo aplikacije«, da aplikaciji LINGDU omogočite dostop do lokacije te naprave, in izberite »Dovoli«, da aplikaciji LINGDU omogočite dostop do fotografij in medijev v vaši napravi.

Prvič boste morali narediti en dodaten korak.


Ko se povežete z omrežjem Wi-Fi fotoaparata D500, se bo prikazalo sporočilo »Ni interneta«. To je v redu. Počakajte približno 10–15 sekund, da se prikaže pojavno okno ali obvestilo spodaj. Preprosto se dotaknite pojavnega obvestila, ki se prikaže v nekaj sekundah, in izberite, da ostanete povezani, tudi če ni interneta. Ko izberete to možnost, kliknite V redu in pripravljeni ste.



Za iPhone:

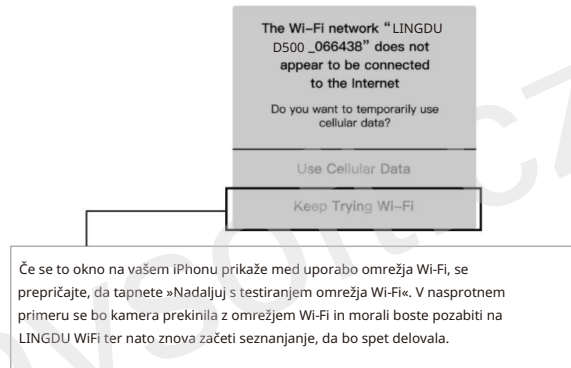

9. Splošne nastavitve

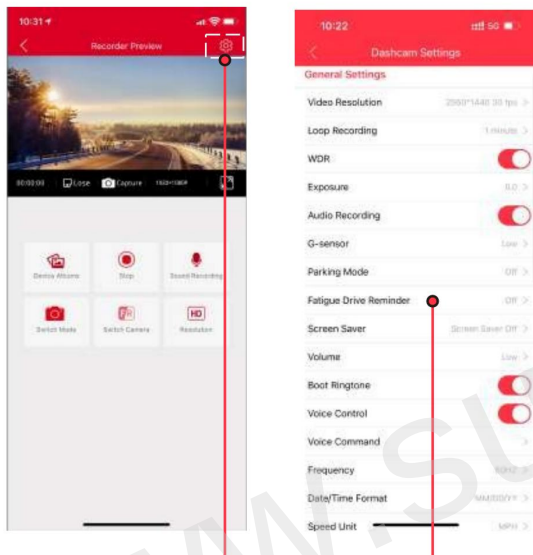

1. Pojdite na vmesnik kamere na armaturni plošči. Predogled. Najprej ustavite snemanje in nato pritisnite ikono za nastavitve.

2. Izberite, kaj želite nastaviti.

9.1 Nastavitve videa

Ločljivost videa

Omogoča vam izbiro želene ločljivosti videa in hitrosti sliuč. sekundo.

Začetno snemanje - 1 min (privzeto) / 2 min / 3 min

Za snemanje v zanki izberite dolžino vsakega video posnetka (1/2/3 minut). Ta funkcija omogoča neprekinjeno snemanje na avtomobilski kameri. Upoštevajte, da ko je pomnilniška kartica polna, kamera v armaturni plošči samodejno izbriše najstarejše datoteke, da naredi prostor za nove snemanje. To zagotavlja, da lahko snemanje nadaljuje brez prekinitev.

WDR - vklopljeno (privzeto)/izklopljeno

WDR je kratica za "širok dinamični razpon", kar pomeni, da Kamera ali zaslon se lahko prilagodi prizorom z velikimi razlikami v svetlosti in omogoča jasen prikaz podrobnosti tako v temi kot v svetlih območja.

Osvetlitev -3,0/ -2,0/ -1,0/ +0,0 (privzeto) / +1,0/ +2,0/ +3,0

Prilagodite nastavitve osvetlitve videa za svetlejši ali temnejši videoposnetek glede na vaše želje.

Snemanje zvoka - vklopljeno (privzeto)/izklopljeno

Kamera v armaturni plošči ima vgrajen mikrofona za snemanje zvoka skupaj z videom. Snemanje videa lahko utišate tako, da izberete IZKLOP.

G-senzor - Izklopljeno / Nizko (privzeto) / Srednje / Visoko

G-senzor je triosni merilnik pospeška, zasnovan za zaznavanje fizičnih in gravitacijskih sil na kamero v armaturni plošči. Ko se G-senzor sproži zaradi fizičnih

ali gravitacijskih sil na kamero, bo trenutna video datoteka zaklenjena kot datoteka za nujne primere, da se prepreči njeno brisanje s funkcijo cikla zanke. Višja kot je občutljivost G-senzorja, manjša bo sila potrebno za zagon samodejne zaščite datotek.

Način parkiranja

Ta funkcija bo delovala SAMO, če je 3-žilni komplet ožičenja pravilno nameščen. Ta način parkiranja ima na voljo tri možnosti.



Opomba:

Za uporabo te nove funkcije je potreben posebej zasnovan komplet 3 v 1 s priključkom tipa C. Komplet za pritrnitev vodil. Ni vključeno v paket.

na Amazonu: **Komplet 3-žilnih trdih žic tipa C za LINGDU**

Instrumentna kamera D500

*Način parkiranja s časovnim zamikom:

1. Ko ugasnete motor in ključ obrnete v položaj za zaklepanje, kamera PREKINE neprekinjeno snemanje videa in samodejno preklopi v

Način snemanja s časovnim zamikom 1 sliči na sekundo.

2. Če nekdo zadene vaš avto in udarec doseže komplet

raven G-senzorja, kamera bo začela snemati 1-minutni neprekinjen videoposnetek,

shrani in zaklene ta videoposnetek v mapi Dogodki > nato se vrne na snemanje s

časovnim zamikom 1 sliči na sekundo.

3. Ko boste naslednjič zagnali vozilo, se bo kamera samodejno izklopila.

način parkiranja s časovnim zamikom. Nato se bo samodejno preklapljal na običajno

video način in začne neprekinjeno snemanje videa.

*Način parkiranja z zaznavanjem trčenja:

1. Ko ugasnete motor in ključ obrnete v položaj za zaklepanje, kamera PREKINE neprekinjeno snemanje videa in preklopi v način zaznavanja trkov, kamera pa se izklopi.

2. Ko kamera ostane v načinu zaznavanja trka in nekdo trči v vaš avto in trk doseže nastavljeno raven G-senzorja, bo kamera

vklopi > nato začne snemati 1-minutni neprekinjen videoposnetek, shrani in zaklene ta videoposnetek v mapi Dogodki > nato se kamera izklopi.

3. Ko boste naslednjič zagnali vozilo, se bo kamera samodejno vrnila v običajni video način in začne neprekinjeno snemanje videa.

*Običajni način snemanja parkiranja:

1. Ko ugasnete motor in ključ obrnete v položaj za zaklepanje, bo kamera normalno nadaljevala s snemanjem.

2. Zdaj bo kamera ostala v načinu zaznavanja udarcev, če nekdo trči v avto in če udarec doseže nastavljeno raven G-senzorja,

Kamera bo zaklenila trenutni videoposnetek v zanki, ga shranila in zaklenila video v mapi Dogodki > nato bo kamera nadaljevala z normalnim delovanjem snemanja.

Opomnik za utrujenost med vožnjo - izklopljeno (privzeto) / 2H

Ko vklopite to funkcijo, bo kamera v armaturni plošči zapiskala vsaki 2 uri, da vas opomni, da ste med vožnjo utrujeni.

Ohranjevalnik zaslona - ohranjevalnik zaslona izklopljen (privzeto)/zaslon se izklopi po 1 minuti

Ohranjevalnik zaslona izklopljen: Ta zaslon bo vedno vklopljen.
Izklop zaslona po 1 minuti: Zaslon se izklopi po 1 minuti neaktivnosti.

Glasnost - Izklopljeno / Nizko (privzeto) / Srednje / Visoko

Ta funkcija vam omogoča prilagajanje glasnosti zvoka ob zagonu zvočnika kamere.
• Glasnost klavir prek vgrajenega notranjega

Zagonski zvok zvonjenja - Vklopljeno (privzeto)/Izklopljeno Ta funkcija omogoča vklop/izklop zagonskega zvoka fotoaparata.

Glasovno upravljanje - vklopljeno (privzeto)/izklopljeno

Podpira samo češčino: vklop Wi-Fi-ja, fotografiranje, izklop snemanja, izklop Wi-Fi-ja, začetek snemanja, zaklepanje videa



Opomba:

Upoštevajte, da ima funkcija glasovnega upravljanja natančnost približno 90 % in se lahko nenamerno aktivira zaradi hrupa v okolici.
Če torej te funkcije ne potrebujete, jo lahko onemogočite v meniju z nastavitvami v aplikaciji LINGDU.

Glasovni ukaz

Izgovori ukaz, vendar podpira samo angleščino

• Če želite vklopiti Wi-Fi, recite » **Vklopi Wi-Fi**«

• Če želite izklopiti Wi-Fi, recite **Izklopi Wi-Fi** • Če želite posneti sliko, recite **Slikaj** • Če želite zakleniti trenutne video datoteke, recite **Zakleni video**. • Če želite začeti snemanje, recite **Odpri snemanje** • Če želite ustaviti snemanje, recite **Izklopi snemanje** • Če želite odpreti zaslon, recite **Odpri zaslon**

• Če želite izklopiti zaslon, izgovorite » **Izklopi zaslon**«

Frekvenca - 50 Hz / 60 Hz (privzeto)

Tukaj morate izbrati frekvenco glede na specifikacijo napajanja, ki se uporablja v vaši državi, glede na vašo geografsko lokacijo.

Oblika datuma/časa

Ta funkcija vam omogoča izbiro oblike datuma.

Enota za hitrost - KM/H/MPH (privzeto)

Izberite med MPH in KMH.

Informacije GPS-a

Preverite številko/zemljepisno dolžino/zemljepisno širino/hitrost satelita.

9.2 Hitrost

video žigi

Vklopi/izklopi prikaz oznake hitrosti na naloženih datotekah.

Informacije GPS-a

Vklop/izklop prikaza informacijskega žiga GPS na naloženih datotekah.

Datum/ura

Vklop/izklop prikaza datuma/ure na posnetih datotekah.

LOGO

Vklopi/izklopi logotip LINGDU. Žig, prikazan na naloženih datotekah.

Model

Vklop/izklop prikaza žiga modela na naloženih slikah datoteke.

9.3 Nastavitve

časovni pas

sistem

-UTC/GMT -7:00 (privzeto)

-UTC/GMT -12:00 do UTC/GMT +12:00

Tukaj lahko izberete nastavev lokalnega časovnega pasu glede na vrednosti UTC/GMT. Pomembno je, da najprej nastavite pravilne časovni pas.

Svojega najdete na <https://www.timeanddate.com/time/map/> pravilna vrednost GMT (greenwiški srednji čas).

Opomba:

LINGDU D500 ima vgrajen GPS, zato morate najprej v aplikaciji nastaviti časovni pas, da zagotovite pravi datum in čas na videoposnetku. Povežite se z Aplikacijo LINGDU in uporabite funkcijski meni za nastavev časa

Ameriški časovni pasovi	Kdaj se poletje konča? čas november - Marec	Kdaj se začne poletje ? sezona marec - November
Havaji	GMT (-10:00)	
Aljaska	GMT (-9:00)	GMT (-8:00)
Pacifiški čas Območje	GMT (-8:00)	GMT (-7:00)
Gorski čas Območje	GMT (-7:00)	GMT (-6:00)
Povprečni čas Območje	GMT (-6:00)	GMT (-5:00)
Vzhodni čas cona	GMT (-5:00)	GMT (-4:00)

Časovni pasovi Združeno kraljestvo	Britanski poletni čas	Britanski zimski čas
	GMT/UTC +1	GMT/UTC ±0

Čas sinhronizacije

Sinhronizirajte čas telefona s to kamero za avtomobile D500.

Informacije o kartici SD

Oglejte si preostali prostor na pomnilniški kartici.

Formatiranje SD kartice

Postopek formatiranja zagotovi, da je format datotečnega sistema kartice optimizirano za kamero.



Opomba:

Opomba: Za stabilno delovanje je priporočljivo formatirati pomnilniško kartico vsakih 1-2 meseca.

Obstajata dva načina za formatiranje kartice Micro-SD

1. Pritisnite in držite gumb WiFi 10 sekund, da oblikovanje in privzete nastavitve po uspešnem formatiranju slišali boste zvok "di".

2. Povežite se z aplikacijo LINGDU prek funkcijskega menija z imenovano "Oblika".

Ime omrežja Wi-Fi

Tukaj lahko v aplikaciji spremenite ime omrežja WiFi, privzeto ime je: D500_*****

Geslo za Wi-Fi

Tukaj lahko v aplikaciji spremenite geslo za WiFi, privzeto geslo: 12345678.

Privzete nastavitve

Obnovite privzete nastavitve kamere na armaturni plošči. Vaši posnetki ne bo prizadeto.


Različica vdelane programske opreme

Tukaj lahko preverite trenutno nameščeno različico vdelane programske opreme kamero. Te podatke boste v prihodnje potrebovali za Preverite, ali je na voljo novejša različica vdelane programske opreme.

10. Predvajanje video datotek z računalnikom

1. Odstranite kartico microSD iz kamere.

2. Vstavite kartico v bralnik kartic microSD in ga priključite na računalnik.

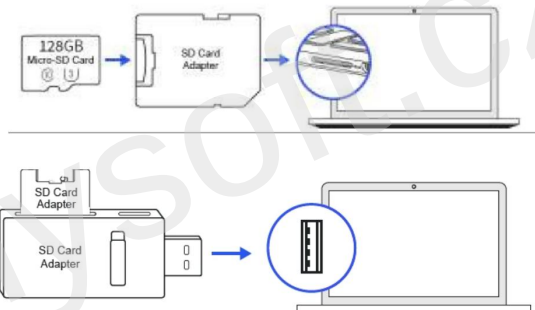

3. Glede na prednameščene trde diske bi morali biti znani kot pogon »D«, »E« ali pod drugim imenom. Ko najdete pogon, ga dvokliknite, da dostopite do map z datotekami, ki vključujejo mape Normal, Events in

Fotografija. Običajno: V običajnem načinu snemanja se video datoteke shranijo v zanko, kar omogoča njihovo prepisovanje, ko je potreben prostor za shranjevanje. Dogodek: V načinu snemanja dogodka bo video datoteka zaklenjena in zaščitena pred brisanjem s funkcijo zančnega snemanja.

Fotografija: To je mapa za shranjevanje posnetih fotografij.

Za predvajanje videoposnetkov jih preprosto dvokliknite.

Priporočamo uporabo VLC Media Playerja, ki ga lahko brezplačno prenesete na: www.videolan.org.

4. Predvajalnik LINGDU GPS lahko prenesete tudi iz www.lingdu.us > Podpora > Prenosi in namestitev v računalnik.

5. Namestite predvajalnik LINGDU GPS na svoj računalnik.

(Opomba: Prosimo, zaprite ali prezrite poziv protivirusne programske opreme, saj potrjujemo, da to ne bo vplivalo na varnost vašega računalnika.)

6. Kliknite gumb »Odpri datoteke«, da poiščete in izberete mapo Film ali EMR na kartici microSD v predvajalniku LINGDU GPS. Prikazane bodo vse datoteke v mapi Običajno, Dogodek ali Parkiranje. Lahko pa tudi povlečete in spustite video datoteke neposredno na zaslon zaganjalnika.

7. Videoposnetek je mogoče predvajati na dva načina.


A. Kliknite ikono Odpri datoteko, da izberete mapo, ki jo želite predvajati, in kliknite nanj, da začnete predvajanje.
(Upoštevajte, da lahko za predvajanje izberete SAMO eno mapo in ne boste videli nobenih video datotek).

B. Izberite v »Moj računalnik« in poiščite disk pomnilniške kartice, izberite video datoteko, ki jo želite predvajati, lahko datoteko neposredno povlečete v predvajalnik. V predvajalniku lahko dobite podatke GPS.



11. Posodobitev vdelane programske opreme

1. Odstranite kartico microSD iz kamere.
2. Vstavite kartico v bralnik kartic microSD in ga priključite na računalnik.

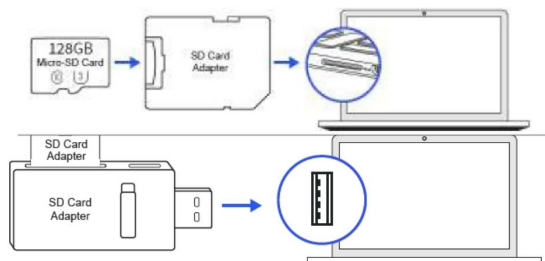

3. Prenesite najnovejšo vdelano programsko opremo za D500 s spletne strani www.lingdu.us
> Podpora > Prenesene datoteke v računalniku.
4. Razpakirajte preneseno vdelano programsko opremo (ZIP datoteka) in kopirajte datoteko vdelano programsko opremo z imenom "FW96565A.bin" v korenski imenik kartice microSD.
5. Priključite kamero na avtomobilski polnilnik in začnite postopek posodobitev vdelane programske opreme. Videti bi morali vrstico napredka posodobitve, kar pomeni, da se vaša avtomobilska kamera D500 posodablja na novo vdelano programsko opremo.
OBVESTILO:
Posodobitev vdelane programske opreme lahko traja do 1 minuto. Prosimo za potrpežljivost. Med posodabljanjem vdelane programske opreme se prepričajte, da ni prekinitev povezave napajanje. Fotoaparati se bo po posodobitvi vdelane programske opreme samodejno izklopil.
6. Najnovejšo različico vdelane programske opreme lahko vklopite in preverite v nastavitvah aplikacije > Različica vdelane programske opreme.

12. Glasovni ukazi

Glasovna napotitev	Opis
Videoposnetek v sili	Med snemanjem, ko se sproži G-senzor
VKLOPLJEN WI-FI	Privzeto VKLOPLJENO, po vklopu se prikaže sporočilo
Wi-Fi izklopljen	Pritisnite in držite gumb Wi-Fi za 3 sekunde se izklopi, recite to.
Napaka pomnilniške kartice	Slaba/napačna/ponarejena pomnilniška kartica
Začni snemanje	Po vklopu in začetku zvonjenja /promet skozi aplikacijo, recite
Snemanje ustavljeno	Nadzor aplikacije, samo recite
Zveni kot "Klik"	Posnemite sliko z aplikacijo, recimo njega
Formatiranje uspešno	Pomnilniška kartica je bila uspešno formatirana
Formatiranje ni uspelo	Formatiranje pomnilniške kartice neuspešno
Način parkiranja je vklopljen	Način parkiranja je vklopljen
Način parkiranja je izklopljen	Način parkiranja je bil izklopljen.

13. POGOSTA VPRAŠANJA

V1: Ali se kamera samodejno vklopi/izklopi?

Prepričajte se, da izhodni tok doseže 5 V/1,5 A, in uporabite naš avtomobilski polnilnik.

Vprašanje 2: Ali je video slika zamegljena?

Odstranite zaščitno folijo z objektiv, očistite objektiv in se prepričajte, da je sprednji del stekla čisto in brez maščobe, umazanje in ostankov.

V3: Se kamera segreva?

Normalno je, da se kamera nekoliko segreje. Ker se videoposnetek snema z veliko hitrostjo, se lahko kamera med uporabo segreje. (Ne več kot 70 °C).

Vprašanje 4: Video datotek ni mogoče predvajati na mojem računalniku?

Video datoteke iz avtomobilske kamere so v formatu MP4 in morda niso združljiv z računalnikom, razen če je nameščena ustrezna programska oprema za predvajanje.

Vprašanje 5: Videoposnetek nima zvoka?

Preverite, ali je nastavev »Snemanje zvoka« vklopljena.

Vprašanje 6: Je video zamegljen?

Najmanjša goriščna razdalja kamere za avtomobilsko montažo je približno 2 metra. Predmeti, ki so bližje od te vrednosti, bodo verjetno zamegljeni.

V7: Napaka pomnilnika glasovnega ukaza?

Uporaba neustreznih SD-kartic ali kartic drugih proizvajalcev lahko vplivajo na delovanje kamere v armaturni plošči in v nekaterih primerih povzročijo njeno Kamera na armaturni plošči se med snemanjem naključno znova zažene. Če se to zgodi, ne more delovati normalno, mora biti nekvalificirana kartica TF, ki ne more izpolnjevati zahtev za snemanje z avtomobilsko kamero. Za novo pomnilniško kartico nas kontaktirajte.

14. Obvestilo

 Ta izdelek je skladen z zahtevami evropske skupnosti na radijskem vmesniku.

 Ta simbol pomeni, da izdelka ni dovoljeno zavreči kot gospodinjne odpadke in jih je treba odpeljati na ustrezno zbirališče za recikliranje pomaga varovati naravne vire, zdravje ljudi in okolje. Več Za informacije o odstranjevanju in recikliranju tega izdelka se obrnite na lokalno na občinski pisarni, pri službi za odstranjevanje odpadkov ali v trgovini, kjer ste to kupili Izdelek so kupili.

 Spremembe ali dopolnitve, ki jih stranka ni izrecno odobrila odgovoren za skladnost, lahko uporabnik izgubi pooblastilo za delovanje naprave. Ta oprema je bila preizkušena in je skladna z omejitvami za digitalne naprave razreda B v skladu s 15. delom pravil FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih namestitvah. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko seva radiofrekvenčno energijo, vključno z, vendar ne omejeno na: radiofrekvenčno energijo in če ni nameščen in uporabljen v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje radijskih komunikacij. Vendar ni nobenega zagotovila, da v določeni namestitvi ne bo prišlo do motenj.

Če ta oprema povzroča škodljive motnje radijskega ali televizijskega sprejema, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, naj uporabnik poskusi odpraviti motnje z enim ali več naslednjimi ukrepi: -- Spremenite usmeritev ali prestavite sprejemno anteno.

-- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.

-- Opremo priključite v vtičnico na drugem tokokrogu, kot je tisti, na katerega je priključen sprejemnik.

-- Posvetujte se s prodajalcem ali izkušenim radijskim/televizijskim tehnikom.

Ta naprava je skladna z delom 15 pravil FCC. Delovanje je potrjeno naslednjima dvema pogojema: (1) ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) ta naprava mora sprejemati vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Ta oprema je skladna z omejitvami izpostavljenosti sevanju FCC, določenimi za nenadzorovano okolje. To opremo je treba namestiti in uporabljati z najmanjšo razdaljo 20 cm med sevalnikom in telesom. Tega oddajnika ne smete namestiti skupaj z drugo anteno ali oddajnikom ali ga uporabljati skupaj z njim.

Dobavitelj/distributer
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz




service@lingdu.us

Odgovor za samo 12 sati

Korisnički priručnik

D500

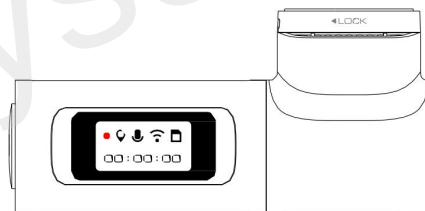

LINGDU

www.lingdu.us

www.lingdu.us



FCC ID: 2ASWVD500

V20230629

D500



service@lingdu.us

Skenirajte QR kod za preuzimanje priručnika



1. Služba za korisnike



Neispravan ili oštećen artikl?

Netočan opis? Nedostaju dijelovi
ili pribor?

Performanse ili kvaliteta nisu bile na razini? Je li to bilo
Je li poslana kriva stavka?



service@lingdu.us

Odgovor za samo 12 sati

Molimo Vas da nas kontaktirate prije vraćanja robe.

Pomoći ćemo vam riješiti bilo koji problem koji imate.
prvi.



Bilješka:

1. Za korištenje ove kamere za automobil potrebna je **U3 microSD kartica (nije uključeno)**. Prilikom prve upotrebe, obavezno formatirajte microSD karticu zajedno s kamerom za automobil.
2. **UVIJEK** spojite na napajanje tijekom korištenja. Budući da ima ugrađeni superkondenzator (za pamćenje vremena koristi se samo litij-metalna baterija od 1 mAh).

2. Važne sigurnosne informacije

Hvala vam što ste kupili ovu LINGDU kameru za automobil.

Ovaj korisnički priručnik sadrži informacije o tome kako rukovati kamerom za automobil. Prije korištenja kamere za automobil preporučujemo da pročitate ovaj priručnik kako biste osigurali pravilnu upotrebu.

Radi poboljšanja performansi proizvoda, sadržaj ovog priručnika podložan je promjenama bez prethodne najave.

- Nemojte sami rastavljati, popravljati ili modificirati proizvod .

To može uzrokovati požar, strujni udar ili kvar. Za unutarnji pregled i popravak obratite se servisnom centru.

- Ako u proizvod uđe strani predmet, odmah isključite kabel za napajanje.

Obratite se servisnom centru i zatražite popravak.

-Podesite proizvod tijekom vožnje.

To može uzrokovati nesreću. Zaustavite ili parkirajte vozilo na sigurnom mjestu prije ugradnje i podešavanja proizvoda.

- Ne postavljajte proizvod na mjesto gdje bi mogao ometati vidno polje vozača.

To može uzrokovati nesreću.

- Ne koristite oštećeni ili modificirani kabel za napajanje.

Koristite samo kablove koje je isporučio proizvođač.

Oštećeni ili modificirani kabeli za napajanje mogu uzrokovati eksploziju, požar ili kvar.

- Ne rukujte proizvodom mokrim rukama.

To može uzrokovati strujni udar.

- Ne instalirajte proizvod u okruženju s visokom vlagom ili zapaljivim plinovima ili tekućinama.

To može uzrokovati eksploziju i/ili požar.

-Ne ostavljajte proizvod u blizini dojenčadi, djece ili kućnih ljubimaca. Postoji rizik da progutaju male dijelove i/ili da im slina uđe u proizvod, što može uzrokovati eksploziju zbog kratkog spoja.

-Prilikom čišćenja unutrašnjosti automobila, nemojte prskati vodu ili vosak direktno na proizvod.

To može uzrokovati požar, strujni udar ili kvar.

- Ako kabel za napajanje ispušta dim ili neobičan miris, odmah ga isključite iz struje.

Obratite se servisnom centru ili svom distributeru.

- Održavajte priključke kabela za napajanje čistima.

U suprotnom, može doći do pregrijavanja i požara.

- Koristite ispravan ulazni napon.

U suprotnom, može doći do eksplozije, požara ili kvara.

- Čvrsto spojite kabel za napajanje kako se ne bi mogao lako odspojiti.

U suprotnom, može doći do požara.

- Ne prekrivajte proizvod nikakvim materijalom.

To može uzrokovati vanjsku deformaciju proizvoda ili požar. Koristite proizvod i periferne uređaje u dobro prozračenom prostoru.

3. U kutiji

Prije ugradnje kamere za automobil, označite okvir za svaki od sljedeće stavke.




Bilješka:

1. Radi poboljšanja performansi proizvoda, sadržaj ovog priručnika može se promijeniti, mijenjati bez prethodne najave.

4. Specifikacije

Model	D500
Otvor	F=1,8
Boja	Crna
Jezik	Engleski / / Deutsch / Français / Español / Italiano / Russkii.etc
Memorijska kartica	Micro SD kartica klase 10, brzine U3, maksimalna podrška 256 GB (nije uključena) (pakiranje)
Video kod	H.264
Format fotografije	JPG
Kompresija videa Režim	MP4
Razlučivost videa	3840 x2160P 25 sličica u sekundi 2560 x1440P 30 sličica u sekundi 1920 x1080P 30 sličica u sekundi
Wi-Fi	Ugrađeno
Baterija	Ugrađeni superkondenzator
Sučelje za napajanje	5V/1A
Radna temperatura	-20°C do 70°C (-4°F do 158°F)

5. Dijagram proizvoda

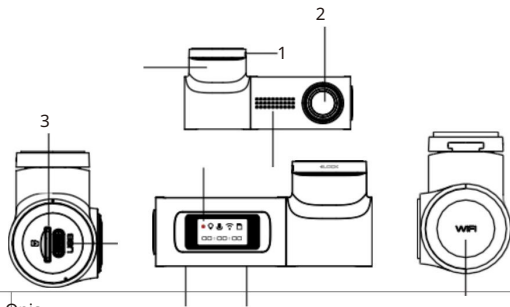

#	Opis
1	Držač naljepnica
2	objektiva
3	utora za Micro-SD karticu
4	USB Type-C priključak za punjenje
5	WiFi tipka Kratki pritisak: Dvostruki klik: Dugi pritisak (3 s): Zaključavanje videa Dugi pritisak (8 s): Formatiranje memorijske kartice i vraćanje na zadane postavke.


6 zvučnika

7- inčni zaslon od 0,96 inča

8 Mikrofon

9 Gumb za resetiranje

10 GPS-a

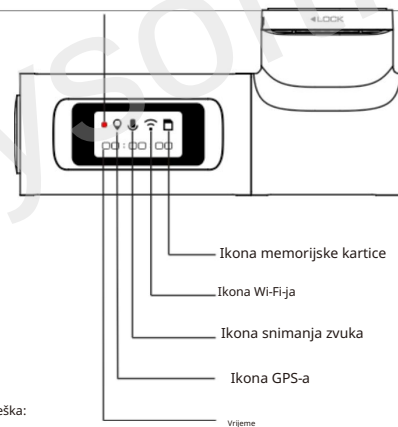

Bilješka:

Tijekom normalnog snimanja prikazuje se sat, dok se tijekom snimanja u hitnim slučajevima prikazuje duljina snimanja zaključanog video segmenta.

	Boja	Stanje
SNIMANJE	 Treptanje	Snimanje običnog videa
	 Treptanje	Snimanje zaključanog videa

6. Početak rada

Kamera je dizajnirana da se automatski uključi i snima, čim primi napajanje. Zatim sprema videozapis i automatski gasi se kada se vozilo ugasi.

1. Automatsko uključivanje/isključivanje:

Uključite punjač u utičnicu za upaljač. Kada je motor automobila upaljen uključena, kamera za automobil će se automatski uključiti i započeti snimanje. Nakon okretanja ključa u položaj LOCK, snimka se automatski sprema i isključuje se.

2. Ručno uključivanje/isključivanje

Ručno uključivanje: Pritisnite gumb za uključivanje jednom.

Ručno isključivanje: Pritisnite i držite gumb za napajanje najmanje 2 sekunde. sekundi.



Bilješka:

1. Za korištenje ove kamere za automobil potrebna je U3 microSD kartica (nije uključena). Molimo vas da formatirate microSD karticu zajedno s kamerom za automobil prilikom prve upotrebe.

2. UVIJEK spojite na napajanje tijekom korištenja. Budući da sadrži ugrađeni superkondenzator (za pamćenje vremena koristi se samo litij-metalna baterija od 1 mAh).
3. Kamera u automobilu automatski ažurira vrijeme kada je spojena na LINGDU APLIKACIJA na vašem telefonu putem WiFi-ja.
4. Na nekim kamionima/automobilima, utičnica za upaljač od 12 V je uvijek VRUĆA, što znači da je uvijek pod naponom čak i kada je automobil ugašen i zaključan. Ako je to slučaj s vašim vozilom, tada je automatska utičnica


Funkcija UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE neće raditi. A ako ostavite kameru Neprekidno snimajte kada je automobil ugašen, tada će se baterija isprazniti vaš automobil/kamion i možda nemate dovoljno snage za sljedeći put kada upalite automobil. Da biste ispravili ovu situaciju, možete učinite jednu od dvije stvari:

Spojite kameru za automobil na kutiju s osiguračima u automobilu pomoću 3-žični setovi za automatsko paljenje.


Promijenite priključak u kutiji s osiguračima 12V utičnice na utičnicu, koji napaja samo kada je ključ vozila okrenut u položaj ACC ili ON.

7. Instalacija


Ugradite prednju kameru iza retrovizora. Prije ugradnje uklonite sve strane predmete te očistite i osušite vjetrobransko staklo.

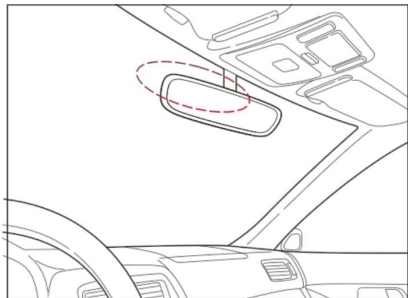


1. Isključite motor i pažljivo umetnite karticu u utor dok ne klikne na mjesto (koristite brzu micro-SD karticu, klase 10 ili više).
2. Pronađite prikladno mjesto na vjetrobranskom staklu koje ne zaklanja pogled vozaču, uklonite sve strane predmete te očistite i osušite vjetrobransko staklo prije ugradnje. Uklonite zaštitni sloj elektrostatičke naljepnice i zalijepite elektrostatičku naljepnicu na vjetrobransko staklo kako biste spriječili stvaranje tragova/ljepila na vjetrobranskom staklu nakon uklanjanja.
3. Skinite zaštitnu foliju s dvostrane ljepljive trake i pričvrstite prednju kameru na elektrostatičku naljepnicu. Okrenite kućište prednje kamere kako biste prilagodili kut objekta.

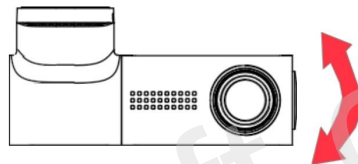

4. Uključite kabel za napajanje upaljača za cigarete u utičnicu za upaljač i prednju kameru. Pomoću alata za vađenje podignite rubove ukrasa/punila vjetrobranskog stakla i umetnite kabel za napajanje.

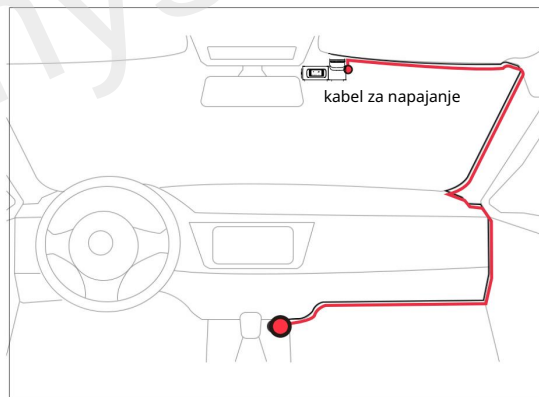


5. Pokrenite motor. Kamera će se uključiti i početi snimati.
Video datoteke se spremaju na microSD karticu. Isključite motor.
Kamera u automobilu će automatski prestati snimati i isključiti se.

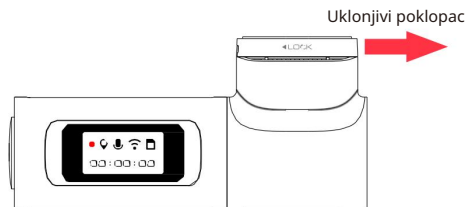

8. Reprodukcijska video datoteka pomoću pametnog telefona

8.1 Video nadzor u stvarnom vremenu pomoću pametnog telefona

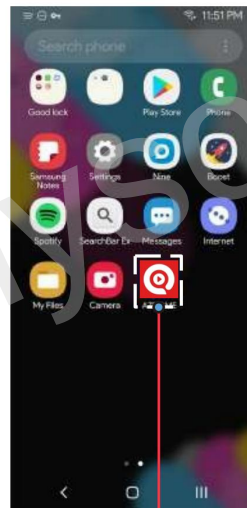

1 Pretraži LINGDU

aplikacije u Trgovini Google Play
ili Apple App Store i
instalirajte ga u svoj
pametni telefon.



Skenirajte QR kod i
preuzmite aplikaciju LINGDU

APLIKACIJA




2

Idite na Postavke telefona > Wi-Fi > Odaberite Wi-Fi za kameru u automobilu. Nakon povezivanja s Wi-Fi-jem, vidjet ćete poruku „Nema internetske veze“, što je bilo normalno.

Budući da je Wi-Fi kamera za automobil SAMO za prijenos videa/fotografija, NIJE dizajnirana za emitiranje snimaka u oblak ili na internet, zanemarite ovaj upit.

Naziv Wi-Fi SSID-a: D500 *****

Zadana LOZINKA: 12345678

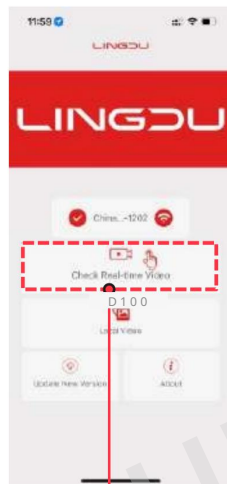

3


Nakon uspješnog povezivanja Prikazat će se D500 s kamerom za automobil. Pritisnite gumb "Provjeri videozapis u stvarnom vremenu".

Pojavit će se sučelje za pregled videa uživo.



4


Sada možete pogledati trenutno snimljeni video u stvarnom vremenu povezivanjem pametnog telefona s kamerom putem Wi-Fi Directa.

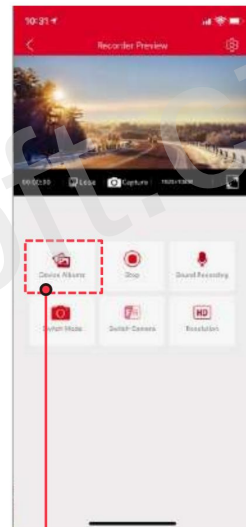


5

Prvo zaustavite snimanje, a zatim pritisnite gumb "Album uređaja" za preuzimanje fotografija, videozapisa i datoteka za hitne slučajeve.


8.2 Preuzimanje video datoteka na pametni telefon

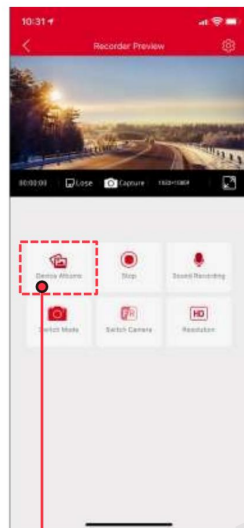


1 Idite na sučelje pogled s kamere na nadzornoj ploči. Prvo zaustavite snimanje, a zatim pritisnite "Album uređaja", za preuzimanje fotografija, videozapisa i datoteka u hitnim slučajevima.

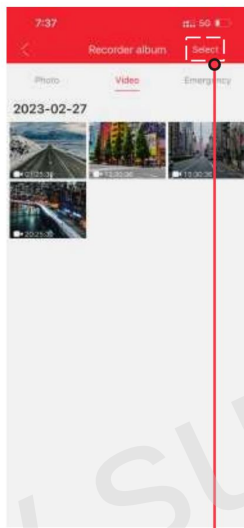

2 Odaberite video datoteke koje želite preuzeti na svoj pametni telefon.

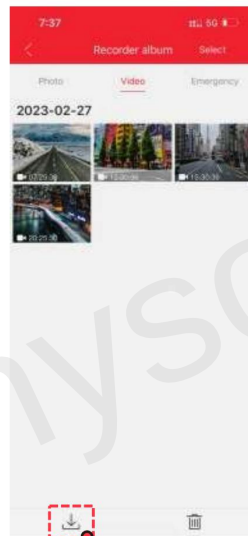

Pritisnite ikonu za preuzimanje video datoteka. Međutim, preuzimanje jedne video datoteka trajat će neko vrijeme.

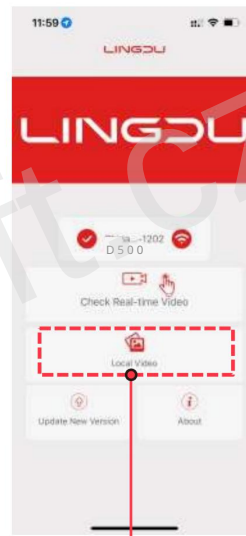

4 Preuzete video datoteke zatim možete pronaći u izvornom izborniku APP sučelja pod nazivom Local Video".

Aplikacija neće prikazivati video uživo na vašem telefonu. Prikazuje samo sliku plaže?

Mobilni podaci neće prikazivati videozapis uživo. Ako aplikacija APLIKACIJA ne prikazuje video uživo, isključite mobilne podatke na svom "LINGDU" uređaju. telefon. Provjerite je li lokalna mreža "LINGDU" uključena.

1. Za najnoviji iOS sustav: Postavke LINGDU Kliknite "Bežični podaci" Odaberite "WLAN".
2. Za stariji iOS sustav: Postavke LINGDU Onemogućiti "Mobilne podatke".



Bilješka:

1. Funkcija WiFi Direct omogućuje izravno povezivanje pametnog telefona do kamere u automobilu putem WiFi-ja u dometu od 3 metra.
2. Nakon povezivanja s LINGDU APP-om, datum će se automatski ažurirati i vrijeme.
3. LINGDU je dostupan za uređaje s Androidom 5.0 i novijim verzijama ili iOS-om 9.0 i novijim verzijama.

Koja je WiFi funkcija?

WiFi značajka je dizajnirana tako da možete bežično koristiti kameru za automobil. Uparite sa svojim pametnim telefonom i odmah pristupite svojim snimkama s vaše kamere za automobil. Ovdje možete jednostavno pregledavati, preuzimati i dijeliti svoje videozapise s prijateljima i obitelji. Baš kao što biste spojili zvučnik Bluetooth za vaš pametni telefon za bežičnu reprodukciju glazbe, kao i Automobilske kamere koriste WiFi signal (umjesto Bluetootha) za uparivanje pametnog telefona s kamerom LINGDU D500.

Mogu li daljinski gledati videozapise oko svog automobila?

NE. Kamera za automobil LINGDU D500 NIJE namijenjena za emitiranje snimaka putem oblak ili internet. Ovo NIJE oblak ili IP kamera i NIJE namijenjena za tu svrhu. Možete dobiti videozapise i snimke uživo na LINGDU aplikaciji za automobilsku kameru ako ste unutar 3 metra od kamere.

Koliki je domet WiFi-ja?

Domet WiFi signala je otprilike 3 metra ako nema prepreka u sredini. NAPOMENA: baš kao i vaša kućna WiFi mreža, nemate WiFi signal izvan kuće, pa tako nema ni WiFi dometa od 3 metra ovog malog uređaja.

Za Android telefone:


Prilikom instaliranja LINGDU aplikacije, vidjet ćete dva skočna prozora: odaberite "Tijekom korištenja aplikacije" kako biste dopustili LINGDU aplikaciji pristup lokaciji ovog uređaja i odaberite "Dopusti" kako biste dopustili LINGDU aplikaciji pristup fotografijama i medijima na vašem uređaju.

Prvi put ćete morati napraviti jedan dodatni korak.


Nakon što se povežete s Wi-Fi mrežom fotoaparata D500, vidjet ćete poruku "Nema interneta". To je u redu. Pričekajte otprilike 10-15 sekundi dok se ne pojavi skočni prozor ili obavijest u nastavku. Jednostavno dodirnite skočnu obavijest koja se pojavljuje za nekoliko sekundi i odaberite želite li ostati povezani čak i kada nema interneta. Nakon što odaberete ovu opciju, kliknite U redu i spremni ste.



Za iPhone uređaje:

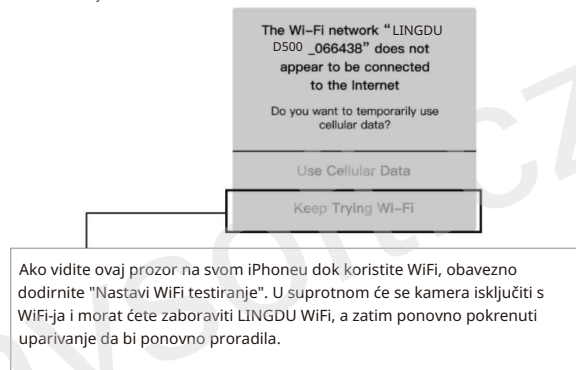

9. Opće postavke

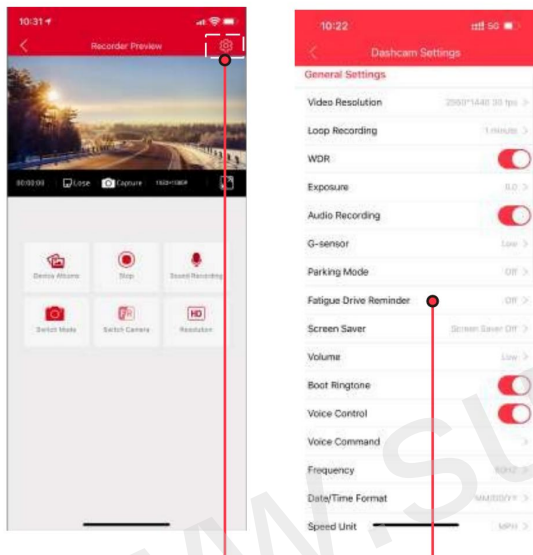

9.1 Postavke videa

Razlučivost videa

Omogućuje vam odabir željene video rezolucije i broja sličica u sekundi.

Petlja snimanja - 1 min (zadano) / 2 min / 3 min

Za snimanje u petlju odaberite duljinu svakog videoisječka (1/2/3 minuta). Ova značajka omogućuje kontinuirano snimanje na kameri. Imajte na umu da kada se memorijska kartica napuni, kamera za automobil automatski briše najstarije datoteke kako bi oslobodio mjesta za nove snimanje. To osigurava da snimanje može nastaviti bez prekid.

WDR - uključeno (zadano) / isključeno

WDR je kratica za "Wide Dynamic Range", što znači da Kamera ili zaslon mogu se prilagoditi scenama s velikim razlikama u svjetlini i omogućuje jasan prikaz detalja i u tamnom i u svijetlom okruženju područja.

Ekspozicija --3,0 / -2,0 / -1,0 / +0,0 (zadano) / +1,0 / +2,0 / +3,0

Prilagodite postavke ekspozicije videa za svjetliji ili tamniji video prema vašim preferencijama.

Snimanje zvuka - uključeno (zadano) / isključeno

Kamera za automobil ima ugrađeni mikrofon za snimanje zvuka s videom. Snimanje videa možete isključiti odabirom ISKLJUČENO.

G-senzor - Isključeno / Nisko (zadano) / Srednje / Visoko

G-senzor je troosni akcelerometar za mjerenje gravitacije i udara, dizajniran za detekciju fizičkih i gravitacijskih sila na kameri. Nakon što se G-senzor aktivira zbog fizičkih

ili gravitacijskih sila na kameri, trenutna video datoteka bit će zaključana kao datoteka za hitne slučajeve kako bi se spriječilo njezino brisanje funkcijom ciklusa petlje. Što je veća osjetljivost G-senzora, to će manja sila biti potrebna za pokretanje automatske zaštite datoteka.

Način parkiranja

Ova će značajka raditi SAMO ako je 3-žilni komplet ožičenja ispravno instaliran. Ovaj način parkiranja ima tri mogućnosti za odabir. mogućnosti.



Bilješka:

Za korištenje ove nove značajke potreban je posebno dizajnirani 3-u-1 komplet tipa C. Komplet za pričvršćivanje žica. Nije uključeno u paket.

na Amazonu: [Komplet ožičenja s 3 žice tipa C za LINGDU](#)

[Instrumentna kamera D500](#)

*Način rada s ubrzanim snimanjem parkiranja:

1. Kada ugasi motor i okrenete ključ u položaj za zaključavanje, kamera ZAUSTAVLJA

kontinuirano snimanje videa i automatski prelazi u

Način snimanja ubranog videozapisa od 1 sličice u sekundi.

2. Ako netko udari u vaš automobil i udar dosegne set

razina G-senzora, kamera će početi snimati 1 minutu neprekidnog videa,

sprema i zaključava ovaj videozapis u mapu Događaji > zatim se vraća na snimanje ubranog tijeka od 1 sličice u sekundi.

3. Sada će se sljedeći put kada upalite vozilo kamera automatski isključiti način rada s ubrzanim parkiranjem. Zatim će se automatski prebaciti na normalan način video način rada i započinje kontinuirano snimanje videa.

*Način parkiranja s detekcijom sudara:

1. Kada ugasi motor i okrenete ključ u položaj za zaključavanje, kamera ZAUSTAVLJA kontinuirano snimanje videa i prelazi u način rada detekcije udara, a kamera se isključuje.

2. Kada kamera ostane u načinu rada detekcije udara, ako netko udari u vaš automobil i udar dosegne postavljenu razinu G-senzora, kamera će uključuje se > zatim počinje snimati 1-minutni kontinuirani video, sprema i zaključava taj video u mapu Događaji > zatim se kamera isključuje.

3. Sljedeći put kada se vozilo pokrene, kamera će se automatski vratiti u normalan video način rada i započinje kontinuirano snimanje videa.

*Normalni način snimanja parkiranja:

1. Kada ugasi motor i okrenete ključ u položaj za zaključavanje. Kamera će nastaviti normalno snimati.

2. Kamera će sada ostati u načinu rada za detekciju udara ako netko doživi sudar. u vaš automobil i ako udar dosegne postavljenu razinu G-senzora, Kamera će zaključati trenutni videoisječak u petlji, spremi ga i zaključati video u mapi Događaji > tada će kamera nastaviti s normalnim radom snimanje.

Podsjetnik na umor vožnje - isključeno (zadano) / 2 sata

Kada aktivirate ovu značajku, kamera u automobilu će se oglašavati zvučnim signalom svaka 2 sata kako bi vas podsjetila da ste umorni tijekom vožnje.

Čuvár zaslona - čuvár zaslona isključen (zadano)/zaslon se isključuje nakon 1 minute

Čuvár zaslona isključen: Ovaj će zaslon uvijek biti uključen.

Zaslon se isključuje nakon 1 minute neaktivnosti: Zaslon se isključuje nakon 1 minute neaktivnosti.

Glasnoća - Isključeno / Nisko (zadano) / Srednje / Visoko

Ova funkcija omogućuje vam podešavanje glasnoće zvuka pokretanja zvučnika kamere. Glasnoća poziva putem ugrađenog internog

Melodija zvona pri pokretanju - Uključeno (zadano)/Isključeno Ova značajka omogućuje vam uključivanje/isključivanje melodije zvona pri pokretanju kamere.

Glasovno upravljanje - uključeno (zadano)/isključeno

Podržava samo češki: uključivanje Wi-Fi-ja, snimanje slike, isključivanje snimanja, isključivanje Wi-Fi-ja, početak snimanja, zaključavanje videa



Bilješka:

Imajte na umu da funkcija glasovnog upravljanja ima točnost od približno 90% i može se nenamjerno aktivirati zbog ambijentalne buke.

Dakle, ako vam ova značajka nije potrebna, možete je onemogućiti u izborniku postavki u aplikaciji LINGDU.

Glasovna naredba

Izgovori naredbu, ali podrži samo engleski

• Za uključivanje Wi-Fi-ja recite **Uključi Wi-Fi**

• Za isključivanje Wi-Fi-ja, recite **Isključi Wi-Fi** • Za snimanje slike, recite **Snimi sliku** • Za zaključavanje trenutnih videodatoteka, recite **Zaključaj video**. • Za početak snimanja, recite **Otvori snimanje** • Za zaustavljanje snimanja, recite **Isključi snimanje** • Za otvaranje zaslona, recite **Otvori zaslon**

• Za isključivanje zaslona recite **Isključi zaslon**

Frekvencija - 50 Hz / 60 Hz (zadano)

Ovdje biste trebali odabrati frekvenciju prema specifikacijama napajanja koje se koriste u vašoj zemlji na temelju vašeg geografskog položaja.

Format datuma/vremena

Ova funkcija vam omogućuje odabir formata datuma.

Jedinica brzine - KM/H/MPH (zadano)

Odaberite između MPH i KMH.

GPS informacije

Provjerite broj satelita/dužinu/širinu/brzinu.

9.2 Brzina

video žigovi

Uključite/isključite oznaku brzine prikazanu na prenesenim datotekama.

GPS informacije

Uključite/isključite prikaz GPS informacijske oznake na prenesenim datotekama.

Datum/vrijeme

Uključite/isključite prikaz datuma/vremena na snimljenim datotekama.

LOGO

Uključite/isključite LINGDU logo. Pečat prikazan na prenesenim datotekama.

Model

Uključivanje/isključivanje prikaza pečata modela na prenesenim slikama datoteke.

9.3 Postavke

vremenska zona

sustav

-UTC/GMT -7:00 (zadano)

-UTC/GMT -12:00 do UTC/GMT +12:00

Ovdje možete odabrati postavku lokalne vremenske zone na temelju UTC/GMT vrijednosti. Važno je da prvo postavite ispravnu vremenska zona.

Svoj možete pronaći na <https://www.timeanddate.com/time/map/> ispravnu GMT (Greenwich Mean Time) vrijednost.



Bilješka:

LINGDU D500 ima ugrađeni GPS, prvo morate postaviti vremensku zonu u aplikaciji kako biste osigurali točan datum i vrijeme na videu. Povežite se s LINGDU APP i koristite izbornik funkcija za postavljanje vremena zona

Američke vremenske zone	Kada završava ljeto? vrijeme studeni - ožujak	Kada počinje ljeto? sezona ožujak - studenj
Havaji	GMT (-10:00)	
Aljaska	GMT (-9:00)	GMT (-8:00)
Pacifičko vrijeme Zona	GMT (-8:00)	GMT (-7:00)
Planinsko vrijeme Zona	GMT (-7:00)	GMT (-6:00)
Srednje vrijeme Zona	GMT (-6:00)	GMT (-5:00)
Istočno vrijeme zona	GMT (-5:00)	GMT (-4:00)

Vremenske zone Ujedinjen kraljevstvo	Britansko ljetno vrijeme	Britansko zimsko vrijeme
	GMT/UTC +1	GMT/UTC ±0

Vrijeme sinkronizacije

Sinkronizirajte vrijeme na svom telefonu s ovom D500 kamerom za automobil.

Informacije o SD kartici

Pogledajte preostali prostor na memorijskoj kartici.

Formatiranje SD kartice

Proces formatiranja osigurava da je format datotečnog sustava kartice optimizirano za kameru.



Bilješka:

Napomena: Za stabilne performanse preporučuje se formatiranje memorijsku karticu svakih 1-2 mjeseca.

Postoje dva načina za formatiranje Micro-SD kartice

1. Pritisnite i držite gumb WiFi 10 sekundi za formatiranje i zadane postavke, nakon uspješnog formatiranja čut ćete zvuk "di".

2. Povežite se s LINGDU APP-om pomoću izbornika funkcija s pod nazivom "Format".

Naziv WiFi mreže

Ovdje možete promijeniti naziv WiFi mreže u aplikaciji, zadani naziv je: D500_*****

Lozinka za WiFi

Ovdje možete promijeniti WiFi lozinku u aplikaciji, zadana lozinka: 12345678.

Zadane postavke


Vratite zadane postavke kamere za automobil. Vaše snimke neće biti pogođeno.

Verzija firmvera

Ovdje možete provjeriti trenutnu verziju firmvera instaliranu u kameru. Ove će vam informacije trebati u budućnosti za Provjerite je li dostupna novija verzija firmvera.

10. Reprodukcijska video datoteka pomoću računala

1. Izvadite microSD karticu iz kamere u automobilu.
2. Umetnite karticu u čitač microSD kartica i spojite ga na računalo.

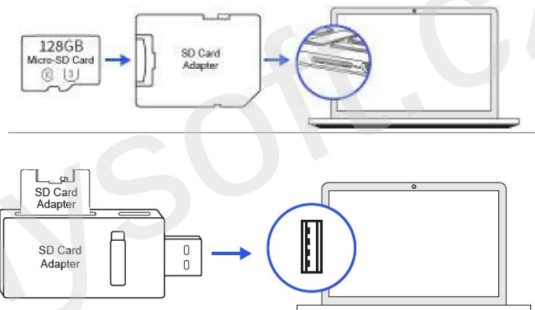

3. Ovisno o unaprijed instaliranim tvrdim diskovima, trebali biste moći pronaći dodani USB pogon kao pogon "D", "E" ili pod drugim imenom. Nakon što pronađete pogon, dvaput kliknite na njega da biste pristupili mapama datoteka, koje uključuju Normalno, Događaji i Fotografija. Normalno: Normalni način snimanja pohranjuje video datoteke u petlji, omogućujući im prepisivanje kada je potreban prostor za pohranu. Događaj: U načinu snimanja događaja, video datoteka će biti zaključana i zaštićena od brisanja funkcijom snimanja u petlji. Fotografija: Ovo je mapa za pohranu snimljenih fotografija. Za reprodukciju videozapisa, samo dvaput kliknite na njih. Preporučujemo korištenje VLC Media Playera, koji se može besplatno preuzeti na: www.videolan.org.

4. LINGDU GPS Player možete preuzeti i s www.lingdu.us > Podrška > Preuzimanja i instalacija računala.

5. Instalirajte LINGDU GPS Player na svoje računalo.

(Napomena: Molimo vas da zatvorite ili zanemarite upit antivirusnog softvera, potvrđujemo da neće imati nikakav utjecaj na sigurnost vašeg računala.)

6. Kliknite gumb "Otvori datoteke" za pregledavanje i odabir mape Film ili EMR na microSD kartici u LINGDU GPS Playeru. Prikazat će se sve datoteke u mapi Normalno, Događaj ili Parkiranje. Ili možete povući i ispuštiti video datoteke izravno na zaslon pokretača.

7. Video se može reproducirati na dva načina.

A, Kliknite ikonu Otvori datoteku da biste odabrali mapu koju želite reproducirati, i kliknite na njega za početak reprodukcije.


(Imajte na umu da možete odabrati SAMO jednu mapu za reprodukciju i nećete vidjeti nikakve video datoteke).

B, Odaberite "Moje računalo" i pronađite memorijsku karticu, odaberite video datoteku koju želite reproducirati, možete je izravno povući do playera. GPS informacije možete dobiti u playeru.



11. Ažuriranje firmvera

1. Izvadite microSD karticu iz kamere u automobilu.
2. Umetnite karticu u čitač microSD kartica i spojite ga na računalo.

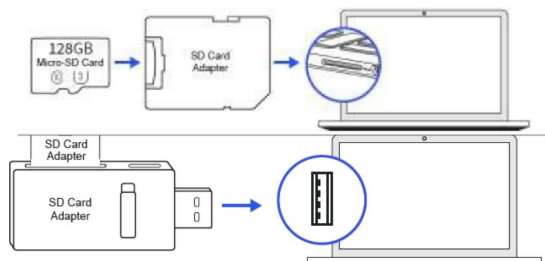

3. Preuzmite najnoviji firmware za D500 s www.lingdu.us

> Podrška > Preuzete datoteke na vašem računalu.

4. Raspakirajte preuzeti firmware (ZIP datoteka) i kopirajte datoteku firmware pod nazivom "FW96565A.bin" u korijenski direktorij kartice microSD.

5. Spojite kameru na auto punjač i započnite postupak

ažuriranje firmvera. Trebali biste vidjeti traku napretka ažuriranja, što znači da se vaša D500 kamera za automobil ažurira na novi firmver. OBAVIJEST:

Ažuriranje firmvera može potrajati do 1 minute. Molimo za strpljenje. Provjerite da nema prekida veze tijekom ažuriranja firmvera napajanje. Fotoaparat će se automatski isključiti nakon ažuriranja firmvera.

6. Najnoviju verziju firmvera možete uključiti i provjeriti u postavkama aplikacije > Verzija firmvera.

12. Glasovne upute

Brzi glas	Opis
Videozapis za hitne slučajeve	Tijekom snimanja, nakon što se aktivira G-senzor
Wi-Fi UKLJUČEN	Zadano UKLJUČENO, nakon uključivanja, recimo da jest
Wi-Fi isključen	Pritisnite i držite gumb Wi-Fi na 3 sekunde se isključi, recite to.
Greška memorijske kartice	Loša/kriva/lažna memorijska kartica
Započni snimanje	Nakon uključivanja i pokretanja melodije zvona /promet kroz aplikaciju, recite to
Snimanje zaustavljeno	Kontrola aplikacije, samo recite
Zvuči kao "Klik"	Snimate sliku pomoću aplikacije, recimo mu
Formatiranje uspješno	Uspješno formatirana memorijska kartica
Formatiranje nije uspjelo	Formatiranje memorijske kartice neuspješno
Način parkiranja je uključen	Način parkiranja je uključen
Način parkiranja je isključen	Način parkiranja je isključen

13. ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

P1: Uključuje li se/isključuje li se kamera automatski?

Provjerite da izlazna struja može doseći 5V/1.5A i koristite naš auto punjač.

Pitanje 2: Je li video slika mutna?

Uklonite zaštitnu foliju s objektiva, očistite objektiv i provjerite je li prednji dio staklo čisto i bez masnoće, prljavštine i ostataka.

P3: Kamera se zagrijava?

Normalno je da se kamera malo zagrije. Budući da se video snima velikom brzinom, kamera za automobil može se zagrijati tijekom upotrebe. (Ne više od 70 °C).

Pitanje 4: Video datoteke se ne mogu reproducirati na mom računalu?

Video datoteke s kamere u automobilu su u MP4 formatu i možda neće biti kompatibilan s računalom osim ako nije instaliran odgovarajući softver za reprodukciju.

Pitanje 5: Video nema zvuk?

Provjerite je li uključena postavka "Snimanje zvuka".

Pitanje 6: Videozapis je mutan?

Kamera za automobil ima minimalnu žarišnu duljinu od približno 2 metra. Objekti bliži od ove vrijednosti vjerojatno će biti mutni.

P7: Pogreška memorije glasovnih uputa?

Korištenje neodobrenih SD kartica ili kartica trećih strana može utjecati na performanse kamere u automobilu, a u nekim slučajevima i uzrokovati njezino. Kamera u automobilu se nasumično ponovno pokreće tijekom snimanja. Ako se to dogodi, ne može normalno raditi, trebala bi biti nekvalificirana kartica TF koji ne može ispuniti zahtjeve za snimanje kamerom za automobil. Kontaktirajte nas kako biste dobili novu memorijsku karticu.

14. Obavijest

 Ovaj proizvod u skladu je sa zahtjevima europskih zajednica na radijskom sučelju.

 Ovaj simbol znači da se proizvod ne smije odlagati kao kućni otpad i treba ga odnijeti na odgovarajuće reciklažno mjesto pomaže u zaštiti prirodnih resursa, ljudskog zdravlja i okoliša. Više Za informacije o odlaganju i recikliranju ovog proizvoda, obratite se lokalnom u općinskom uredu, u službi za odlaganje otpada ili u trgovini gdje ste ovo kupili Kupili su proizvod.

 Promjene ili modifikacije koje stranka nije izričito odobrila odgovoran za usklađenost, može rezultirati gubitkom ovlaštenja korisnika za rad uređaja.

Ova je oprema testirana i utvrđeno je da je u skladu s ograničenjima za digitalne uređaje klase B, u skladu s dijelom 15 FCC pravila. Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim instalacijama. Ova oprema generira, koristi i može zračiti radiofrekvencijsku energiju, uključujući, ali ne ograničavajući se na: radiofrekvencijsku energiju i, ako se ne instalira i ne koristi u skladu s uputama, može uzrokovati štetne smetnje radio komunikacijama. Međutim, ne postoji jamstvo da se smetnje neće pojaviti u određenoj instalaciji.

Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radio ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisniku se preporučuje da pokuša ispraviti smetnje jednom ili više sljedećih mjera: -- Preusmjerite ili premjestite prijemnu antenu.

-- Povećajte udaljenost između opreme i prijemnika.

-- Spojite opremu u utičnicu na strujnom krugu različitom od onog na koji je spojen prijemnik.

-- Posavjetujte se s prodavačem ili iskusnim radio/televizijskim tehničarom.

Ovaj uređaj u skladu je s dijelom 15 FCC pravila. Rad je podložan sljedeća dva uvjeta:

(1) ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.

Ova oprema je u skladu s ograničenjima izloženosti zračenju FCC-a utvrđenim za nekontrolirano okruženje. Ovu opremu treba instalirati i koristiti s minimalnom udaljenošću od 20 cm između radijatora i vašeg tijela. Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

Dobavljač/Distributer
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Češka Republika
www.sunnysoft.cz