



UF-TOOLS
elektrický aku šroubovák 62v1 s
pouzdem,
stříbrný, USB-C




UŽIVATELSKÝ MANUÁL


Popis dílu

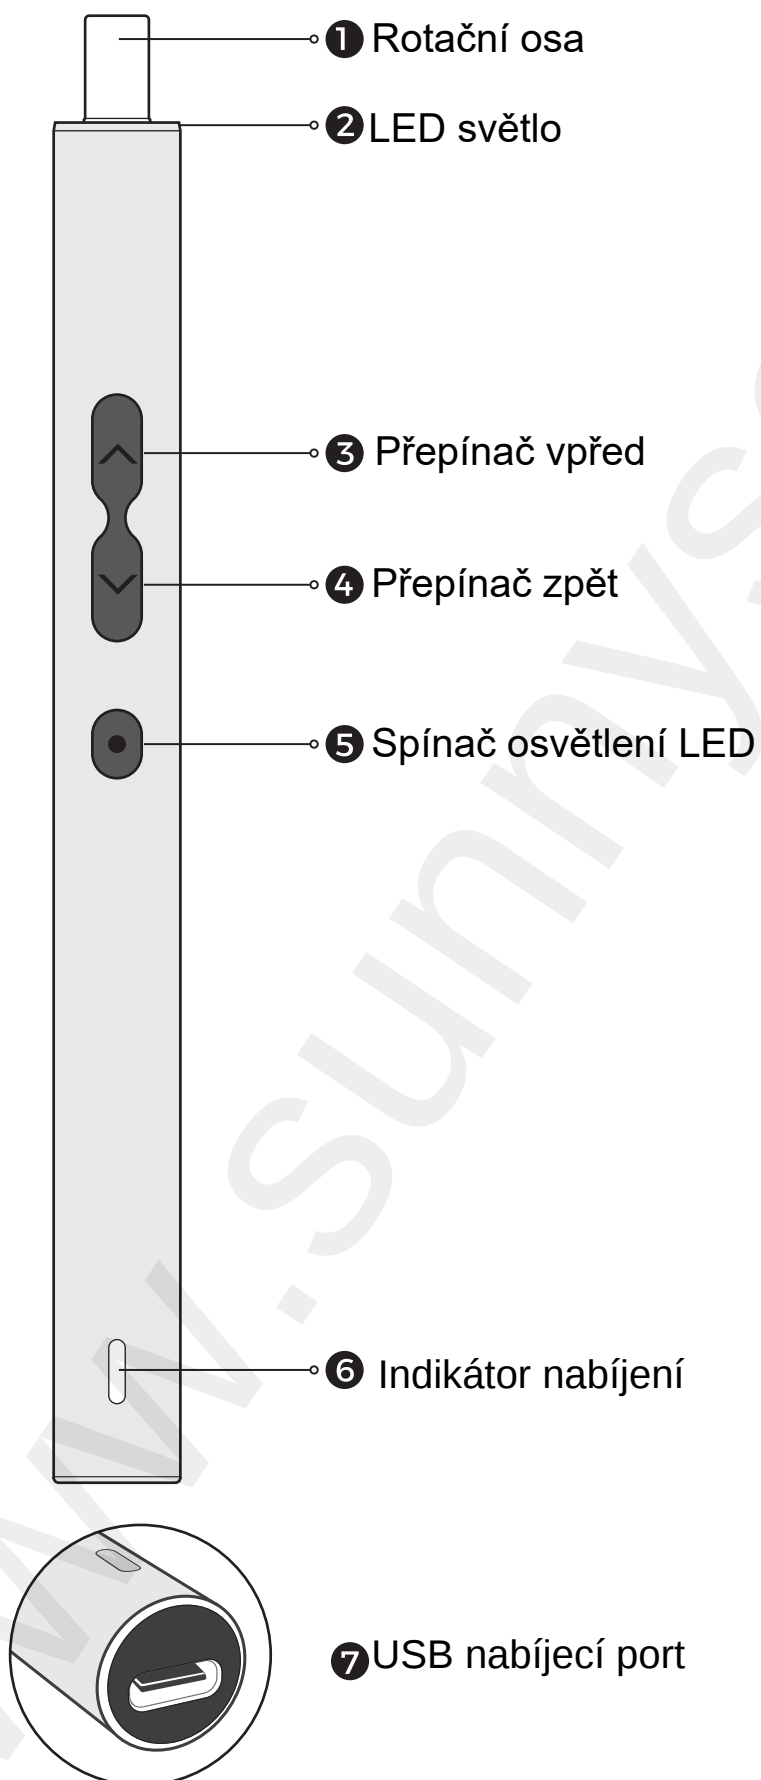


POSTUP POUŽITÍ

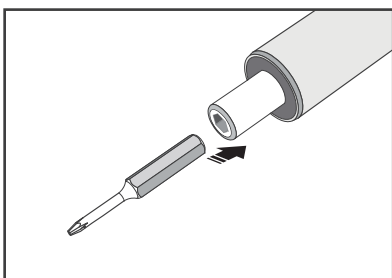


1. Vyjměte bit z úložného pouzdra a vložte do rotační osy.

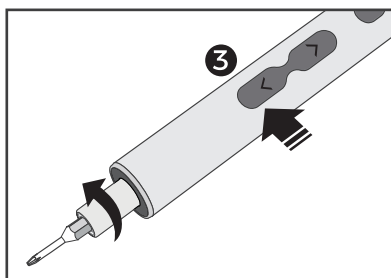


2. Stiskněte tlačítko 3 a utáhněte šrouby.

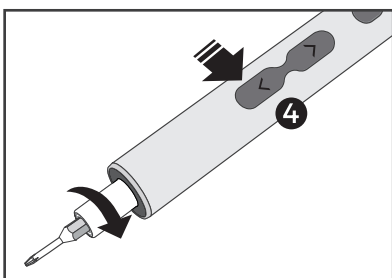

3. Stiskněte tlačítko 4 a uvolněte šrouby.

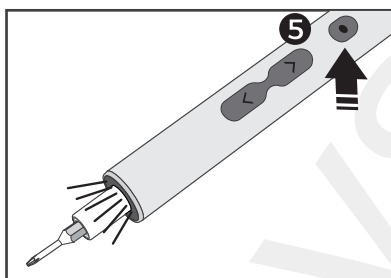

4. Stiskněte tlačítko 5 a zapněte světlo, stiskněte znovu a vypněte světlo.

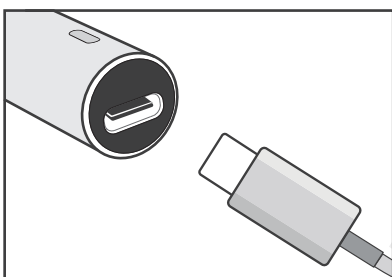

5. Na konci šroubováku je nabíjecí port USB typu C.


Návod na nabíjení

Při použití nabíjecího portu USB typu C, indikátor nabíjení bude svítit bíle. Když bude svítit zeleně, zařízení je plně nabito.

1. Před prvním použitím, zařízení plně nabijte. Nenabíjejte zařízení déle než 2,5 h.
2. Nabijte prosím šroubovák alespoň jednou měsíčně, udržíte tím dobrý výkon.
3. Šroubovák nabíjejte pouze pomocí dodaného nabíjecího kabelu.

Úložné pouzdro

- 1 Vnitřní část pouzdra
- 2 Bity
- 3 Přesný elektrický šroubovák
- 4 Obal pouzdra

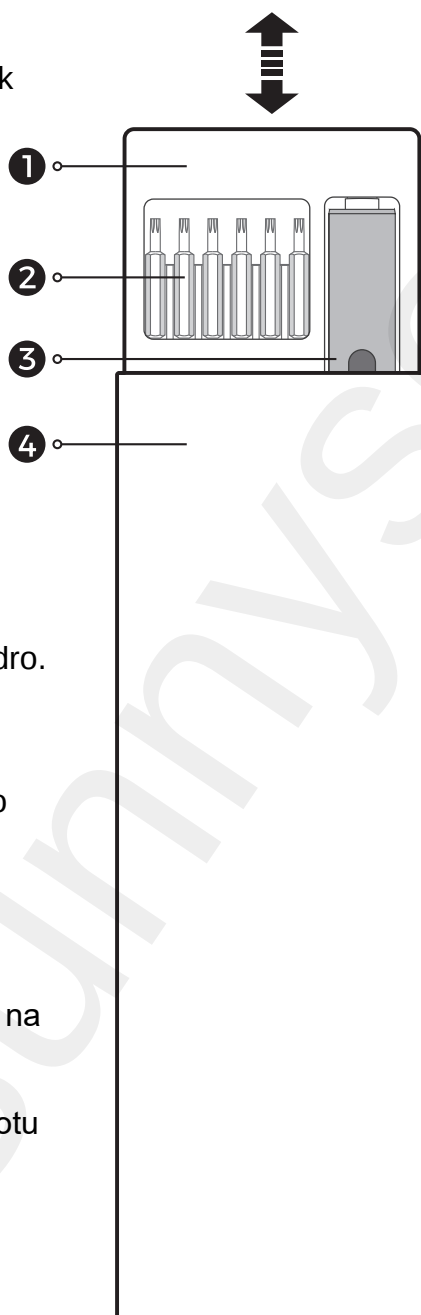

Otevřete a zavřete pouzdro

Stiskněte horní část otevřeného pouzdra.

Stiskněte znovu a zavřete pouzdro.

Poznámka:

Po stisknutí horní části úložného pouzdra se vnitřní část vysune, vnitřní část snadno vyklouzne.

Úložiště bitů


Všechny bity jsou pevně drženy na místě díky magnetu.

Po použití, bity vložte zpět do slotu pro bity.

Uskladnění elektrického přesného šroubováku

- Elektrický přesný šroubovák se zacvakne do vnitřní části, vyjměte jej podle označení .

Po použití jej vraťte na místo.

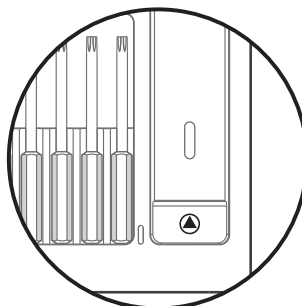

Specifikace produktu

Typ baterie: Li baterie

Kapacita baterie: 350mAh

Napětí: 3,7V-DC

Elektrický točivý moment: 0,25-0,35 N.m

Manuální točivý moment: 3 Nm

Volná rychlost: 200 ot./min

Doba nabíjení: <70min

Velikost šroubováku: 180X Φ15,8

Čistá hmotnost šroubováku: 54g

Specifikace bitů

Velikost bitů: V4x45mm

Materiál: ocel S2

⊛ T8H, T10H, T15H, T20H

⊙ H1.5, H2.0, H2.5

Ⓢ U2.6

⊕ PH0, PH1

⊖ SL2.0

⬆ 3.0

Velikost bitů: V4 x 28 mm

Materiál: ocel S2

⊖ SL1.0, SL1.5, SL2.5, SL3.0, SL3.5, SL4.0

⊛ T2, T3, T4

⊛ T5H, T6H, T7H, T9H

⊙ H0.7, H0.9, H1.3, H3.0, H3.5, H4.0

Ⓢ Y0.6, Y1, Y2.0, Y2.5

⊕ PH000, PH00

⊛ P2, P5, P6

⬛ SQ0, SQ1

⬆ 2.0, 2.3

⊕ W1.5

Ⓢ U3.0

⊕ PH2

⬤ SIM

Bezpečnostní pokyny

Varování! Přečtěte si prosím všechny poskytnuté bezpečnostní pokyny, specifikace, obrázky a ustanovení.

Elektrická bezpečnost

1. Nabijte prosím šroubovák pomocí dodaného nabíjecího příslušenství, nepoužívejte jiné, jinak nebude zařízení správně nabito.
2. Nevystavujte šroubovák slunci nebo vlhkému prostředí.
3. Pokud se nemůžete vyhnout umístění šroubováku do vlhkého místa, použijte silikonové návleky, abyste snížili riziko.
4. Používáte-li elektrický šroubovák v elektrostatickém prostředí, nainstalujte elektrostatický kroužek k demagnetizaci bitů šroubováku, aby se snížilo riziko poranění.

Osobní bezpečnost



1. Zařízení není hračka. Chraňte zařízení před malými dětmi.
2. Nevkládejte jej prosím do kapes nebo sáčků, aby nedošlo k náhodnému použití šroubováku a zranění.
3. Při práci s elektrickým šroubovákem nesmí být výška držení nástroje příliš vysoká nebo příliš nízká, aby bylo možné elektrický šroubovák ovládat jinou vnější silou.

Použití

1. Při použití elektrického šroubováku k demontáži šroubů použijte ruční režim k povolení šroubů, abyste nezničili šrouby a další části šroubů.
2. Pokud elektrický šroubovák nepoužíváte, uložte jej mimo dosah dětí.
3. Pokud výrobek spadne do vody nebo vnikne voda do zařízení, přestaňte jej používat, aby nedošlo ke zkratu.
4. Při údržbě elektrického šroubováku zkontrolujte plynulost otáčení hlavy šroubováku, zda nejsou poškozeny jiné části atd. Pokud dojde k poškození, před použitím jej opravte. Použití poškozeného elektrického šroubováku může způsobit nehodu.
5. Pokud se můžete dotknout upevňovacího prvku nebo skrytého drátu, elektrický šroubovák by měl být držen za plochu izolátoru.
6. Zařízení nerozebírejte, ani s ním nikterak nevhodně nemanipulujte.
7. Dodržujte uvedené pokyny a bezpečnost. Jinak hrozí riziko poranění.

Údržba

1. Požádejte servis, aby k opravě elektrického šroubováku použil stejné náhradní díly. Tím bude zajištěna bezpečnost opravovaného šroubováku.

2. Nikdy neopravujte poškozenou baterii. Akumulátor může opravit pouze výrobce nebo autorizovaný servis.

Bezpečnostní varování vestavěné baterie

1. Nástroje nerozebírejte, neotevírejte ani netrhejte.

2. Nevystavujte elektrický šroubovák teplu nebo plameni. Nevystavujte jej přímému slunečnímu záření.

3. Nezkratujte odkryté svorky. Nevkládejte několik nástrojů do krabice nebo zásuvky, aby nedošlo ke zkratu mezi nimi nebo ke zkratu jinými kovovými předměty.

Bezpečnostní varování baterie

1. Baterii ani zařízení nerozebírejte ani s nimi nikterak nemanipulujte.

2. Nevystavujte elektrický šroubovák teplu nebo ohni. Nevystavujte jej přímému slunečnímu záření.

3. Nezkratujte odkryté svorky. Nevkládejte do elektrické rozvodné sítě nebo zásuvky, aby nedošlo ke zkratu mezi nimi nebo ke zkratu jinými kovovými předměty.

4. Jakmile se baterie odkryje, dbejte na to, aby se uniklá kapalina nedotkla vaší pokožky nebo očí. V případě dotyku omyjte zasaženou část velkým množstvím vody a poté jděte včas do nemocnice.

5. Nepoužívejte nespecifikované adaptéry.

6. Nepoužívejte baterie, které nejsou specifické pro zařízení.

7. Udržujte zařízení čisté a suché.

8. Pokud je nabíjecí port znečištěný, otřete jej suchým hadříkem.

9. Před použitím elektrický šroubovák nabijte. K nabíjení byste měli používat správnou nabíječku a řídit se pokyny výrobce nebo správnými pokyny v návodu.

10. Prosím, nenabíjejte zařízení po dlouhou dobu.


11. Po dlouhodobém skladování je potřeba zařízení několikrát nabít a vybit, aby se dosáhlo nejlepšího výkonu.

12. Při použití při normální teplotě: 20 C-±5°C má baterie nejlepší výkon.

13. Baterii a zařízení recyklujte podle platných norem a zákonů dané země.


Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

UF-TOOLS
Elektro-Akkuschrauber 62in1 mit
Koffer,
silber, USB-C




BENUTZERHANDBUCH


Teilebeschreibung

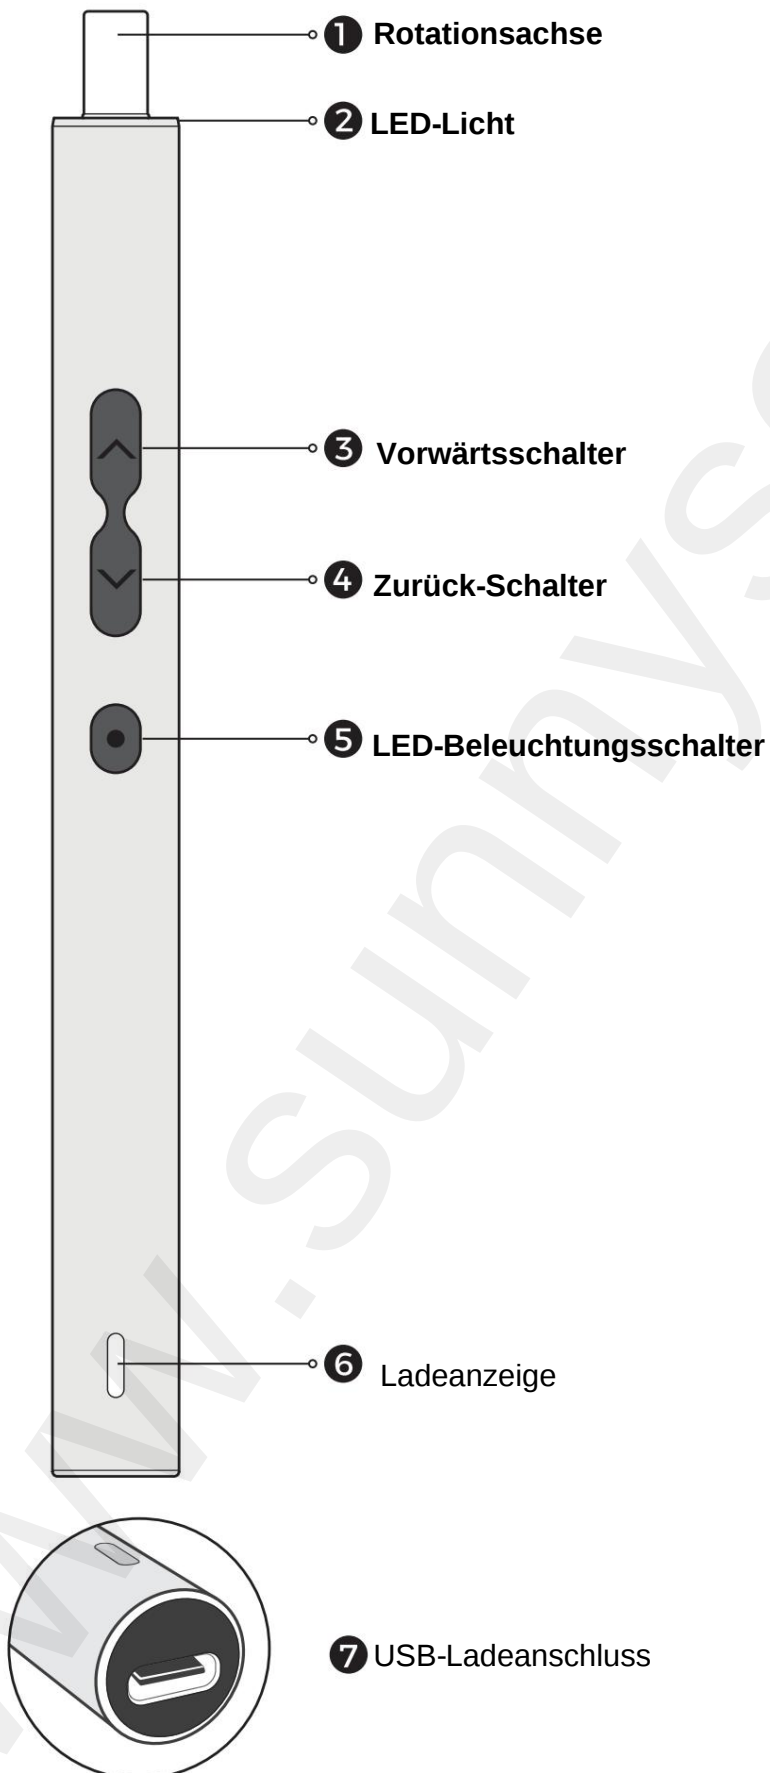


Bewerbungsverfahren

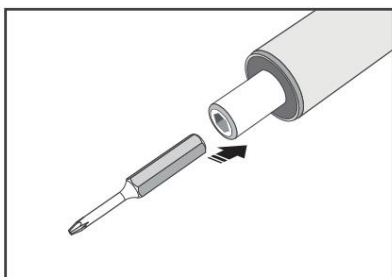


1. Nehmen Sie den Bit aus dem Aufbewahrungskoffer und stecken Sie ihn in die Rotationsachse .

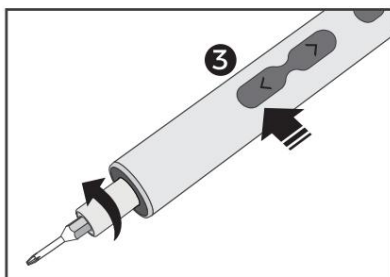


2. Drücken Sie **die Taste 3** und die Schrauben festziehen.

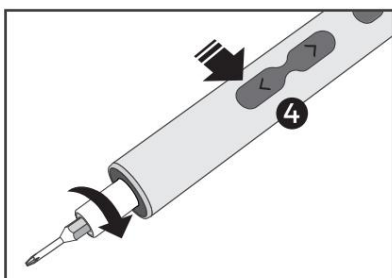

3. **Knopf 4** drücken und die Schrauben lösen .

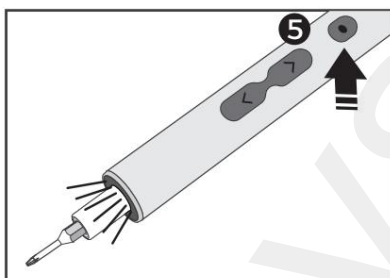

4. Drücken Sie **die Taste 5** und Schalten Sie das Licht ein. Drücken Sie erneut, um das Licht auszuschalten .

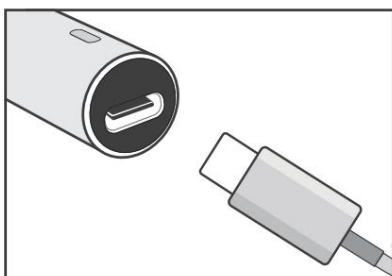

5. Am Ende des Schraubendrehers Es gibt einen USB-Ladeanschluss Typ C.


Ladeanleitung

Bei Verwendung des USB-Typ-C-Ladeanschlusses leuchtet die Ladeanzeige weiß. Wenn die Anzeige grün leuchtet, **ist das Gerät vollständig geladen.**

1. Laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Laden Sie das Gerät nicht länger als 2,5 Stunden auf.
2. Bitte laden Sie den Schraubendreher mindestens einmal **im Monat** auf , um eine gute Leistung aufrechtzuerhalten.
3. Laden Sie den Schrauber ausschließlich mit dem mitgelieferten Ladekabel.

Aufbewahrungskoffer

- 1 Innenteil des Gehäuses
- 2 Bits
- 3 Präzisions-Elektroschrauber
- 4 Gehäusedeckel

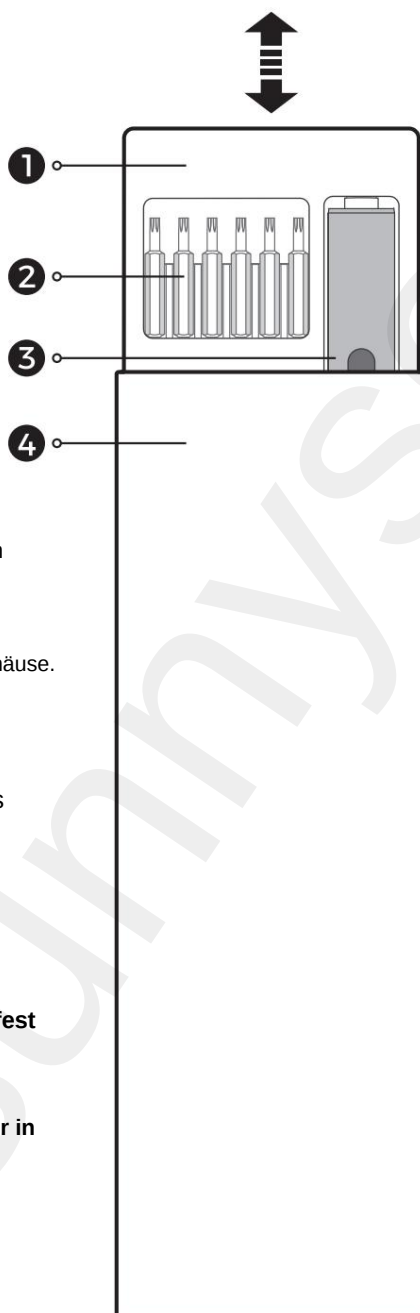

Öffnen und Schließen des Gehäuses

Drücken Sie auf die Oberseite des geöffneten Gehäuses.

Drücken Sie erneut und **schließen Sie** das Gehäuse.

Notiz:

Nach dem Drücken auf die Oberseite des Aufbewahrungsbehälters gleitet der innere **Teil** leicht **heraus**.

Bit- Speicher


Alle Bits werden durch einen Magneten fest an ihrem Platz gehalten.

Nach Gebrauch stecken Sie die Bits wieder in den Bitschlitz.

Aufbewahrung des Elektro-Feinschraubers

- Der elektrische Feinschraubendreher rastet im Innenteil ein, entfernen Sie ihn wie markiert. 

Bringen Sie es nach Gebrauch wieder an seinen Platz zurück.

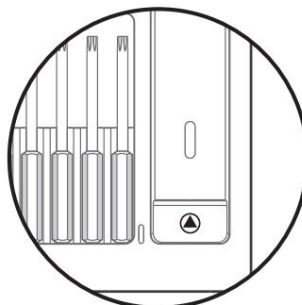

Produktdetails

Batterietyp: Lithium-Batterie

Batteriekapazität: 350 mAh

Spannung: 3,7 V-

DC Elektrisches Drehmoment: 0,25–0,35 Nm

Manuelles Drehmoment: 3 Nm

Leerlaufdrehzahl: 200 U/min

Ladezeit: < 70 Min.

Schraubendrehergröße: 180×15,8

Nettogewicht des Schraubendrehers: 54 g

Bit-Spezifikationen

Bitgröße: V4x45mm

Material: S2 Stahl

⊛ T8H, T10H, T15H, T20H

⊙ H1.5, H2.0, H2.5

⊕ U2.6

⊕ PH0, PH1

⊖ SL2.0

⬆ 3.0

Bitgröße: V4 x 28 mm

Material: S2 Stahl

⊖ SL1.0, SL1.5, SL2.5, SL3.0, SL3.5, SL4.0

⊛ T2, T3, T4

⊛ T5H, T6H, T7H, T9H

⊙ H0.7, H0.9, H1.3, H3.0, H3.5, H4.0

⊙ Y0.6, Y1, Y2.0, Y2.5

⊕ PH000, PH00

⊛ P2, P5, P6

⬛ SQ0, SQ1

⬆ 2.0, 2.3

⊕ W1.5

⊕ U3.0

⊕ PH2

⬤ SIM

Sicherheitshinweise!

Warnung! Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Spezifikationen, Bilder und Bestimmungen.

Elektrische **Sicherheit**

1. Bitte laden Sie den Schraubendreher mit dem mitgelieferten Ladegerät auf. Verwenden Sie kein anderes Zubehör, da **das Gerät sonst nicht richtig aufgeladen wird.**
2. Setzen Sie den Schraubendreher nicht dem Sonnenlicht oder feuchten **Umgebungen aus.**
3. Wenn Sie den Schraubendreher nicht an einem feuchten Ort platzieren können , Verwenden Sie Silikonhüllen, um das Risiko zu verringern.
4. Wenn Sie einen Akkuschauber in einer elektrostatischen **Umgebung verwenden**, Installieren Sie einen elektrostatischen Ring, um Schraubendreherbits zu entmagnetisieren. um das Verletzungsrisiko zu verringern.



Persönliche **Sicherheit**

1. **Das Gerät ist kein Spielzeug. Halten Sie das Gerät von kleinen Kindern fern.**
2. Bitte stecken Sie es nicht in Taschen oder Beutel, um zu vermeiden versehentliche Verwendung des Schraubendrehers und **Verletzungen.**
3. **Beim** Arbeiten mit einem Elektroschauber darf die Höhe des Werkzeugs nicht zu hoch oder zu niedrig für einen Akkuschauber von einer anderen externen Kraft gesteuert .

Verwenden

1. **Wenn** Sie zum Entfernen von Schrauben einen elektrischen Schraubendreher verwenden, verwenden Sie zum Lösen der Schrauben den **manuellen** Modus , um eine Beschädigung der Schrauben und anderer Teile der Schrauben zu vermeiden.
2. Bewahren Sie den Akkuschauber bei Nichtgebrauch außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
3. Wenn das Produkt ins Wasser fällt oder Wasser in **das Gerät eindringt**, verwenden Sie es nicht mehr , um einen Kurzschluss zu vermeiden.
4. Überprüfen Sie **bei** der Wartung des Akkuschaubers, ob sich der Schraubendreherkopf reibungslos **dreht** und ob andere Teile beschädigt sind usw. Reparieren Sie ihn bei Beschädigung vor der Verwendung. Die Verwendung eines beschädigten Akkuschaubers kann zu Unfällen führen.
5. Wenn Sie einen Befestigungselement oder ein verstecktes Kabel berühren können , sollte der Akkuschauber an der Isolieroberfläche gehalten **werden** .
6. **Das Gerät darf nicht auseinandergebaut oder manipuliert werden.**
7. **Befolgen Sie die Anweisungen und Sicherheitshinweise. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr.**

Wartung

1. Bitten Sie den Service, für die Reparatur des Akkuschraubers dieselben Ersatzteile zu verwenden. Dadurch wird **die Sicherheit** des zu reparierenden Schraubendrehers gewährleistet.
2. Reparieren Sie niemals eine beschädigte Batterie. Die Reparatur des Akkus darf nur durch den Hersteller oder ein autorisiertes Servicecenter erfolgen.

Eingebaute Batterie- Sicherheitswarnung

1. Die Instrumente nicht zerlegen, öffnen oder zerreißen.
2. Setzen Sie den Akkuschrauber keiner Hitze oder Flammen aus. Setzen Sie es keiner direkten **Sonneneinstrahlung** aus .
3. Freiliegende Anschlüsse nicht kurzschließen. Legen Sie nicht mehrere Werkzeuge in eine Kiste oder Schublade, um Kurzschlüsse zwischen den Werkzeugen oder mit anderen Metallgegenständen zu vermeiden .

Batteriesicherheitswarnung

1. Zerlegen Sie die Batterie oder das Gerät nicht und nehmen Sie **keinerlei Manipulationen daran vor**.
2. Setzen Sie den Akkuschrauber keiner Hitze oder Feuer aus. Setzen Sie es keiner direkten **Sonneneinstrahlung** aus .
3. Freiliegende Anschlüsse nicht kurzschließen. Stecken Sie das Gerät nicht in eine Steckdose , um Kurzschlüsse zwischen den Gegenständen oder mit anderen Metallgegenständen zu vermeiden .
4. Achten Sie nach dem Freilegen der Batterie darauf, dass keine ausgelaufene Flüssigkeit mit Ihrer Haut oder Ihren Augen in Berührung kommt. Bei Kontakt die betroffene Stelle mit viel Wasser waschen und anschließend umgehend ins Krankenhaus **gehen** .
5. Verwenden Sie keine nicht angegebenen Adapter.
6. Verwenden Sie keine Batterien, die nicht spezifisch für das Gerät sind.
7. Halten Sie **das Gerät** sauber und trocken.
8. Wenn der Ladeanschluss verschmutzt ist, wischen Sie ihn mit einem trockenen Tuch ab.
9. Laden Sie den Akkuschrauber vor der Verwendung auf. Zum Laden sollten Sie das richtige Ladegerät verwenden und die Angaben des Herstellers bzw. die korrekten Anweisungen im Handbuch beachten.
10. Bitte laden Sie **das Gerät** nicht über einen längeren Zeitraum auf.
11. Nach längerer Lagerung **muss das Gerät** mehrmals geladen und entladen werden, um die beste Leistung zu erzielen.
12. **Bei** Verwendung **bei** normaler Temperatur: 20 °C – ± 5 °C hat die Batterie die beste Leistung.
13. **Recyceln Sie** die Batterie und das Gerät gemäß den geltenden Normen und Gesetzen des Landes.


Lieferant/Händler
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

UF-TOOLS
elektromos akkus csavarhúzó 62 az 1-
ben tokkal,
ezüst, USB-C




FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ


Alkatrész leírása

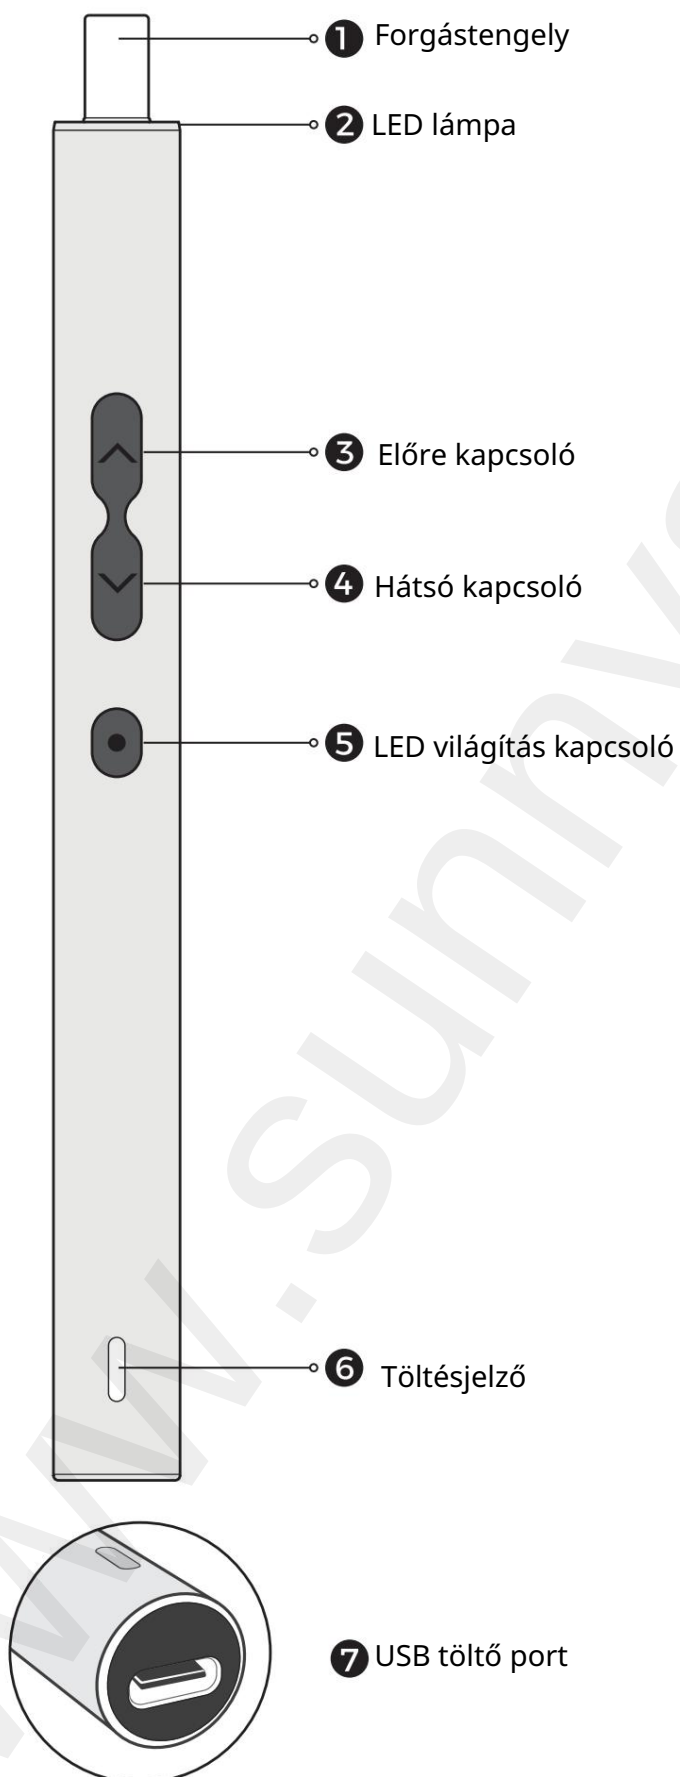


PÁLYÁZATI ELJÁRÁS

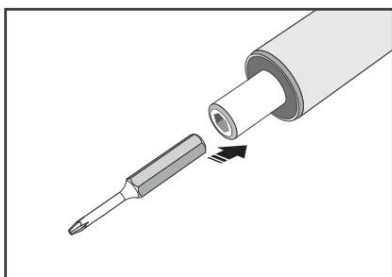


1. Vegye ki a bitet a tárolódobozból, és helyezze be a forgástengelybe .

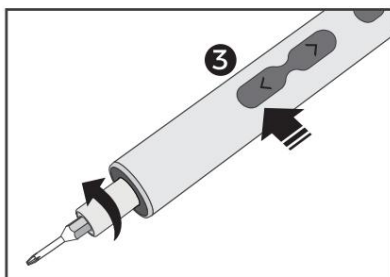


2. Nyomja meg a 3 gombot és húzza meg a csavarokat.

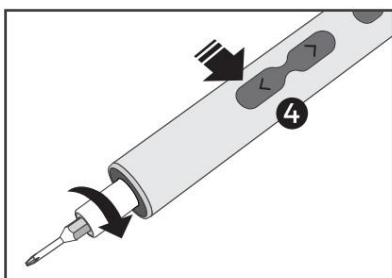

3. Nyomja meg a 4 gombot , és lazítsa meg a csavarokat.

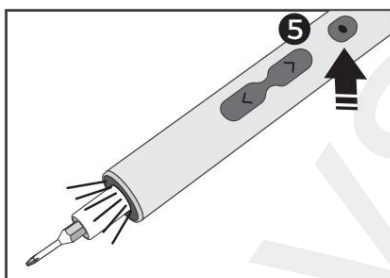

4. Nyomja meg az 5 és gombot kapcsolja be a lámpát, nyomja meg újra a világítás kikapcsolásához .

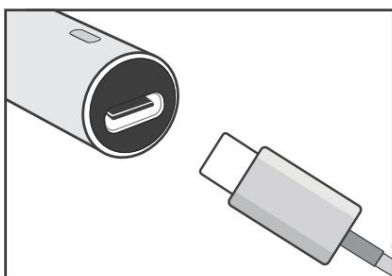

5. A csavarhúzó végén Van egy USB Type-C töltőport.

Töltési utasítások

Ha USB Type-C töltőportot használ, a töltésjelző fehér színű lesz. Amikor zöldre vált, a készülék teljesen fel van töltve.

1. Az első használat előtt tölts fel teljesen a készüléket. Ne töltsd a készüléket 2,5 óránál tovább.

2. A jó teljesítmény megőrzése érdekében töltsd fel a csavarhúzót legalább havonta egyszer .

3. Csak a mellékelt töltőkábellel töltsd a csavarhúzót.

Tároló tok

- 1 A tok belső része
- 2 Bits
- 3 Precíziós elektromos csavarhúzó
- 4 Tok borítója



Nyissa ki és zárja be a tokot

Nyomja meg a nyitott tok tetejét .

Nyomja meg újra, és zárja be a tokot.

Jegyzet:

A tárolótok tetejének megnyomása után a belső rész kicsúszik, a belső rész könnyen kicsúszik.

Bit tárolás


Minden bitet egy mágnes tartja szilárdan a helyén.

Használat után helyezze vissza a biteket a bitnyílásba.

Az elektromos precíziós csavarhúzó tárolása

• Az elektromos precíziós csavarhúzó bepattan a belső részbe, távolítsa el a jelzés szerint. 

Használat után tegye vissza a helyére.

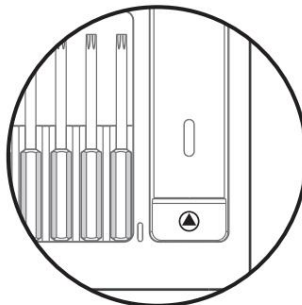

Termékleírások

Akkumulátor típusa: Li

akkumulátor Az akkumulátor

kapacitása: 350 mAh

Feszültség: 3,7 V-DC Elektromos nyomaték: 0,25-0,35

Nm Kézi nyomaték: 3 Nm Szabad

fordulatszám: 200 ford./perc

Töltési idő: <70 perc

Csavarhúzó mérete: 180X Φ15,8: Csavarhúzó

nettó súlya 54g

Bit specifikációk

Fúróméret: V4x45mm

Anyaga: S2 acél

⊛ T8H, T10H, T15H, T20H

⊙ H1.5, H2.0, H2.5

Ⓢ U2.6

⊕ PH0, PH1

⊖ SL2.0

▲ 3.0

Fúróméret: V4 x 28 mm

Anyaga: S2 acél

⊖ SL1.0, SL1.5, SL2.5, SL3.0, SL3.5, SL4.0

⊛ T2, T3, T4

⊛ T5H, T6H, T7H, T9H

⊙ H0.7, H0.9, H1.3, H3.0, H3.5, H4.0

Ⓢ Y0.6, Y1, Y2.0, Y2.5

⊕ PH000, PH00

⊛ P2, P5, P6

■ SQ0, SQ1

▲ 2.0, 2.3

⊕ W1.5

Ⓢ U3.0

⊕ PH2

● SIM

Biztonsági utasítások



Figyelmeztetés! Kérjük, olvassa el az összes mellékelt biztonsági utasítást, specifikációk, képek és rendelkezések.

Elektromos biztonság

1. Kérjük, töltsse fel a csavarhúzót a mellékelt töltővel. tartozékokat, ne használjon mást, különben a készülék nem töltődik megfelelően.
2. Ne tegye ki a csavarhúzót napfénynek vagy nedves környezetnek.
3. Ha nem tudja elkerülni, hogy a csavarhúzót nedves helyre tegye, a kockázat csökkentése érdekében használjon szilikon hüvelyeket.
4. Ha elektromos csavarhúzót elektrosztatikus környezetben használ, szereljen fel egy elektrosztatikus gyűrűt a csavarhúzó bitek lemágnesezéséhez, a sérülésveszély csökkentése érdekében.

Személyes biztonság



1. A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket kisgyermektől.
2. Kérjük, ne tegye zsebbe vagy táskába, hogy elkerülje a csavarhúzó véletlenszerű használata és sérülés.
3. Amikor elektromos csavarhúzóval dolgozik, a szerszám magassága nem lehet túl magas vagy túl alacsony ahhoz, hogy egy elektromos csavarhúzót lehessen használni más külső erő irányítja.

Használat

1. Ha elektromos csavarhúzót használ a csavarok eltávolításához, használja a kézi üzemmódot a csavarok meglazításához, hogy elkerülje a csavarok és a csavarok egyéb alkatrészeinek károsodását.
2. Ha nem használja, tárolja az elektromos csavarhúzót gyermekektől elzárva.
3. Ha a termék vízbe esik, vagy víz kerül a készülékbe, a rövidzárlat elkerülése érdekében hagyja abba a használatát.
4. Az elektromos csavarhúzó karbantartása során ellenőrizze, hogy a csavarhúzófej egyenletesen forog-e, nem sérültek-e meg más alkatrészek stb. Ha sérült, használat előtt javítsa meg. A sérült elektromos csavarhúzó használata balesetet okozhat.
5. Ha megérint egy rögzítőelemet vagy rejtett vezetékét, az elektromos csavarhúzó a szigetelő felületénél kell tartani.
6. Semmilyen módon ne szerelje szét és ne manipulálja a készüléket.
7. Kövesse az utasításokat és a biztonsági utasításokat. Ellenkező esetben fennáll a sérülés veszélye.

Karbantartás

1. Kérje meg a szervizt, hogy ugyanazokat a pótalkatrészeket használja az elektromos csavarhúzó javításához. Ez biztosítja a javítandó csavarhúzó biztonságát .

2. Soha ne javítsa meg a sérült akkumulátort. Az akkumulátort csak a gyártó vagy egy hivatalos szerviz javíthatja.

Beépített akkumulátor biztonsági figyelmeztetés

1. Ne szerelje szét, ne nyissa fel vagy tépje szét a műszereket.

2. Ne tegye ki az elektromos csavarhúzót hőnek vagy lángnak. Ne tegye ki közvetlen napfénynek .

3. Ne zárja rövidre a szabad kivezetéseket. Ne tegyen több szerszámot egy dobozba vagy fiókba, hogy elkerülje a rövidzárlatot köztük vagy más fémtárgyakkal .

Az akkumulátor biztonsági figyelmeztetése

1. Semmilyen módon ne szerelje szét és ne manipulálja az akkumulátort vagy a készüléket.

2. Ne tegye ki az elektromos csavarhúzót hőnek vagy tűznek. Ne tegye ki közvetlen napfénynek .

3. Ne zárja rövidre a szabad kivezetéseket. Ne dugja be elektromos aljzatba vagy aljzatba, nehogy rövidre zárjon közöttük vagy más fémtárgyakkal .

4. Ha az akkumulátor szabaddá válik, ügyeljen arra, hogy a kifolyt folyadék ne érje bőrét vagy szemét. Érintkezés esetén mossa le bő vízzel az érintett területet, majd azonnal menjen kórházba.

5. Ne használjon nem meghatározott adaptereket.

6. Ne használjon olyan elemeket, amelyek nem kifejezetten a készülékre vonatkoznak.

7. Tartsa a készüléket tisztán és szárazon.

8. Ha a töltőcsatlakozó szennyezett, törölje le száraz ruhával.

9. Használat előtt töltsse fel az elektromos csavarhúzót. A töltéshez a megfelelő töltőt kell használnia , és kövesse a gyártó utasításait vagy a kézikönyvben található helyes utasításokat.

10. Kérjük, ne töltsse sokáig a készüléket .

11. Hosszú távú tárolás után a készüléket többször fel kell tölteni és le kell meríteni a legjobb teljesítmény elérése érdekében.

12. Normál hőmérsékleten : 20 C-±5 ° C, az akkumulátor a legjobb teljesítményt nyújtja.

13. Hasznosítsa újra az akkumulátort és a készüléket az adott országban érvényes szabványoknak és törvényeknek megfelelően.

Szállító/Forgalmazó

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a

190 00 Prága 9

Csehország


www.sunnysoft.cz

Șurubelniță
electrică fără fir UF-TOOLS 62 în 1 cu carcasă,
argintiu, USB-C




MANUAL DE UTILIZARE


Descrierea piesei

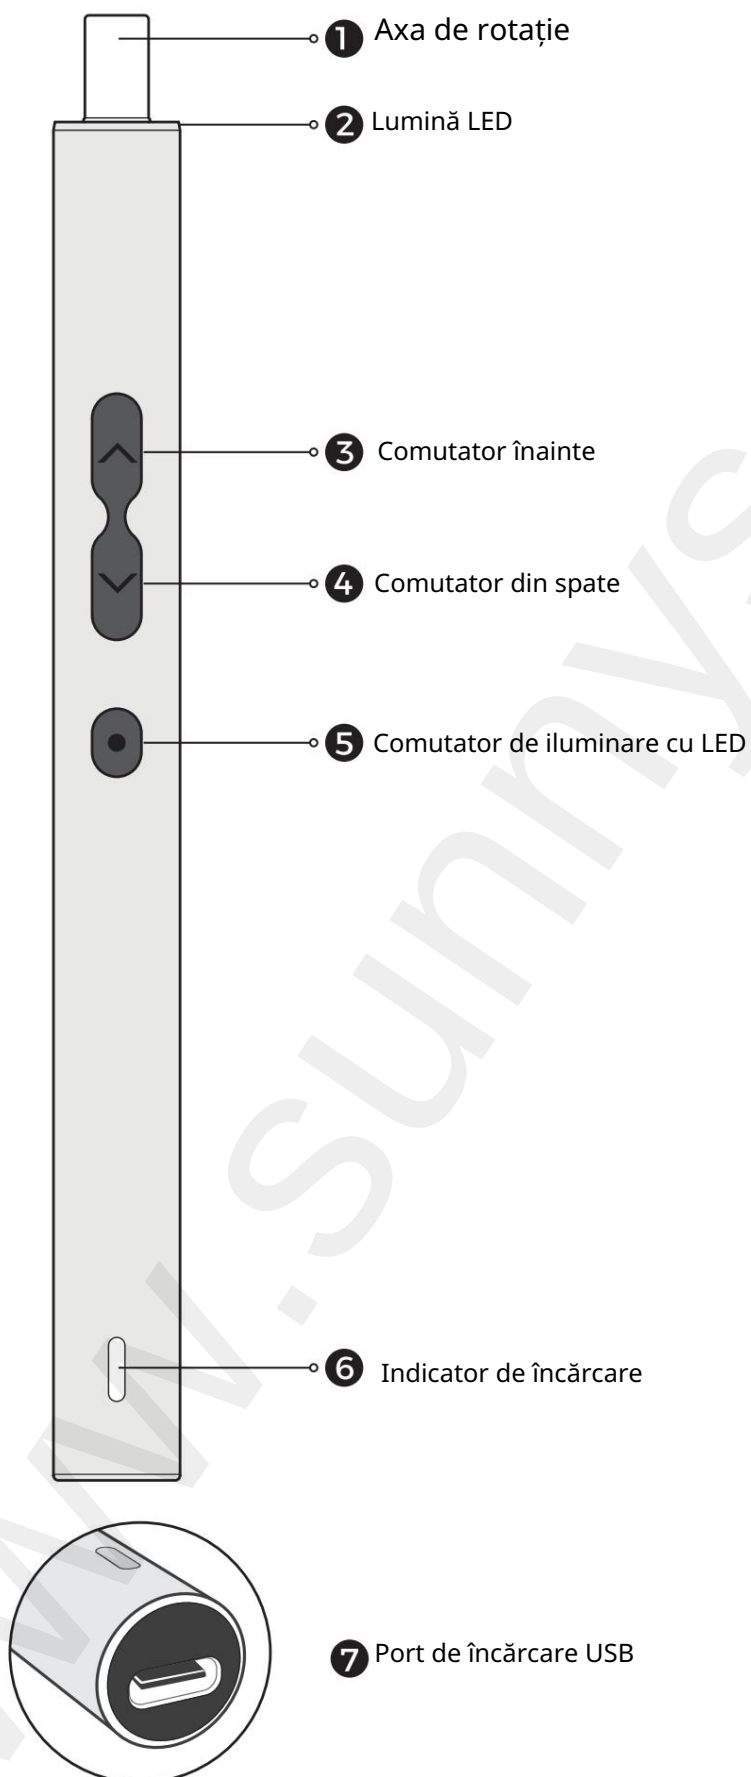


PROCEDURA DE APLICARE

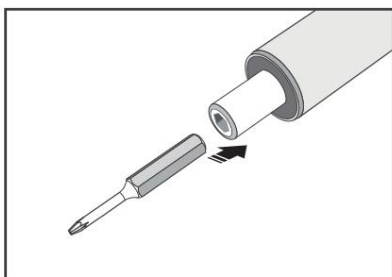


1. Scoateți bitul din carcasa de depozitare și introduceți-l în axa de rotație.

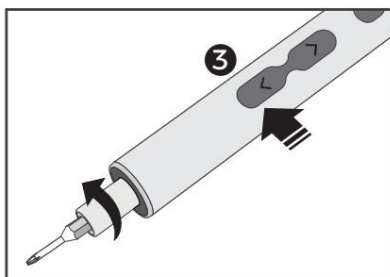


2. Apăsați butonul 3 și strângeți șuruburile.

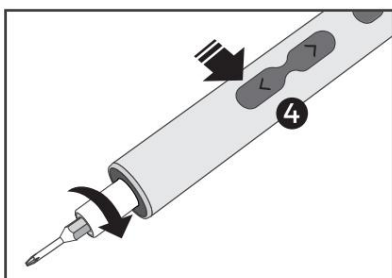

3. Apăsați butonul 4 și slăbiți șuruburile.

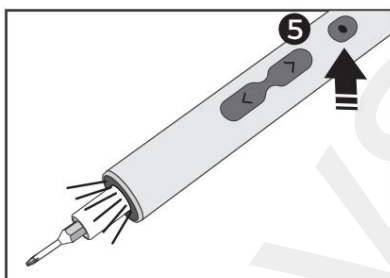

4. Apăsați butonul 5 și aprindeți lumina, apăsați din nou pentru a stinge lumina.

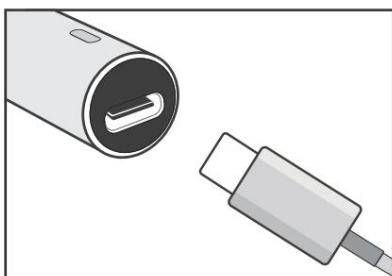

5. La capătul șurubelniței Există un port de încărcare USB de tip C.


Instrucțiuni de încărcare

Când utilizați portul de încărcare USB Type-C, indicatorul de încărcare va fi alb. Când devine verde, dispozitivul este complet încărcat.

1. Înainte de prima utilizare, încărcați complet dispozitivul. Nu încărcați dispozitivul mai mult de 2,5 ore.
2. Vă rugăm să încărcați șurubelnița cel puțin o dată pe lună pentru a menține o performanță bună.
3. Încărcați șurubelnița numai folosind cablul de încărcare furnizat.

Cutie de depozitare

- ❶ Partea interioară a carcasei
- ❷ Biți
- ❸ Șurubelnița electrică de precizie
- ❹ Husa carcasei

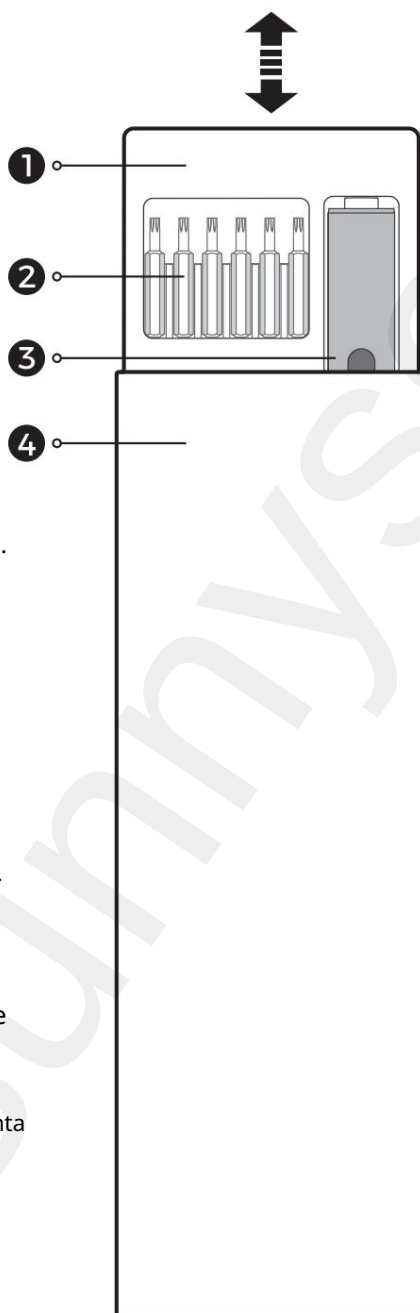

Deschideți și închideți carcasa

Apăsați partea de sus a carcasei deschise.

Apăsați din nou și închideți carcasa.

Nota:

După ce apăsați partea superioară a carcasei de depozitare, partea interioară va aluneca afară, partea interioară va aluneca cu ușurință.

Depozitare biți


Toate biți sunt ținute ferm în poziție de un magnet.

După utilizare, puneți bucățile înapoi în fanta pentru biți.

Depozitarea șurubelniței electrice de precizie

• Șurubelnița electrică de precizie se va fixa în partea interioară, scoateți-o așa cum este marcat . ▲

Readuceți-l la locul său după utilizare.

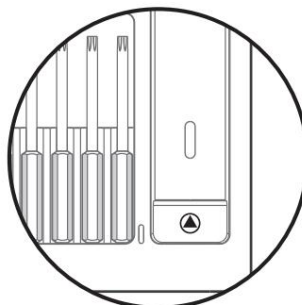

Specificatiile produsului

Tip baterie: baterie Li

Capacitate baterie: 350mAh

Tensiune: 3.7V-DC

Cuplu electric: 0.25-0.35Nm Cuplu manual:

3Nm Viteza liberă: 200rpm Timp

de încărcare: <70min

Dimensiune șurubelniță:

180X Φ15.8 Greutate netă șurubelniță:

54g

Specificații biți

Dimensiune bit: V4x45mm

Material: oțel S2

⊛ T8H, T10H, T15H, T20H

⊙ H1.5, H2.0, H2.5

Ⓢ U2.6

⊕ PH0, PH1

⊖ SL2.0

⬆ 3.0

Dimensiune bit: V4 x 28 mm

Material: oțel S2

⊖ SL1.0, SL1.5, SL2.5, SL3.0, SL3.5, SL4.0

⊛ T2, T3, T4

⊛ T5H, T6H, T7H, T9H

⊙ H0.7, H0.9, H1.3, H3.0, H3.5, H4.0

Ⓢ Y0.6, Y1, Y2.0, Y2.5

⊕ PH000, PH00

⊛ P2, P5, P6

⬤ SQ0, SQ1

⬆ 2.0, 2.3

⊕ W1.5

Ⓢ U3.0

⊕ PH2

⬤ SIM

Instrucțiuni de siguranță

Avertizare! Vă rugăm să citiți toate instrucțiunile de siguranță furnizate, specificații, imagini și prevederi.

Siguranța electrică

1. Vă rugăm să încărcați șurubelnița folosind încărcătorul furnizat. accesorii, nu utilizați altele, altfel dispozitivul nu se va încărca corect.
2. Nu expuneți șurubelnița la lumina soarelui sau la medii umede.
3. Dacă nu puteți evita plasarea șurubelniței într-un loc umed, utilizați mănuși din silicon pentru a reduce riscul.
4. Când utilizați o șurubelniță electrică într-un mediu electrostatic, instalați un inel electrostatic pentru a demagnetiza bucățile de șurubelniță, pentru a reduce riscul de accidentare.

Siguranța personală



1. Aparatul nu este o jucărie. Țineți aparatul departe de copiii mici.
2. Vă rugăm să nu-l puneți în buzunare sau geți pentru a evita utilizarea accidentală a șurubelniței și vătămare.
3. Când lucrați cu o șurubelniță electrică, înălțimea uneltelor nu trebuie să fie prea sus sau prea jos pentru a permite o șurubelniță electrică controlat de o altă forță externă.

Utilizare

1. Când utilizați o șurubelniță electrică pentru a îndepărta șuruburile, utilizați modul manual pentru a slăbi șuruburile pentru a evita deteriorarea șuruburilor și a altor părți ale șuruburilor.
2. Când nu este folosită, depozitați șurubelnița electrică la îndemâna copiilor.
3. Dacă produsul cade în apă sau apa intră în dispozitiv, nu îl mai utilizați pentru a evita scurtcircuitul.
4. Când întrețineți șurubelnița electrică, verificați rotirea lină a capului șurubelniței, dacă alte părți sunt deteriorate etc. Dacă este deteriorată, reparați-o înainte de utilizare. Utilizarea unei șurubelnițe electrice deteriorate poate provoca un accident.
5. Dacă puteți atinge un dispozitiv de fixare sau un fir ascuns, șurubelnița electrică ar trebui să fie ținută de suprafața izolatorului.
6. Nu dezasamblați sau modificați dispozitivul în niciun fel.
7. Urmați instrucțiunile și instrucțiunile de siguranță. În caz contrar, există riscul de rănire.

Întreținere

1. Solicitați service-ului să folosească aceleași piese de schimb pentru a repara șurubelnița electrică. Acest lucru va asigura siguranța șurubelniței care este reparată.
2. Nu reparați niciodată o baterie deteriorată. Bateria poate fi reparată numai de producător sau de un centru de service autorizat.

Avertizare de siguranță a bateriei încorporată

1. Nu dezasamblați, deschideți sau rupeți instrumentele.
2. Nu expuneți șurubelnița electrică la căldură sau flacără. Nu-l expuneți la lumina directă a soarelui.
3. Nu scurtcircuitați bornele expuse. Nu puneți mai multe unelte într-o cutie sau sertar pentru a evita scurtcircuitarea între ele sau scurtcircuitarea cu alte obiecte metalice.

Avertizare de siguranță a bateriei

1. Nu dezasamblați sau modificați în niciun fel bateria sau dispozitivul.
2. Nu expuneți șurubelnița electrică la căldură sau foc. Nu-l expuneți la lumina directă a soarelui.
3. Nu scurtcircuitați bornele expuse. Nu introduceți într-o priză sau priză electrică pentru a evita scurtcircuitarea între ele sau scurtcircuitarea cu alte obiecte metalice.
4. Odată ce bateria este expusă, aveți grijă să nu lăsați lichidul scurs să vă atingă pielea sau ochii. În caz de contact, spălați zona afectată cu multă apă și apoi mergeți prompt la spital.
5. Nu utilizați adaptoare nespecificate.
6. Nu utilizați baterii care nu sunt specifice dispozitivului.
7. Păstrați aparatul curat și uscat.
8. Dacă portul de încărcare este murdar, ștergeți-l cu o cârpă uscată.
9. Încărcați șurubelnița electrică înainte de utilizare. Ar trebui să utilizați încărcătorul corect pentru încărcare și să urmați instrucțiunile producătorului sau instrucțiunile corecte din manual.
10. Vă rugăm să nu încărcați dispozitivul pentru o perioadă lungă de timp.
11. După depozitare pe termen lung, dispozitivul trebuie încărcat și descărcat de mai multe ori pentru a obține cele mai bune performanțe.
12. Când este folosită la temperatură normală: 20 C±5°C, bateria are cea mai bună performanță.
13. Reciclați bateria și dispozitivul în conformitate cu standardele și legile aplicabile ale țării.

Furnizor/Distribuitor
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

UF-TOOLS

електрически акумулаторен винтов ерт


62В1 с куфар,

сребрист, USB-C




РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛ


Описание на частта

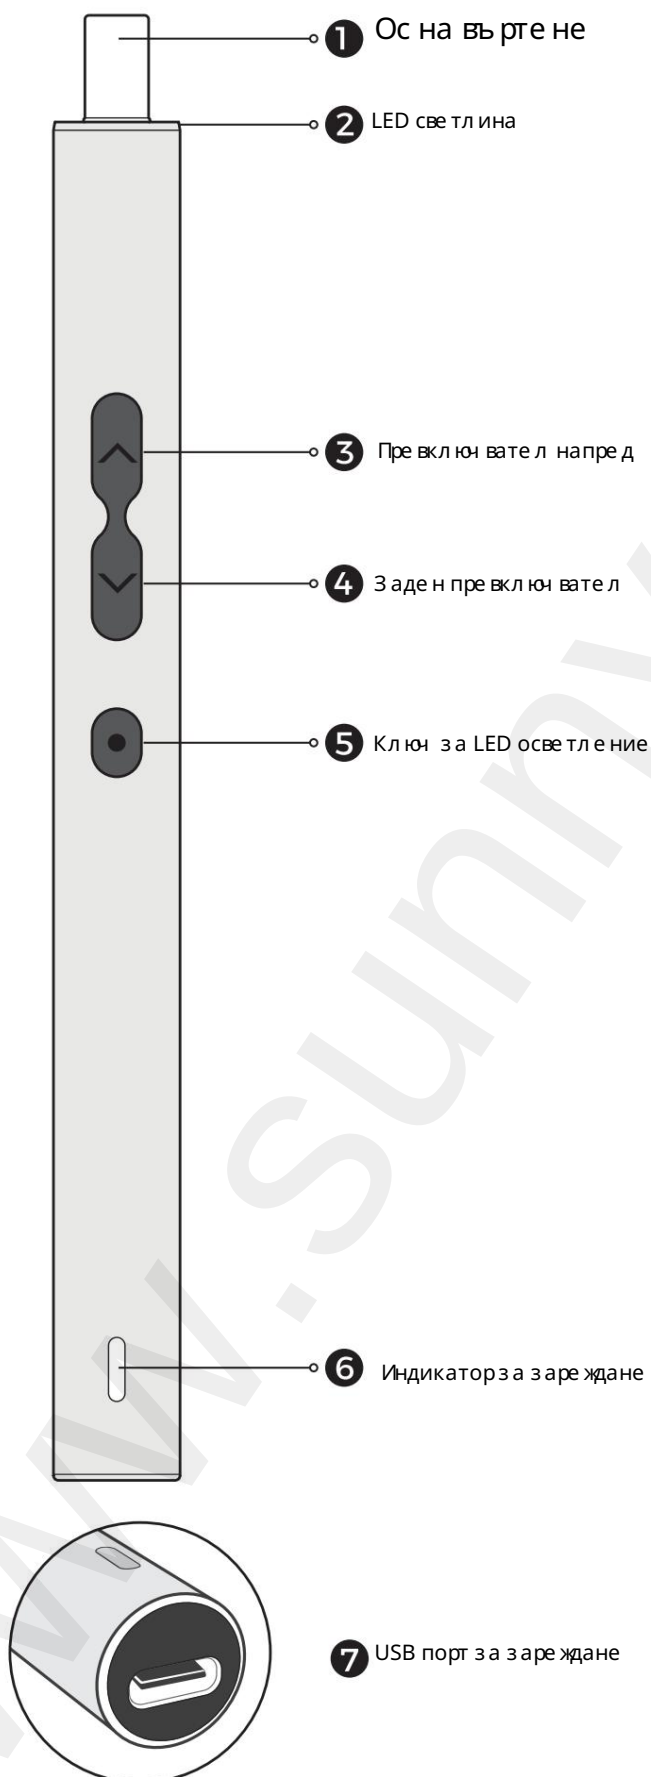


ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

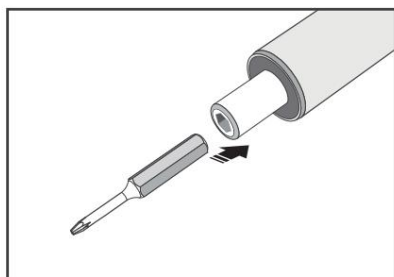


1. Извадете накрайника от кутията за съхранение и го поставете в оста на въртене.

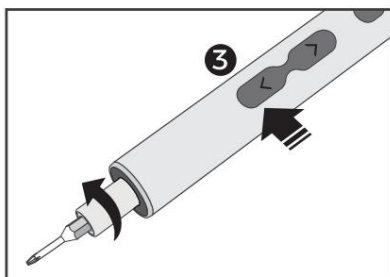


2. Натиснете бутон 3 и затегнете винтовете.

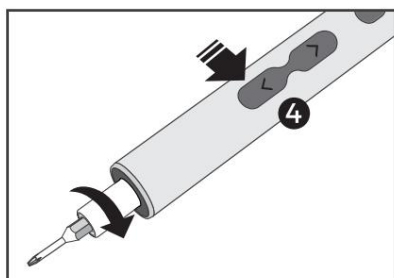

3. Натиснете бутон 4 и разхлабете винтовете.

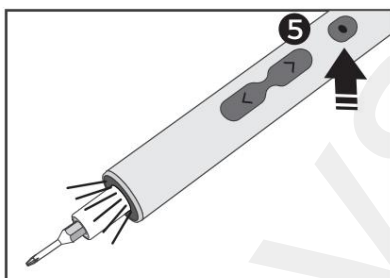

4. Натиснете бутон 5 и включете светлината, натиснете отново, за да изключите светлината.

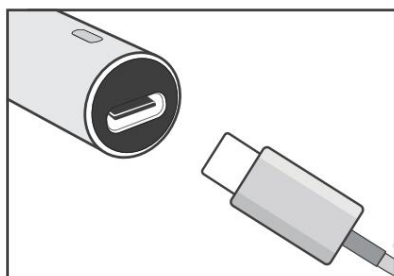

5. В края на отвeртката има USB Type-C порт за зареждане.


Инструкции за зареждане

Когато използвате USB Type-C порт за зареждане, индикаторът за зареждане ще свети бял. Когато светне в зелено, устройството е напълно заредено.

1. Преди първа употреба заредете напълно устройството. Не зареждайте устройството повече от 2,5 часа.
2. Моля зареждайте отвeртката поне веднъж месечно, за да поддържате добра работа.
3. Зареждайте винтовeрта само с предоставения кабел за зареждане.

Калъфа съхранение

- 1 Вътрешна част на калъфа
- 2 битове
- 3 Прецизна електрическа отвертка
- 4 Капак на калъфа

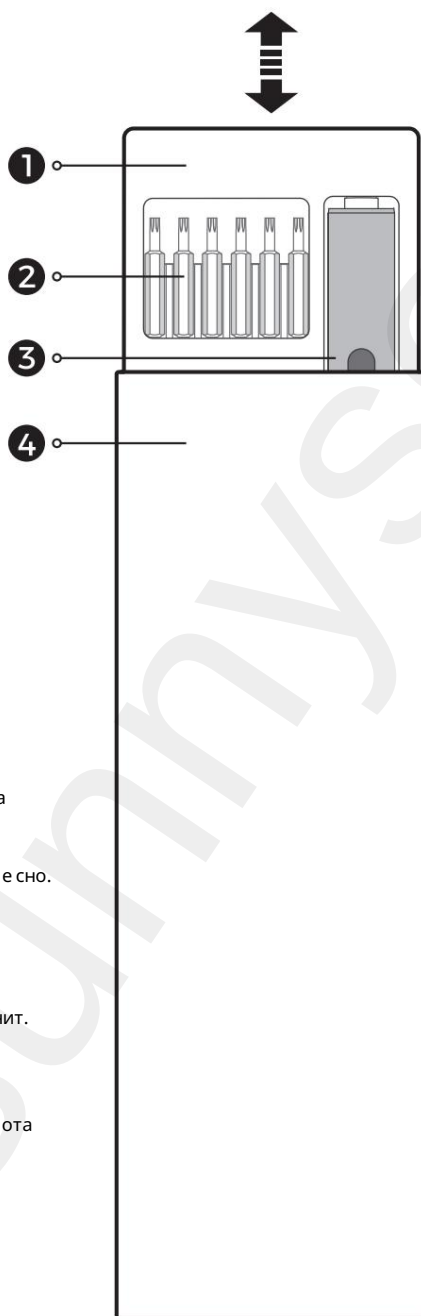

Отворете и затворете кутията

Натиснете горната част на отвора на калъфа

Натиснете отново и затворете кутията.

Забележка:

След като натиснете горната част на кутията за съхранение, вътрешната част ще се изплъзне, вътрешната част ще се изплъзне лесно.

Съхранение на битове

Всички битове се държат здраво на място от магнит.


След употреба поставете битовете обратно в слота за битове.

Съхранение на електрическата прецизна отвертка

• Прецизната електрическа отвертка ще щракне във вътрешната част, извадете я както е отбелязано.



След употреба го върнете на мястото му.

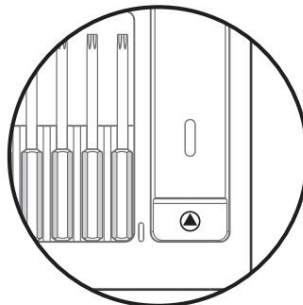

Спецификации на продукта

Тип батерия Li батерия

Капацитет на батерията: 350mAh

Напрежение: 3.7V-DC

Електрически въртящ момент: 0.25-0.35Nm Ръчен

въртящ момент: 3Nm Свободна скорост:

200rpm Време за зареждане:

<70min Размерна отвъртката:

180X Ф15.8 Нетно тегло на отвъртката: 54g

Спецификации на битовете

Размерна бита: V4x45mm

Материал: S2 стомана

⊛ T8H, T10H, T15H, T20H

⊕ PH0, PH1

⊙ H1.5, H2.0, H2.5

⊖ SL2.0

Ⓢ U2.6

⬆ 3.0

Размерна бита: V4 x 28 mm

Материал: S2 стомана

⊖ SL1.0, SL1.5, SL2.5, SL3.0, SL3.5, SL4.0

⊛ T2, T3, T4

⊛ T5H, T6H, T7H, T9H

⊙ H0.7, H0.9, H1.3, H3.0, H3.5, H4.0

Ⓢ Y0.6, Y1, Y2.0, Y2.5

⊕ PH000, PH00

⊕ W1.5

⊛ P2, P5, P6

Ⓢ U3.0

⬛ SQ0, SQ1

⊕ PH2

⬆ 2.0, 2.3

⬤ SIM

Инструкции за безопасност



Внимание! Моля, прочетете всички предоставени инструкции за безопасност, спецификации, изображения и разпоредби.

Електрическа безопасност

1. Моля заредете винтовата с помощта на предоставеното зарядно устройство. аксесоари, не използвайте други, в противен случай устройството няма да се зарежда правилно.
2. Не излагайте отверката на слънчева светлина или влажна среда.
3. Ако не можете да избегнете поставянето на отверката на влажно място, използвайте силиконови ръкави, за да намалите риска.
4. Когато използвате електрическа отверка в електростатична среда, инсталирайте електростатичен пръстен за намагнетизиране на битовите на отверката, за да намалите риска от нараняване.



Лична безопасност

1. Устройството не е играчка. Пазете устройството далеч от малки деца.
2. Моля не го поставяйте в джобове или чанти, за да избегнете случайно използване на отверката и нараняване.
3. При работа с електрическа отверка височината на инструмента не трябва да бъде твърде високо или твърде ниско, за да позволи електрическа отверка контролирани от друга външна сила.

Използвайте

1. Когато използвате електрическа отверка за отстраняване на винтове, използвайте ръчен режим, за да разхлабите винтовете, за да избегнете повреда на винтовете и други части на винтовете.
2. Когато не се използва, съхранявайте електрическата отверка на недостъпно за деца място.
3. Ако продукът падне във вода или водата навлезе в устройството, спрете да го използвате, за да избегнете късо съединение.
4. Когато поддържате електрическата отверка, проверете гладкото въртене на главата на отверката, дали други части са повредени и т.н. Ако е повредена, поправете я преди употреба. Използването на повредена електрическа отверка може да причини злополука.
5. Ако можете да докоснете закопчалка или скрит проводник, електрическата отверка трябва да се държи за повърхността на изолатора.
6. Не разглобявайте и не подправяйте устройството по никакъв начин.
7. Следвайте инструкциите и инструкциите за безопасност. В противен случай съществува риск от нараняване.

Поддръжка

1. Помолете сервиза да използва същите резервни части за ремонт на електрическата отвертка. Това ще гарантира безопасността на ремонтираната отвертка.

2. Никога не поправяйте повредена батерия. Батерията може да се ремонтира само от производителя или оторизиран сервизен център.

Вграде но пре дупре жден ие за бе зопасност на батерията

1. Не разглобявайте, отваряйте или късайте инструментите.

2. Не излагайте електрическата отвертка на топлина или пламък. Не го излагайте на пряка слънчева светлина.

3. Не свързвайте накъсо откритите клеми. Не поставяйте няколко инструмента в кутия или чекмедже, за да избегнете късо съединение между тях или късо съединение с други метални предмети.

Пре дупре жден ие за бе зопасност на батерията

1. Не разглобявайте и не подправяйте батерията или устройството по никакъв начин.

2. Не излагайте електрическата отвертка на топлина или огън. Не го излагайте на пряка слънчева светлина.

3. Не свързвайте накъсо откритите клеми. Не поставяйте електрически контакт или контакт, за да избегнете късо съединение между тях или късо съединение с други метални предмети.

4. След като батерията бъде открита, внимавайте да не допуснете изтеклата течност да докосне кожата или очите ви. В случай на контакт, измийте засегнатата област обилно с вода и след това незабавно отидете в болницата.

5. Не използвайте неспецифицирани адаптери.

6. Не използвайте батерии, които не са специфични за устройството.

7. Пазете устройството чисто и сухо.

8. Ако портът за зареждане е замърсен, избършете го със суха кърпа.

9. Заредете електрическата отвертка преди употреба. Трябва да използвате правилното зарядно устройство за зареждане и да следвате инструкциите на производителя и правилните инструкции в ръководството.

10. Моля не зареждайте устройството за дълго време.

11. След дългосрочно съхранение, устройството трябва да се зарежда и разрежда няколко пъти, за да се постигне най-добра производителност.

12. Когато се използва при нормална температура: 20 C±5°C, батерията има най-добра производителност.

13. Рециклирайте батерията и устройството в съответствие с приложимите стандарти и закони на страната.

Доставчик/Дистрибутор


Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a

190 00 Прага 9


Чехия

www.sunnysoft.cz


**PRECISION
ELECTRIC SCREWDRIVER
SET**




Part Description

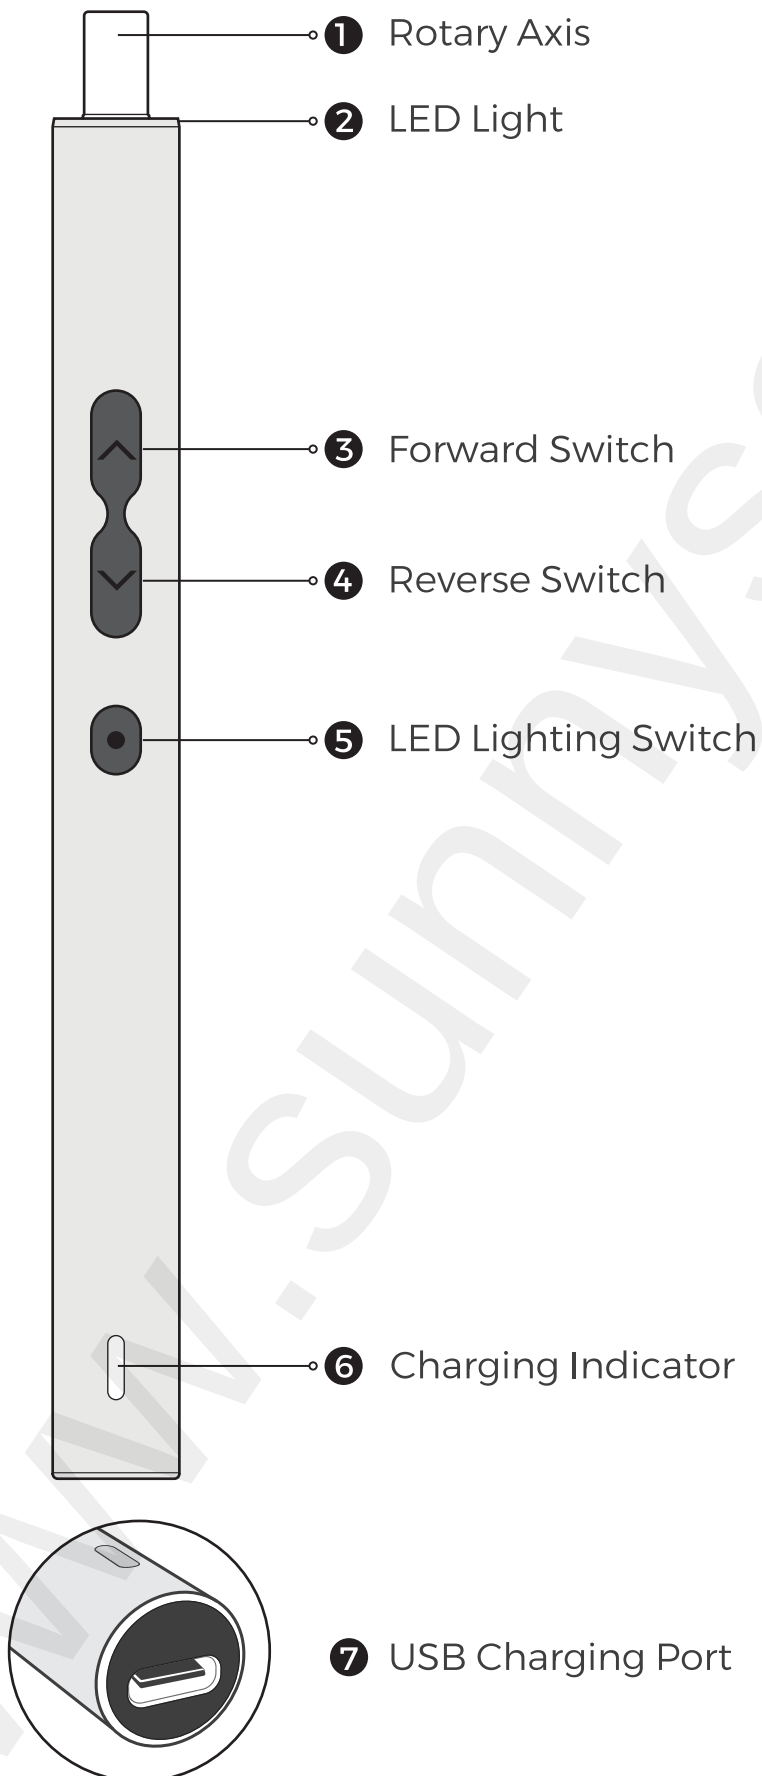


Using Steps

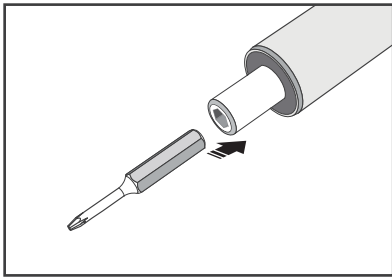


1. Put the bit out from the storage case and into the rotary axis.

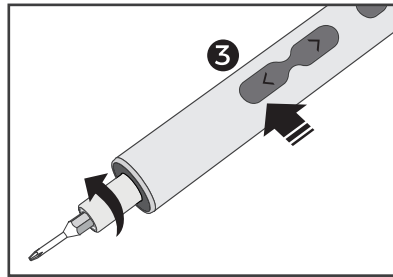


2. Press ③, tighten the screws.

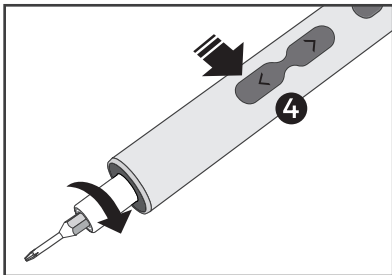

3. Press ④, loosen the screws.

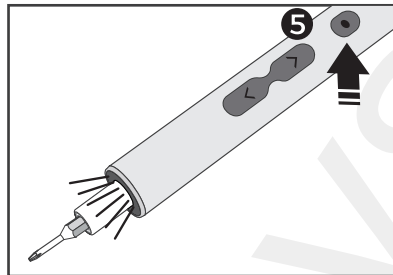

4. Press ⑤, turn on the light, Press again, turn off the light.

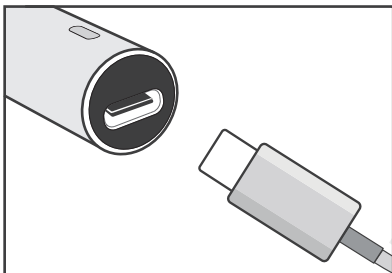

5. There is a Type-C USB charging port at the end of the screwdriver.


Charging Instruction

When using the Type-C USB charging port, the charging indicator shows white means "charging", shows green means "full charge".

1. Please charge the screwdriver fully and the charging time is no more than 2.5 hours before when the screwdriver the first time.
2. Please charge the screwdriver at lease once a month to maintain a good performance.
3. Only charge the screwdriver by using the provided charging cable.

Storage Case

- ① Internal box
- ② Bits
- ③ Electric Precision Screwdriver
- ④ Storage Shell

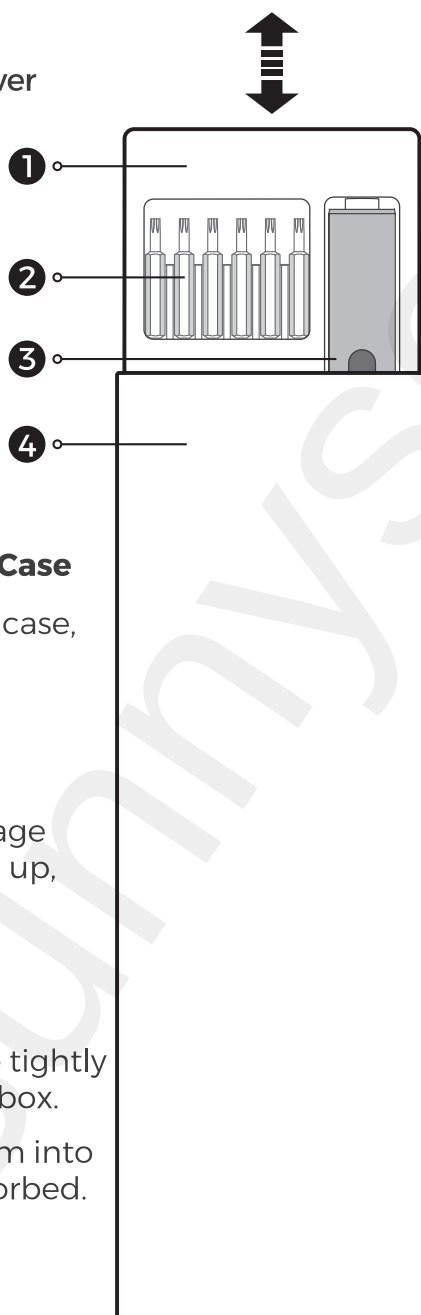

Open and Close the Storage Case

- Press the top of the storage case, opened.
- Press again, closed.

Note:


After press the top of the storage case, the inner box will be pop up, the inner can is easy to slip off.

Bits Storage

- All the bits are kept in place tightly for the magnetism internal box.
- After using the bits, put them into the bit slot, they will be absorbed.

Storage of the electric precision screwdriver

- The electric precision screwdriver is snapped into the internal box, take out according to the ▲ indication.
- After using, put it back into place.

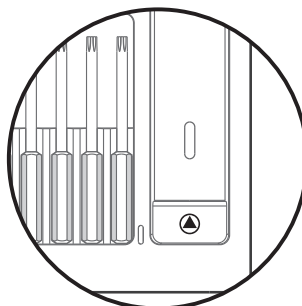

Product Specification

Battery Type: Li Battery

Battery Capacity: 350mAh

Voltage: 3.7V-DC

Electric Torque: 0.25-0.35N.m

Manual Torque: 3Nm

Free Speed: 200r/min

Charging Time: <70mins

Size of Screwdriver: 180X Φ 15.8

Net Weight of Screwdriver: 54g

Bits Specification

Bits Size: H4x45mm

Material: S2 Steel

⊛ T8H, T10H, T15H, T20H

⊕ PH0, PH1

⊙ H1.5, H2.0, H2.5

⊖ SL2.0

Ⓢ U2.6

⬆ 3.0

Bits Size: H4x28mm

Material: S2 Steel

⊖ SL1.0, SL1.5, SL2.5, SL3.0, SL3.5, SL4.0

⊛ T2, T3, T4

⊛ T5H, T6H, T7H, T9H

⊙ H0.7, H0.9, H1.3, H3.0, H3.5, H4.0

Ⓨ YO.6, Y1, Y2.0, Y2.5

⊕ PH000, PH00

⊕ W1.5

★ P2, P5, P6

Ⓢ U3.0

■ SQ0, SQ1

⊕ PH2

⬆ 2.0, 2.3

● SIM

Safety Warm Tip



Warning! Please read all the provided safety warm tips, specifications, pictures and provision.

Electrical Safety

1. Please charge the screwdriver by using the provided harging accessories, don't use others, for reduce the risk when charging.
2. Please don't put screwdriver expose under the sun or in the wet situation.
3. If you can't avoid putting the screwdriver in the wet situation, please wear the silicone sleeves to reduce risk.
4. If using the electric screwdriver in the electrostatic environment, install an electrostatic ring to demagnetize the driver bits to reduce operation accidents.

Personal Safety



1. There is a little dangerous of the electric screwdriver, please do not let the babies or children use it to avoid injury.
2. Please don't put it in the pockets or bags to avoid operate the electric screwdriver accidentally causing injury.
3. When operating the electric screwdriver, the holding height could not be too high or too low ensure that the electric screwdriver can be controlled under other external force.

Using Precaution

1. When using the electric screwdriver to remove screws, please use the manual mode to loosen the screws avoid destroy screws and other parts at screws.
2. When not using the electric screwdriver, please put it out of the reach of the children.
3. If the product falls into the water or splashes into the machine, please stop using it to avoid short circuit.
4. When maintain the electric screwdriver, please check the smoothness of the screwdriver head rotation, whether other parts are damaged, etc. If there are some damages, please repair it before using. Using the damaged electric screwdriver may cause accident.
5. When the fastener or the hidden wire operation may be touched, the electric screwdriver should be held by the holding surface of the insulator.

6. Don't disassemble this product.
7. Please follow the instructions.

Maintenance

1. Ask professional maintenance staffs to use the same spare parts to repair the electric screwdriver. This will ensure the safety of the electric screwdriver being repaired.
2. Never repair the damaged battery pack. The battery pack just could be repaired by the producer or the authorized service providers.

Built-in battery safety warning


1. Don't disassemble, open or shred tools.
2. Don't put the electric screwdriver expose to the heat or flame. Avoid keep it under direct sunlight.
3. Don't short-circuit the exposed terminals. Don't put several tools in a box or drawer to avoid short-circuiting between them or being short-circuited by other metal objects.
4. Once the battery expose, don't make the leaked liquid touch your skin or eyes. If touch, wash the touched part with plenty of water and then go to the hospital in time.
5. Don't use non-specified adapters.
6. Don't use non-device-specific batteries.
7. Keep the tool clean and dry.
8. If the charging port is dirty, please use the dry cloth to wipe.
9. Please charge the electric screwdriver before using. You should use the correct charger to charge and refer to the manufacturer's instructions or the correct instructions in the manual.
10. Please don't charge the tools for a long time.
11. After a long-term storage, the tool needs to be charged and discharged several times to obtain the best performance.
12. Using at the normal temperature: $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$, the battery has the best performance.
13. Correct battery disposal.

Wkrętarka
akumulatorowa UF-TOOLS 62 w 1 z walizką,
srebrny, USB-C




INSTRUKCJA OBSŁUGI


Opis pracy

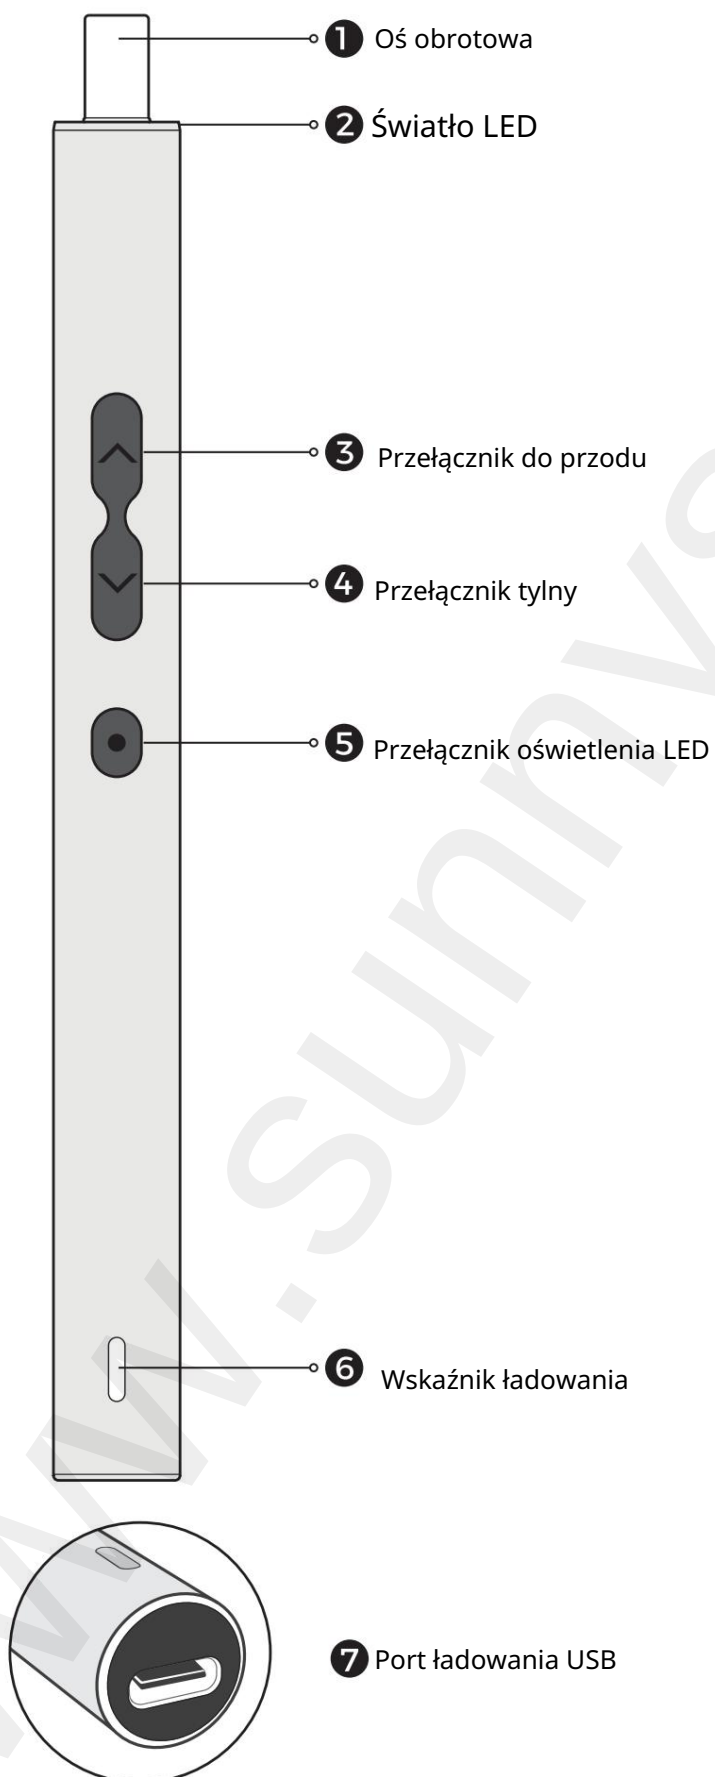


SPOSÓB UŻYCIA

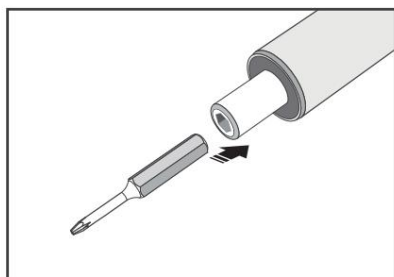


1. Wyjmij bit z obudowy i włóż go do osi obrotowej.

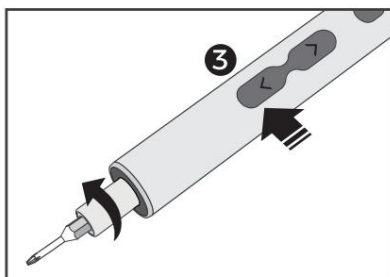


2. Naciśnij przycisk 3 i dokręć śruby.

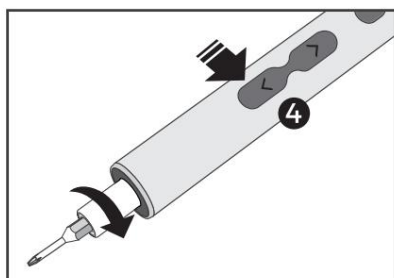

3. Naciśnij przycisk 4 i poluzuj śruby.

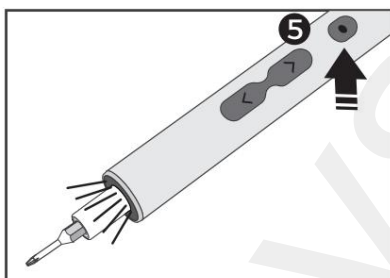

4. Naciśnij przycisk 5 i włącz światło, naciśnij znowu a wypaśnie światło.

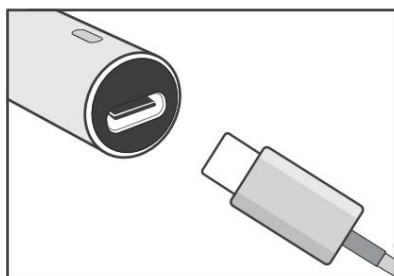

5. Na końcu śrubokręta jest portem ładowania USB typu C.

Instrukcje ładowania

Podczas ładowania przez port USB typu C wskaźnik ładowania zaświeci się na biało. Gdy zmieni kolor na zielony, urządzenie jest w pełni naładowane.

1. Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować urządzenie. Nie ładować urządzenia dłużej niż 2,5 godziny.
2. Aby zachować dobrą wydajność, ładuj śrubę co najmniej raz w miesiącu .
3. Wkrętarke należy ładować wyłącznie za pomocą dołączonego kabla ładującego.

Etui do przechowywania

- ❶ Wewnętrzna część obudowy
- ❷ Bity
- ❸ Precyzyjny śrubokręt elektryczny
- ❹ Pokrywa etui



Otwórz i zamknij obudowę

Naciśnij górną część otwartej obudowy.

Naciśnij ponownie i zamknij obudowę.

Notatka:

Po naciśnięciu górnej części etui do przechowywania, jego wewnętrzna część zostaje wyciśnięta, a wewnętrzna część daje się łatwo wysunąć.

Przechowywanie bitów


Dzięki magnesowi wszystkie obiekty pozostają mocno na miejscu.

Po użyciu włóż bit z powrotem do gniazda pro bit.

Uskladnění elektrického přesného šroubováku

• Elektrický přesný šroubovák zatržaskuje się w wewnętrznej części, usuń go zgodnie z oznaczeniem. 

Po użyciu odłóż je na miejsce.

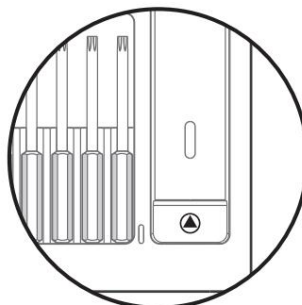

Specyfikacja produktu

Typ baterii: bateria
litowo-jonowa Pojemność
baterii: 350 mAh
Napięcie: 3,7 V-DC Moment obrotowy
elektryczny: 0,25-0,35 Nm
Moment obrotowy ręczny: 3
Nm Prędkość wiatru:
200 obr./min Czas ładowania: <70
min Rozmiar śrubokręta: 180X Φ15,8 Masa netto: 54 g

Specyfikacje bitów

Rozmiar bitu: V4x45mm
Materiał: stal S2

- | | |
|---|--|
|  T8H, T10H, T15H, T20H |  PH0, PH1 |
|  H1.5, H2.0, H2.5 |  SL2.0 |
|  U2.6 |  3.0 |

Rozmiar bitu: V4 x 28 mm
Materiał: stal S2

- | | |
|--|--|
|  SL1.0, SL1.5, SL2.5, SL3.0, SL3.5, SL4.0 | |
|  T2, T3, T4 | |
|  T5H, T6H, T7H, T9H | |
|  H0.7, H0.9, H1.3, H3.0, H3.5, H4.0 | |
|  Y0.6, Y1, Y2.0, Y2.5 | |
|  PH000, PH00 |  W1.5 |
|  P2, P5, P6 |  U3.0 |
|  SQ0, SQ1 |  PH2 |
|  2.0, 2.3 |  SIM |

Instrukcje bezpieczeństwa

Uwaga! Prosimy o zapoznanie się z instrukcją bezpieczeństwa .
specyfikację, obrazy i warunki.

Bezpieczeństwo elektryczne

1. Naładuj wkrętkarkę za pomocą dołączonej ładowarki

Nie należy używać innych akcesoriów, gdyż w przeciwnym razie urządzenie nie będzie się prawidłowo ładować.

2. Nie wystawiaj wkrętkarki na działanie słońca ani wilgoci .

3. Jeśli nie możesz uniknąć umieszczenia śrubokręta w wilgotnym miejscu,
Aby zmniejszyć ryzyko, należy stosować osłony silikonowe.

4. Jeśli używasz wkrętkarki elektrycznej w środowisku narażonym na ładunki elektrostatyczne,
zamontuj pierścień elektrostatyczny, aby rozmagnesować bity śrubowe,
aby zmniejszyć ryzyko obrażeń.

Bezpieczeństwo osobiste



1. Urządzenie nie jest zabawką. Chroń urządzenie przed małymi dziećmi.

2. Nevkládejte jej prosím do kapes nebo sáčků, aby žesů k
przypadkowe użycie śrub i obrażenia.

3. Podczas pracy z wkrętkarką elektryczną wysokość narzędzia nie może być zbyt duża.
niebo jest za wysokie, niebo jest za niskie, aby było mobého elektrišk šrobovák
aby kontrolować inną siłę zewnętrzną.

Używać

1. Używając wkrętkarki elektrycznej do odkręcania śrub, należy używać trybu ręcznego ,
aby poluzować śruby, tak aby nie uszkodzić śrub ani innych ich części.

2. Jeżeli nie używasz wkrętkarki elektrycznej, przechowuj ją w miejscu niedostępnym dla dzieci.

3. Jeśli produkt wpadnie do wody lub woda dostanie się do wnętrza urządzenia, należy
zaprzestać jego używania, aby uniknąć zwarcia.

4. Podczas konserwacji wkrętkarki elektrycznej należy sprawdzić płynność obrotu główki
śruby i upewnić się, że nie jest uszkodzona. W przypadku uszkodzenia należy ją naprawić przed
użyciem. Używanie uszkodzonej wkrętkarki elektrycznej może spowodować
wypadek.

5. Jeżeli możesz dotknąć elementu mocującego lub ukrytego przewodu, należy przyłożyć
wkrętkarkę elektryczną do powierzchni izolatora.

6. Nie rozmontowuj urządzenia ani nie manipuluj nim w żaden niewłaściwy sposób.

7. Postępuj zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa. W przeciwnym razie istnieje
ryzyko obrażeń.

Konserwacja

1. Poproś serwis o użycie tych samych części zamiennych do naprawy wkrętkarki elektrycznej. Zapewni to bezpieczeństwo naprawionej śruby.
2. Nigdy nie naprawiaj uszkodzonego akumulatora. Akumulator może być serwisowany wyłącznie przez producenta lub autoryzowany serwis.

Bezpečnostní varování wbudovaná baterie

1. Nie rozbieraj, nie otwieraj ani nie rozrywaj narzędzi.
2. Nie wystawiaj wkrętkarki elektrycznej na działanie ciepła ani ognia. Nie wystawiaj jej na bezpośrednie działanie promieni słonecznych .
3. Nie wyrzucaj odsłoniętego materiału. Nie umieszczaj kilku narzędzi w pobliżu skrzynki lub gniazdka, aby uniknąć zwarcia między nimi lub innymi metalowymi przedmiotami.


Bezpieczeństwo baterii

1. Nie rozbieraj baterii ani urządzeń na części ani nie dokonuj w żaden sposób ich modyfikacji.
2. Nie wystawiaj wkrętkarki elektrycznej na działanie ciepła i wilgoci. Nie wystawiaj jej na bezpośrednie działanie promieni słonecznych .
3. Nie wyrzucaj odsłoniętego materiału. Nie umieszczaj go w pobliżu gniazdka elektrycznego lub gniazdka elektrycznego, aby uniknąć zwarcia między nimi lub innymi metalowymi przedmiotami.
4. Po odkryciu baterii upewnij się, że wyciekający płyn nie zetknie się ze skórą ani oczami. W przypadku kontaktu przemyj dotknięte miejsce dużą ilością wody i niezwłocznie udaj się do szpitala.
5. Nie należy używać adapterów innych niż określone.
6. Nie należy używać baterii, które nie są przeznaczone specjalnie do tego urządzenia.
7. Utrzymuj sprzęt w czystości i suchości.
8. Jeśli port ładowania jest brudny, wytrzyj go suchą szmatką.
9. Przed użyciem naładuj wkrętkarkę elektryczną. Należy używać odpowiedniej ładowarki , ale należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta lub instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi.
10. Nie należy ładować urządzenia przez dłuższy czas.
11. Po długotrwałym przechowywaniu urządzenie należy kilkakrotnie naładować i rozładować, aby uzyskać najlepszą wydajność.
12. Najlepszą wydajność akumulatora można uzyskać przy normalnym użytkowaniu w temperaturze 20°C± 5 ° C .
13. Baterii a záláží recyklujte podle platných norem a zákonů dané země.

Dostawca/Dystrybutor
Sunnysoft s.r.o
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Republika Czeska
www.sunnysoft.cz


UF-TOOLS

električna baterija šroubovák 62v1 s
puzdremom,
srebrni, USB-C




UPORABNIŠKI PRIROČNIK


Popis dela

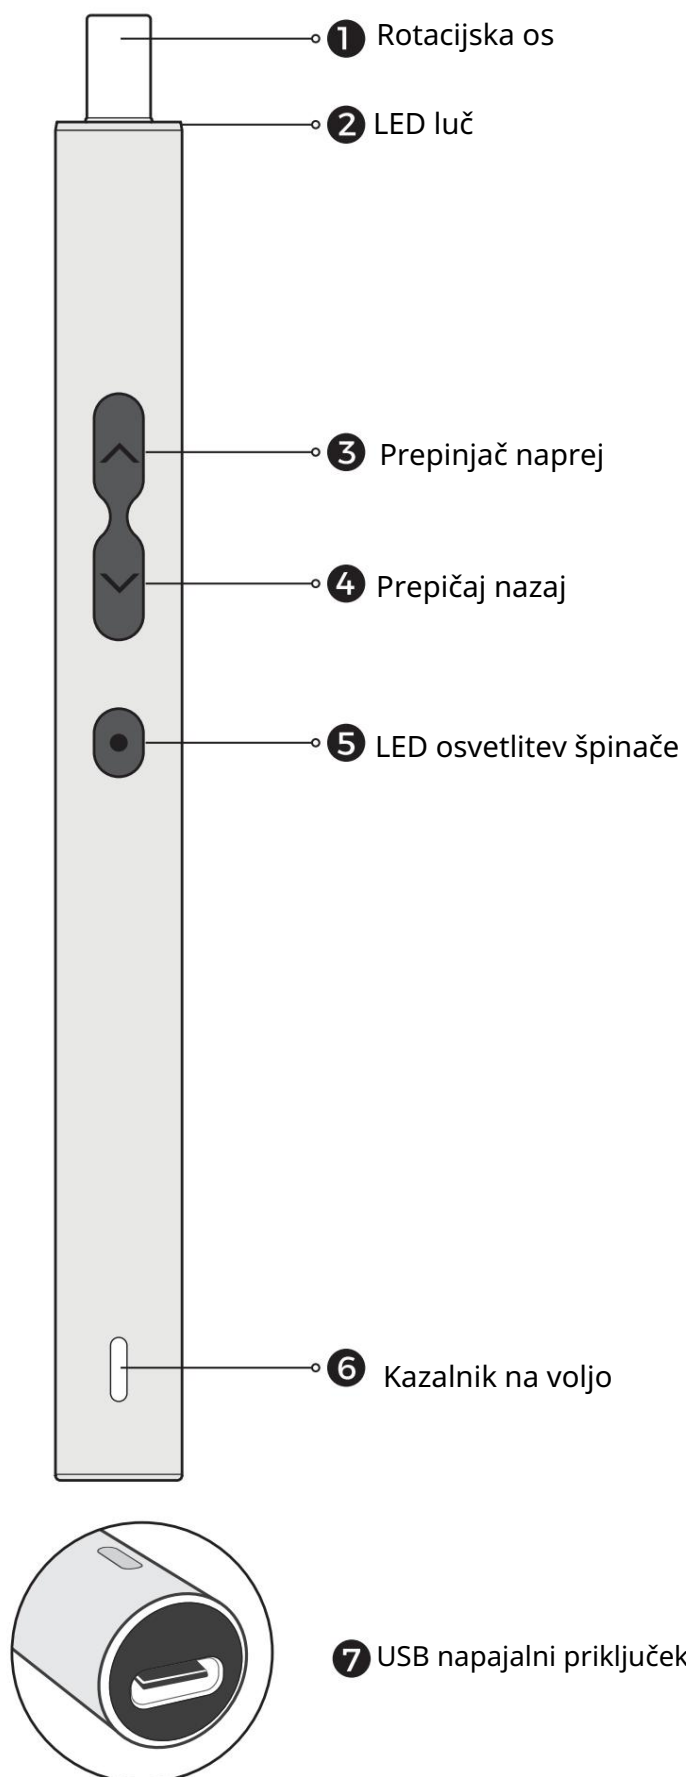


POSTOPEK UPORABE

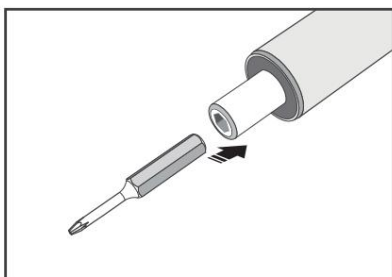


1. Vyjměte bit z úložného pouzdra in vložte to rotační osy.

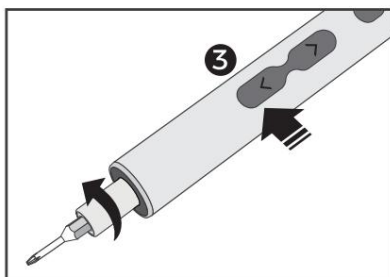


2. Pritisnite tipko 3 in izvlecite vijake.

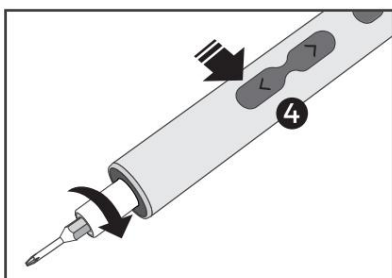

3. Stiskněte tlačítko 4 a uvolněte šrouby.

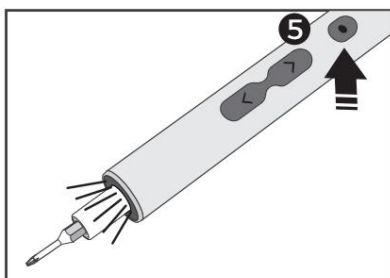

4. Pritisnite tipko 5 zipněte světlo, stiskněte znovu a vypněte světlo.

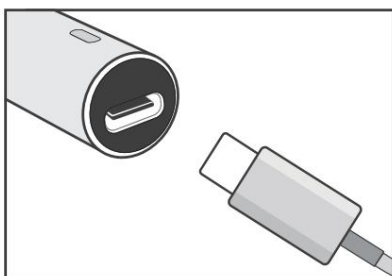

5. Na koncu šroubováku priključite ga na vrata USB tipa C.


Navodila za ponudbo

Če uporabite vrata USB tipa C, bo indikator prikazan na beli barvi. Ko boš pripravljen, boš pripravljen na to.

1. Před prvním použitím, zařízení plně nabijte. Nenabíjejte zařízení déle než 2,5 h.
2. Nabijte prosím šroubovák alespoň oneu měsíčně, udržíte tím dobrý výkon.
3. Šroubovák nabíjejte pouze pomocí dodaného nabíjecího cable.

Zaščitni pokrov

- 1 Notranji del zračne blazine
- 2 Bitovi
- 3 Přesný elektrický šroubovák
- 4 Obal pouzdra

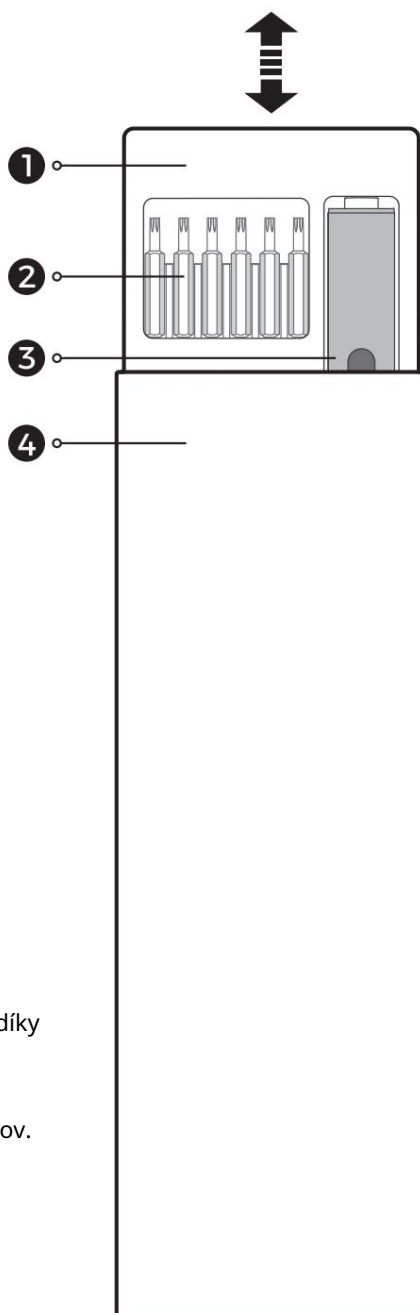

Odprite in zaprite varnostni pokrov

Stiskněte horní část otevřeného pouzdra.

Stiskněte novo in zavřete pouzdro.

Opomba:

Po stisknutí horní části úložného pouzdra se vnitřní část vysune, vnitřní část snadno vyklouzne.

Skladišče bitov

Všechny bits jsou pevně drženy na místě díky magnetu.


Po použití, bitov vložte zpět v režo pro bitov.

Uskladnění elektrického přesného šroubováku

- Elektrický přesný šroubovák se zacvakne to vnitřní části, vyjměte her podle označení .



Po použití her vraťte na místo.

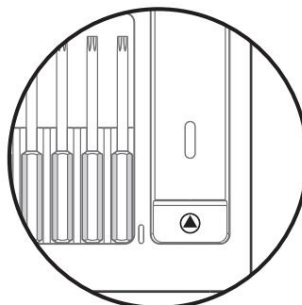

Specifikacije izdelka

Vrsta baterij: Li baterije

Kapacita baterije: 350mAh

Napetost: 3,7V-DC

Električni navor: 0,25-0,35 Nm Ročni navor: 3 Nm

Napetost rychlost: 200 ot./min Polnjenje

baterije: <70min Velikost

šroubováku: 180X Φ15.8

Čistá hmotnost vreča: 54g

Specifikacije bitov

Velikost bitov: V4x45mm

Material: jeklo S2

 T8H, T10H, T15H, T20H

 H1.5, H2.0, H2.5

 U2.6

 PH0, PH1

 SL2.0

 3.0

Velikost bitov: V4 x 28 mm

Material: jeklo S2

 SL1.0, SL1.5, SL2.5, SL3.0, SL3.5, SL4.0

 T2, T3, T4

 T5H, T6H, T7H, T9H

 H0.7, H0.9, H1.3, H3.0, H3.5, H4.0

 Y0.6, Y1, Y2.0, Y2.5

 PH000, PH00

 P2, P5, P6

 SQ0, SQ1

 2.0, 2.3

 W1.5

 U3.0

 PH2

 SIM

Varnostne politike



Varování! Přečtěte si prosím všechny poskytnuté bezpečnostní pokyny, specifikace, obrázky a ustovení.

Električna varnost

1. Nabíjte prosím šroubovák pomocí dodaného nabíjecího příslušenství, nepoužívejte jiné, jinak nebude zařízení správně nabito.
2. Nevystavujte šroubovák slunci nebo vlhkému prostředí.
3. Pokud se nemůžete vyhnout umístění šroubováku to vlhkého místa, použijte silikonské návleky, abyste snížili riziko.
4. Používáte-li elektrický šroubovák v elektrostatickém prostředí, namestite elektrostaticko napravo za demagnetizacijo naprave, da vidim, kaj se dogaja zjutraj.

Osebna varnost



1. Zařízení není hračka. Chraňte zařízení před majhnimi dětmi.
2. Nevkládejte her písím do kapes nebo sáčků, aby nedošlo k náhodnému použití šroubováku in zranění.
3. Při práci s elektrickým šroubovákem nesmí být výška držení nástroje příliš vysoká nebo příliš nízká, to make it possible elektrický šroubovák ovládat jinou vnější silou.

Uporaba

1. Při použití elektrického šroubováku k demontáži šroubů použijte ruční režim k povolení šroubů, abyste nezničili šrouby a další části šroubů.
2. Pokud elektrický šroubovák nepoužíváte, uložte her kljub dosah dětí.
3. Pokud výrobek spadne do vody nebo vnikne vode do zařízení, přestaňte her používat, aby nedošlo ke zkratu.
4. Při údržbě elektrického šroubováku zkontrolujte plynulost otáčení hlavy šroubováku, zda nejsou poškozeny jiné části atd. Pokud dojde k poškození, před použitím her opravte. Po električni inštalaciji jo boste morali znati uporabljati.
5. Preveriti bo treba varnost ožičenja, električne napeljave in namestitve izolatorja.
6. Zařízení nerozebírejte, ani s ním nicerak nevhodně nemanipulujte.
7. Dodržujte uvedené pokyny a varnost. Jinak hrozí riziko poranění.

Udržba

1. Požádejte servis, to k opravě elektrického šroubováku, to use stejné náhradní díly. Tím bude zajištěna varnost opravovaného šroubováku.

2. Nikoli ne izpraznite baterije. Baterijo je treba zamenjati, napravo pa servisirati.

Bezpečnostní varování vestavěné baterije

1. Nástroje nerozebírejte, neotevírejte ani netrhejte.

2. Nevystavujte elektrický šroubovák teplu nebo státní. Nevystavujte her přímému slunečnímu záření.

3. Nežkratujte odkritih svorky. Naslednji korak je, da si podrobneje ogledate, kaj morate vedeti o svojih prihodnjih potrebah.

Varovalne baterije za varnost

1. Baterije niso podvržene nobenemu nadzoru ali manipulaciji.

2. Nevystavujte elektrický šroubovák teplu nebo ohni. Nevystavujte her přímému slunečnímu záření.

3. Nežkratujte nepokrito svorky. Nevkládejte to elektrické rozvodné sítě nebo zásuvky, to nedošlo ke zkratu mezi nebo ke zkratu jinými kovovými předměty.

4. Takoj ko najdete baterije, se prepričajte, da ne puščajo . Medtem si podrobneje oglejte informacije in se šele nato lotite dela.

5. Ne uporabljajte nespecifikovane adaptéry.

6. Nepoužívejte baterije, které nejsou specifické pro zařízení.

7. Udržujte zařízení čisté a dry.

8. Pokud je nabíjecí port znečištěný, otřete her dry hadříkem.

9. Před použitím elektrický šroubovák nabijte. K nabíjení byste měli používat správnou nabíječku in řídit se pokyny výrobce nebo správnými pokyny v návodu.

10. Prosím, nenabíjejte zařízení po dlouhou dobu.

11. Po dlouhodobém skladování je potřeba zařízení několikrát a bít a vybit, to se dosáhlo nejlepšího výkonu.

12. Začasno temperaturo: 20 C–±5 °C je treba ustrezno prilagoditi .

13. Baterije je mogoče reciklirati v skladu z veljavnimi predpisi.

Dodatelj/distributer

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a

19000 Praha 9

Češka republika

www.sunnysoft.cz


UF-TOOLS

električni akumulatorski odvijač 62 u 1 s
kutijom,
srebrna, USB-C




UPUTSTVO ZA UPOTREBU


Opis rada

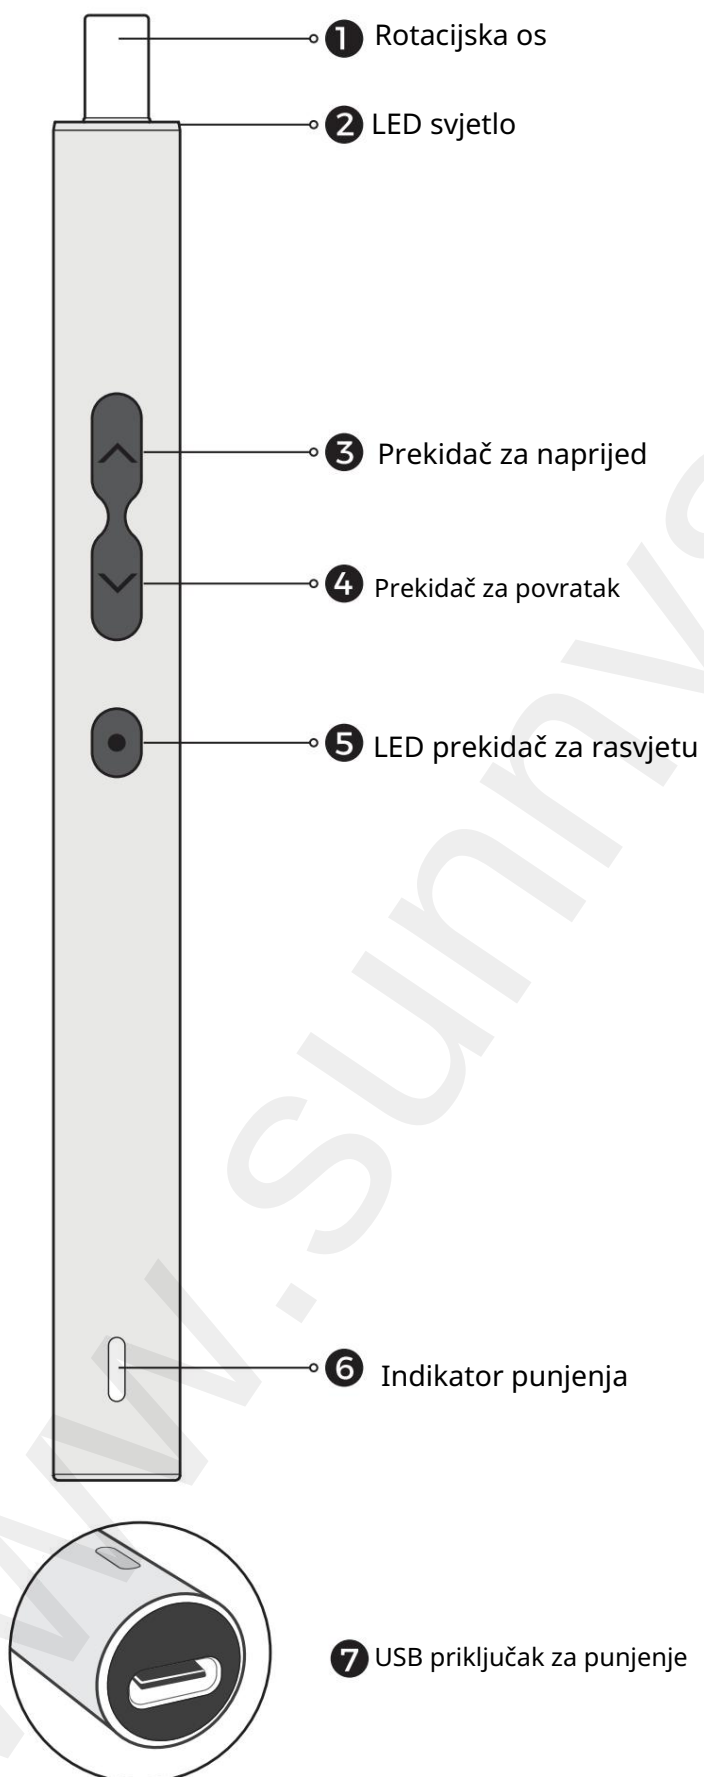


KAKO KORISTITI

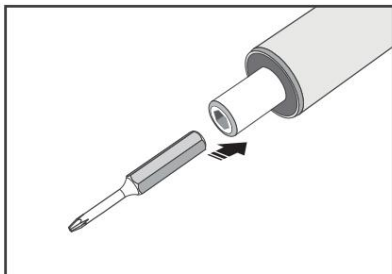


1. Izvadite svrdlo iz kućišta i umetnite ga u rotacijsku os.

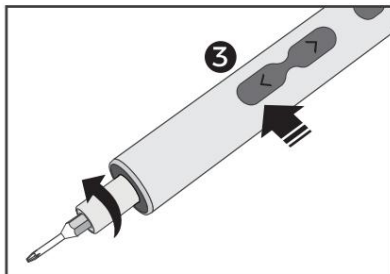


2. Pritisnite gumb 3 i zategnite vijke.

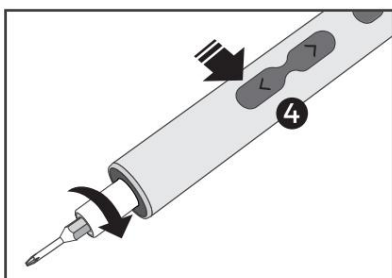

3. Pritisnite gumb 4 i otpustite vijke.

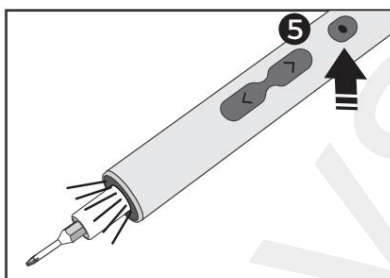

4. Pritisnite gumb 5 i Upali svjetlo, ponovno pritisni i upali svjetlo.

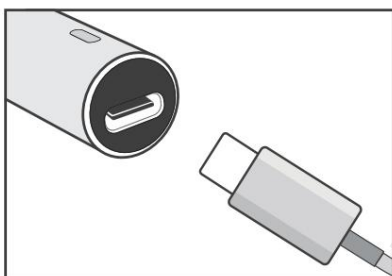

5. Na kraju odvijača je USB Type-C priključak za punjenje.

Upute za punjenje

Prilikom korištenja USB priključka za punjenje tipa C, indikator punjenja će svijetliti bijelo. Kada postane zelen, uređaj je potpuno napunjen.

1. Prije prve upotrebe, potpuno napunite uređaj. Ne punite uređaj dulje od 2,5 sata.
2. Punite vijak barem jednom mjesečno kako biste održali dobre performanse.
3. Odvijač punite samo pomoću priloženog kabela za punjenje.

Kutija za pohranu

- 1 Unutarnji dio kućišta
- 2 Bitovi
- 3 Precizni električni odvijač
- 4 Poklopac kućišta

Otvorite i zatvorite kutiju

Pritisnite gornji dio otvorenog kućišta.

Ponovno pritisnite i zatvorite kućište.

Bilješka:

Nakon pritiska na gornji dio kutije za pohranu, unutarnji dio se istiskuje, unutarnji dio se lako izvlači.

Pohrana bitova

Svi predmeti su čvrsto pričvršćeni zahvaljujući magnetu.


Nakon upotrebe, vratite bit u utor za profesionalni bit.

Uskladení elektrického přesného šrúbováku

- Elektrický přesný šrúbovák klikne na unutarnji dio, uklonite ga prema oznakama.



Nakon upotrebe, vratite ga na njegovo mjesto.

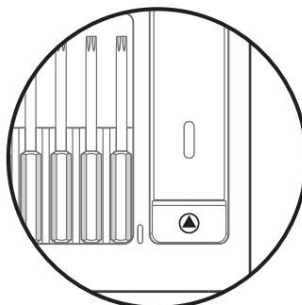

Specifikacije proizvoda

Vrsta baterije: Litijeva

baterija Kapacitet baterije: 350

mAh Napon: 3,7 V-

DC Električni moment: 0,25-0,35 Nm Ručni moment:

3 Nm Brzina vjetra: 200 o/min Vrijeme

punjenja: <70 min Veličina

odvijača: 180X Φ15,8 Neto

težina: 54 g

Specifikacije bita

Veličina bita: V4x45mm

Materijal: čelik S2

⊛ T8H, T10H, T15H, T20H

⊙ H1.5, H2.0, H2.5

Ⓢ U2.6

⊕ PH0, PH1

⊖ SL2.0

⬆ 3.0

Veličina bita: V4 x 28 mm

Materijal: čelik S2

⊖ SL1.0, SL1.5, SL2.5, SL3.0, SL3.5, SL4.0

⊛ T2, T3, T4

⊛ T5H, T6H, T7H, T9H

⊙ H0.7, H0.9, H1.3, H3.0, H3.5, H4.0

Ⓢ Y0.6, Y1, Y2.0, Y2.5

⊕ PH000, PH00

⊛ P2, P5, P6

⬛ SQ0, SQ1

⬆ 2.0, 2.3

⊕ W1.5

Ⓢ U3.0

⊕ PH2

⬤ SIM

Sigurnosne upute



Upozorenje! Molimo pročitajte priložene sigurnosne upute ,
specifikacije, slike i uvjeti.

Električna sigurnost

1. Napunite odvijač priloženim punjačem
pribor, nemojte koristiti druge, inače se uređaj neće pravilno puniti.
2. Ne izlažite odvijač suncu ili vlažnom okruženju.
3. Ako ne možete izbjeći postavljanje odvijača na mokro mjesto,
Koristite silikonske navlake kako biste smanjili rizik.
4. Ako koristite električni odvijač u elektrostatičkom okruženju,
ugradite elektrostatički prsten za demagnetiziranje vijaka,
kako bi se smanjio rizik od ozljeda.



Osobna sigurnost

1. Uređaj nije igračka. Zaštitite svoj uređaj od male djece.
2. Nevkládejte jej prosím do kapes nebo sáčků, aby žešu k
slučajna upotreba vijaka i ozljede.
3. Pri radu s električnim odvijačem, visina alata ne smije biti previsoka
nebo je previsoko, nebo je prenisko, aby bylo mobého elektrišk šrobovák
kontrolirati drugu vanjsku silu.

Koristiti

1. Prilikom korištenja električnog odvijača za odvrtanje vijaka, koristite ručni način
rada za otpuštanje vijaka kako ne biste uništili vijke i druge dijelove vijaka.
2. Ako električni odvijač nije u upotrebi, čuvajte ga izvan dohvata djece.
3. Ako proizvod padne u vodu ili voda uđe u uređaj, prestanite ga koristiti kako
biste izbjegli kratki spoj.
4. Prilikom održavanja električnog odvijača provjerite glatkoću okretanja glave vijka,
je li oštećena ili ne. Ako dođe do oštećenja, popravite je prije upotrebe. Korištenje
oštećenog električnog odvijača može uzrokovati nesreću.
5. Ako možete dodirnuti pričvrtni element ili skrivenu žicu, električni odvijač treba
držati uz površinu izolatora.
6. Nemojte rastavljati uređaj niti ga manipulirati na bilo koji neprimjeren način.
7. Slijedite sigurnosne upute. U suprotnom postoji opasnost od ozljeda.

Održavanje

1. Zamolite servisni centar da koristi iste rezervne dijelove za popravak električnog odvijača. To će osigurati sigurnost popravljenog vijka.

2. Nikada ne popravljajte oštećenu bateriju. Bateriju može servisirati samo proizvođač ili ovlašteni servis.

Bezpečnostní varování ugrađena baterija

1. Nemojte rastavljati, otvarati ili trgati alate.

2. Ne izlažite električni odvijač toplini ili plamenu. Ne izlažite ga izravnoj sunčevoj svjetlosti .

3. Ne bacajte izložene svorky. Ne stavljajte više alata blizu kutije ili utičnice kako biste izbjegli kratki spoj između njih ili drugih metalnih predmeta.

Sigurnost baterije

1. Nemojte rastavljati ili manipulirati baterijama ili uređajima na bilo koji način.

2. Ne izlažite električni odvijač toplini ili vlazi. Ne izlažite ga izravnoj sunčevoj svjetlosti .

3. Ne bacajte izložene svorky. Ne stavljajte u blizinu električne utičnice ili utičnice kako biste izbjegli kratki spoj između njih ili drugih metalnih predmeta.

4. Nakon što otkrijete bateriju, pazite da procurila tekućina ne dođe u dodir s vašom kožom ili očima. U slučaju kontakta, isperite zahvaćeno područje s puno vode i zatim na vrijeme otiđite u bolnicu.

5. Ne koristite neodređene adaptere.

6. Ne koristite baterije koje nisu specifične za uređaj.

7. Opremu održavajte čistom i suhom.

8. Ako je priključak za punjenje prljav, obrišite ga suhom krpom.

9. Prije upotrebe napunite električni odvijač. Za punjenje trebate koristiti ispravan punjač , ali slijedite upute proizvođača ili ispravne upute u priručniku.

10. Molimo vas da ne punite uređaj predugo.

11. Nakon dugotrajnog skladištenja, uređaj je potrebno nekoliko puta napuniti i isprazniti kako bi se postigle najbolje performanse.

12. Baterija ima najbolje performanse kada se koristi na normalnoj temperaturi: 20 C±5°C.

13. Baterii a záláží recyklujte podle platných norem a zákonů dané země.

Dobavljač/Distributer

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

19000 Praha 9

Češka Republika

www.sunnysoft.cz