


UF-TOOLS

elektrický aku šroubovák 29v1 se stojánkem, USB-C

NO-882037

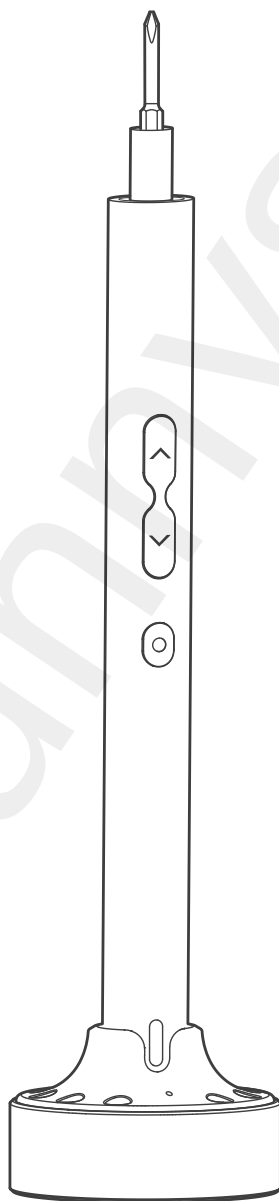

Uživatelská příručka

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte všechna bezpečnostní varování, pokyny, ilustrace a předpisy vyznačené v návodu.



Bezpečnostní upozornění



Elektrická bezpečnost



- 1, K nabíjení použijte originální příslušenství, jinak hrozí riziko poškození zařízení nebo k poranní.
- 2, Prosím, nevystavujte elektrický šroubovák slunečnímu záření nebo jej neumísťujte do vlhkého prostředí, což povede k rezivění šroubováku a nelze jej použít.
- 3, Pokud se nemůžete vyhnout použití elektrického šroubováku ve vlhkém prostředí, použijte silikonové rukavice jako ochranné opatření, abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem.
- 4, Pokud jsou elektrické šroubováky provozovány v elektrostatickém prostředí, nainstalujte elektrostatický kroužek pro demagnetizaci bitu, abyste snížili provozní nehody.


Osobní bezpečnost



1. Zařízení není hračka. Chraňte zařízení před dětmi.
2. Nedávejte jej do osobní kapsy nebo tašky, aby nedošlo k náhodné aktivaci elektrického šroubováku a zranění.
- 3, Při ovládání elektrického šroubováku by výška rukojeti neměla být příliš vysoká nebo příliš nízká. Zajistěte, aby elektrický šroubovák mohly ovládat i jiné vnější síly.

Popis

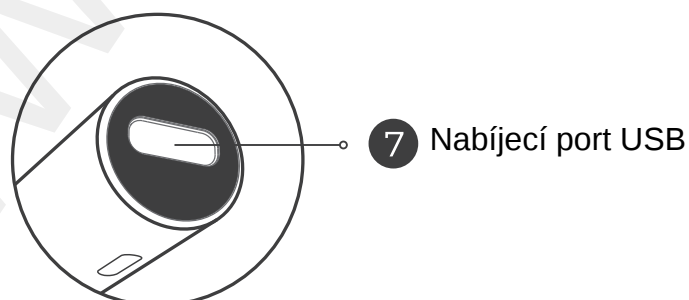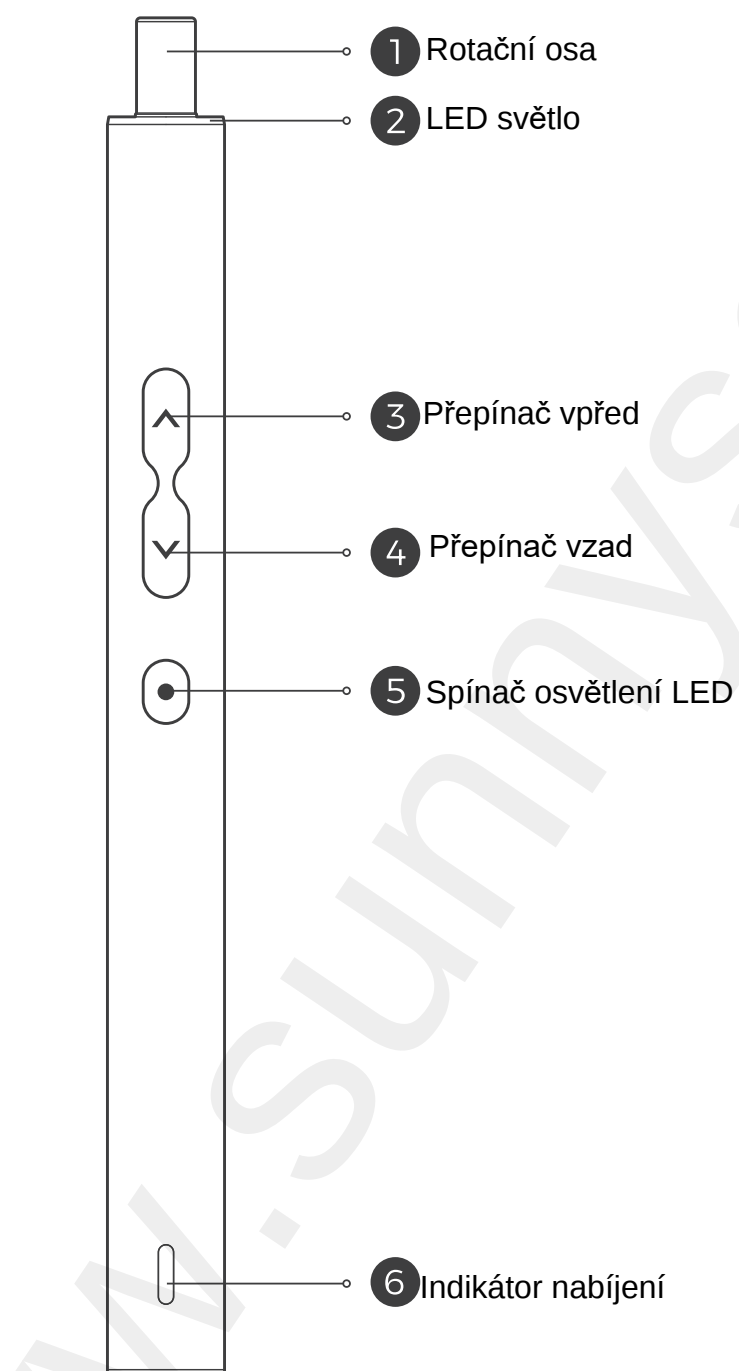

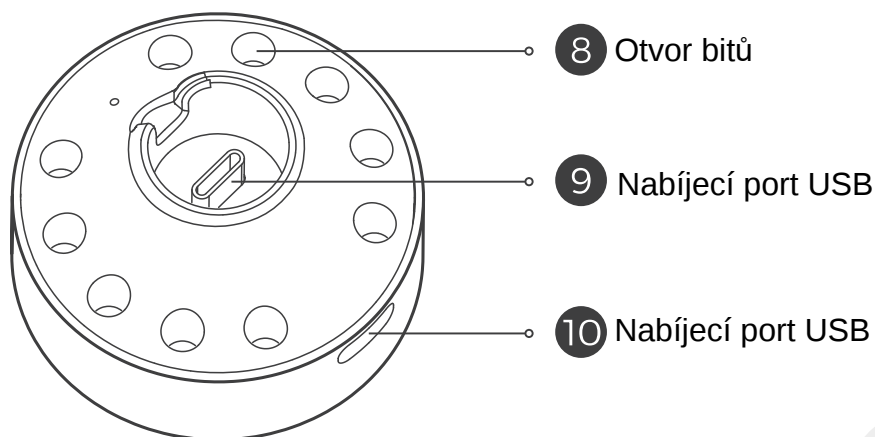

Návod na nabíjení

Elektrický šroubovák

Při použití nabíjecího portu USB typu C se na indikátoru nabíjení zobrazí bílá barva znamená nabíjení, zelená znamená plné nabití.

1. Při prvním použití šroubováku plně nabijte šroubovák a doba nabíjení není delší než 2,5 hodiny.
2. Nabijte prosím šroubovák jednou měsíčně, abyste udrželi dobrý výkon.
3. Nabíjejte šroubovák pouze pomocí dodaného nabíjecího kabelu.

Nabíjecí základna

Stav světla:

Nabíjení: s blikajícím světlem


Plně nabité: bílé světlo svítí po dlouhou dobu

Vybito: bílé světlo svítí dlouze


Nízký výkon vybití: bílé světlo bliká

Vhodné pro nové elektrické šroubováky po roce 2023.


Použití

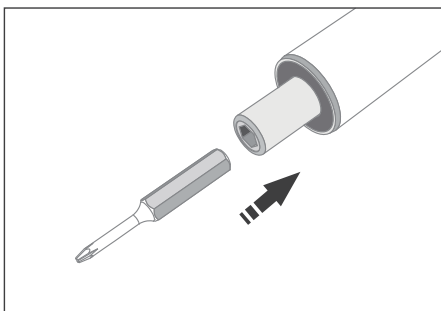


1. Nainstalujte bit.

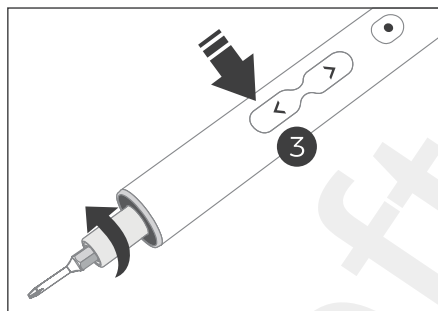



2. Stiskněte tlačítko 3 a utáhněte šrouby.

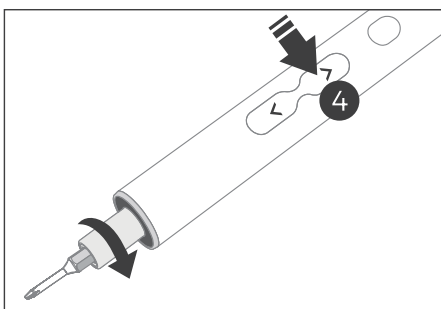


3. Stiskněte tlačítko 4 a
povolte šrouby.

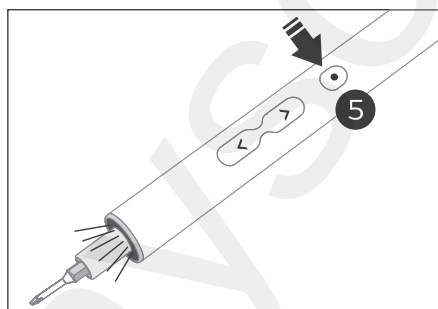

4. Stiskněte tlačítko 5, zapněte
světlo a stiskněte znovu,
vypněte světlo.

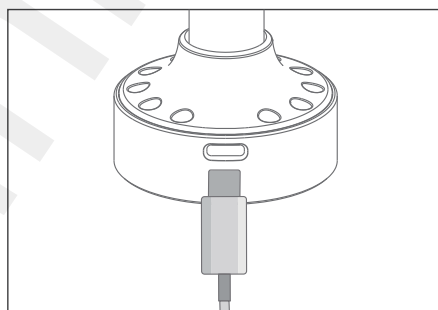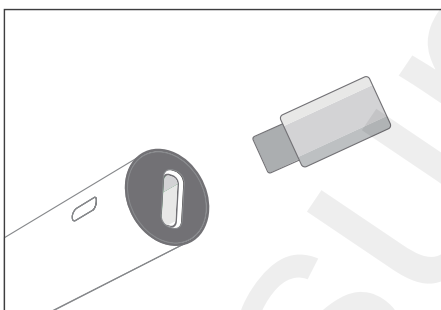

5. Na konci šroubováku nebo nabíjecí základny je nabíjecí port USB typu C.

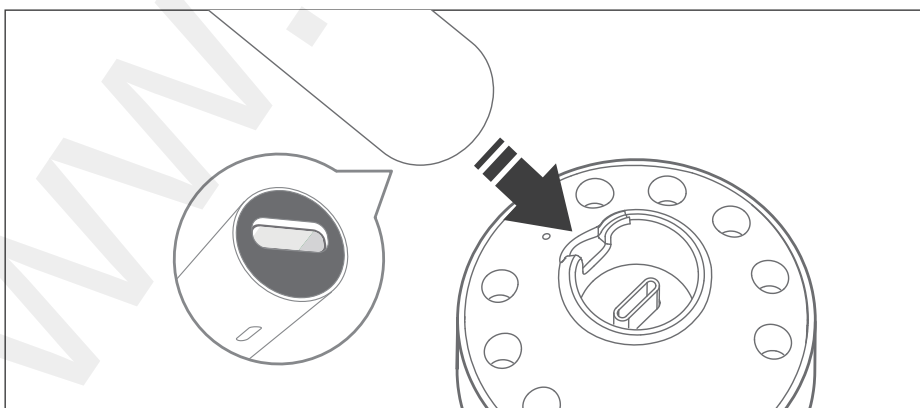

6. Při nabíjení zarovnejte koncový konektor elektrického šroubováku s nabíjecím portem nabíjecí základny, kontrolka na konci elektrického šroubováku znamená nabíjení.

Specifikace produktu:

Model: NO-882037

Materiál bitu: S2 prémiová ocel

Velikost produktu: 119 x 16 x 16,5 mm

Rozměr balení: 213x98x35mm

Specifikace elektrického šroubováku:

Typ baterie: Li baterie

Napětí: 3,7V-DC

Kapacita baterie: 350mAh

Volnoběžné otáčky: 200 ot./min

Elektrický točivý moment: 0,25-0,35 N.m

Manuální točivý moment: 3 N.m

Doba nabíjení: <70min

Čistá hmotnost: 54g

Specifikace nabíjecí základny:

Kapacita baterie: 600mAh

Výstupní napětí Max: 5V 2A

Vstupní napětí: 5V 0,75A

Doba nabíjení: <30min

Plné nabití lze použít k dobití elektrického šroubováku dvakrát.

24 Pcs Screwdriver Bits:

 PH000, PH00, PH0, PH1, PH2

 SL1.5, SL2.0, SL3.0, SL4.0

 T5H, T6H, T8H, T10H, T15H

 P2(Pentalobe 0.8), P5(Pentalobe 1.2)

 T2, T3, T4

 H1.5, H2.0

 U2.6

 2.3

 Y1

Opatření pro použití

- 1, Při použití elektrického šroubováku k odstranění šroubu můžete šroub nejprve uvolnit rukou, abyste předešli poškození šroubu a součástí produktu u šroubu.
- 2, Když elektrický šroubovák nepoužíváte, dejte elektrický šroubovák mimo dosah dětí.
- 3, Pokud výrobek náhodou spadne do vody nebo se dostane voda, přestaňte zařízení používat, aby nedošlo ke zkratu.
4. Při údržbě elektrického šroubováku prosím zkontrolujte, zda se nástavec otáčí hladce a zda nejsou poškozeny další části atd.. V případě poškození jej před použitím opravte, použití poškozeného elektrického šroubováku může způsobit nehody.
5. Při manipulaci s upevňovacími prvky nebo při dotyku skrytých vodičů držte elektrický šroubovák skrz úchopnou plochu izolátoru. Dávejte pozor na upevňovací prvky, které se dotýkají vodičů pod napětím, které elektrifikují nekryté kovové části nářadí a způsobí operátorovi úraz elektrickým proudem.
6. Zařízení nerozebírejte ani s ním nikterak nevhodně nemanipulujte.
7. Postupujte podle návodu.

Údržba

1. Požádejte odborný personál údržby, aby k opravě elektrického šroubováku použil stejné náhradní díly. Tím bude zajištěna bezpečnost opravovaného elektrického šroubováku..
2. Nikdy neopravujte poškozenou baterii. Opravu baterie smí provádět pouze výrobce nebo autorizovaný servis.

Bezpečnostní varování vestavěné baterie


- 1, Zařízení nerozebírejte, ani s ním nikterak nevhodně nemanipulujte.
- 2, Je zakázáno vystavovat elektrický šroubovák zdroji tepla nebo plamenům a neskladujte jej na přímém slunci.
- 3, Je zakázáno zkratovat odkryté svorky, nevkládejte více než jeden nástroj do krabice nebo zásuvky, aby nedošlo ke zkratu mezi nimi nebo jiným kovem. Zabraňte zkratu mezi nimi nebo jinými kovovými předměty.
- 4, V případě úniku elektrolytu z baterie nedovolte, aby se únik dotkl pokožky nebo očí. V případě kontaktu zasažené místo opláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
- 5, Nepoužívejte nespecifikované adaptéry.
- 6, Nepoužívejte baterie, které nejsou specifické pro zařízení.
- 7, Udržujte zařízení čisté a suché.
- 8, Pokud dojde k znečištění extrémního nabíjení nástroje, otřete jej čistým a suchým hadříkem.
- 9, Elektrický šroubovák by měl být před použitím nabit. Nabíjení by mělo být prováděno správnou nabíječkou a řiďte se pokyny výrobce nebo správnými Pokyny pro nabíjení.
- 10, Nenabíjejte zařízení po dlouhou dobu.
- 11, Po častém dlouhodobém skladování by mělo být zařízení několikrát nabito a vybito, aby se dosáhlo nejlepšího výkonu.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

UF-TOOLS

Elektro-Akkuschrauber 29in1 mit Ständer, USB-C

NO-882037

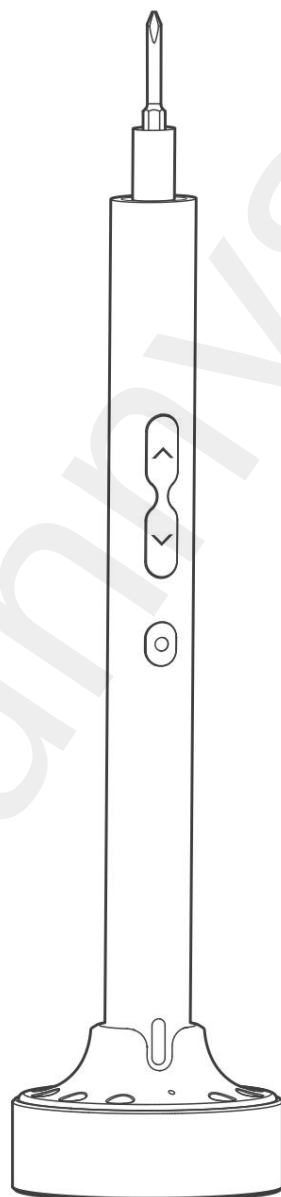

Benutzerhandbuch

Bitte lesen Sie vor der Verwendung alle
Sicherheitshinweise, Anweisungen und Warnhinweise sorgfältig durch.
Abbildungen und Vorschriften im Handbuch angeben.



Sicherheitshinweis



Elektrische **Sicherheit**



1. Verwenden Sie **zum Laden Originalzubehör**, da sonst die **Gefahr einer Beschädigung des Geräts oder einer Verletzung besteht**.
2. Setzen Sie den Akkuschauber bitte nicht **dem Sonnenlicht** aus und legen Sie ihn nicht in eine feuchte **Umgebung**, da dies dazu führt, dass der Schraubendreher rostet und unbrauchbar wird.
3. Wenn Sie die Verwendung eines Akkuschaubers in einer feuchten **Umgebung nicht vermeiden können**, verwenden Sie als **Schutzmaßnahme** Silikonhandschuhe, um das Risiko eines Stromschlags zu verringern.
4. Wenn Elektroschrauber in einer elektrostatischen **Umgebung betrieben werden**, installieren Sie einen elektrostatischen Ring, um den Bohrer zu entmagnetisieren und so Betriebsunfälle zu reduzieren.


Persönliche Sicherheit



1. Das Gerät ist kein Spielzeug. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
2. Stecken Sie ihn nicht in Ihre Hosen- oder Handtasche, um eine versehentliche Aktivierung des Elektroschaubers und **Verletzungen zu vermeiden**.
3. **Beim** Bedienen eines Akkuschaubers sollte die Griffhöhe **nicht** zu hoch oder zu niedrig sein . Stellen Sie sicher , dass der Akkuschauber durch andere äußere Kräfte betätigt werden kann.

Beschreibung

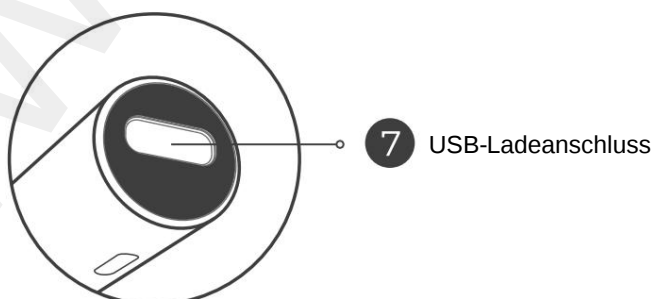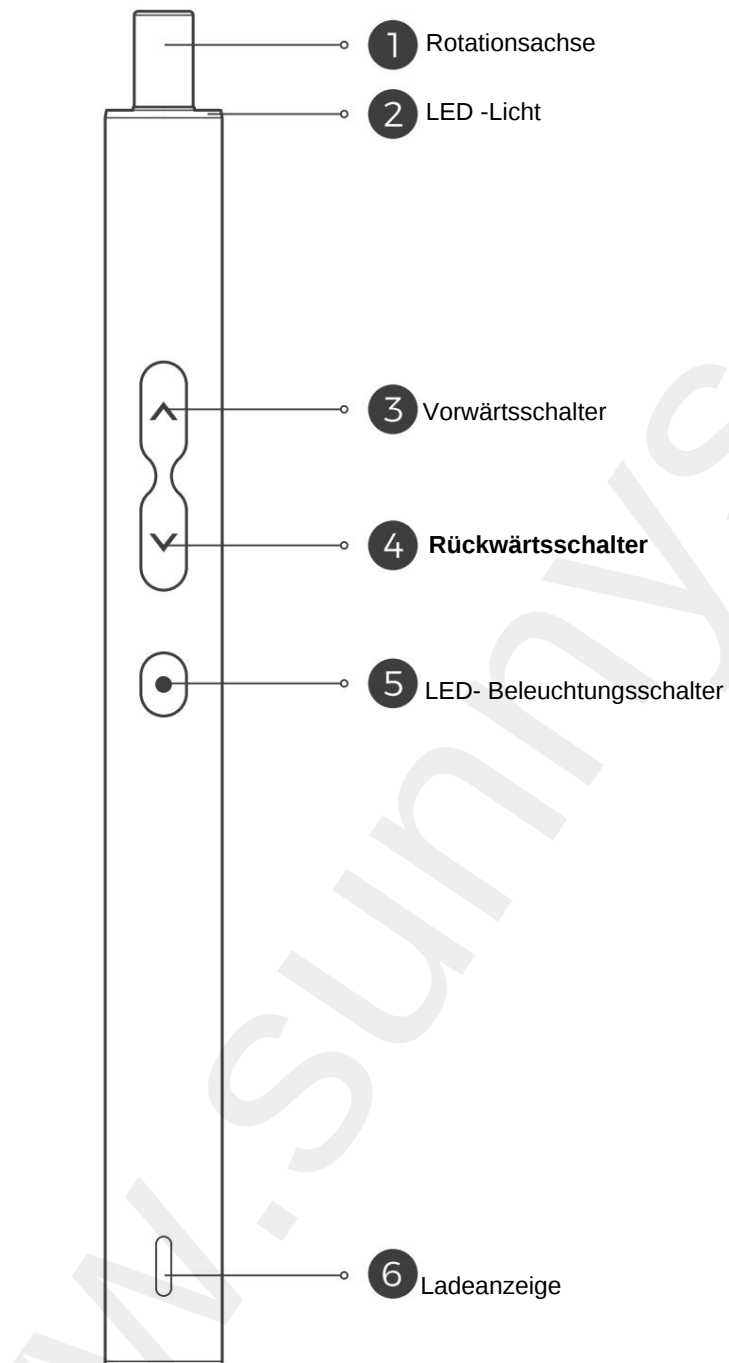

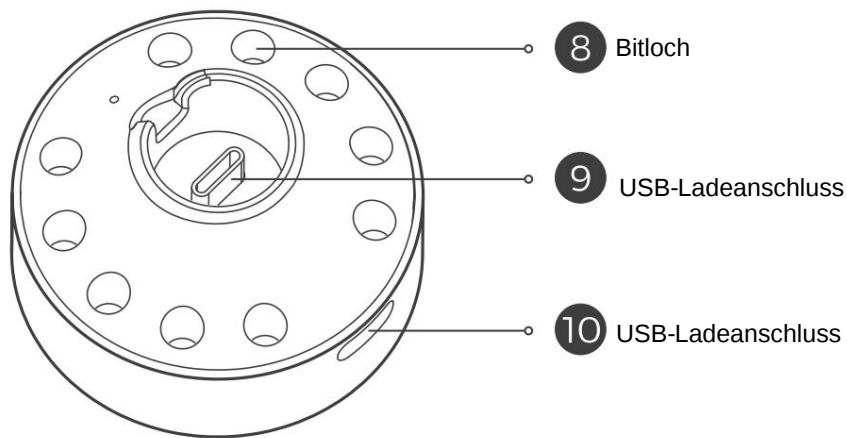

Ladeanleitung

Elektroschrauber

Bei Verwendung des USB-Ladeanschlusses Typ C zeigt die Ladeanzeige Weiß an, wenn geladen wird, und Grün bedeutet, dass die Ladung vollständig aufgeladen ist.

1. **Wenn** Sie den Schraubendreher zum ersten Mal verwenden, laden Sie ihn vollständig auf. Die Ladezeit beträgt nicht mehr als 2,5 Stunden.
2. Bitte laden Sie den Schraubendreher einmal **im Monat** auf , um eine gute Leistung aufrechtzuerhalten.
3. Laden Sie den Schrauber ausschließlich mit dem mitgelieferten Ladekabel auf.

Ladestation

Lichtstatus :

Aufladen: mit Blinklicht


Vollständig aufgeladen: weißes Licht leuchtet lange

Entladen: weißes Licht bleibt lange an


Geringe Entladeleistung: weißes Licht blinkt

Passend für neue Akkuschrauber ab Baujahr 2023.


Verwenden

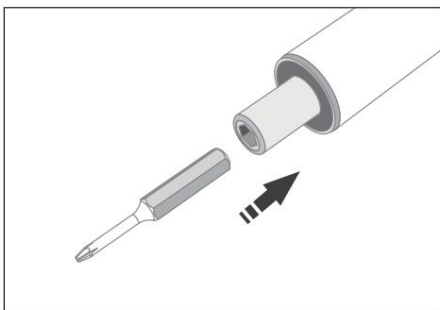


1. Installieren Sie das Bit.

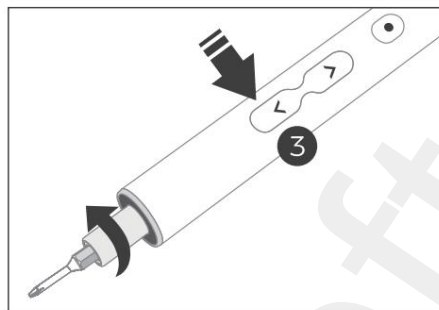



2. **Knopf 3** drücken und die Schrauben festziehen.

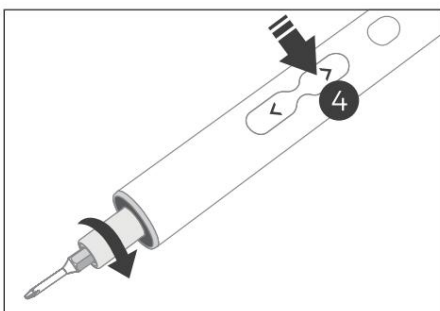


3. **Knopf 4** drücken und die Schrauben lösen.

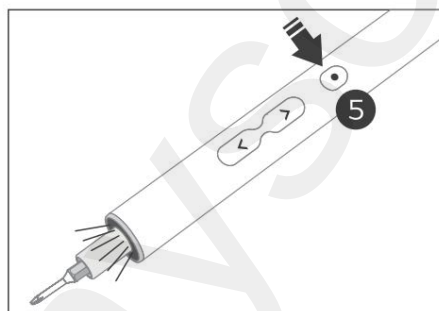

4. Drücken Sie **die Taste 5**, schalten Sie das Licht ein und drücken Sie erneut, Mach das Licht aus.

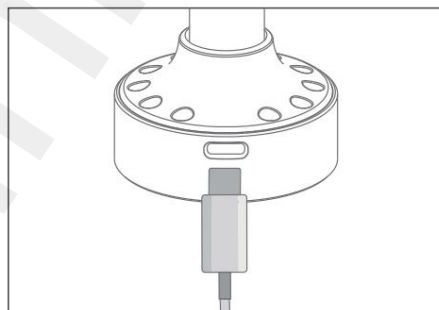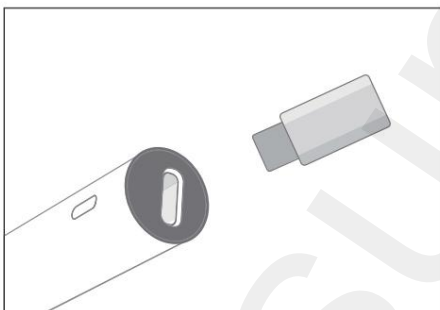

5. Am Ende des Schraubendrehers oder der Ladestation befindet sich ein USB-Ladeanschluss Typ C.

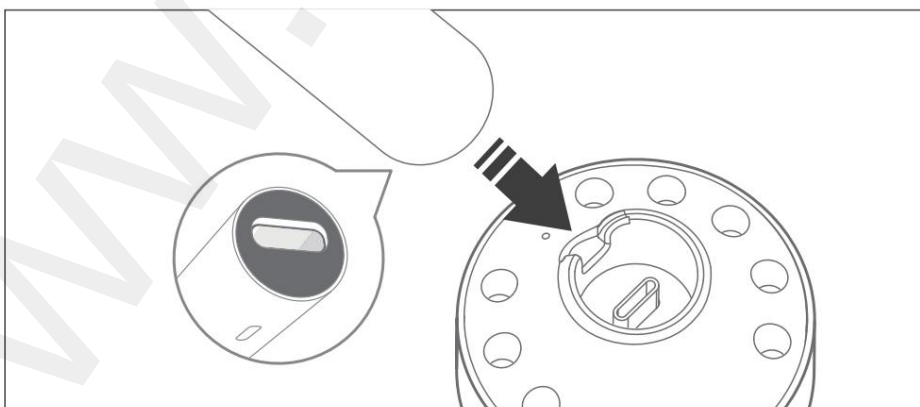

6. Richten Sie den Endstecker des Akkuschaubers **beim** Laden aus
Beim Ladeanschluss der Ladestation bedeutet die Kontrollleuchte am Ende des Elektroschraubers, dass der Akku geladen wird.

Produktspezifikationen:

Modell: NO-882037

Bitmaterial: S2 Premiumstahl

Produktgröße: 119 x 16 x 16,5 mm

Verpackungsabmessungen : 213 x 98 x 35 mm

Spezifikationen des Elektroschraubers:

Batterietyp: Li-Batterie

Spannung: 3,7V-DC

Batteriekapazität: 350 mAh

Leerlaufdrehzahl : 200 U/min

Elektrisches Drehmoment: 0,25–0,35 Nm

Handdrehmoment : 3 Nm

Ladezeit: <70min

Nettogewicht: 54g

Spezifikationen der Ladestation:

Batteriekapazität: 600 mAh

Ausgangsspannung max.: 5 V 2 A

Eingangsspannung : 5 V 0,75 A

Ladezeit: <30min

Eine volle Ladung kann zum Aufladen eines Elektroautos verwendet werden.

Schraubendreher zweimal.

24 Pcs Screwdriver Bits:

 PH000, PH00, PH0, PH1, PH2

 SL1.5, SL2.0, SL3.0, SL4.0

 T5H, T6H, T8H, T10H, T15H

 P2(Pentalobe 0.8), P5(Pentalobe 1.2)

 T2, T3, T4

 H1.5, H2.0

 U2.6

 2.3

 Y1

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

1. **Wenn** Sie zum Entfernen der Schraube einen elektrischen Schraubendreher verwenden , können Sie die Schraube zuerst von Hand lösen, um eine Beschädigung der Schraube und der Produktkomponenten in der Nähe der Schraube zu vermeiden.
2. Bewahren Sie den Akkuschrauber bei Nichtgebrauch außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
3. Wenn das Produkt versehentlich ins Wasser fällt oder Wasser eindringt, verwenden Sie **das Gerät** nicht mehr , um einen Kurzschluss zu vermeiden.
4. Überprüfen Sie **bei** der Wartung des Akkuschraubers, ob sich der Bohrer reibungslos dreht und ob andere Teile beschädigt sind usw.
Reparieren Sie beschädigte Teile vor der Verwendung , da die Verwendung eines beschädigten Akkuschraubers zu Unfällen führen kann .
5. Halten Sie den Akkuschrauber **beim** Umgang mit Befestigungselementen oder **beim Berühren** versteckter Kabel durch die Grifffläche des Isolators. Achten Sie darauf, dass die Befestigungselemente nicht mit stromführenden Leitungen in Berührung kommen , da sonst freiliegende Metallteile des Werkzeugs unter Spannung stehen und der Bediener einen Stromschlag erleiden kann.
6. **Das Gerät darf nicht auseinandergebaut oder manipuliert werden.**
7. Folgen Sie den Anweisungen.

Wartung

1. Bitten Sie professionelles Wartungspersonal, zur Reparatur des Elektroschraubers dieselben Ersatzteile zu verwenden. Dadurch wird **die Sicherheit** des zu reparierenden Akkuschraubers gewährleistet.
2. Reparieren Sie niemals eine beschädigte Batterie. Batteriereparaturen dürfen nur vom Hersteller oder einem autorisierten Servicecenter durchgeführt werden.

Eingebaute Batterie-Sicherheitswarnung


1. **Zerlegen Sie das Gerät nicht und nehmen Sie keinerlei Manipulationen daran vor.**
2. Es ist verboten, den Akkuschauber Wärmequellen oder Flammen auszusetzen und ihn nicht in direktem Sonnenlicht zu lagern.
3. Es ist verboten, die freiliegenden Anschlüsse kurzzuschließen. Legen Sie nicht mehr als ein Werkzeug in die Box oder Steckdose, um Kurzschlüsse zwischen ihnen oder anderen Metallen zu vermeiden. Vermeiden Sie Kurzschlüsse an diesen oder anderen Metallgegenständen .
4. Achten Sie im Falle eines Batterieelektrolytlecks darauf, dass das ausgelaufene Material nicht mit Ihrer Haut oder Ihren Augen in Berührung kommt. Bei Kontakt die betroffene Stelle mit reichlich Wasser spülen und einen **Arzt** aufsuchen .
5. Verwenden Sie keine nicht angegebenen Adapter.
6. Verwenden Sie keine Batterien, die nicht spezifisch für das Gerät sind.
7. Halten Sie **das Gerät** sauber und trocken.
8. Wenn das Extremladegerät schmutzig wird, wischen Sie es mit einem sauberen und trockenen Tuch ab.
9. Der Akkuschauber sollte vor der Verwendung aufgeladen **werden** . Das Aufladen sollte mit dem richtigen Ladegerät erfolgen und den Anweisungen des Herstellers bzw. den richtigen Ladeanweisungen **folgen** .
10. Laden Sie **das Gerät** nicht über einen längeren Zeitraum auf.
11. Nach häufiger Langzeitlagerung sollte **das Gerät** mehrmals geladen und entladen werden, um die beste Leistung zu erzielen.

Lieferant/Händler
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

UF-TOOLS

elektromos akkus csavarhúzó 29 az 1-ben
állvánnyal, USB-C

NO-882037

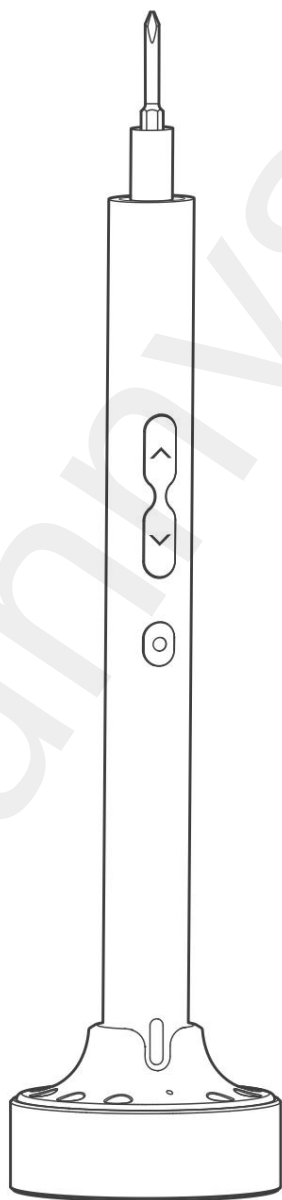

Felhasználói kézikönyv

Használat előtt olvassa el az összes
biztonsági figyelmeztetést, utasítást,
az útmutatóban feltüntetett illusztrációkat és előírásokat.



Biztonsági figyelmeztetés



Elektromos biztonság



1. A töltéshez használjon eredeti tartozékokat, különben fennáll a készülék károsodásának vagy sérülésnek a veszélye.
2. Kérjük, ne tegye ki az elektromos csavarhúzót napfénynek, és ne helyezze nedves környezetbe, mert a csavarhúzó rozsdásodni fog, és nem használható.
3. Ha nem tudja elkerülni az elektromos csavarhúzó nedves környezetben való használatát, használjon szilikon kesztyűt védőintézkedésként az áramütés kockázatának csökkentése érdekében.
4. Ha az elektromos csavarhúzókat elektrosztatikus környezetben üzemeltetik, szereljen fel egy elektrosztatikus gyűrűt a bit lemagnezéséhez, hogy csökkentse a működési baleseteket.


Személyes biztonság



1. A készülék nem játék. Óvja a készüléket a gyermekektől.
2. Ne tegye a személyes zsebébe vagy táskájába, nehogy véletlenül aktiválja az elektromos csavarhúzót, és ne okozzon sérülést.
3. Az elektromos csavarhúzó működtetésekor a fogantyú magassága nem lehet túl magas vagy túl alacsony. Győződjön meg arról, hogy az elektromos csavarhúzót más külső erők is működtetni tudják.

Leírás

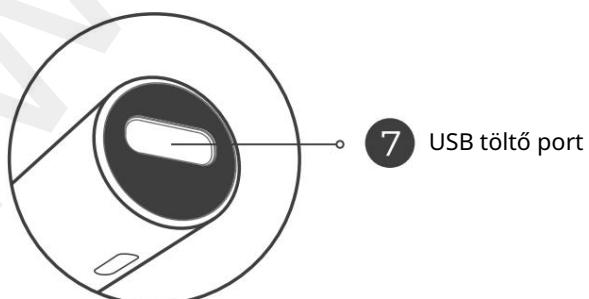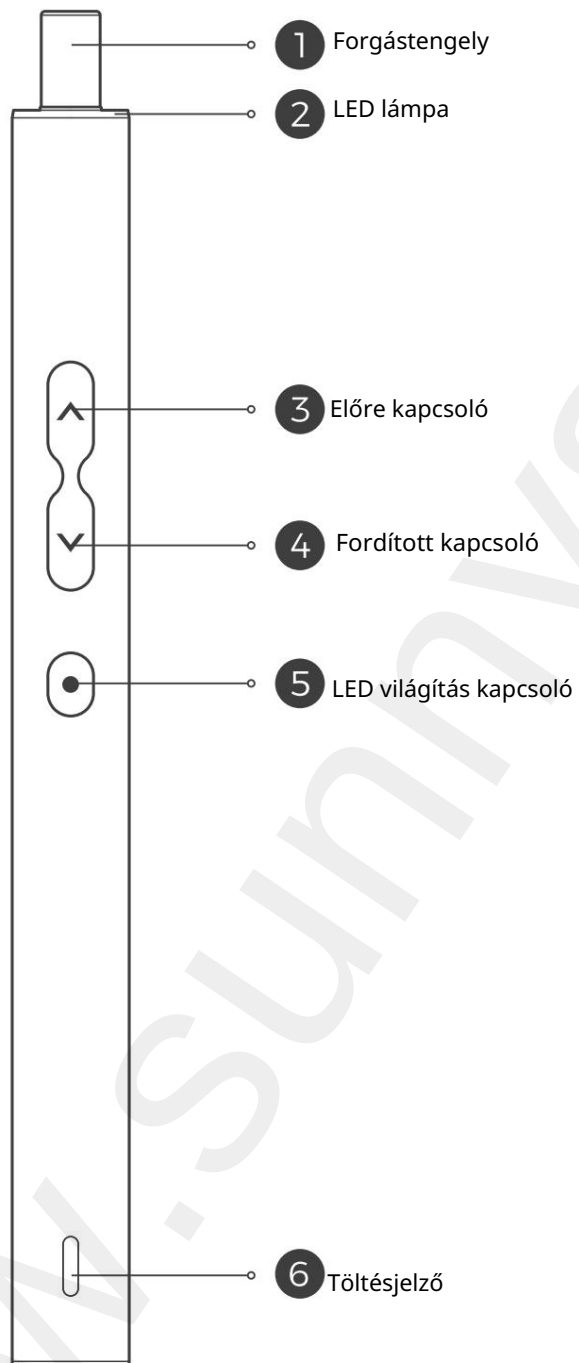

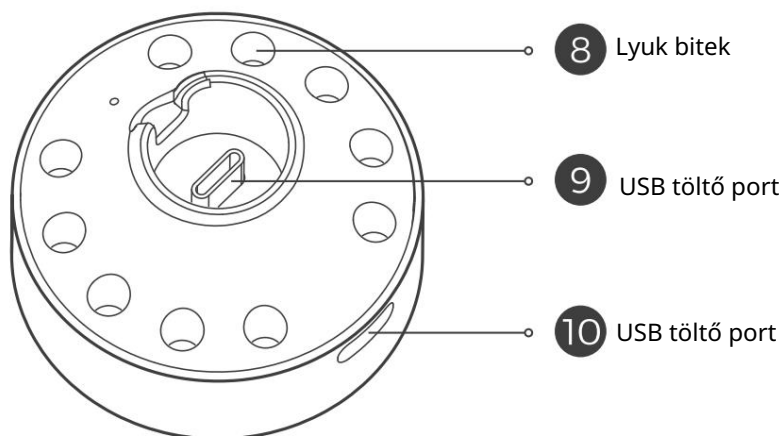

Töltési utasítások

Elektromos csavarhúzó

Az USB Type-C töltőport használatakor a töltésjelző fehér színt mutat töltéskor, zöld színt teljes töltés esetén .

1. Amikor először használja a csavarhúzót, kérjük, teljesen töltse fel a csavarhúzót, és a töltési idő nem haladja meg a 2,5 órát.
2. Kérjük, töltse fel a csavarhúzót havonta egyszer a jó teljesítmény megőrzése érdekében.
3. Csak a mellékelt töltőkábelrel töltse a csavarhúzót.

Töltő alap

Fény állapota :

Töltés: villogó fénnyel


Teljesen feltöltve: a fehér fény sokáig világít

Lemerült: a fehér fény sokáig világít


Alacsony kisülési teljesítmény: fehér fény villog

Alkalmas új elektromos csavarhúzókhoz 2023 után.


Használat

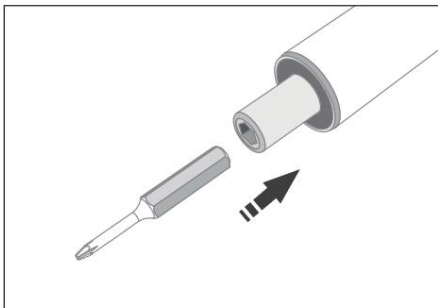


1. Szerelje be a bitet.

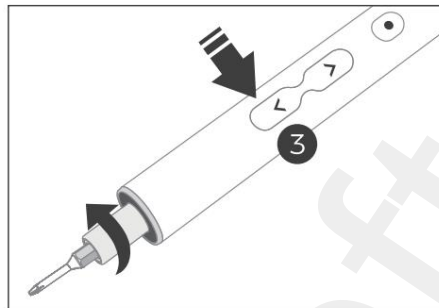



2. Nyomja meg a 3 gombot , és húzza meg a csavarokat.

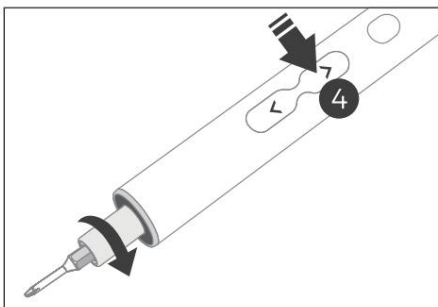


3. Nyomja meg a 4 gombot , és lazítsa meg a csavarokat.

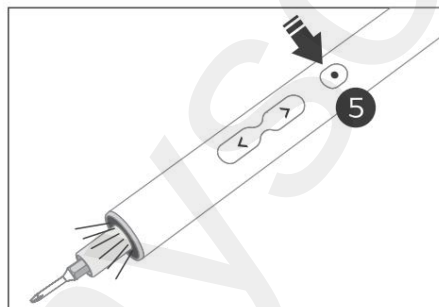

4. Nyomja meg az 5-ös gombot , kapcsolja be a lámpát, majd nyomja meg újra, kapcsolja le a villanyt.

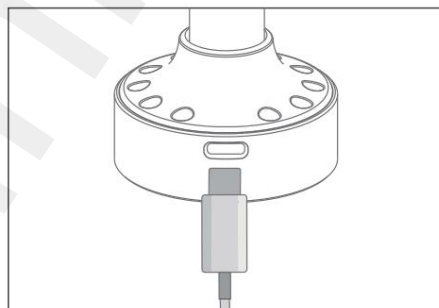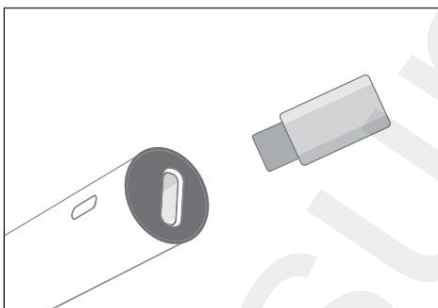

5. A csavarhúzó vagy a töltőtálp végén található egy USB Type-C töltőport.

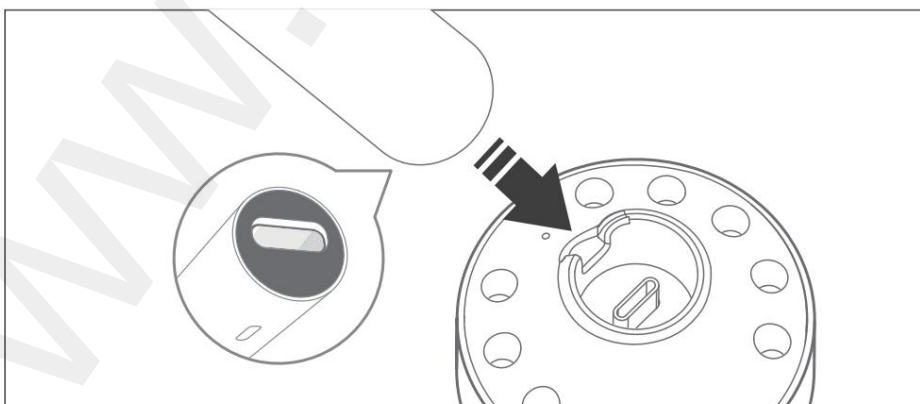

6. Töltés közben igazítsa az elektromos csavarhúzó végcsatlakozóját a töltőtálp töltőcsatlakozójával az elektromos csavarhúzó végén lévő jelzőlámpa töltést jelent.

Termékleírások:

Modell: NO-882037

A bit anyaga: S2 prémium acél

A termék mérete: 119 x 16 x 16,5 mm

Csomag mérete : 213x98x35mm

Az elektromos csavarhúzó műszaki adatai:

Akkumulátor típusa: Li akkumulátor

Feszültség: 3,7V-DC

Akkumulátor kapacitása: 350 mAh

Alapjárat fordulatszám: 200 ford./perc

Elektromos nyomaték: 0,25-0,35 Nm

Kézi nyomaték: 3 Nm

Töltési idő: <70 perc

Nettó tömeg: 54g

A töltőbázis specifikációi:

Akkumulátor kapacitása: 600 mAh

Kimeneti feszültség Max: 5V 2A

Bemeneti feszültség: 5V 0,75A

Töltési idő: <30 perc

Teljes feltöltéssel lehet újratölteni az elektromos áramot
csavarhúzó kétszer.

24 Pcs Screwdriver Bits:

 PH000, PH00, PH0, PH1, PH2

 SL1.5, SL2.0, SL3.0, SL4.0

 T5H, T6H, T8H, T10H, T15H

 P2(Pentalobe 0.8), P5(Pentalobe 1.2)

 T2, T3, T4

 H1.5, H2.0

 U2.6

 2.3

 Y1

Használati óvintézkedések

1, Ha elektromos csavarhúzóval távolít el egy csavart , először kézzel lazítsa meg a csavart, hogy elkerülje a csavar és a csavarnál lévő termékrészek károsodását .

2, Ha nem használja az elektromos csavarhúzót, kérjük, helyezze el az elektromos csavarhúzót gyermekektől távol .

3, Ha a termék véletlenül vízbe esik vagy víz kerül, hagyja abba a készülék használatát , hogy elkerülje a rövidzárlatot.

4. Az elektromos csavarhúzó karbantartása során ellenőrizze, hogy a tartozék egyenletesen forog-e, és nem sérültek-e meg más alkatrészek stb.
Ha sérült , használat előtt javítsa meg , mert a sérült elektromos csavarhúzó használata balesetet okozhat .

5. A rögzítők kezelésekor vagy a rejtett vezetékek megérintésekor tartsa át az elektromos csavarhúzót a szigetelő markolatfelületén. Ügyeljen azokra a rögzítőelemekre, amelyek érintik a feszültség alatt álló vezetékeket , amelyek felvillanyozzák a szerszám szabadon lévő fémrészeit , és áramütést okoznak a kezelőnek.

6. Ne szerelje szét a készüléket, és ne kezelje azt semmilyen módon.

7. Kövesse az utasításokat.

Karbantartás

1. Kérje meg a karbantartó személyzetet, hogy ugyanazokat a pótalkatrészeket használják az elektromos csavarhúzó javításához. Ez biztosítja a javítandó elektromos csavarhúzó biztonságát .

2. Soha ne javítsa meg a sérült akkumulátort. Az akkumulátort csak a gyártó vagy hivatalos szerviz javíthatja .


Beépített akkumulátor biztonsági figyelmeztetés

1. Ne szerelje szét a készüléket, és ne kezelje azt semmilyen módon.
2. Tilos az elektromos csavarhúzózt hőforrásnak vagy lángnak kitenni , és ne tárolja közvetlen napfényben.
- 3, Tilos rövidre zárni a szabadon lévő kapcsokat, ne helyezzen egynél több szerszámot a dobozba vagy az aljzatba, nehogy rövidre zárjon köztük vagy más fém között. Kerülje el a rövidzárlatot köztük vagy más fémtárgyak között .
- 4, Az akkumulátor elektrolitjának szivárgása esetén ne engedje, hogy a szivárgás a bőrt vagy a szemét érintse. Érintkezés esetén az érintett területet bő vízzel le kell öblíteni és orvoshoz kell fordulni.
- 5, Ne használjon nem meghatározott adaptereket.
- 6, Ne használjon olyan elemeket, amelyek nem kifejezetten a készülékre vonatkoznak.
- 7, Tartsa a készüléket tisztán és szárazon.
- 8, Ha a szerszám extrém töltése beszennyeződik , törölje le tiszta és száraz ruhával.
- 9, Az elektromos csavarhúzózt használat előtt fel kell tölteni . A töltést a megfelelő töltővel kell végezni , és kövesse a gyártó utasításait vagy a megfelelő töltési utasításokat.
- 10, Ne töltse sokáig a készüléket .
- 11, Gyakori, hosszú távú tárolás után a legjobb teljesítmény elérése érdekében a készüléket többször fel kell tölteni és le kell meríteni.

Szállító/Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz

Șurubelniță
electrică fără fir UF-TOOLS 29 în 1 cu
suport, USB-C

NO-882037

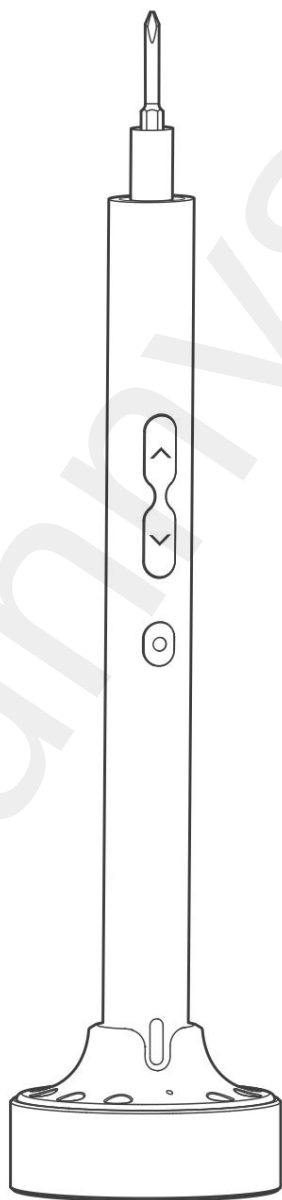

Manual de utilizare

Înainte de utilizare, vă rugăm să citiți toate avertismentele de siguranță, instrucțiunile, ilustrațiile și reglementările indicate în instrucțiuni.



Notă de siguranță



Siguranța electrică


1. Folosiți accesorii originale pentru încărcare, altfel există riscul de deteriorare a dispozitivului sau de vătămare.
- 2, Vă rugăm să nu expuneți șurubelnița electrică la lumina soarelui și nu o plasați într-un mediu umed , ceea ce va provoca ruginirea șurubelniței și nu poate fi folosită.
- 3, Dacă nu puteți evita utilizarea șurubelniței electrice într-un mediu umed, utilizați mănuși de silicon ca măsură de protecție pentru a reduce riscul de șoc electric.
- 4, Dacă șurubelnițele electrice sunt operate într-un mediu electrostatic, instalați un inel electrostatic pentru a demagnetiza bitul pentru a reduce accidentele operaționale.


Siguranța personală



1. Aparatul nu este o jucărie. Protejați aparatul de copii.
2. Nu-l puneți în buzunarul personal sau în geantă pentru a evita activarea accidentală a șurubelniței electrice și cauzarea de răni.
- 3, Când acționați șurubelnița electrică, înălțimea mânerului nu trebuie să fie prea mare sau prea mică. Asigurați-vă că șurubelnița electrică poate fi acționată de alte forțe externe.

Descriere

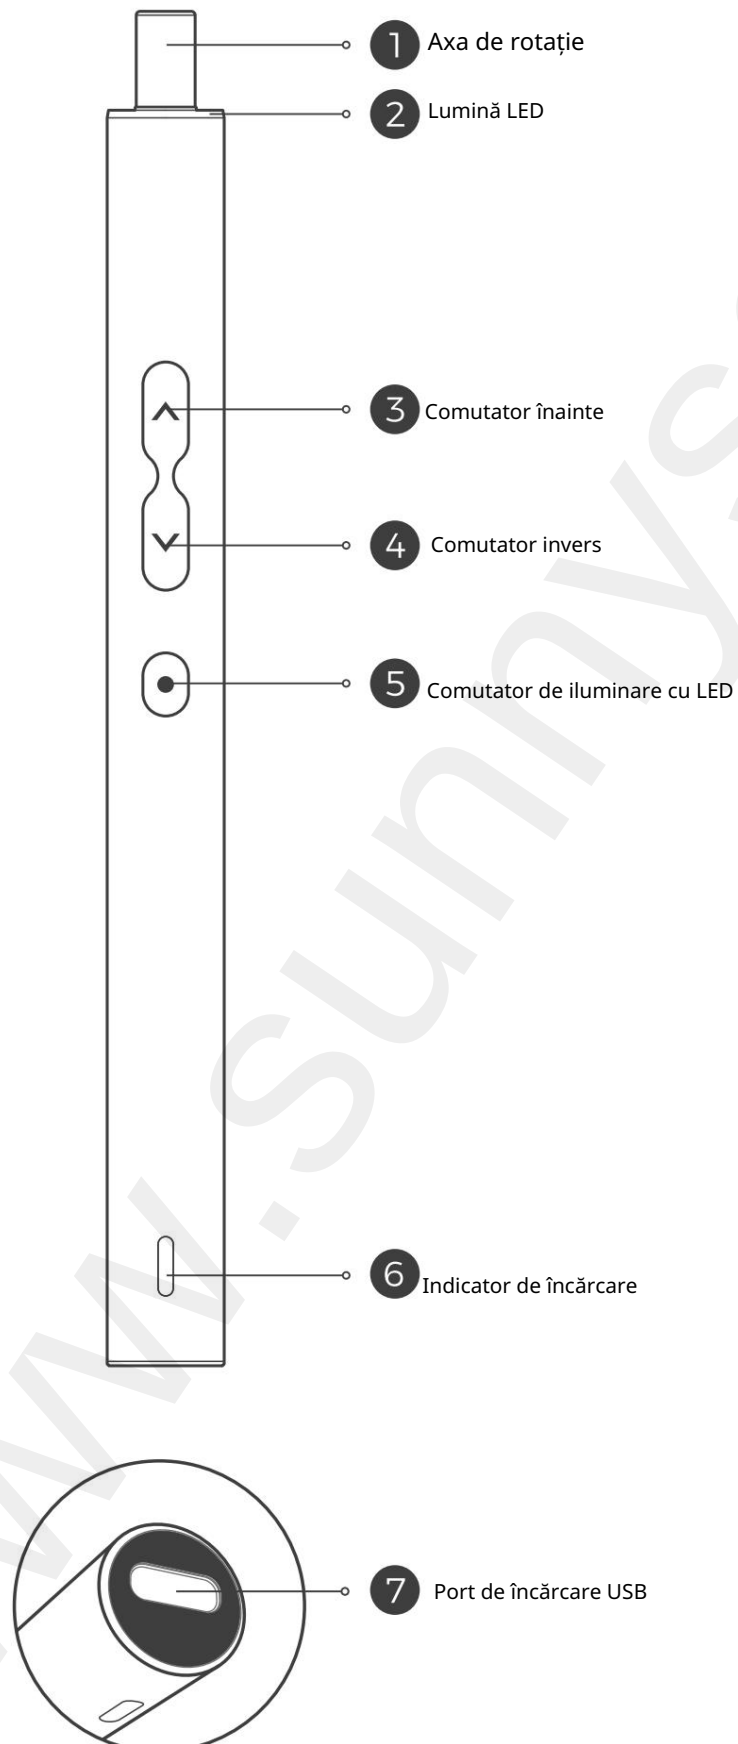

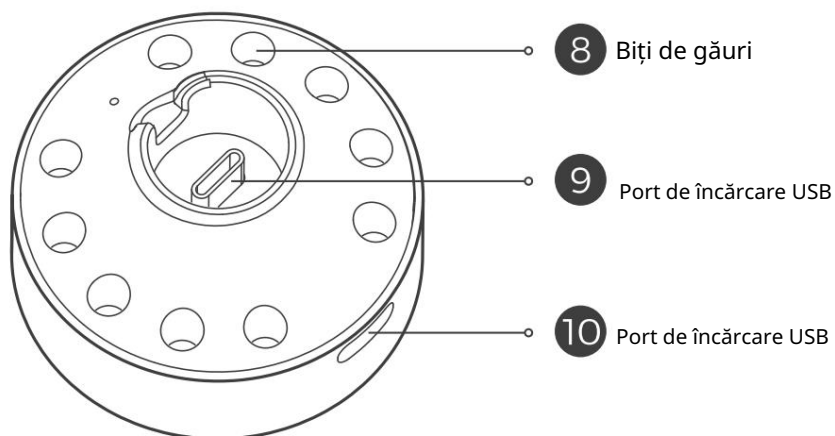

Instrucțiuni de încărcare

Șurubelniță electrică

Când utilizați portul de încărcare USB Type-C, indicatorul de încărcare va afișa culoarea albă pentru încărcare, culoarea verde pentru încărcare completă.

1. Când utilizați șurubelnița pentru prima dată, vă rugăm să încărcați complet șurubelnița și timpul de încărcare nu este mai mare de 2,5 ore.
2. Vă rugăm să încărcați șurubelnița o dată pe lună pentru a menține o performanță bună.
3. Încărcați șurubelnița numai folosind cablul de încărcare furnizat.

Baza de incarcare

Starea luminii :

Încărcare: cu lumină intermitentă


Complet încărcat: lumina albă este aprinsă mult timp

Descărcat: lumina albă este aprinsă mult timp


Putere de descărcare scăzută: lumina albă clipește

Potrivit pentru șurubelnițele electrice noi după 2023.


Utilizare

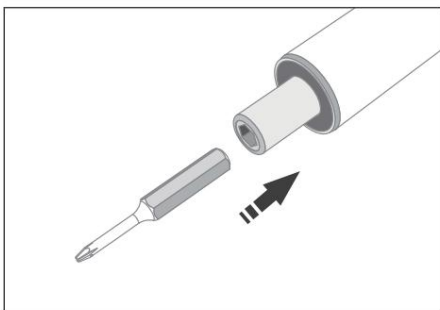


1. Instalați bitul.

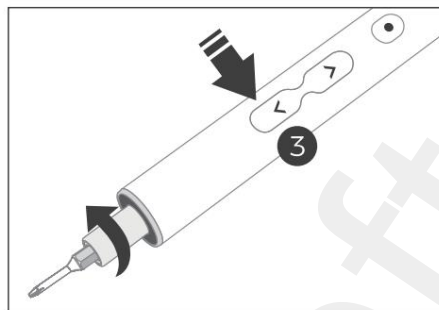



2. Apăsați butonul 3 și strângeți șuruburile.

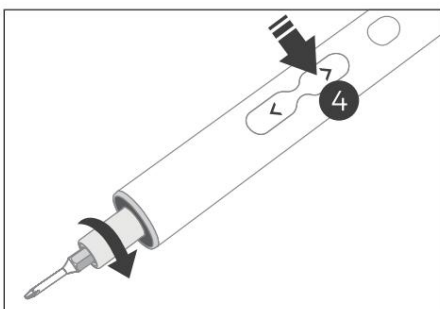


3. Apăsați butonul 4 și slăbiți șuruburile.

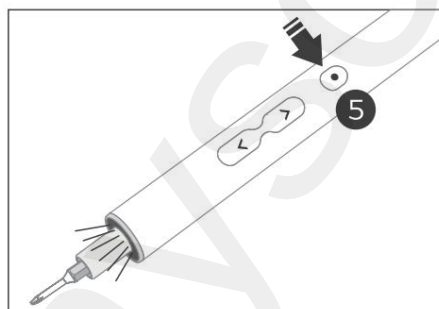

4. Apăsați butonul 5, aprindeți lumina și apăsați din nou, stinge lumina.

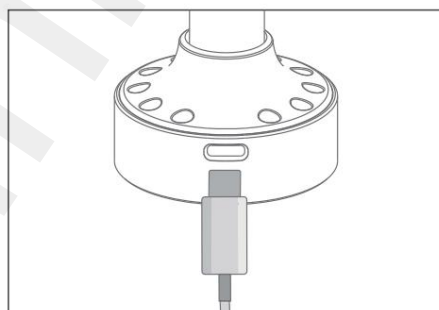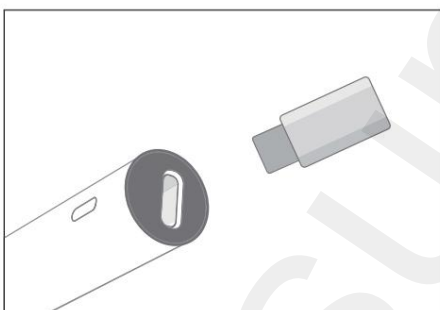

5. Există un port de încărcare USB Type-C la capătul șurubelniței sau al bazei de încărcare.

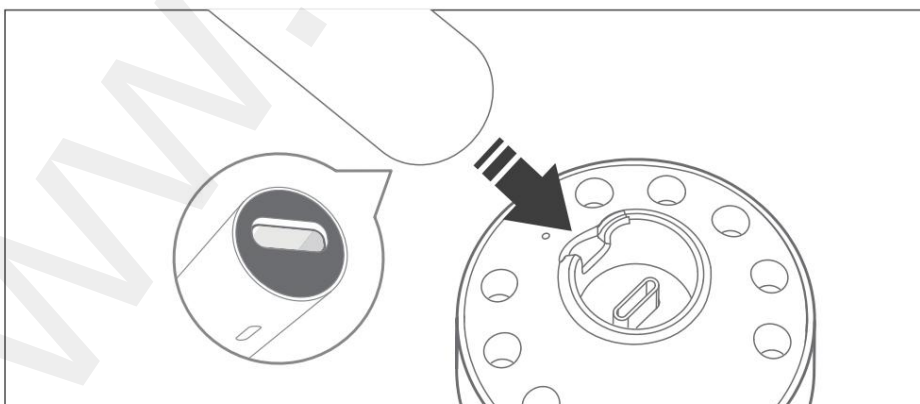

6. La încărcare, aliniați conectorul de capăt al șurubelniței electrice cu portul de încărcare al bazei de încărcare, indicatorul luminos de la capătul șurubelniței electrice înseamnă încărcare.

Specificatii produsului:

Model: NO-882037

Material bit: oțel premium S2

Dimensiune produs: 119 x 16 x 16,5 mm

Dimensiune pachet : 213x98x35mm

Specificații șurubelniței electrice:

Tip baterie: baterie Li

Tensiune: 3,7 V-DC

Capacitate baterie: 350mAh

Turatie in gol : 200 rpm

Cuplu electric : 0,25-0,35 Nm

Cuplu manual : 3 Nm

Timp de încărcare: <70min

Greutate neta: 54 g

Specificațiile bazei de încărcare:

Capacitate baterie: 600mAh

Tensiune de ieșire Max: 5V 2A

Tensiune de intrare : 5V 0.75A

Timp de încărcare: <30min

O încărcare completă poate fi folosită pentru a reîncărca electricul

șurubelniță de două ori.

24 Pcs Screwdriver Bits:

 PH000, PH00, PH0, PH1, PH2

 SL1.5, SL2.0, SL3.0, SL4.0

 T5H, T6H, T8H, T10H, T15H

 P2(Pentalobe 0.8), P5(Pentalobe 1.2)

 T2, T3, T4

 H1.5, H2.0

 U2.6

 2.3

 Y1

Precauții pentru utilizare

- 1, Când utilizați o șurubelniță electrică pentru a îndepărta un șurub , puteți slăbi mai întâi șurubul cu mâna pentru a evita deteriorarea șurubului și a pieselor produsului de la șurub.
- 2, Când nu utilizați șurubelnița electrică, vă rugăm să nu lăsați șurubelnița electrică la îndemâna copiilor.
- 3, Dacă produsul cade accidental în apă sau primește apă, vă rugăm să nu mai utilizați dispozitivul pentru a evita scurtcircuitul.
4. Când întrețineți șurubelnița electrică, vă rugăm să verificați dacă atașamentul se rotește fără probleme și dacă alte piese etc. sunt deteriorate.
Dacă este deteriorat , reparați -l înainte de utilizare, utilizarea unei șurubelnițe electrice deteriorate poate provoca accidente.
5. Când manipulați elemente de fixare sau atingeți fire ascunse, țineți șurubelnița electrică prin suprafața de prindere a izolatorului. Aveți grijă la elementele de fixare care ating firele sub tensiune care electrizează părțile metalice expuse ale unealtei și provoacă un șoc electric operatorului.
6. Nu dezasamblați dispozitivul și nu îl manipulați necorespunzător în niciun fel.
7. Urmați instrucțiunile.

Întreținere

1. Solicitați personalului profesionist de întreținere să folosească aceleași piese de schimb pentru a repara șurubelnița electrică. Acest lucru va asigura siguranța șurubelniței electrice care este reparată.
2. Nu reparați niciodată o baterie deteriorată. Bateria poate fi reparată numai de producător sau de un service autorizat.

Avertizare de siguranță a bateriei încorporată


1. Nu dezamblați dispozitivul și nu îl manipulați necorespunzător în niciun fel.
2. Este interzisă expunerea șurubelniței electrice la surse de căldură sau flăcări și nu o depozitați în lumina directă a soarelui.
3. Este interzisă scurtcircuitarea bornelor expuse, nu puneți mai mult de o unealtă în cutie sau priză, pentru a nu scurtcircuita între ele sau alt metal. Evitați scurtcircuitarea între ele sau alte obiecte metalice.
4. În cazul unei scurgeri de electrolit a bateriei, nu permiteți scurgerii să atingă pielea sau ochii. În caz de contact, clătiți zona afectată cu multă apă și solicitați asistență medicală .
5. Nu utilizați adaptoare nespecificate.
6. Nu utilizați baterii care nu sunt specifice dispozitivului.
7. Păstrați dispozitivul curat și uscat.
8. Dacă încărcarea extremă a instrumentului devine murdară , vă rugăm să o ștergeți cu o cârpă curată și uscată .
9. Șurubelnița electrică trebuie încărcată înainte de utilizare. Încărcarea trebuie efectuată cu încărcătorul corect și urmați instrucțiunile producătorului sau instrucțiunile corecte de încărcare.
10. Nu încărcăți dispozitivul pentru o perioadă lungă de timp.
11. După o depozitare frecventă pe termen lung, dispozitivul trebuie încărcat și descărcat de mai multe ori pentru a obține cea mai bună performanță.

Furnizor/Distribuitor
Sunnysoft s.r.o
Kovanecká 2390/1a
19000 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

UF-TOOLS

електрически акумулаторен
винтоверт 29 в 1 със стойка, USB-C

NO-882037

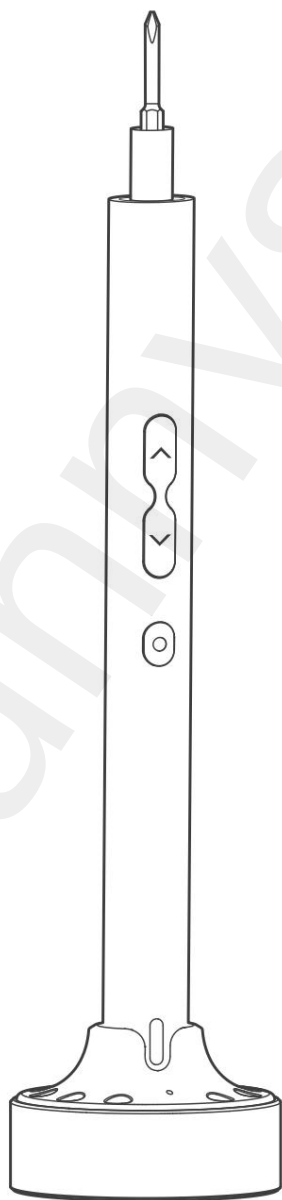

Ръководство за употреба

Преди употреба, моля, прочетете всички
предупреждения за безопасност, инструкции,
илустрации и разпоредби, посочени в инструкциите.



Бележа за безопасност



Електрическа безопасност


1. Използвайте оригинални аксесоари за зареждане, в противен случай съществува риск от повреда на устройството или нараняване.
2. Моля, не излагайте електрическата отвертка на слънчева светлина и не я поставяйте във влажна среда, което ще доведе до ръждясване на отвертката и не може да се използва.
3. Ако не можете да избегнете използването на електрическата отвертка във влажна среда, използвайте силиконови ръкавици като защитна мярка, за да намалите риска от токов удар.
4. Ако електрическите отвертки работят в електростатична среда, монтирайте електростатичен пръстен, за да демагнетизирате накрайника, за да намалите инцидентите при работа.


Лична безопасност



1. Устройството не е играчка. Пазете устройството от деца.
2. Не го поставяйте в близост до джоб или чанта, за да избегнете случайно активиране на електрическата отвертка и причиняване на нараняване.
3. Когато работите с електрическата отвертка, височината на дръжката не трябва да е твърде висока или твърде ниска. Уверете се, че електрическата отвертка може да се управлява от други външни сили.

Описание

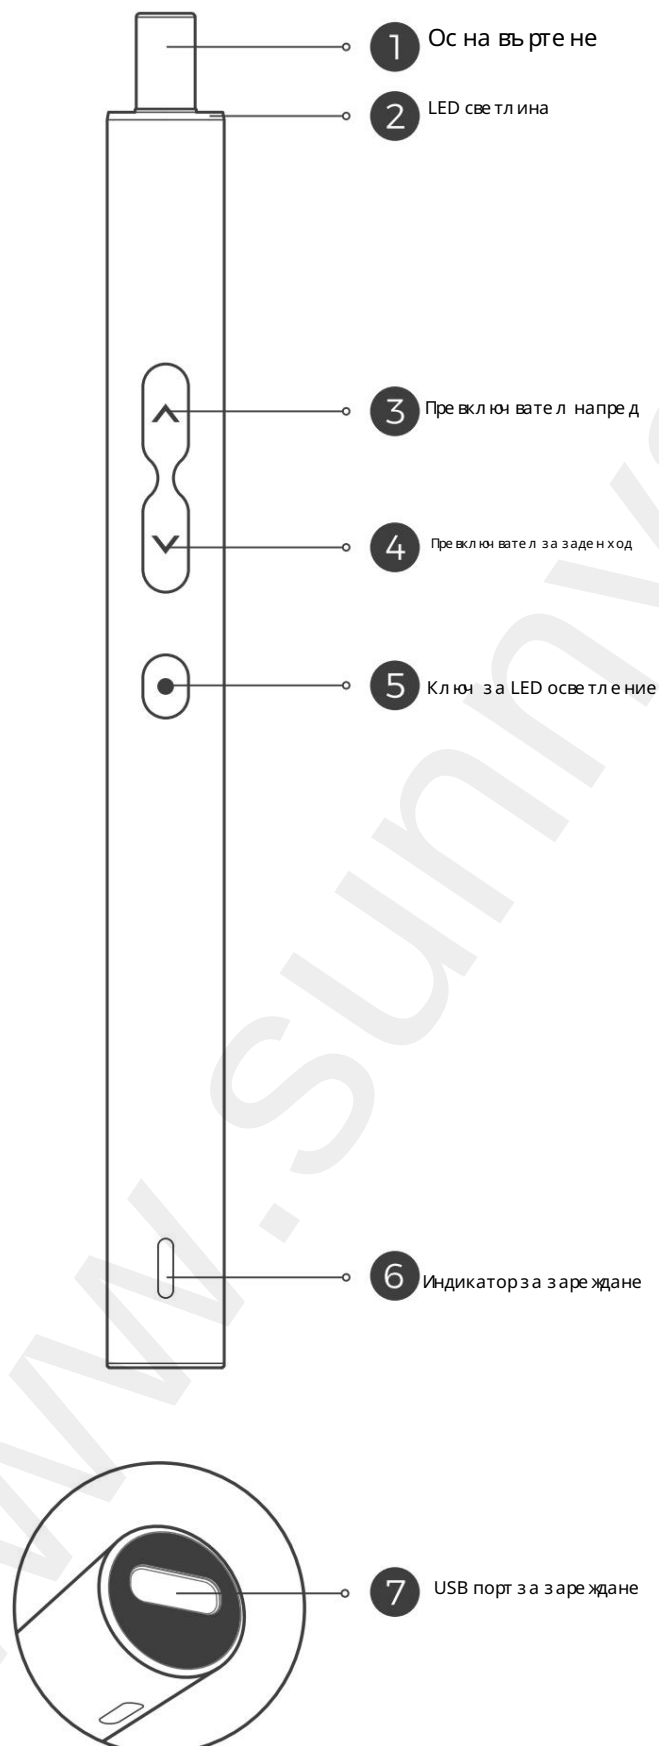

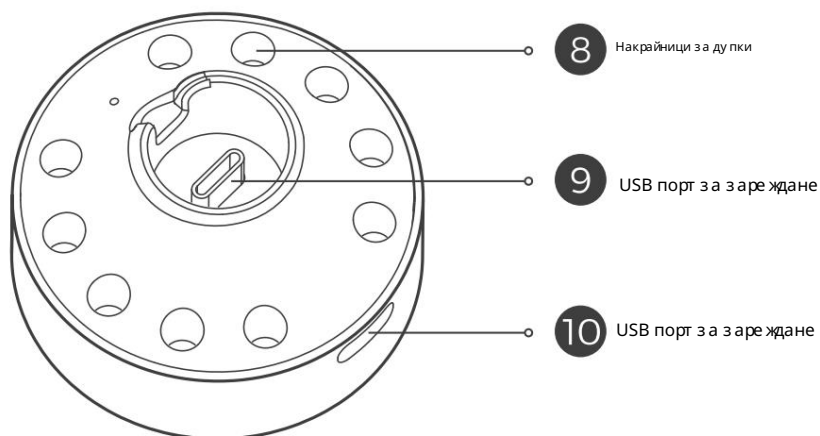

Инструкции за зареждане

Електрическа отвертка

Когато използвате USB Type-C порта за зареждане, индикаторът за зареждане ще показва бял цвят за зареждане, зелен цвят за пълно зареждане.

1. Когато използвате отвертката за първи път, моля, заредете отвертката напълно и времето за зареждане не е повече от 2,5 часа.
2. Моля, заредете отвертката веднъж месечно, за да поддържате добра работа.
3. Заредете винтовата само с предоставения кабел за зареждане.

База за зареждане

Състояние на светлината:

Зареждане: с мигаща светлина


Напълно зареден: бяла светлина свети дълго време

Разреден: бяла светлина свети дълго време


Ниска мощност на зареждане: мига бяла светлина

Подходяща за нови електрически винтовенти след 2023 г.


Използвайте

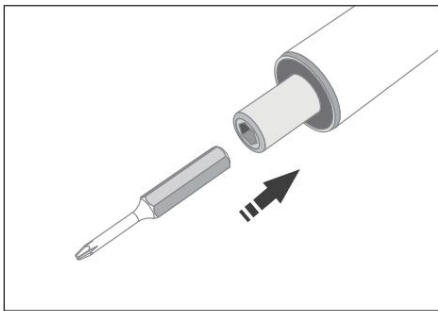


1. Инсталирайте бита.

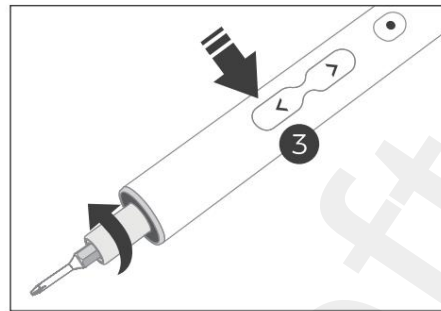



2. Натиснете бутон 3 и затегнете винтовете.

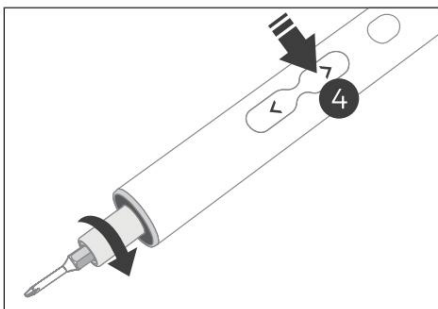


3. Натиснете бутон 4 и разхлабете винтовете.

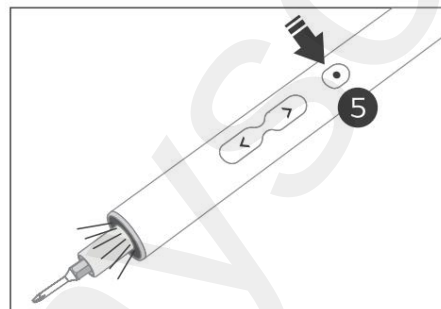

4. Натиснете бутон 5, включете светлината и натиснете отново, изгасете светлината.

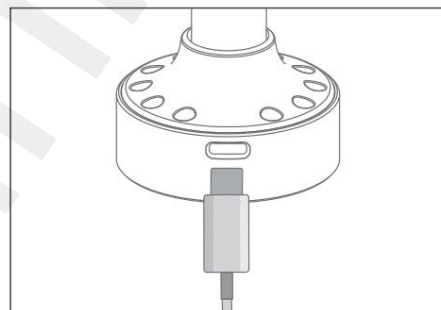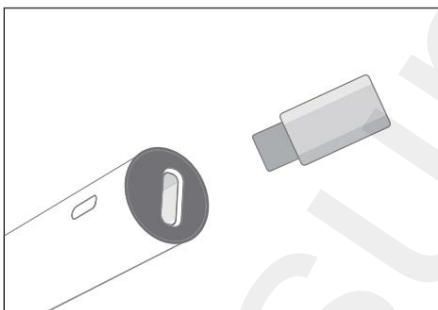

5. Има USB Type-C порт за зареждане в края на отврътката или основата за зареждане.

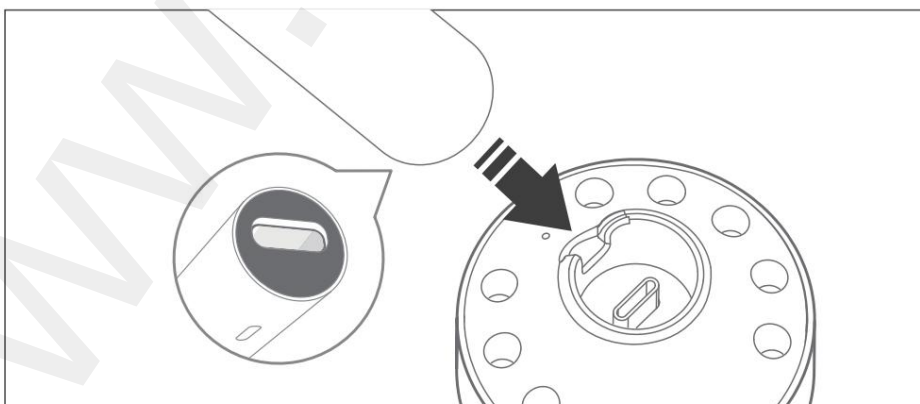

6. При зареждане подравнете крайния конектор на електрическата отврътка с порта за зареждане на базата за зареждане. Светлинният индикатор в края на електрическата отврътка означава зареждане.

Спецификации на продукта:

Модел: NO-882037

Материал на накрайника: висококачествена стомана S2

Размерна продукта: 119 x 16 x 16,5 мм

Размерна опаковката: 213x98x35 мм

Спецификации на електрическата отвертка:

Тип батерия: Li батерия

Напрежение: 3.7V-DC

Капацитет на батерията: 350mAh

Обороти на празен ход: 200 об./мин

Електрически въртящ момент: 0,25-0,35 Nm

Ръчен въртящ момент: 3 Nm

Време за зареждане: <70мин

Нетно тегло: 54гр

Спецификации на базата за зареждане:

Капацитет на батерията: 600mAh

Изходно напрежение Max: 5V 2A

Входно напрежение: 5V 0.75A

Време за зареждане: <30мин

Пълно зареждане може да се използва за презареждане на електрическото

отвертка два пъти.

24 Pcs Screwdriver Bits:

 PH000, PH00, PH0, PH1, PH2

 SL1.5, SL2.0, SL3.0, SL4.0

 T5H, T6H, T8H, T10H, T15H

 P2(Pentalobe 0.8), P5(Pentalobe 1.2)

 T2, T3, T4

 H1.5, H2.0

 U2.6

 2.3

 Y1

Предпазни мерки при употреба

1, Когато използвате електрическа отвертка за премахване на винт, можете първо да разхлабите винта на ръка, за да избегнете повреда на винта и частите на продукта при винта.

2, Когато не използвате електрическата отвертка, моля, поставете електрическата отвертка на място, недостъпно за деца.

3, Ако продуктът случайно падне във вода или попадне във вода, моля, спрете да използвате устройството, за да избегнете късо съединение.

4, Когато поддържате електрическата отвертка, моля, проверете дали приставката се върти гладко и дали други части и т.н. са повредени. Ако е повреден, поправете го преди употреба, използването на повредена електрическа отвертка може да причини злополука.

5, Когато боравите с крепежни елементи или докосвате скрити проводници, дръжте електрическата отвертка през повърхността на захващане на изолатора. Внимавайте с крепежни елементи, които докосват проводници под напрежение, които наелектризират откритите метални части на инструмента и причиняват токов удар на оператора.

6, Не разглобявайте устройството и не го боравете по неподходящ начин.

7, Следвайте инструкциите.

Поддръжка

1, Помолете професионалния персонал по поддръжката да използва същите резервни части за ремонт на електрическата отвертка. Това ще гарантира безопасността на монтираната електрическа отвертка.

2, Никога не поправяйте повредена батерия. Батерията може да се монтира само от производителя илиоторизирансервиз.

Вграде но пре ду пре жде ние за бе з опасност на батерия та


1. Не разглобя вайте устройството и не го манипу лирай те не подхо дя щ по никакъ внач ин.
- 2, Забране но е излаг ане то на е лек трич е ската отве ртка на из точ ници на топл ина или пла мъ ци и не я съ хра ня вай те на пря ка слъ нч е ва све тли на.
- 3, Забране но е къ со съ е ди не ние на откритите кле ми, не поста вя йте пове че от един ин стру мен т в ку тия та или гнез до то, за да не пре диз ви кате къ со съ е ди не ние ме жду тя х или друг ме тал. Из бя г вай те къ со съ е ди не ние ме жду тя х или друг и ме тал ни пре дме ти.
- 4, В слу ч ай на из тич ане на е лек трол ит от батерия та, не по зво ля вай те из тич ане то да до кос не ко жата или оч ите. В слу ч ай на кон так т, из пла кне те за се г на та та об ла ст об ил но с во да и по тър се те ме ди цин ска по мо щ
- 5, Не из полз вай те не у точ не ни а дап те ри.
- 6, Не из полз вай те бате рии, ко и то не са спе ци фич ни за у стро й ст во то.
- 7, Па зе те у стро й ст во то ч и сто и су хо.
- 8, Ако е кстре м но то за ре ж да не на ин стру мен та се за мъ рси, мо ля, из бър шете го с ч иста и су ха кър па.
- 9, Е лек трич е ската отве ртка тря б ва да се за ре ди пре ди у пот ре ба. За ре ж да не то тря б ва да се из въ рш ва с пра вил но то за ря д но у стро й ст во и сле д вай те ин стру кци и те на про из во ди те ля или пра вил ните ин стру кции за за ре ж да не.
- 10, Не за ре ж дай те у стро й ст во то за дъл го вре ме.
- 11, След ч е сто дъл го сроч но съ хра не ние, у стро й ст во то тря б ва да се за ре ж да и раз ре ж да ня кол ко пъ ти, за да се по стиг не най-добра про из во ди тел ност.

Дос тавч ик/Дис три бу тор

Sunnysoft s.r.o
Kovanecká 2390/1a
190 00 Пра га 9
Че шка ре пу бл ика
www.sunnysoft.cz

PRECISION SCREWDRIVER SET

NO-882037

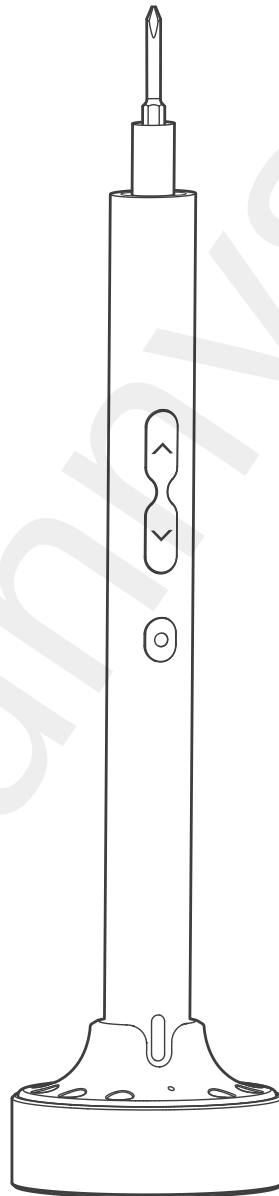

User Manual

Before use, please carefully read all safety warnings, instructions, illustrations, and regulations marked in the manual.



Safety Warm Tip

Electrical Safety

1, the electric screwdriver charging head needs to use original accessories, which will greatly reduce the danger of charging.

2, please do not expose the electric screwdriver to the sun burst or placed it in a humid environment, which will lead to the screwdriver rust and can not be used.

3, if you can not avoid using the electric screwdriver in a humid environment, please wear silicone type gloves as a protective measure to reduce the risk of electric shock.

4, if the electric screwdrivers is operated in an electrostatic environment, please install an electrostatic ring to demagnetize the bit to reduce operating accidents.

Personal Safety





1, Electric screwdriver has a certain degree of danger, please do not let babies or children to use the product to avoid harm to them.

2, Do not put it in your personal pocket or bag to avoid accidental activation of the electric screwdriver and cause injury.

3, when operating the electric screwdriver, the hand grip height should not be too high or too low. Ensure that other external forces can also control the electric screwdriver.

Part Description

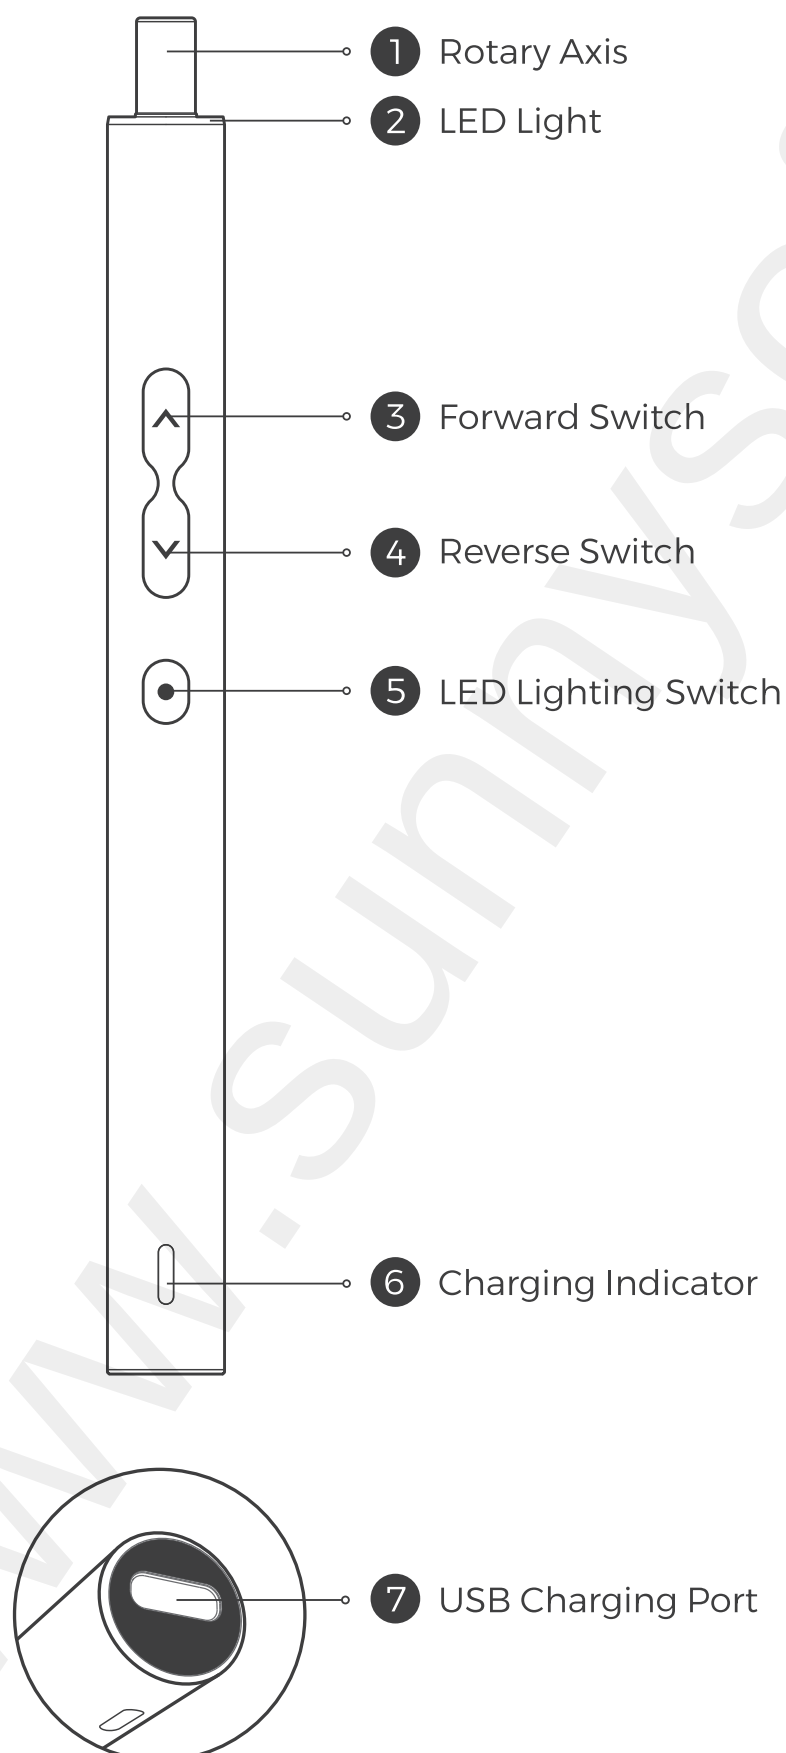

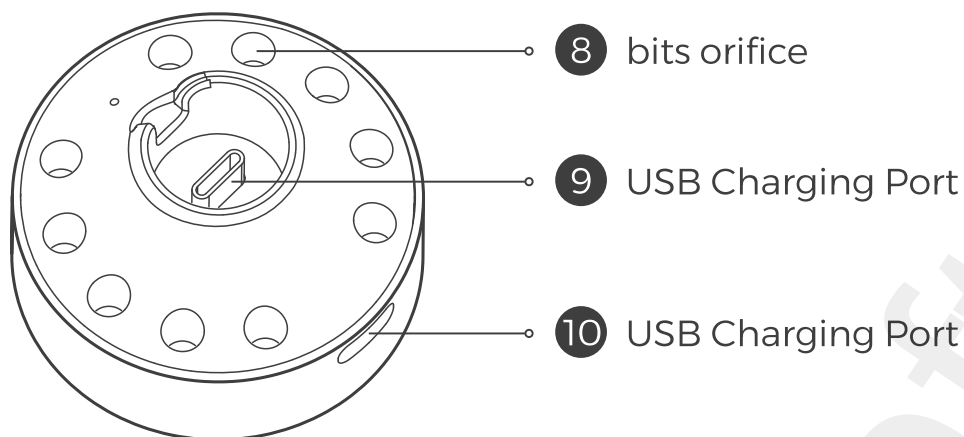

Charging Instruction

Electric screwdriver

When using the Type-C USB charging port, the charging indicator shows white means “ charging ”, shows green means “ full charge ”.

- 1, Please charge the screwdriver fully and the charging time is no more than 2.5 hours before when using the screwdriver the first time.
- 2, Please charge the screwdriver at lease once a month to maintain a good performance.
- 3, Only charge the screwdriver by using the provided charging cable.


Charging Base

Light status:


- Charging: with light blinking
- Fully charged: white light on for a long time
- Discharge: white light on long
- Discharge low power: white light flashing

*Suitable for new electric screwdrivers after 2023.


Using Steps

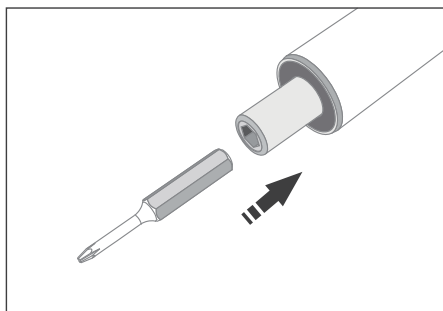


1. Install bit.

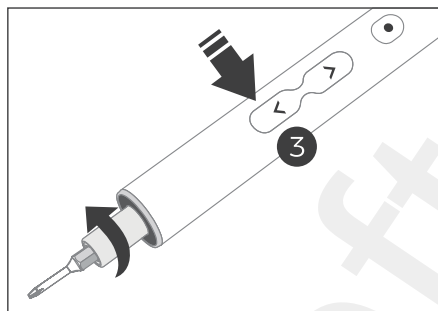



2. Press ③, tighten the screws.

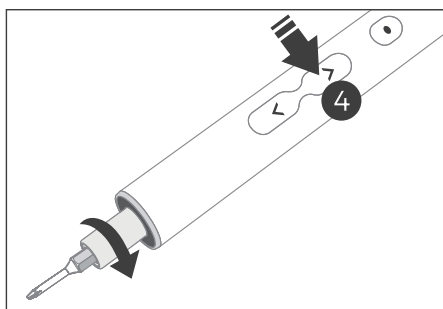


3. Press ④, loosen the screws.

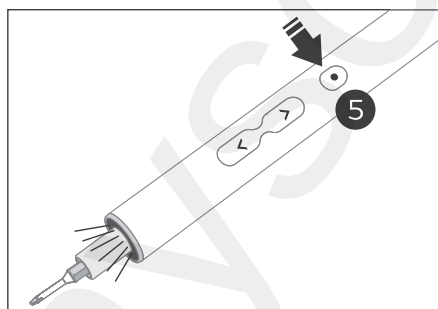

4. Press ⑤, turn on the light, Press again, turn off the light.

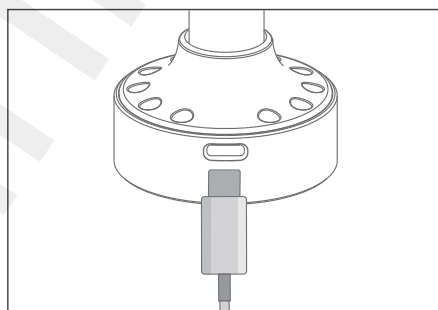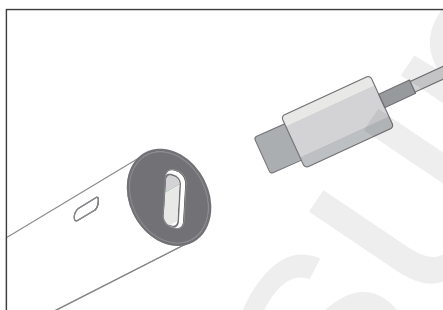

5. There is a Type-C USB charging port at the end of the screwdriver or charging base.

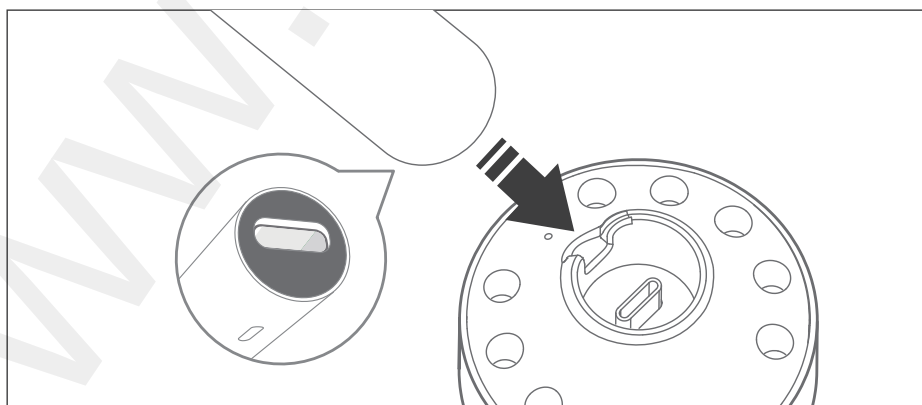

6. When charging, align the end connector of the electric screwdriver with the charging port of the charging base, the light on the end of the electric screwdriver means charging.

Product Specification:

Model: NO-882037
Bit Material: S2 Premium Steel
Product Size: 119x16x16.5mm
Package Size: 213x98x35mm

Electric Screwdriver Specifications:

Battery Type: Li Battery	Voltage: 3.7V-DC
Battery Capacity: 350mAh	Idling Speed: 200rpm
Electric Torque: 0.25-0.35N.m	Manual Torqye: 3N.m
Charging Time: <70mins	Net Weight: 54g

Charging Base Specifications:

Battery Capacity: 600mAh
Output Voltage Max: 5V 2A
Input Voltage: 5V 0.75A
Charging Time: <30mins

* Full charge can be used to recharge an electric screwdriver twice.

24 Pcs Screwdriver Bits:

 PH000, PH00, PH0, PH1, PH2	 U2.6
 SL1.5, SL2.0, SL3.0, SL4.0	 2.3
 T5H, T6H, T8H, T10H, T15H	 Y1
 P2(Pentalobe 0.8), P5(Pentalobe 1.2)	
 T2, T3, T4	 H1.5, H2.0

Precautions for use

- 1, when using the electric screwdriver to remove the screw, you can loosen the screw by hand first, to avoid damage the screw and the product parts at the screw.
- 2, when the electric screwdriver is not in use, please put the electric screwdriver out of the reach of children.
- 3, if the product accidentally falls into the water or splashes into the machine, please stop using the product to avoid short circuit.
- 4, When maintaining the electric screwdriver, please check whether the bit rotates smoothly and whether other parts are damaged, etc.. If damaged, please repair it before use, using a damaged electric screwdriver may cause accidents.
- 5, When operating fasteners or touching hidden wires, to hold the electric screwdriver through the insulator gripping surface. Beware of fasteners touching live wires, which will electrify the exposed metal parts of the tool and cause electric shock to the operator.
- 6, Do not disassemble the product without permission.
- 7, Please operate according to the manual.

Maintenance

- 1, Ask professional maintenance staffs to use the same spare parts to repair the electric screwdriver. This will ensure the safety of the electric screwdriver being repaired.
- 2, Never repair the damaged battery pack. The battery pack can only be repaired by the producer or the authorized service providers.


Built-in battery safety warning

- 1, Forbidden to disassemble, substitute opening or shredding tool.
- 2, Forbidden to expose the electric screwdriver to heat source or flames, and avoid storing it under direct sunlight.
- 3, Forbidden to short-circuit the exposed terminals, do not put more than one tool in a box or drawer to avoid short-circuiting between them or by other metal. Avoid short-circuiting between them or by other metal objects.
- 4, In case of battery leakage, do not let the leakage touch the skin or eyes. If case of contact, flush effected area with plenty of water and seek medical attention.
- 5, Do not use non-specified adapters.
- 6, Do not use batteries that are not specific to the device.
- 7, Keep the tool clean and dry.
- 8, If the tool charging extreme becomes dirty should be wiped with a clean and dry cloth.
- 9, Electric screwdriver should be charged before use. Charging should be done with the correct charger and refer to the manufacturer's instructions or the correct Instructions for charging.
- 10, Do not charge the tool for a long time when not in use.
- 11, After frequent long-term storage, the tool should be charged and discharged several times to obtain the best performance.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

Wkrętarka
akumulatorowa UF-TOOLS 29w1 z
podstawką, USB-C

NO-882037

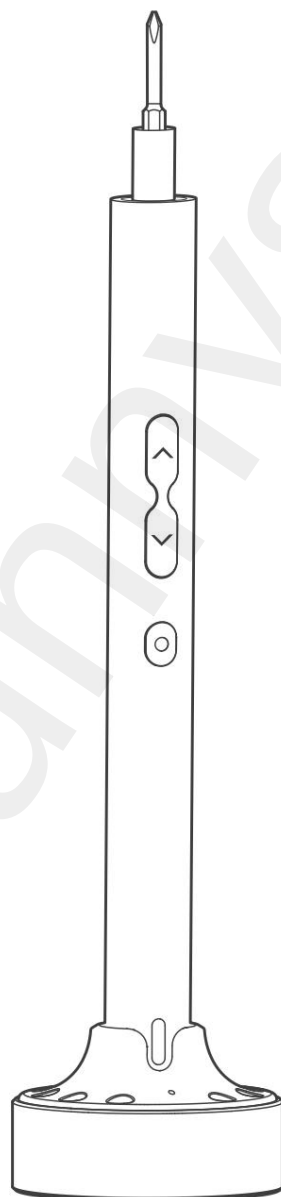

Instrukcja obsługi

Przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje i uwagi. ilustracje i przepisy podane w instrukcji.



Informacja o bezpieczeństwie



Bezpieczeństwo elektryczne



1. Do ładowania należy używać oryginalnych akcesoriów, w przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia urządzenia lub obrażeń ciała.
2. Nie wystawiaj wkrętkarki elektrycznej na działanie promieni słonecznych ani nie umieszczaj jej w wilgotnym środowisku, ponieważ może to spowodować jej zardzewienie i uniemożliwić jej używanie.
3. Jeżeli nie możesz uniknąć używania wkrętkarki elektrycznej w wilgotnym środowisku, jako środek ochronny użyj rękawiczek silikonowych, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem.
4. Jeżeli wkrętkarki elektryczne są używane w środowisku elektrostatycznym, należy zainstalować pierścień elektrostatyczny w celu rozmagnesowania bitu i zmniejszenia ryzyka wypadków podczas pracy.


Bezpieczeństwo osobiste



1. Urządzenie nie jest zabawką. Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
2. Nie wkładaj go do kieszeni ani torby, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia wkrętkarki elektrycznej i obrażeń.
3. Podczas używania wkrętkarki elektrycznej, rękojeść nie powinna być zbyt wysoka ani zbyt niska. Należy upewnić się, że wkrętkarka elektryczna może być obsługiwana przez inne siły zewnętrzne.

Opis

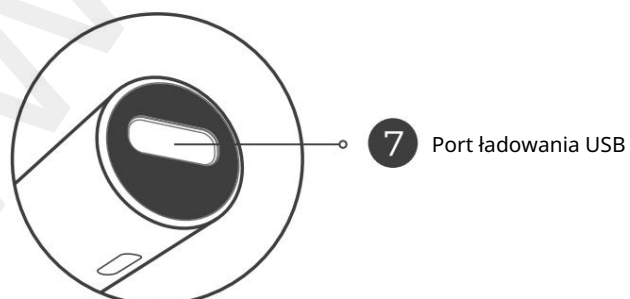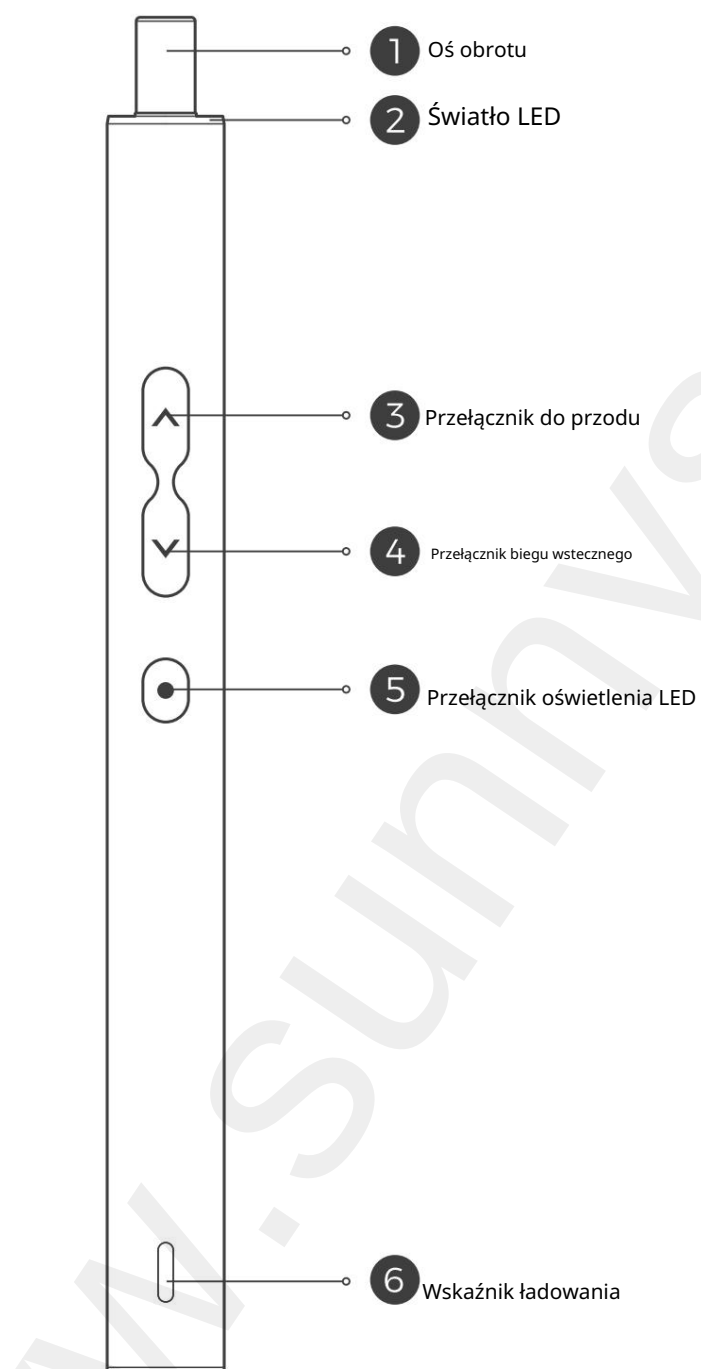

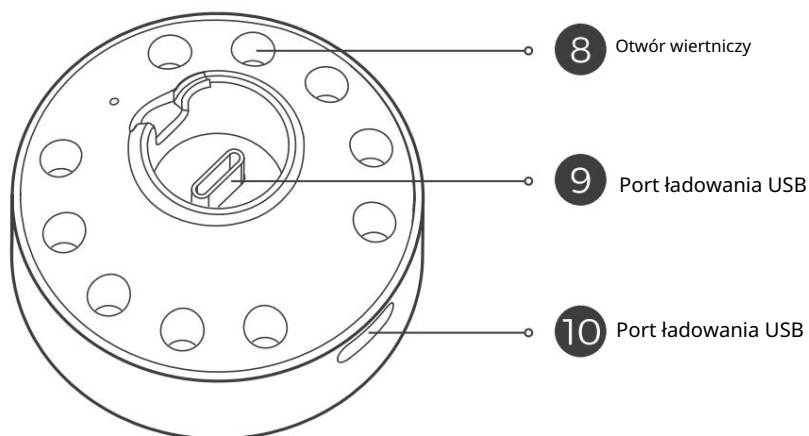

Instrukcje ładowania

Wkrętak elektryczny

Podczas ładowania za pomocą portu USB typu C wskaźnik ładowania będzie świecił na biało, co oznacza ładowanie, a na zielono, że urządzenie jest w pełni naładowane.

1. Podczas pierwszego użycia wkrętarki należy ją całkowicie naładować. Czas ładowania nie powinien przekraczać 2,5 godziny.
2. Aby zachować dobrą wydajność, ładuj wkrętarke raz w miesiącu .
3. Ładuj wkrętarke wyłącznie za pomocą dołączonego kabla ładującego.

Baza ładująca

Status światła :

Ładowanie: z migającym światłem


W pełni naładowany: białe światło świeci przez długi czas

Rozładowany: białe światło świeci przez długi czas


Niska moc rozładowania: białe światło miga

Nadaje się do nowych wkrętarek elektrycznych wyprodukowanych po 2023 roku.


Używać

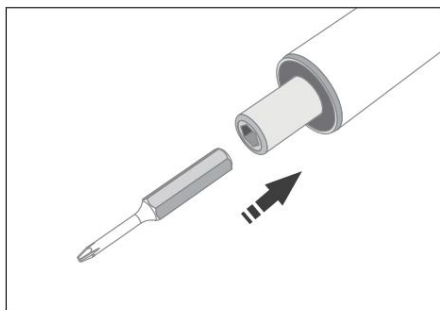


1. Zainstaluj bit.

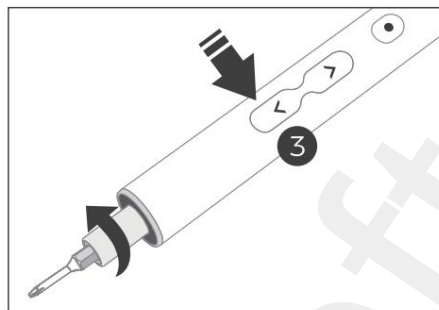



2. Naciśnij przycisk 3 i dokręć śruby.

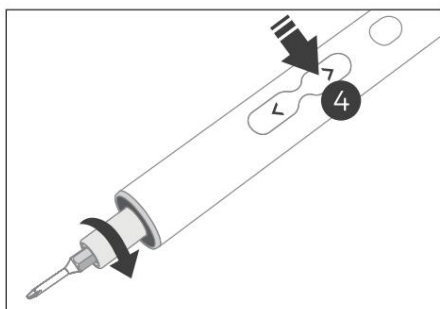


3. Naciśnij przycisk 4 i poluzuj śruby.

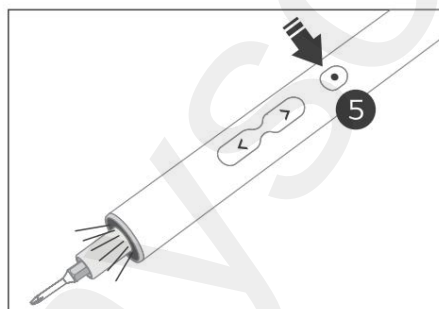

4. Naciśnij przycisk 5, włącz światło i naciśnij ponownie, Wyłącz światło.

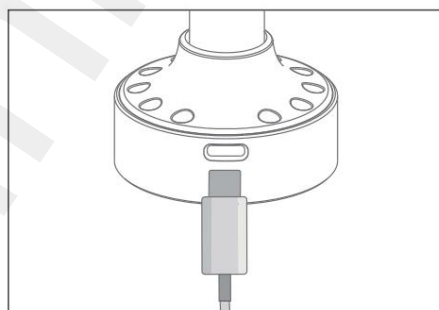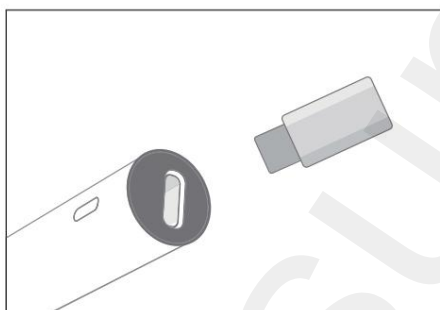

5. Na końcu wkrętarki lub bazy ładującej znajduje się port ładowania USB typu C.

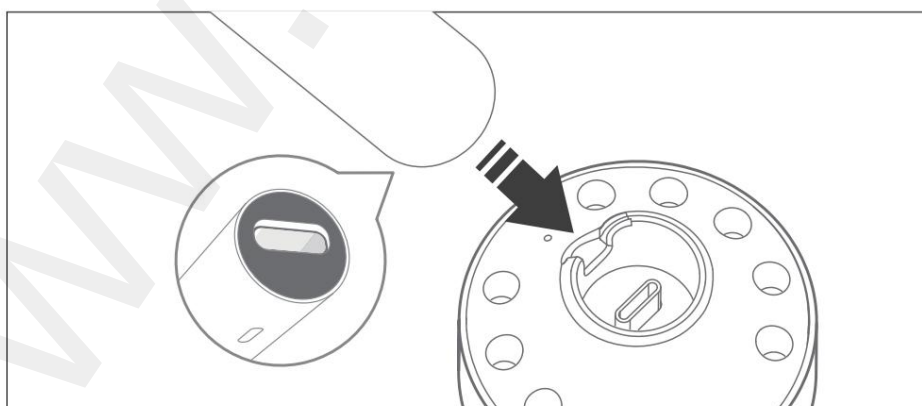

6. Podczas ładowania należy wyrównać złącze końcowe wkrętarki elektrycznej. W przypadku portu ładowania bazy ładującej, lampka kontrolna na końcu wkrętarki elektrycznej informuje o ładowaniu.

Specyfikacja produktu:

Model: NO-882037

Materiał bitu: stal premium S2

Wymiary produktu: 119 x 16 x 16,5 mm

Wymiary opakowania : 213x98x35mm

Specyfikacja wkrętarki elektrycznej:

Typ baterii: bateria litowo-jonowa

Napięcie: 3,7 V-DC

Pojemność baterii: 350mAh

Prędkość obrotowa biegu jałowego : 200 obr./min

Moment obrotowy elektryczny : 0,25-0,35 Nm

Moment obrotowy ręczny : 3 Nm

Czas ładowania: <70 min

Waga netto: 54 g

Specyfikacja stacji ładującej:

Pojemność baterii: 600mAh

Napięcie wyjściowe maks.: 5 V 2 A

Napięcie wejściowe : 5 V 0,75 A

Czas ładowania: <30 min

Pełne naładowanie można wykorzystać do naładowania akumulatora elektrycznego

śrubokręt dwa razy.

24 Pcs Screwdriver Bits:

 PH000, PH00, PH0, PH1, PH2

 SL1.5, SL2.0, SL3.0, SL4.0

 T5H, T6H, T8H, T10H, T15H

 P2(Pentalobe 0.8), P5(Pentalobe 1.2)

 T2, T3, T4

 H1.5, H2.0

 U2.6

 2.3

 Y1

Środki ostrożności dotyczące stosowania

1. Używając wkrętkarki elektrycznej do wykręcenia śruby , należy najpierw poluzować śrubę ręcznie, aby uniknąć uszkodzenia śruby i elementów produktu znajdujących się w pobliżu śruby.
2. Gdy nie używasz wkrętkarki elektrycznej, przechowuj ją poza zasięgiem dzieci.
3. Jeśli produkt przypadkowo wpadnie do wody lub jeśli do środka dostanie się woda, należy zaprzestać korzystania z urządzenia , aby uniknąć zwarcia.
4. Podczas konserwacji wkrętkarki elektrycznej należy sprawdzić, czy bit obraca się płynnie i czy inne części nie są uszkodzone itp.
W przypadku uszkodzenia należy dokonać naprawy przed użyciem, gdyż używanie uszkodzonego wkrętaka elektrycznego może być przyczyną wypadków.
5. Podczas obsługi elementów złącznych lub dotykania ukrytych przewodów , należy trzymać wkrętkarkę za uchwyt izolatora. Należy zachować ostrożność, aby elementy złączne nie dotykały przewodów pod napięciem, ponieważ może to spowodować porażenie operatora prądem elektrycznym przez odsłonięte metalowe części narzędzia .
6. Nie rozbieraj urządzenia ani nie dokonuj żadnych modyfikacji.
7. Postępuj zgodnie z instrukcjami.

Konserwacja

1. Poproś profesjonalny personel konserwacyjny o użycie tych samych części zamiennych do naprawy wkrętkarki elektrycznej. Zapewni to bezpieczeństwo naprawianej wkrętkarki elektrycznej.
2. Nigdy nie naprawiaj uszkodzonego akumulatora. Naprawę akumulatora powinien wykonywać wyłącznie producent lub autoryzowany serwis.

Wbudowane ostrzeżenie o bezpieczeństwie baterii


1. Nie rozbieraj urządzenia na części ani nie dokonuj żadnych zmian w jego działaniu.
2. Zabrania się wystawiania wkrętarci elektrycznej na działanie źródeł ciepła lub ognia , a także przechowywania jej w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
3. Zabrania się zwierania odsłoniętych zacisków. Nie należy umieszczać więcej niż jednego narzędzia w obudowie lub gnieździe, aby uniknąć zwarcia między nimi lub innymi metalowymi elementami. Należy zapobiegać zwarciom między nimi lub innymi metalowymi przedmiotami.
4. W przypadku wycieku z baterii, nie dopuścić do kontaktu płynu ze skórą lub oczami. W przypadku kontaktu, przemyć skażone miejsce dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza .
5. Nie należy używać nieokreślonych adapterów.
6. Nie należy używać baterii, które nie są przeznaczone specjalnie do tego urządzenia.
7. Utrzymuj urządzenie w czystości i suchości.
8. Jeśli narzędzie do intensywnego ładowania ulegnie zabrudzeniu , wytrzyj je czystą i suchą szmatką.
9. Przed użyciem wkrętarci elektryczną należy naładować . Ładowanie należy wykonywać za pomocą odpowiedniej ładowarki i zgodnie z instrukcjami producenta lub instrukcją ładowania.
10. Nie ładuj urządzenia przez dłuższy czas.
11. Po częstym, długotrwałym przechowywaniu urządzenie należy ładować i rozładowywać kilka razy, aby uzyskać najlepszą wydajność.

Dostawca/Dystrybutor
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00Praga 9
Czechy
www.sunnysoft.cz

UF-TOOLS

električni akumulatorski izvijač 29 v 1 s
stojalom, USB-C

NO-882037

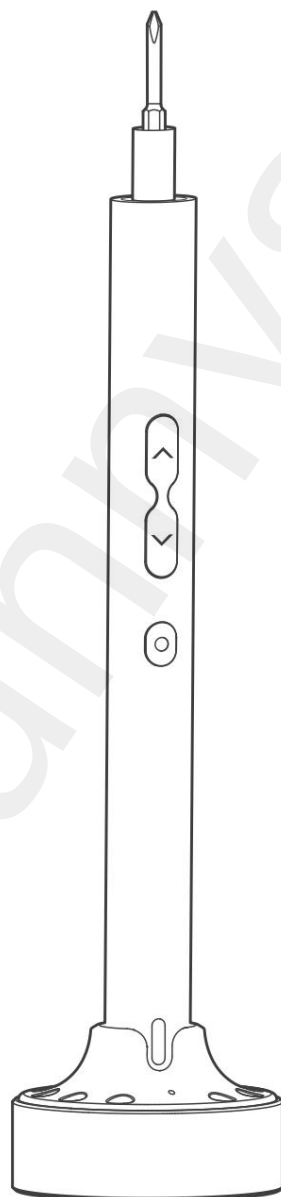

Uporabniški priročnik

Pred uporabo natančno preberite vsa
varnostna opozorila, navodila in opozorila.
ilustracije in predpisi, navedeni v priročniku.



Varnostno obvestilo



Električna varnost


1. Za polnjenje uporabljajte originalno dodatno opremo, sicer obstaja nevarnost poškodbe naprave ali telesnih poškodb.
2. Električnega izvijača ne izpostavljajte sončni svetlobi ali ga postavljajte v vlažno okolje, saj bo to povzročilo rjavenje izvijača in ga ne boste mogli uporabljati.
3. Če se uporabe električnega izvijača ne morete izogniti v vlažnem okolju, uporabite silikonske rokavice kot zaščitni ukrep, da zmanjšate tveganje električnega udara.
4. Če električni izvijači delujejo v elektrostatičnem okolju, namestite elektrostatični obroč za razmagnetitev nastavka in s tem zmanjšajte število nesreč pri uporabi.


Osebna varnost



1. Naprava ni igrača. Napravo hranite izven dosega otrok.
2. Ne dajajte ga v osebni žep ali torbo, da preprečite nenamerno aktiviranje električnega izvijača in poškodbe.
3. Pri uporabi električnega izvijača višina ročaja ne sme biti previsoka ali prenizka. Prepričajte se, da električni izvijač lahko deluje tudi z drugimi zunanji silami.

Opis

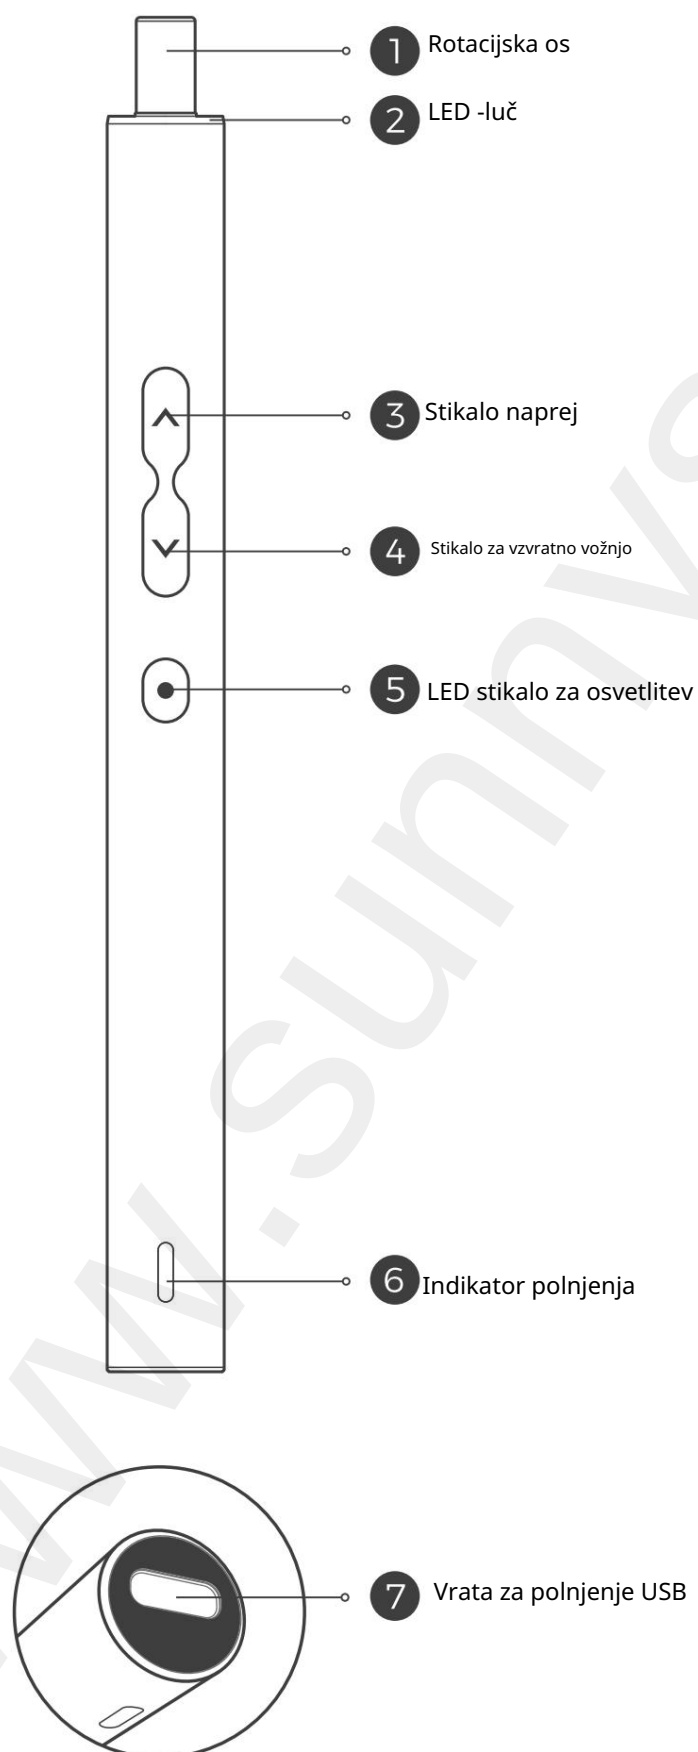

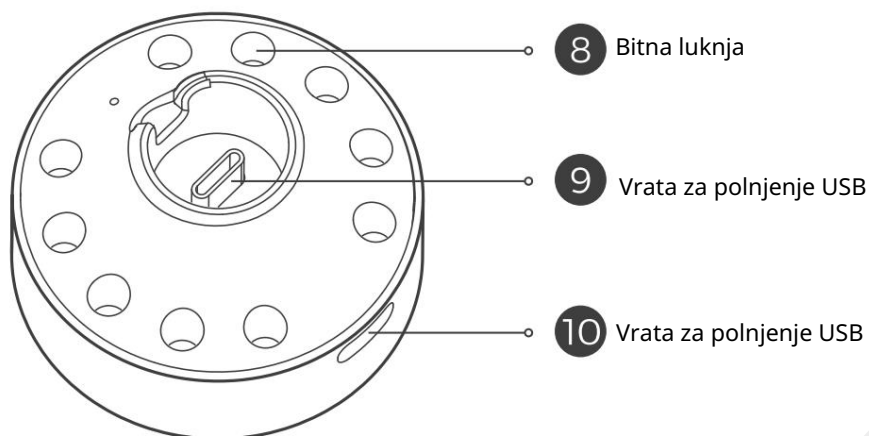

Navodila za polnjenje

Električni izvijač

Pri uporabi polnilne vtičnice USB Type-C bo indikator polnjenja prikazoval belo barvo, kar pomeni polnjenje, zeleno pa polno baterijo.

1. Pri prvi uporabi izvijača ga popolnoma napolnite, čas polnjenja pa ne sme presegati 2,5 ure.
2. Izvijač napolnite enkrat mesečno, da ohranite dobro delovanje.
3. Izvijač polnite samo s priloženim polnilnim kablom.

Polnilna baza

Stanje luči :

Polnjenje: z utripajočo lučko


Popolnoma napolnjeno: bela lučka sveti dolgo časa

Izpraznjeno: bela lučka sveti dolgo časa


Nizka moč praznjenja: utripa bela lučka

Primerno za nove električne izvijače po letu 2023.


Uporaba

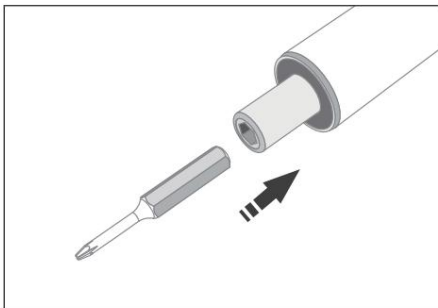


1. Namestite sveder.

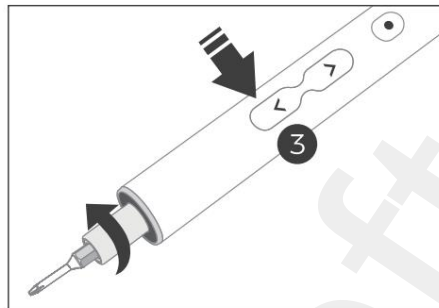


2. Pritisnite gumb 3 in privijte vijake.

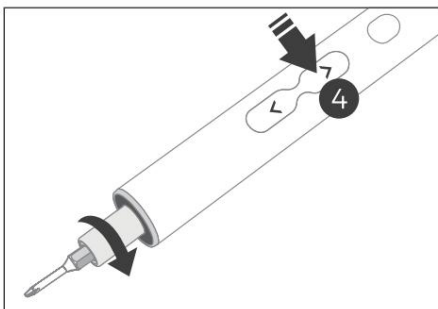



3. Pritisnite gumb 4 in odvijte vijake.

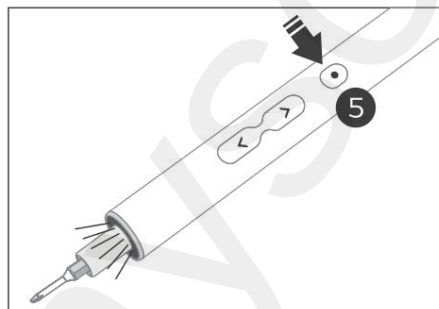

4. Pritisnite gumb 5, vklopite luč in ponovno pritisnite, Ugasni luč.

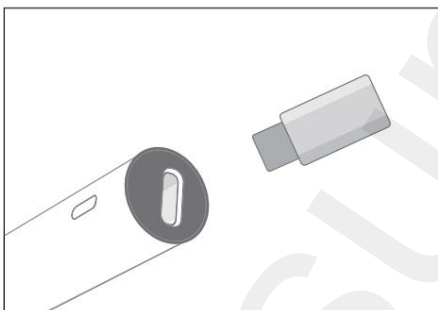

5. Na koncu izvijača ali polnilne postaje je polnilna vrata USB Type-C.

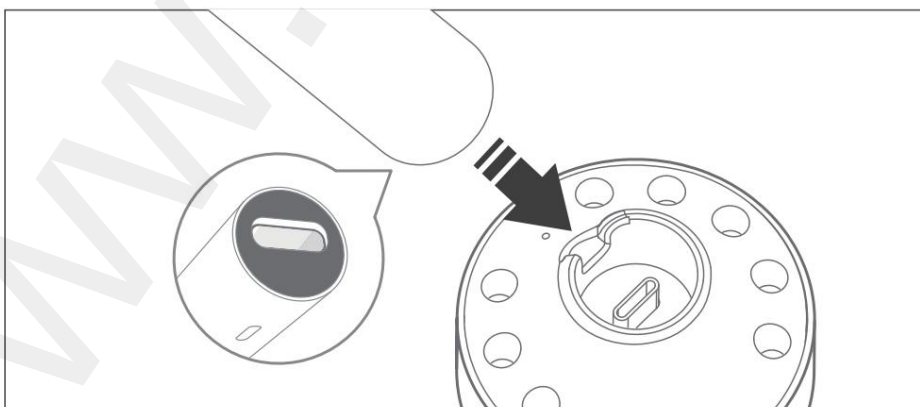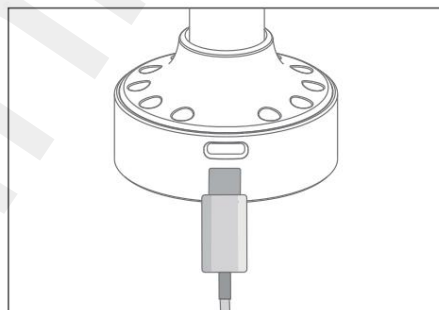

6. Med polnjenjem poravnajte končni priključek električnega izvijača
Pri polnilni odprtini polnilne postaje indikatorska lučka na koncu električnega izvijača pomeni polnjenje.

Specifikacije izdelka:

Model: NO-882037

Material nastavka: vrhunsko jeklo S2

Velikost izdelka: 119 x 16 x 16,5 mm

Dimenzije paketa : 213x98x35mm

Specifikacije električnega izvijača:

Vrsta baterije: Litijeva baterija

Napetost: 3,7 V DC

Kapaciteta baterije: 350 mAh

Prosti tek: 200 vrt/min

Električni navor: 0,25–0,35 Nm

Ročni navor: 3 Nm

Čas polnjenja: <70 min

Neto teža: 54 g

Specifikacije polnilne baze:

Kapaciteta baterije: 600 mAh

Izhodna napetost Maks.: 5V 2A

Vhodna napetost: 5V 0,75A

Čas polnjenja: <30 min

Polno polnjenje se lahko uporabi za polnjenje električnega dvakrat izvijač.

24 Pcs Screwdriver Bits:



PH000, PH00, PH0, PH1, PH2



SL1.5, SL2.0, SL3.0, SL4.0



T5H, T6H, T8H, T10H, T15H



P2(Pentalobe 0.8), P5(Pentalobe 1.2)



T2, T3, T4



H1.5, H2.0



U2.6



2.3



Y1

Previdnostni ukrepi za uporabo

1. Ko za odstranjevanje vijaka uporabljate električni izvijač , ga najprej odvijte ročno, da preprečite poškodbe vijaka in komponent izdelka v bližini vijaka.
2. Ko električni izvijač ni v uporabi, ga hranite izven dosega otrok.
3. Če izdelek pomotoma pade v vodo ali vanj vdre voda, prenehajte uporabljati napravo , da preprečite kratek stik.
4. Pri vzdrževanju električnega izvijača preverite, ali se nastavek gladko vrti in ali so drugi deli poškodovani itd.
Če je poškodovan, ga pred uporabo popravite, saj lahko uporaba poškodovanega električnega izvijača povzroči nesreče.
5. Pri rokovanju s pritrdilnimi elementi ali dotikanju skritih žic držite akumulatorski izvijač za prijemalno površino izolatorja. Pazite, da se pritrdilni elementi ne dotikajo žic pod napetostjo , saj bodo izpostavljeni kovinski deli orodja pod napetostjo in povzročijo električni udar uporabnika.
6. Naprave ne razstavljajte ali kakor koli drugače spreminjajte.
7. Sledite navodilom.

Vzdrževanje

1. Prosite strokovno vzdrževalno osebje, da za popravilo električnega izvijača uporabi iste nadomestne dele . To bo zagotovilo varnost električnega izvijača, ki ga popravljate.
2. Nikoli ne popravljajte poškodovane baterije. Popravilo baterije naj izvaja samo proizvajalec ali pooblaščen servisni center.

Opozorilo o varnosti vgrajene baterije

1. Naprave ne razstavljajte ali je kakorkoli spreminjajte.
2. Električnega izvijača je prepovedano izpostavljati virom toplote ali plamenom in ga ne shranjujte na neposredni sončni svetlobi.
3. Prepovedano je kratkostikati izpostavljene priključke, v škatlo ali vtičnico ne vstavljajte več kot enega orodja, da preprečite kratek stik med njimi ali drugimi kovinskimi predmeti. Preprečite kratek stik med njimi ali drugimi kovinskimi predmeti.
4. V primeru puščanja baterije pazite, da tekočina ne pride v stik s kožo ali očmi. V primeru stika prizadeto mesto sperite z veliko vode in poiščite zdravniško pomoč.
5. Ne uporabljajte nedoločenih adapterjev.
6. Ne uporabljajte baterij, ki niso namenjene za to napravo.
7. Napravo hranite čisto in suho.
8. Če se orodje za skrajno polnjenje umaže , ga obrišite s čisto in suho krpo.
9. Električni izvijač je treba pred uporabo napolniti . Polnjenje je treba izvesti s pravilnim polnilnikom in upoštevati navodila proizvajalca oziroma pravilna navodila za polnjenje.
10. Naprave ne polnite predolgo.
11. Po pogostem dolgotrajnem shranjevanju je treba napravo večkrat napolniti in izprazniti, da dosežete najboljšo zmogljivost.


Dobavitelj/distributer

Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00Praga 9
Češka
www.sunnysoft.cz

UF-TOOLS

električni akumulatorski odvijač 29 u 1 sa
stalkom, USB-C

NO-882037

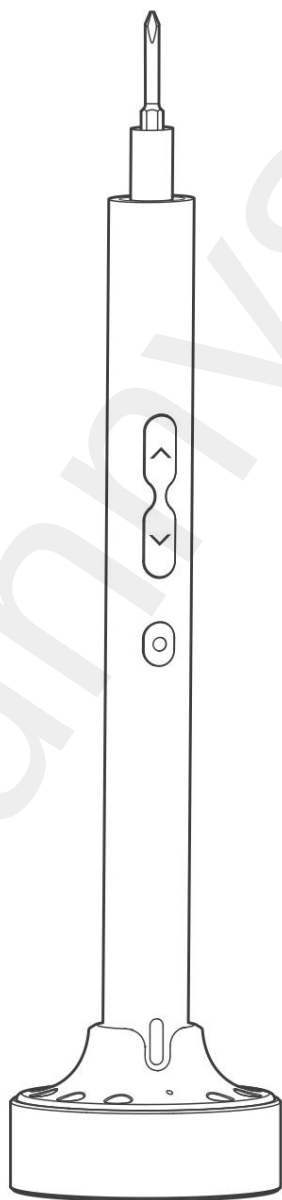

Korisnički priručnik

Molimo pažljivo pročitajte sva sigurnosna upozorenja, upute i upozorenja prije upotrebe. ilustracije i propise navedene u priručniku.



Sigurnosna obavijest



Električna sigurnost


1. Za punjenje koristite originalnu dodatnu opremu, inače postoji rizik od oštećenja uređaja ili ozljede.
2. Molimo vas da ne izlažete električni odvijač sunčevoj svjetlosti ili ga stavljate u vlažno okruženje, jer će to dovesti do hrđanja odvijača i neće se moći koristiti.
3. Ako ne možete izbjeći korištenje električnog odvijača u vlažnom okruženju, koristite silikonske rukavice kao zaštitnu mjeru kako biste smanjili rizik od električnog udara.
4. Ako se električni odvijači koriste u elektrostatičkom okruženju, ugradite elektrostatički prsten za demagnetiziranje nastavka kako biste smanjili nezgode pri radu.


Osobna sigurnost



1. Uređaj nije igračka. Držite uređaj izvan dohvata djece.
2. Ne stavljajte ga u osobni džep ili torbu kako biste izbjegli slučajno aktiviranje električnog odvijača i ozljede.
3. Prilikom rada električnog odvijača, visina drške ne smije biti previsoka ili preniska. Osigurajte da se električni odvijač može upravljati i drugim vanjskim silama.

Opis

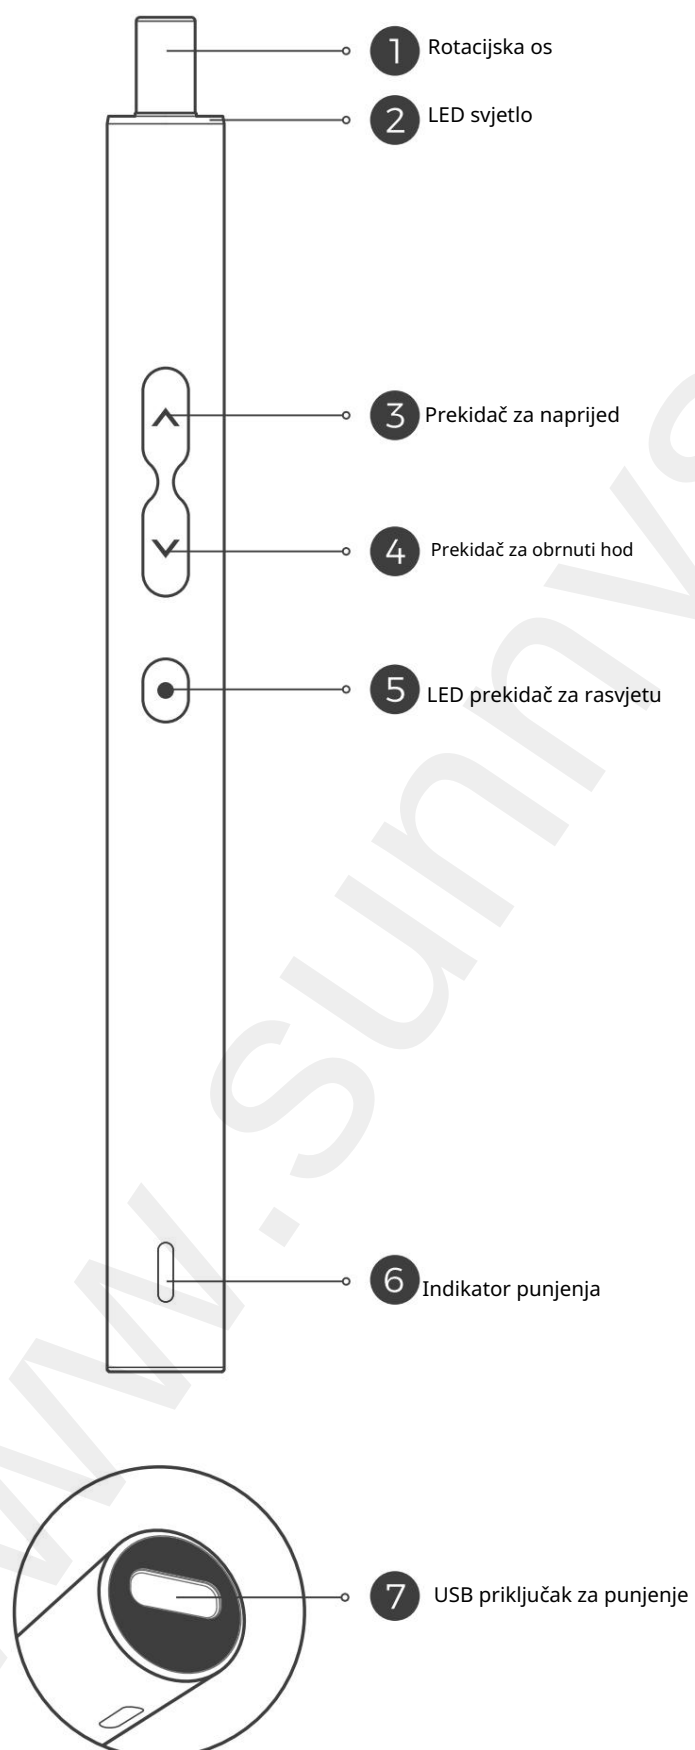

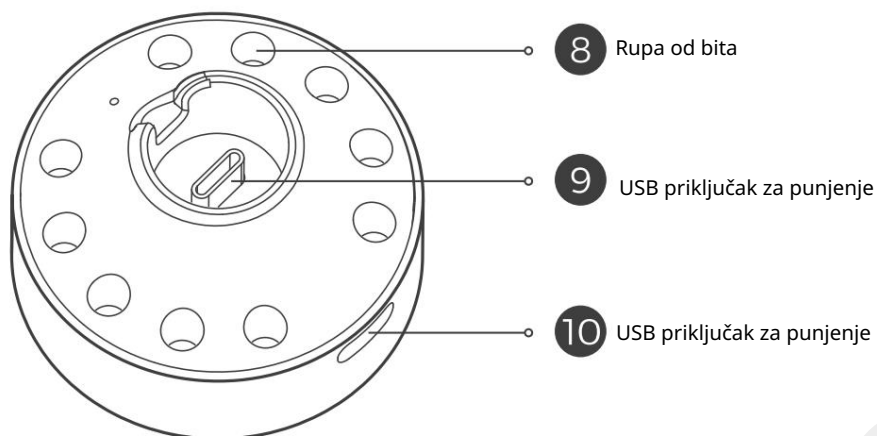

Upute za punjenje

Električni odvijač

Prilikom korištenja USB Type-C priključka za punjenje, indikator punjenja će pokazivati bijelu boju što znači punjenje, zelenu što znači da je uređaj potpuno napunjen.

1. Prilikom prve upotrebe odvijača, potpuno ga napunite, a vrijeme punjenja nije dulje od 2,5 sata.
2. Molimo vas da puniti odvijač jednom mjesečno kako biste održali dobre performanse.
3. Odvijač puniti samo pomoću isporučenog kabela za punjenje.

Baza za punjenje

Status svjetla :

Punjenje: s trepćućim svjetlom


Potpuno napunjeno: bijelo svjetlo svijetli dugo vremena

Ispražnjeno: bijelo svjetlo ostaje upaljeno dugo vremena


Niska snaga pražnjenja: bijelo svjetlo treperi

Pogodno za nove električne odvijače nakon 2023.


Koristiti

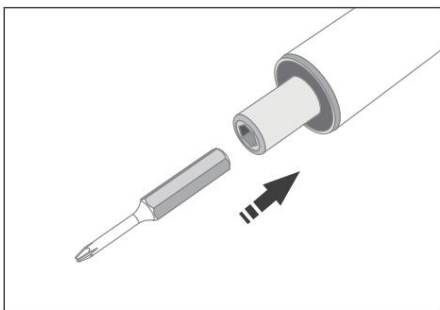


1. Ugradite svrdlo.

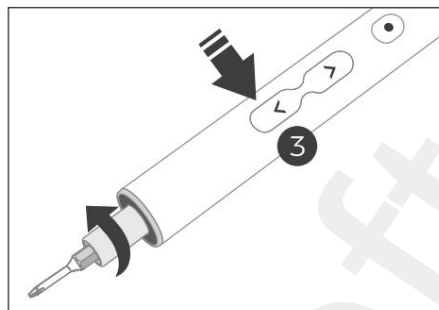



2. Pritisnite gumb 3 i zategnite vijke.

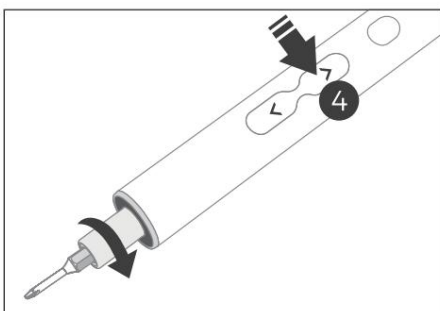


3. Pritisnite gumb 4 i otpustite vijke.

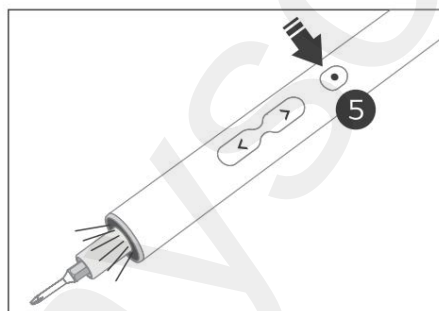

4. Pritisnite gumb 5, uključite svjetlo i ponovno pritisnite, Ugasi svjetlo.

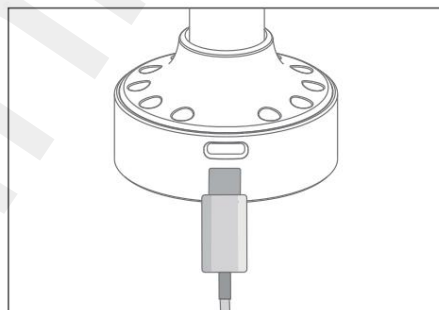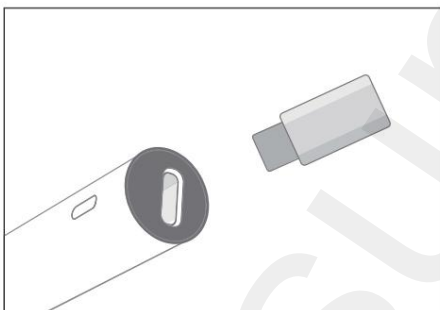

5. Na kraju odvijača ili baze za punjenje nalazi se USB Type-C priključak za punjenje.

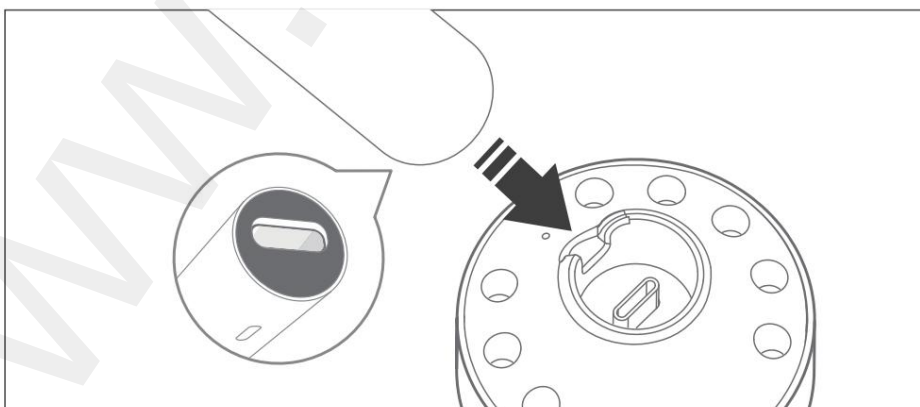

6. Poravnajte krajnji konektor električnog odvijača prilikom punjenja S priključkom za punjenje na bazi za punjenje, indikatorska lampica na kraju električnog odvijača označava punjenje.

Specifikacije proizvoda:

Model: NO-882037

Materijal bita: S2 premium čelik

Veličina proizvoda: 119 x 16 x 16,5 mm

Dimenzije pakiranja : 213x98x35mm

Specifikacije električnog odvijača:

Vrsta baterije: Litij-ionska baterija

Napon: 3,7 V DC

Kapacitet baterije: 350mAh

Brzina praznog hoda : 200 o/min

Električni moment: 0,25-0,35 Nm

Ručni moment: 3 Nm

Vrijeme punjenja: <70 min

Neto težina: 54 g

Specifikacije baze za punjenje:

Kapacitet baterije: 600mAh

Izlazni napon maks.: 5V 2A

Ulazni napon: 5V 0,75A

Vrijeme punjenja: <30 min

Potpuno punjenje može se koristiti za punjenje električnog
odvijač dvaput.

24 Pcs Screwdriver Bits:



PH000, PH00, PH0, PH1, PH2



SL1.5, SL2.0, SL3.0, SL4.0



T5H, T6H, T8H, T10H, T15H



P2(Pentalobe 0.8), P5(Pentalobe 1.2)



T2, T3, T4



H1.5, H2.0



U2.6



2.3



Y1

Mjere opreza pri uporabi

1, Prilikom korištenja električnog odvijača za uklanjanje vijka , prvo ga možete ručno otpustiti kako biste izbjegli oštećenje vijka i dijelova proizvoda u blizini vijka.

2. Kada se ne koristi, električni odvijač držite izvan dohvata djece.

3. Ako proizvod slučajno padne u vodu ili ako voda uđe unutra, prestanite koristiti uređaj kako biste izbjegli kratki spoj.

4. Prilikom održavanja električnog odvijača provjerite okreće li se nastavak glatko i jesu li drugi dijelovi oštećeni itd.

Ako je oštećen, popravite ga prije upotrebe, jer korištenje oštećenog električnog odvijača može uzrokovati nesreće.

5. Prilikom rukovanja pričvršćivačima ili dodirivanja skrivenih žica , držite električni odvijač kroz hvataljku izolatora. Pazite na pričvršćivače koji dodiruju žice pod naponom , jer će izloženi metalni dijelovi alata biti pod naponom i uzrokovati strujni udar operateru.

6. Nemojte rastavljati ili na bilo koji način mijenjati uređaj.

7. Slijedite upute.

Održavanje

1. Zamolite stručno osoblje za održavanje da koristi iste rezervne dijelove za popravak električnog odvijača. To će osigurati sigurnost električnog odvijača koji se popravlja.

2. Nikada ne popravljajte oštećenu bateriju. Popravak baterije smije obavljati samo proizvođač ili ovlašteni servisni centar.

Upozorenje o sigurnosti ugrađene baterije

1. Nemojte rastavljati uređaj niti ga na bilo koji način dirati.
2. Zabranjeno je izlagati električni odvijač izvorima topline ili plamenu i ne skladištiti ga na izravnoj sunčevoj svjetlosti.
3. Zabranjeno je kratko spajanje izloženih priključaka, ne stavljajte više od jednog alata u kutiju ili utičnicu kako biste izbjegli kratki spoj između njih ili drugog metala. Spriječite kratki spoj između njih ili drugih metalnih predmeta.
4. U slučaju curenja baterije, nemojte dopustiti da tekućina dođe u kontakt s kožom ili očima. U slučaju kontakta, isperite zahvaćeno područje s puno vode i potražite liječničku pomoć.
5. Ne koristite neodređene adaptere.
6. Ne koristite baterije koje nisu specifične za uređaj.
7. Uređaj održavajte čistim i suhim.
8. Ako se alat za ekstremno punjenje zaprlja, obrišite ga čistom i suhom krpom.
9. Električni odvijač treba napuniti prije upotrebe. Punjenje treba obaviti s ispravnim punjačem i slijediti upute proizvođača ili ispravne upute za punjenje.
10. Nemojte puniti uređaj predugo.
11. Nakon čestog dugotrajnog skladištenja, uređaj treba nekoliko puta napuniti i isprazniti kako bi se postigle najbolje performanse.

Dobavljač/Distributer

Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Češka Republika
www.sunnysoft.cz