


UF-TOOLS elektrický aku šroubovák 28v1,USB-C

NO-882055

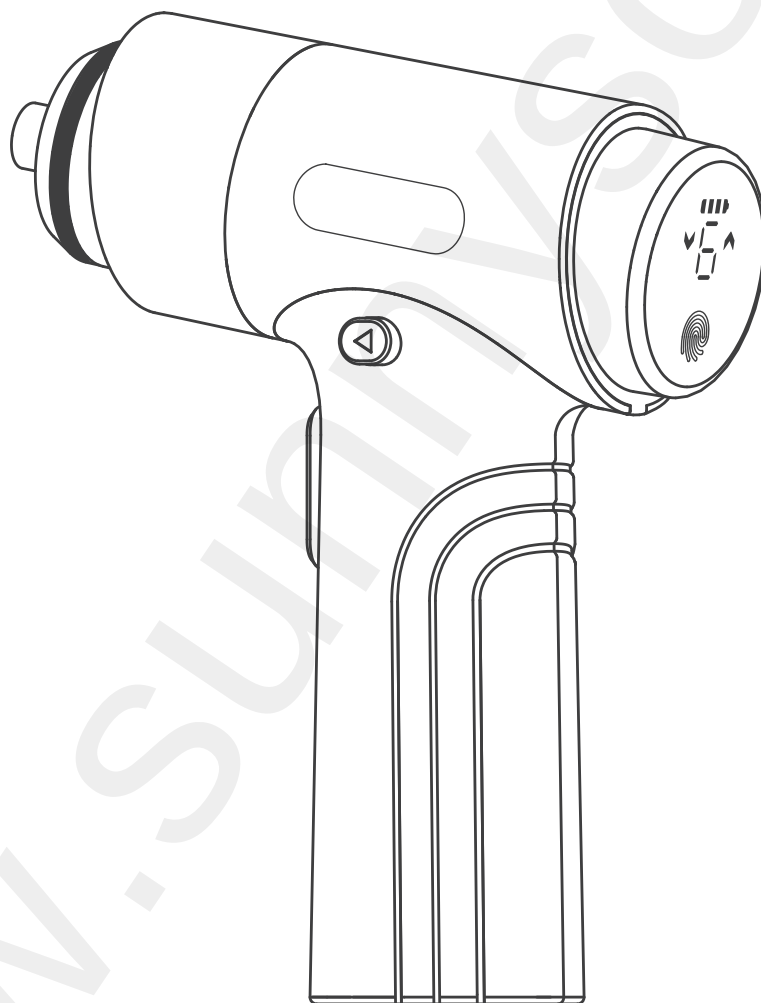

Uživatelská příručka

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte všechna bezpečnostní varování, pokyny, ilustrace a předpisy vyznačené v návodu.



Bezpečnostní upozornění



Elektrická bezpečnost


- 1, K nabíjení použijte pouze příslušenství v balení. Jinak hrozí riziko poškození zařízení nebo poranění.
- 2, Nevystavujte prosím elektrický šroubovák slunečnímu záření ani jej neumísťujte do vlhkého prostředí, což povede ke korozi šroubováku a nelze jej použít.
- 3, Pokud se nemůžete vyhnout použití elektrického šroubováku ve vlhkém prostředí, používejte jako ochranné opatření silikonové rukavice, abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem.
- 4, Pokud jsou elektrické šroubováky provozovány v elektrostatickém prostředí, nainstalujte prosím elektrostatický kroužek k demagnetizaci bitu, abyste snížili provozní nehody.

Osobní bezpečnost




- 1, Zařízení není hračka, chraňte zařízení před dětmi. Jinak hrozí riziko poranění.
- 2, Nedávejte jej do osobní kapsy nebo tašky, aby nedošlo k náhodné aktivaci elektrického šroubováku a zranění.
- 3, Při ovládání elektrického šroubováku by výška rukojeti neměla být příliš vysoká nebo příliš nízká. Zajistěte, aby elektrický šroubovák mohly ovládat i jiné vnější síly.

Popis dílu

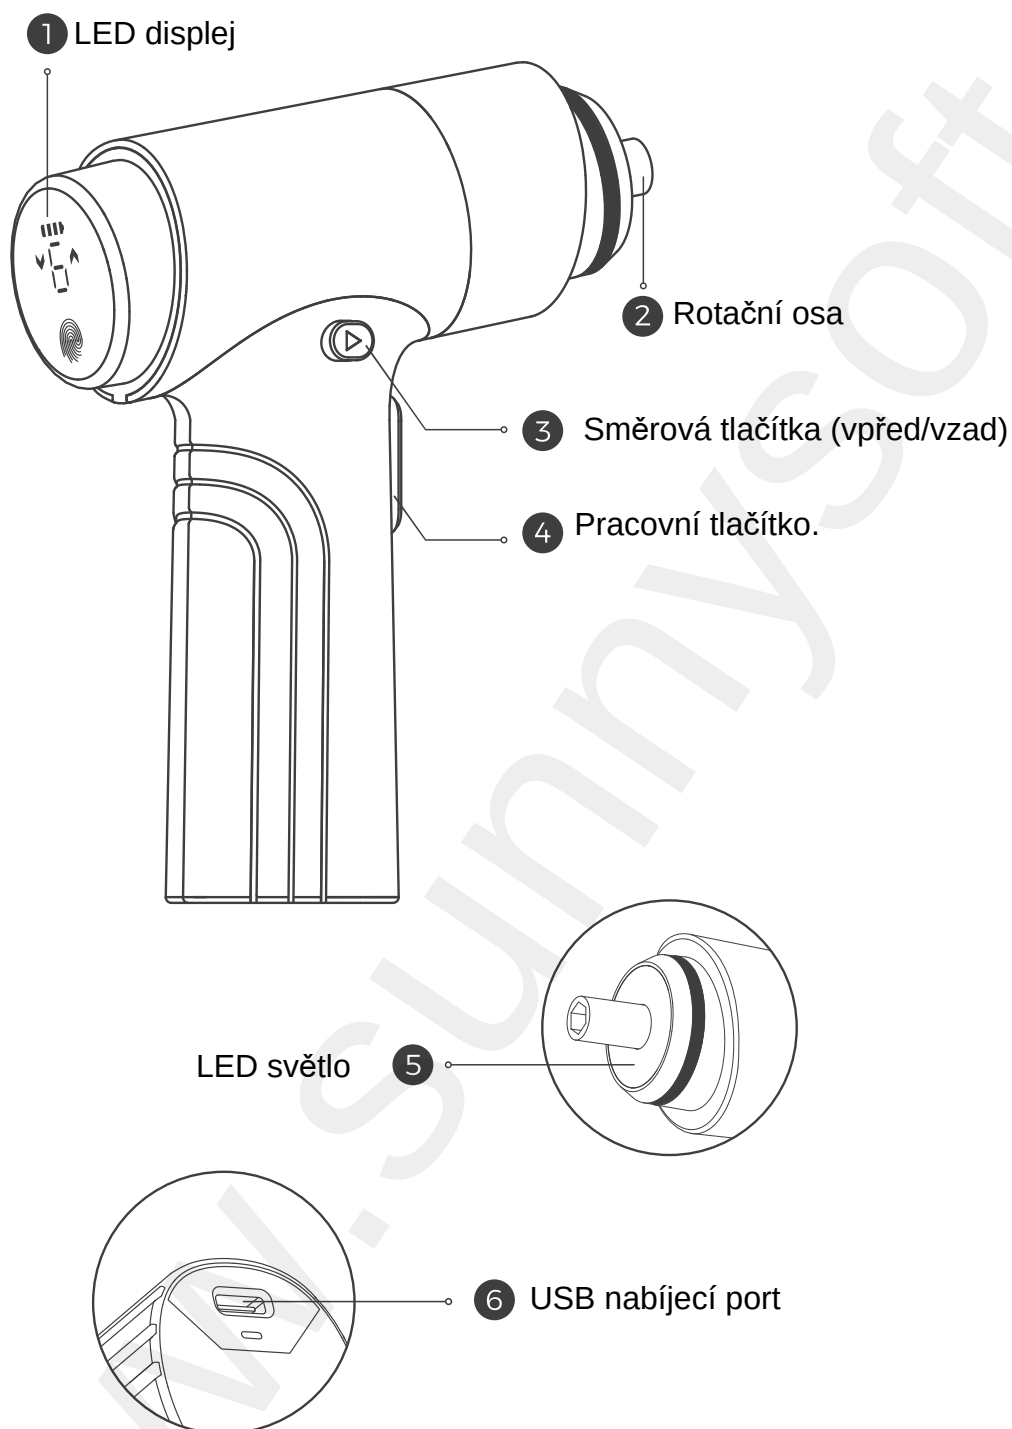

Dotykové funkce

Utáhněte šrouby Návod

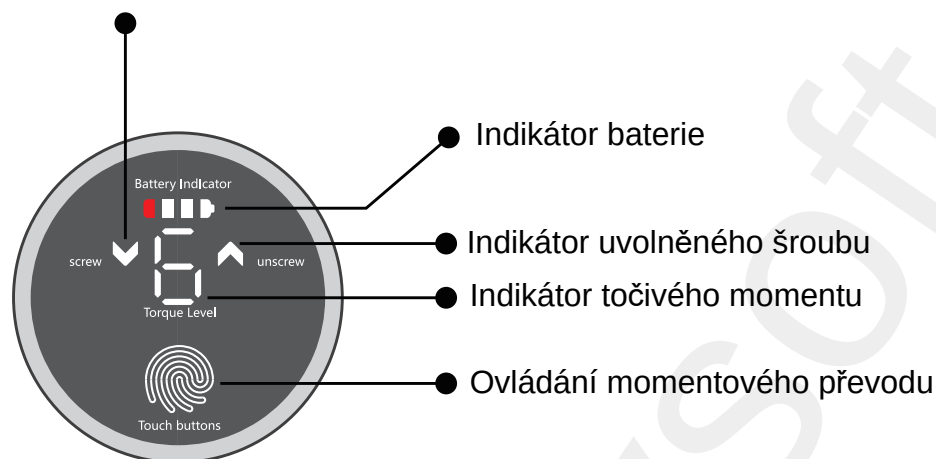

Parametry točivého momentu


Stupeň	Točivý moment
1	0.5-1N.m
2	1-1.5N.m
3	1.5-2N.m
4	2-2.5N.m
5	2.5-3N.m
6	3-3.5N.m
7	3.5-6N.m

(Výše uvedené parametry platí pro plně nabitý stav.)


Při použití převodů 1-6 přestane fungovat funkce ochrany proti zablokování po zablokování šroubu, poté musíte na 1s uvolnit pracovní tlačítko a poté znovu stisknout pracovní tlačítko, než bude motor fungovat.

Při použití převodu 7 je možné jej okamžitě znovu použít.


Postup

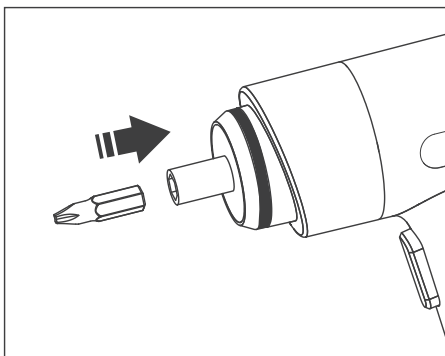


1. Nainstalujte bit

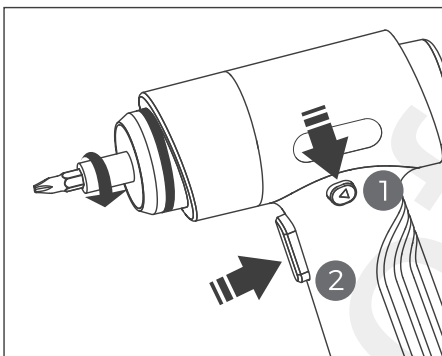


2. Stiskněte tlačítko 1, před stisknutím tlačítka 2 a utažením šroubu.

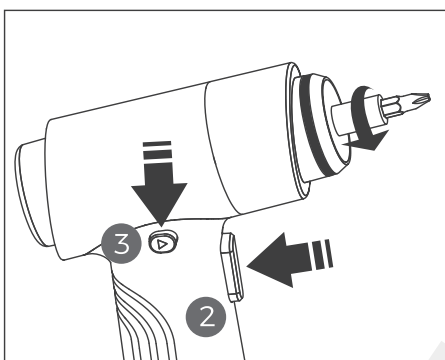


3. Stiskněte tlačítko 3, před stisknutím tlačítka 2 a uvolněte šroub.

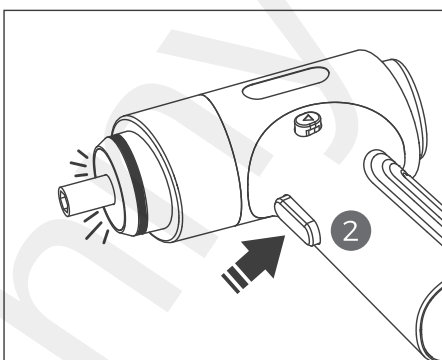

4. Stiskněte tlačítko 2, zapněte světlo, po 10s uvolněte. Světlo se automaticky vypne.

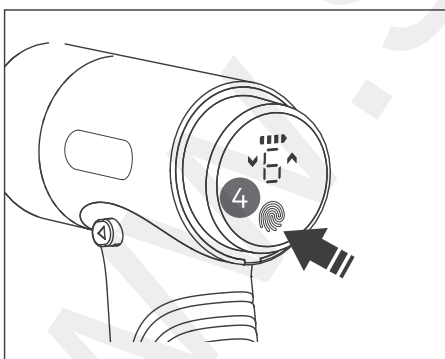

5. Poloha dotykového indikátoru 4 pro nastavení 7 převodů.

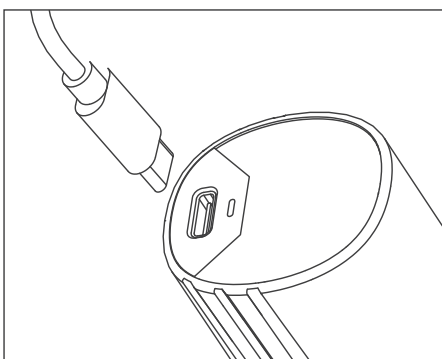

6. Pomocí USB typu C trochu nabijte.

Specifikace produktu

Model: NO-882055

Napětí: 3,7V-DC

Kapacita baterie: 2500 mAh

Volnoběžné otáčky: 200 ot./min

Elektrický točivý moment: 0,5-6N.m

Typ baterie: Li baterie

Manuální točivý moment: 10 N.m

Čistá hmotnost: 345g

Doba nabíjení: <150 minut (více než 90 % nabití)

Materiál bitu: CRV prémiová ocel

Rozměr výrobku: 122x142x46mm

H6,35x25mm x 32 bitů šroubováku:

- | | |
|---|---|
|  PH0 PH1*2 PH2*3 PH3*2 |  SL3 SL4 SL5 SL6 SL7 |
|  T10 T15 T20 T25 T30 T40 |  PZ1*2 PZ2*3 PZ3*2 |
|  H2 H2.5 H3 H4 H5 H6 | |

Návod na nabíjení

Při nabíjení produktu pomocí USB typu C bude indikátor napájení dotykové obrazovky ukazovat „stav běžícího světla“ a při plném nabití bude indikátor napájení vždy svítit.

(Poznámka: nefunguje při nabíjení; když indikátor napájení bliká červeně, nefunguje při nízké úrovni nabití baterie).

1、 Před prvním použitím, zařízení plně nabijte. Nabíjejte zařízení maximálně 2,5 h.

2. Nabíjejte zařízení alespoň 1x měsíčně. Udržíte tím baterii v dobrém výkonu.

Pro nabíjení použijte přiložený kabel.

Opatření pro použití

- 1, Při použití elektrického šroubováku k odstranění šroubu můžete šroub nejprve uvolnit rukou, abyste předešli poškození šroubu a součástí produktu u šroubu.
- 2, Když elektrický šroubovák nepoužíváte, dejte elektrický šroubovák mimo dosah dětí.
- 3, Pokud výrobek náhodou spadne do vody nebo se dostane voda, přestaňte zařízení používat, aby nedošlo ke zkratu.
4. Při údržbě elektrického šroubováku prosím zkontrolujte, zda se nástavec otáčí hladce a zda nejsou poškozeny další části atd.. V případě poškození jej před použitím opravte, použití poškozeného elektrického šroubováku může způsobit nehody.
5. Při manipulaci s upevňovacími prvky nebo při dotyku skrytých vodičů držte elektrický šroubovák skrz úchopnou plochu izolátoru. Dávejte pozor na upevňovací prvky, které se dotýkají vodičů pod napětím, které elektrifikují nekryté kovové části nářadí a způsobí operátorovi úraz elektrickým proudem.
6. Zařízení nerozebírejte ani s ním nikterak nevhodně nemanipulujte.
7. Postupujte podle návodu.

Údržba

1. Požádejte odborný personál údržby, aby k opravě elektrického šroubováku použil stejné náhradní díly. Tím bude zajištěna bezpečnost opravovaného elektrického šroubováku..
2. Nikdy neopravujte poškozenou baterii. Opravu baterie smí provádět pouze výrobce nebo autorizovaný servis.


Bezpečnostní varování vestavěné baterie

- 1, Zařízení nerozebírejte, ani s ním nikterak nevhodně nemanipulujte.
- 2, Je zakázáno vystavovat elektrický šroubovák zdroji tepla nebo plamenům a neskladujte jej na přímém slunci.
- 3, Je zakázáno zkratovat odkryté svorky, nevkládejte více než jeden nástroj do krabice nebo zásuvky, aby nedošlo ke zkratu mezi nimi nebo jiným kovem. Zabraňte zkratu mezi nimi nebo jinými kovovými předměty.
- 4, V případě úniku elektrolytu z baterie nedovolte, aby se únik dotkl pokožky nebo očí. V případě kontaktu zasažené místo opláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
- 5, Nepoužívejte nespecifikované adaptéry.
- 6, Nepoužívejte baterie, které nejsou specifické pro zařízení.
- 7, Udržujte zařízení čisté a suché.
- 8, Pokud dojde k znečištění extrémního nabíjení nástroje, otřete jej čistým a suchým hadříkem.
- 9, Elektrický šroubovák by měl být před použitím nabit. Nabíjení by mělo být prováděno správnou nabíječkou a řiďte se pokyny výrobce nebo správnými Pokyny pro nabíjení.
- 10, Nenabíjejte zařízení po dlouhou dobu.
- 11, Po častém dlouhodobém skladování by mělo být zařízení několikrát nabito a vybito, aby se dosáhlo nejlepšího výkonu.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

UF-TOOLS elektrischer Akkuschauber 28v1, USB-C

NO-882055

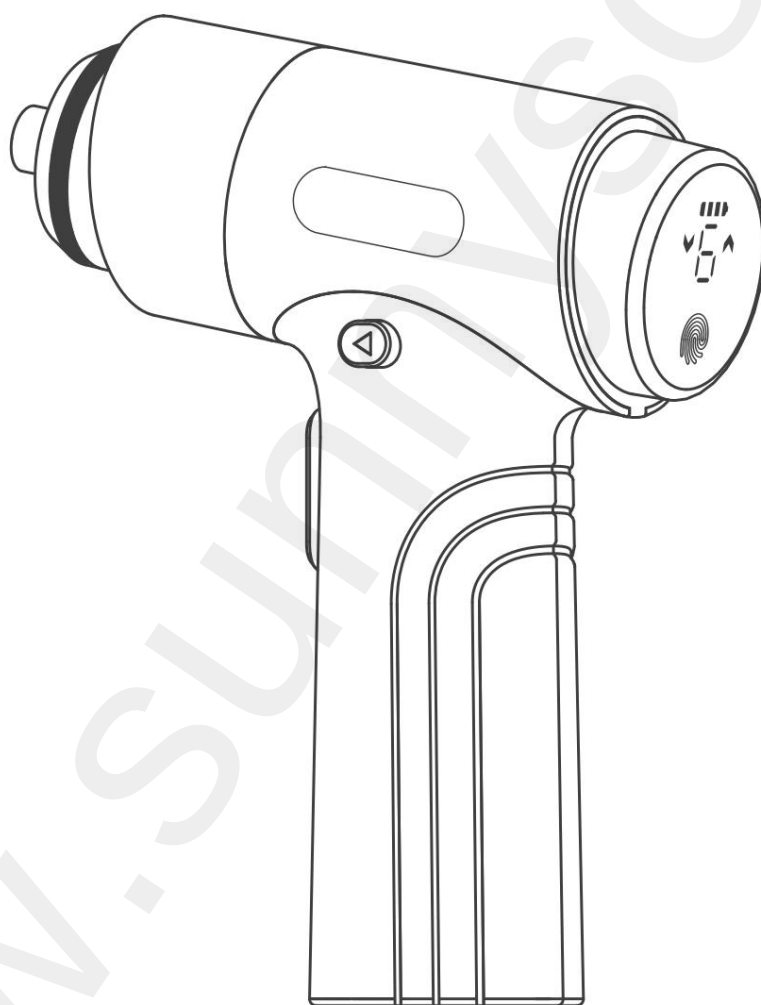

Benutzerhandbuch

Bitte lesen Sie vor der Verwendung alle im Handbuch aufgeführten Sicherheitswarnungen, Anweisungen, Abbildungen und Vorschriften sorgfältig durch .



Sicherheitshinweis



Elektrische **Sicherheit**


1. Verwenden Sie zum Laden ausschließlich **das im Lieferumfang enthaltene Zubehör**. Andernfalls besteht die Gefahr einer Beschädigung des Geräts oder einer Verletzung.
2. Setzen Sie den Akkuschauber bitte nicht **dem Sonnenlicht** aus und legen Sie ihn nicht in eine feuchte **Umgebung**, da dies zur Korrosion des Schraubendrehers führt und ihn unbrauchbar macht.
3. Wenn Sie die Verwendung eines Akkuschaubers in einer feuchten **Umgebung nicht vermeiden können**, verwenden Sie als **Schutzmaßnahme** Silikonhandschuhe, um das Risiko eines Stromschlags zu verringern.
4. Wenn Elektroschauber in einer elektrostatischen **Umgebung betrieben werden**, installieren Sie bitte einen elektrostatischen Ring, um den Bohrer zu entmagnetisieren und so Betriebsunfälle zu vermeiden.

Persönliche **Sicherheit**




1. Das Gerät ist kein Spielzeug. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr.
2. Stecken Sie ihn nicht in Ihre Hosen- oder Handtasche, um eine versehentliche Aktivierung des Elektroschaubers und **Verletzungen zu vermeiden**.
3. **Beim** Bedienen eines Akkuschaubers sollte die Griffhöhe **nicht** zu hoch oder zu niedrig sein. Stellen Sie sicher, dass der Akkuschauber durch andere äußere Kräfte betätigt werden kann.

Teilebeschreibung

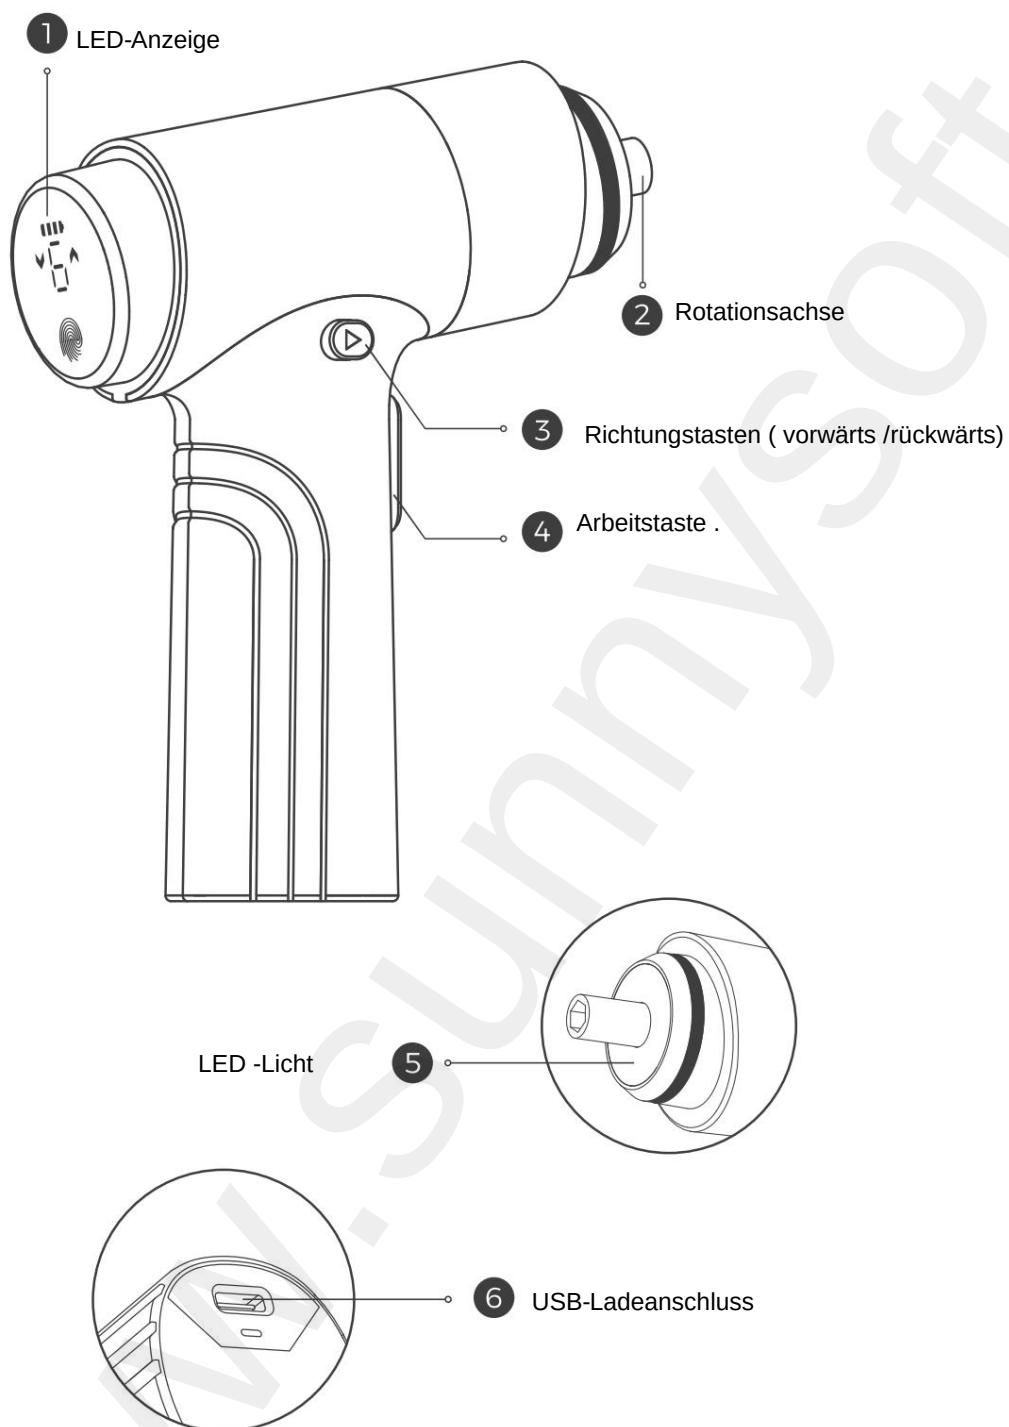

Touch-Funktionen

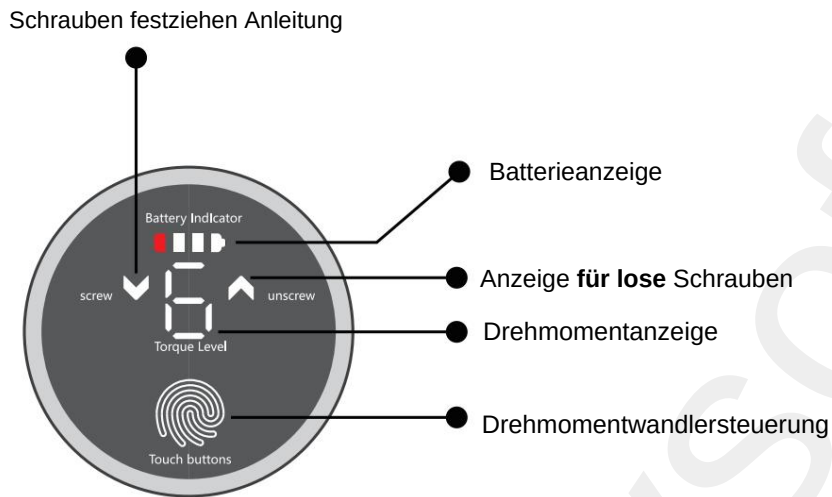

Drehmomentparameter


Grad	Drehmoment
1	0.5-1N.m
2	1-1.5N.m
3	1.5-2N.m
4	2-2.5N.m
5	2.5-3N.m
6	3-3.5N.m
7	3.5-6N.m

(Die oben genannten Parameter gelten für einen vollständig geladenen Zustand.)


Bei der Verwendung der Gänge 1–6 funktioniert die Antiblockierfunktion nicht mehr, nachdem die Schraube blockiert ist. Dann müssen Sie die Arbeitstaste 1 Sekunde lang loslassen und dann die Arbeitstaste erneut drücken, bevor der Motor funktioniert.

Bei Verwendung von Gang 7 ist eine sofortige Wiederverwendung möglich.


Verfahren

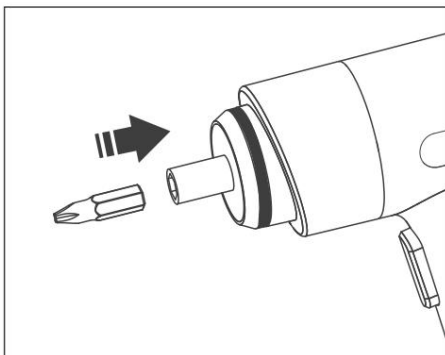


1. Installieren Sie das Bit

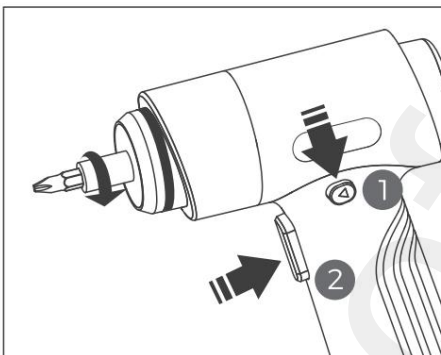


2. Drücken Sie **die Taste 1**, bevor durch Drücken **der Taste 2** und Festziehen der Schraube.

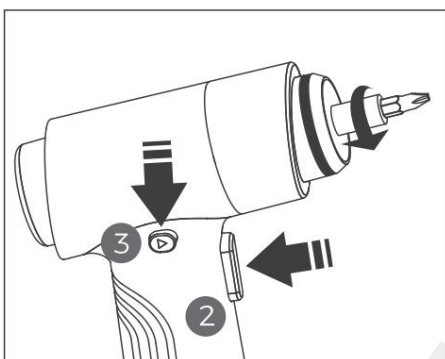


3. Drücken Sie **die Taste 3**, bevor Sie **die Taste 2** drücken und loslassen schrauben.

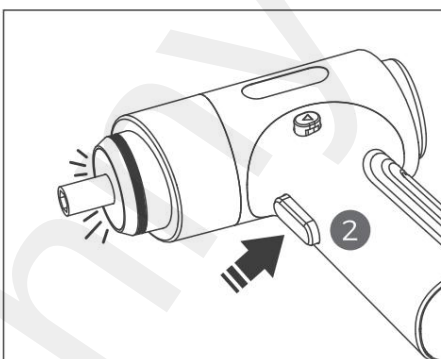

4. Drücken Sie **die Taste 2**, schalten Sie Licht, nach 10 Sekunden loslassen. Licht wird automatisch ausgeschaltet.

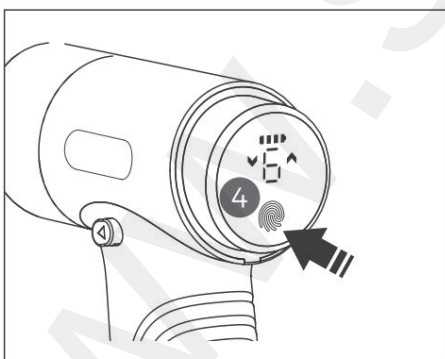

5. Position des Touch-Indikators 4 zur Einstellung 7 Gänge.

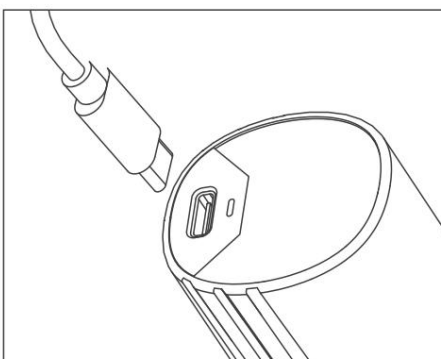

6. Laden Sie ein wenig über USB Typ C auf.

Produktspezifikationen Modell:NO-882055 **Spannung:** 3,7

V-DC Batteriekapazität:

2500 mAh **Leerlaufdrehzahl:** 200 U/min

Elektrisches Drehmoment: 0,5–6 Nm

Batterietyp: Lithium-Batterie Manuelles Drehmoment:

10 Nm Nettogewicht: 345 g

Ladezeit: < 150 Minuten (mehr als 90 % geladen)

Bitmaterial: CRV-Premiumstahl.

Produktabmessungen: 122 x 142 x 46 mm.

H6,35 x 25 mm x 32 Schraubendreherbits:

- | | |
|---|---|
|  PH0 PH1*2 PH2*3 PH3*2 |  SL3 SL4 SL5 SL6 SL7 |
|  T10 T15 T20 T25 T30 T40 |  PZ1*2 PZ2*3 PZ3*2 |
|  H2 H2.5 H3 H4 H5 H6 | |

Ladeanleitung

Beim Laden des Produkts über USB Typ-C zeigt die Betriebsanzeige auf dem Touchscreen den Status „Lauflicht“ an und **bei** vollständiger Ladung leuchtet die Betriebsanzeige immer.

(Hinweis: Es funktioniert nicht **beim** Laden; wenn die Betriebsanzeige rot blinkt, funktioniert es nicht **bei** niedrigem Akkustand.)

1. Laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Laden Sie das Gerät maximal 2,5 Stunden lang auf.

2. Laden Sie das Gerät mindestens einmal im Monat auf. Dadurch bleibt die Leistung der Batterie erhalten.

Verwenden Sie zum Aufladen das mitgelieferte Kabel.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

1. **Wenn** Sie zum Entfernen der Schraube einen elektrischen Schraubendreher verwenden , können Sie die Schraube zunächst von Hand lösen, um eine Beschädigung der Schraube und der Produktkomponenten in der Nähe der Schraube zu vermeiden.
2. Bewahren Sie den Akkuschrauber bei Nichtgebrauch außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
3. Wenn das Produkt versehentlich ins Wasser fällt oder Wasser eindringt, verwenden Sie **das Gerät** nicht mehr , um einen Kurzschluss zu vermeiden.
4. Überprüfen Sie **bei** der Wartung des Akkuschraubers, ob sich der Bohrer reibungslos dreht und ob andere Teile beschädigt sind usw.
Reparieren Sie beschädigte Teile vor der Verwendung , da die Verwendung eines beschädigten Akkuschraubers zu Unfällen führen kann .
5. Halten Sie den Akkuschrauber **beim** Umgang mit Befestigungselementen oder **beim Berühren** versteckter Kabel durch die Grifffläche des Isolators. Achten Sie darauf, dass die Befestigungselemente nicht mit stromführenden Leitungen in Berührung kommen , da sonst freiliegende Metallteile des Werkzeugs unter Spannung stehen und der Bediener einen Stromschlag erleiden kann.
6. **Das Gerät darf nicht auseinandergebaut oder manipuliert werden.**
7. Folgen Sie den Anweisungen.

Wartung

1. Bitten Sie professionelles Wartungspersonal, zur Reparatur des Elektroschraubers dieselben Ersatzteile zu verwenden. Dadurch wird **die Sicherheit** des zu reparierenden Akkuschraubers gewährleistet.
2. Reparieren Sie niemals eine beschädigte Batterie. Batteriereparaturen dürfen nur vom Hersteller oder einem autorisierten Servicecenter durchgeführt werden.

Eingebaute Batterie-Sicherheitswarnung


1. **Zerlegen Sie das Gerät nicht und nehmen Sie keinerlei Manipulationen daran vor.**
2. Es ist verboten, den Akkuschrauber Wärmequellen oder Flammen auszusetzen und ihn nicht in direktem Sonnenlicht zu lagern.
3. Es ist verboten, die freiliegenden Anschlüsse kurzzuschließen. Legen Sie nicht mehr als ein Werkzeug in die Box oder Steckdose, um Kurzschlüsse zwischen ihnen oder anderen Metallen zu vermeiden. Vermeiden Sie Kurzschlüsse an diesen oder anderen Metallgegenständen .
4. Achten Sie im Falle eines Batterieelektrolytlecks darauf, dass das ausgelaufene Material nicht mit Ihrer Haut oder Ihren Augen in Berührung kommt. Bei Kontakt die betroffene Stelle mit reichlich Wasser spülen und einen **Arzt** aufsuchen .
5. Verwenden Sie keine nicht angegebenen Adapter.
6. Verwenden Sie keine Batterien, die nicht spezifisch für das Gerät sind.
7. Halten Sie **das Gerät** sauber und trocken.
8. Wenn das Extremladegerät schmutzig wird, wischen Sie es mit einem sauberen und trockenen Tuch ab.
9. Der Akkuschrauber sollte vor der Verwendung aufgeladen **werden** . Das Aufladen sollte mit dem richtigen Ladegerät erfolgen und den Anweisungen des Herstellers bzw. den richtigen Ladeanweisungen **folgen** .
10. Laden Sie **das Gerät** nicht über einen längeren Zeitraum auf.
11. Nach häufiger Langzeitlagerung sollte **das Gerät** mehrmals geladen und entladen werden, um die beste Leistung zu erzielen.

Lieferant/Händler
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

UF-SZERSZÁMOK

elektromos akkus csavarhúzó 28 az 1-
ben, USB-C

NO-882055

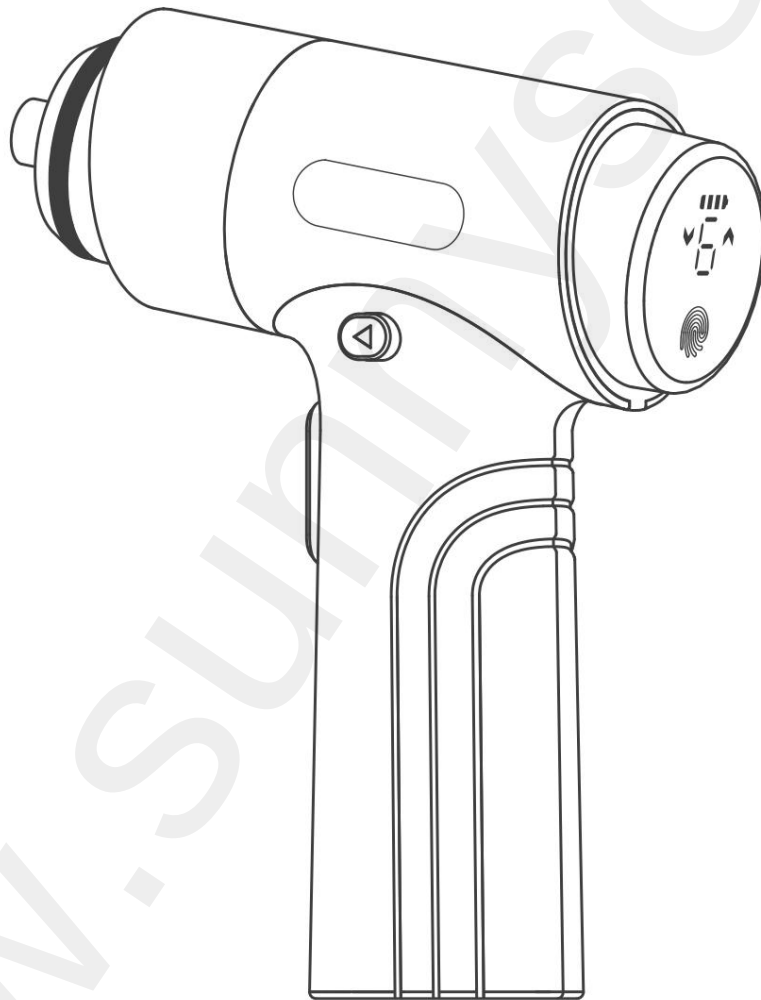

Felhasználói kézikönyv

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el
a kézikönyvben szereplő biztonsági
figyelmeztetéseket, utasításokat, ábrákat és előírásokat .



Biztonsági figyelmeztetés



Elektromos biztonság


1. A töltéshez csak a csomagban található tartozékokat használja. Ellenkező esetben fennáll a készülék károsodásának vagy sérülésnek a veszélye.
- 2, Kérjük, ne tegye ki az elektromos csavarhúzót napfénynek, és ne helyezze nedves környezetbe , mert ez a csavarhúzó korrodálódását okozza, és nem használható.
3. Ha nem tudja elkerülni az elektromos csavarhúzó nedves környezetben való használatát , védőintézkedésként használjon szilikon kesztyűt az áramütés kockázatának csökkentése érdekében .
- 4, Ha az elektromos csavarhúzókat elektrosztatikus környezetben üzemeltetik , szereljen fel egy elektrosztatikus gyűrűt a bit lemágnesezésére az üzemi balesetek csökkentése érdekében.

Személyes biztonság




- 1, A készülék nem játék, tartsa távol gyermekektől. Ellenkező esetben fennáll a reggeli rosszullét veszélye.
2. Ne tegye a személyes zsebébe vagy táskájába, nehogy véletlenül aktiválja az elektromos csavarhúzót, és ne okozzon sérülést.
- 3, Az elektromos csavarhúzó működtetésekor a fogantyú magassága nem lehet túl magas vagy túl alacsony. Győződjön meg arról, hogy az elektromos csavarhúzót más külső erők is működtetni tudják .

Alkatrész leírása

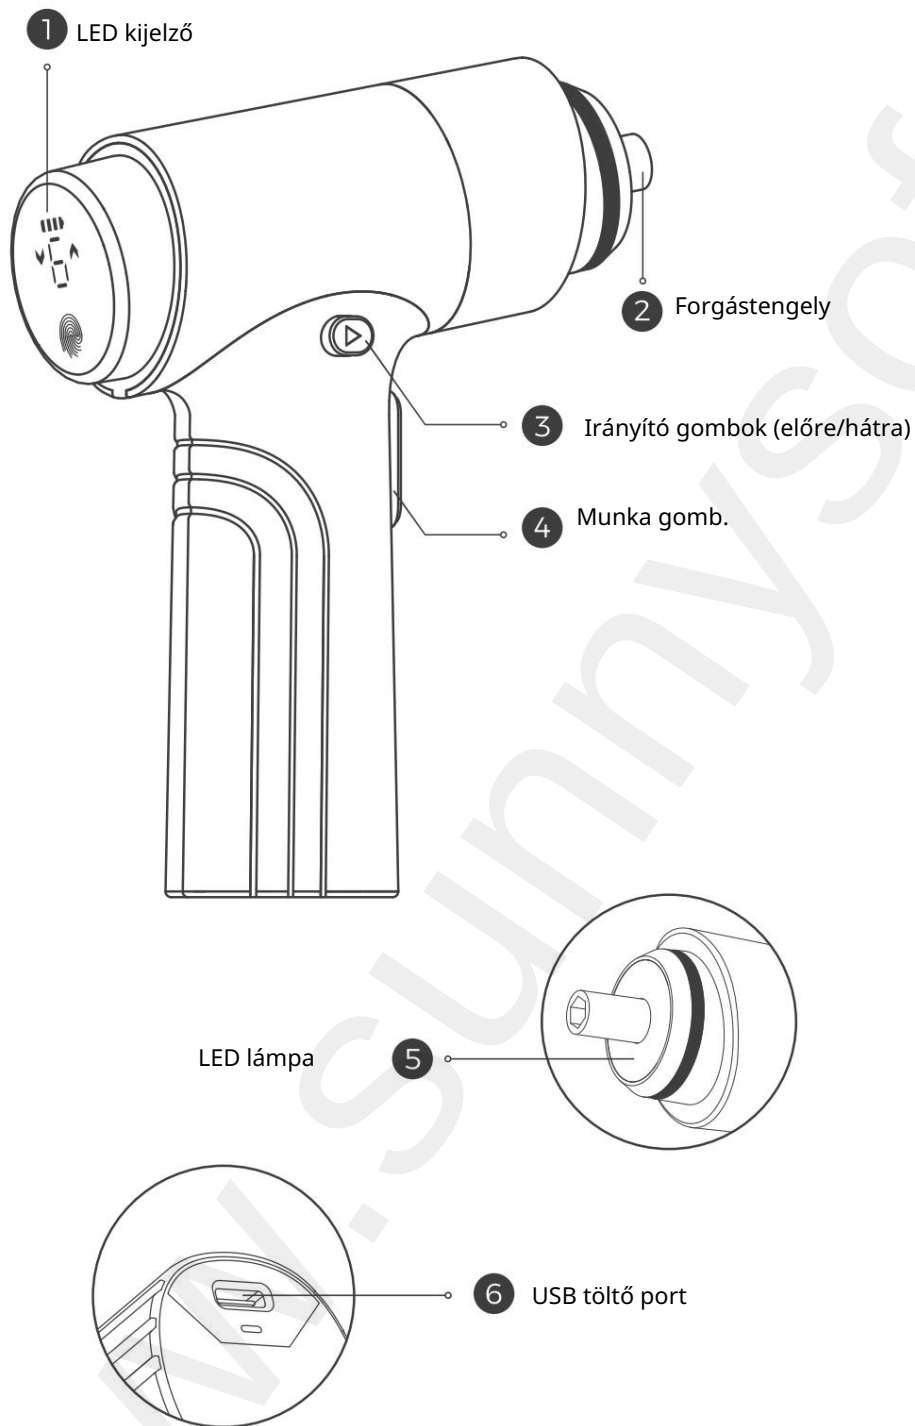

Érintő funkciók

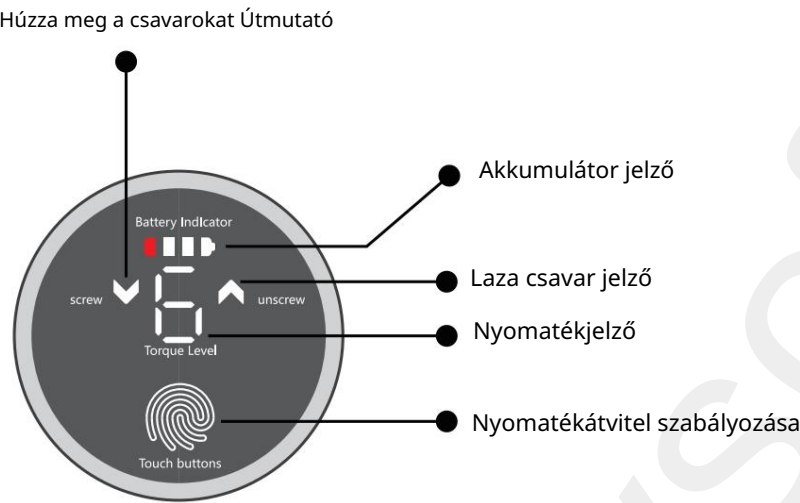

Nyomaték paraméterek


Fokozat	Nyomaték
1	0.5-1N.m
2	1-1.5N.m
3	1.5-2N.m
4	2-2.5N.m
5	2.5-3N.m
6	3-3.5N.m
7	3.5-6N.m

(A fenti paraméterek teljesen feltöltött állapotra vonatkoznak .)


Az 1-6 sebességfokozat használatakor a blokkolásgátló funkció leáll a csavar lezárása után, majd 1 másodpercre el kell engedni a munkagombot, majd újra meg kell nyomni a munkagombot, mielőtt a motor működni kezd .

A 7- es fokozat használatakor azonnal újra használható .


Eljárás

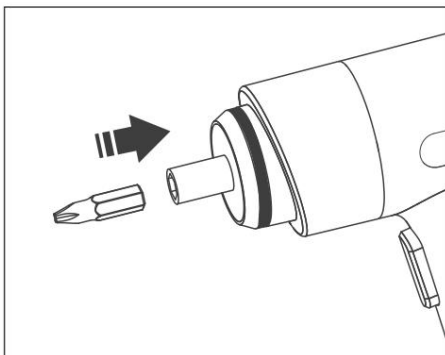


1. Szerelje be a bitet

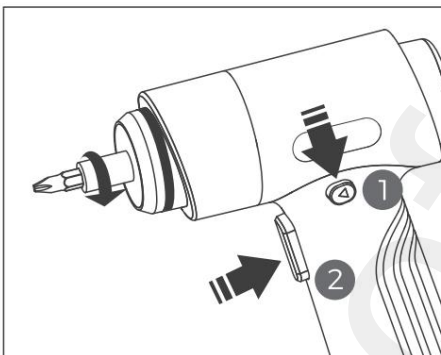


2. Nyomja meg az 1. gombot , előző a 2-es gomb megnyomásával és a csavar meghúzásával.

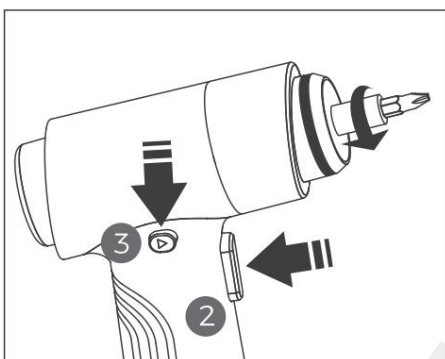


3. Nyomja meg a 3 gombot , mielőtt megnyomná a 2 gombot , majd engedje el csavar.

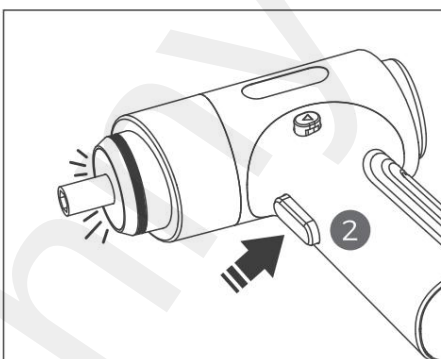

4. Nyomja meg a 2-es gombot , kapcsolja be könnyű, engedje el 10s után. Fény automatikusan kikapcsol.

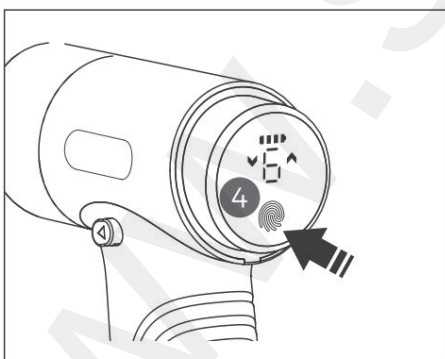

5. Érintse meg a kijelző 4-es pozícióját a beállításhoz 7 sebességfokozat.

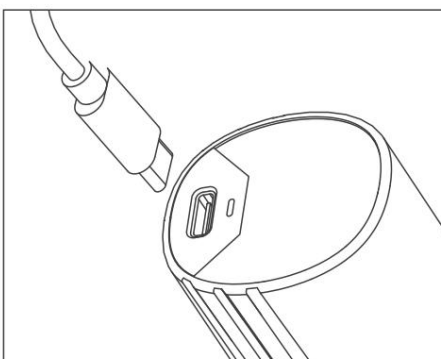

6. Használjon C típusú USB-t a töltéshez.

Termékleírások Modell: NO-882055

Feszültség: 3,7 V-DC

Akkumulátor kapacitás:

2500 mAh Üresjárat fordulat/szám: 200

ford./perc Elektromos nyomaték: 0,5-6 N.m

Akkumulátor típusa: Li Akkumulátor Manuális

nyomaték: 10 Nm Nettó tömeg:

345 g Töltési idő: <15 perc

Fúrószár anyaga: CRV prémium acél

Termék mérete: 122x142x46mm

H6,35x25mm x 32 csavarhúzó bitek:

- | | |
|---|---|
|  PH0 PH1*2 PH2*3 PH3*2 |  SL3 SL4 SL5 SL6 SL7 |
|  T10 T15 T20 T25 T30 T40 |  PZ1*2 PZ2*3 PZ3*2 |
|  H2 H2.5 H3 H4 H5 H6 | |

Töltési utasítások

Amikor a terméket USB Type-C-vel tölti, az érintőképernyő tápellátásjelzője a „futólámpa” állapotát mutatja, és amikor teljesen fel van töltve, a tápfeszültség jelző mindig világít.

(Megjegyzés: töltés közben nem működik ; ha a teljesítményjelző pirosan villog, akkor nem működik, ha az akkumulátor lemerült).

1 Kérjük, az első használat előtt teljesen töltse fel a készüléket . A készüléket legfeljebb 2,5 órán keresztül töltse.

2. Töltse fel a készüléket legalább havonta egyszer. Ezáltal az akkumulátor jó teljesítményben marad.

A töltéshez használja a mellékelt kábelt.

Használati óvintézkedések

1, Ha elektromos csavarhúzóval távolít el egy csavart , először kézzel lazítsa meg a csavart, hogy elkerülje a csavar és a csavarnál lévő termékrészek károsodását .

2, Ha nem használja az elektromos csavarhúzót, kérjük, helyezze el az elektromos csavarhúzót gyermekektől távol .

3, Ha a termék véletlenül vízbe esik vagy víz kerül, hagyja abba a készülék használatát , hogy elkerülje a rövidzárlatot.

4. Az elektromos csavarhúzó karbantartása során ellenőrizze, hogy a tartozék egyenletesen forog-e, és nem sérültek-e meg más alkatrészek stb.
Ha sérült , használat előtt javítsa meg , mert a sérült elektromos csavarhúzó használata balesetet okozhat .

5. A rögzítők kezelésekor vagy a rejtett vezetékek megérintésekor tartsa át az elektromos csavarhúzót a szigetelő markolatfelületén. Ügyeljen azokra a rögzítőelemekre, amelyek érintik a feszültség alatt álló vezetékeket , amelyek felvillanyozzák a szerszám szabadon lévő fémrészeit , és áramütést okoznak a kezelőnek.

6. Ne szerelje szét a készüléket, és ne kezelje azt semmilyen módon.

7. Kövesse az utasításokat.

Karbantartás

1. Kérje meg a karbantartó személyzetet, hogy ugyanazokat a pótalkatrészeket használják az elektromos csavarhúzó javításához. Ez biztosítja a javítandó elektromos csavarhúzó biztonságát .

2. Soha ne javítsa meg a sérült akkumulátort. Az akkumulátort csak a gyártó vagy hivatalos szerviz javíthatja .

Beépített akkumulátor biztonsági figyelmeztetés


1. Ne szerelje szét a készüléket, és ne kezelje azt semmilyen módon.
2. Tilos az elektromos csavarhúzó hőforrásnak vagy lángnak kitenni, és ne tárolja közvetlen napfényben.
3. Tilos rövidre zárni a szabadon lévő kapcsokat, ne helyezzen egynél több szerszámot a dobozba vagy az aljzatba, nehogy rövidre zárjon köztük vagy más fém között. Kerülje el a rövidzárlatot köztük vagy más fémtárgyak között.
4. Az akkumulátor elektrolitjának szivárgása esetén ne engedje, hogy a szivárgás a bőrt vagy a szemét érintse. Érintkezés esetén az érintett területet bő vízzel le kell öblíteni és orvoshoz kell fordulni.
5. Ne használjon nem meghatározott adaptereket.
6. Ne használjon olyan elemeket, amelyek nem kifejezetten a készülékre vonatkoznak.
7. Tartsa a készüléket tisztán és szárazon.
8. Ha a szerszám extrém töltése beszennyeződik, törölje le tiszta és száraz ruhával.
9. Az elektromos csavarhúzó használat előtt fel kell tölteni. A töltést a megfelelő töltővel kell végezni, és kövesse a gyártó utasításait vagy a megfelelő töltési utasításokat.
10. Ne töltse sokáig a készüléket.
11. Gyakori, hosszú távú tárolás után a legjobb teljesítmény elérése érdekében a készüléket többször fel kell tölteni és le kell meríteni.

Szállító/Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz

UF-ИНСТРУМЕНТИ

електрически акумулаторен винтоверт
28 в 1, USB-C

NO-882055

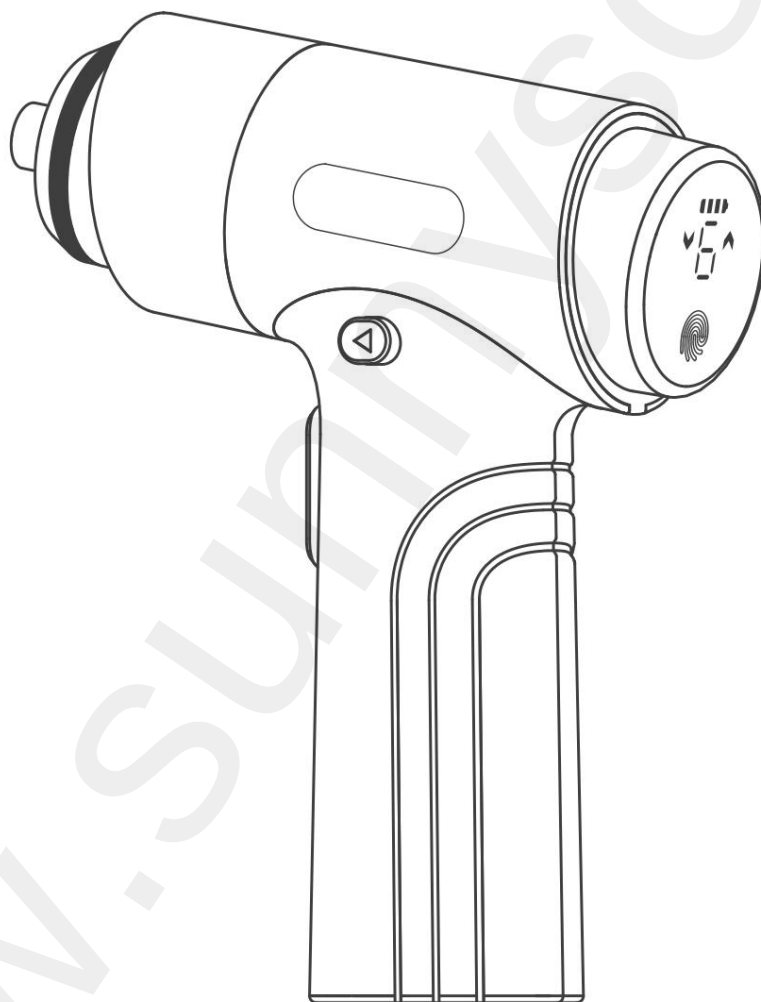

Ръководство за употреба

Моля, прочетете внимателно всички предупреждения за безопасност, инструкции, илюстрации и разпоредби, отбелязани в ръководството, преди употреба.



Бележка за безопасност



Електрически безопасност


1. Използвайте само аксесоарите в опаковката за зареждане. В противен случай съществува риск от повреда на устройството или нараняване.
2. Моля, не излагайте електрическата отвертка на слънчева светлина и не я поставяйте във влажна среда, което ще доведе до корозия на отвертката и не може да се използва.
3. Ако не можете да избегнете използването на електрическата отвертка във влажна среда, използвайте силиконов ръкавиц и като предпазна мярка, за да намалите риска от токов удар.
4. Ако електрическият отвертка работи в електрически среда, моля, инсталирайте електрически пръстен, за да демагнетизирате битата, за да намалите инцидентите при работа.

Лична безопасност




1. Устройството не е играчка, дръжте устройството далеч от деца. В противен случай съществува риск от сутрешно гадене.
2. Него поставяйте в личния си джоб или чанта, за да избегнете случайно активиране на електрическата отвертка и причиняване на нараняване.
3. Когато работите с електрическата отвертка, височината на дръжката не трябва да е твърде висока или твърде ниска. Уверете се, че електрическата отвертка може да се управлява от други външни сили.

Описание на частта

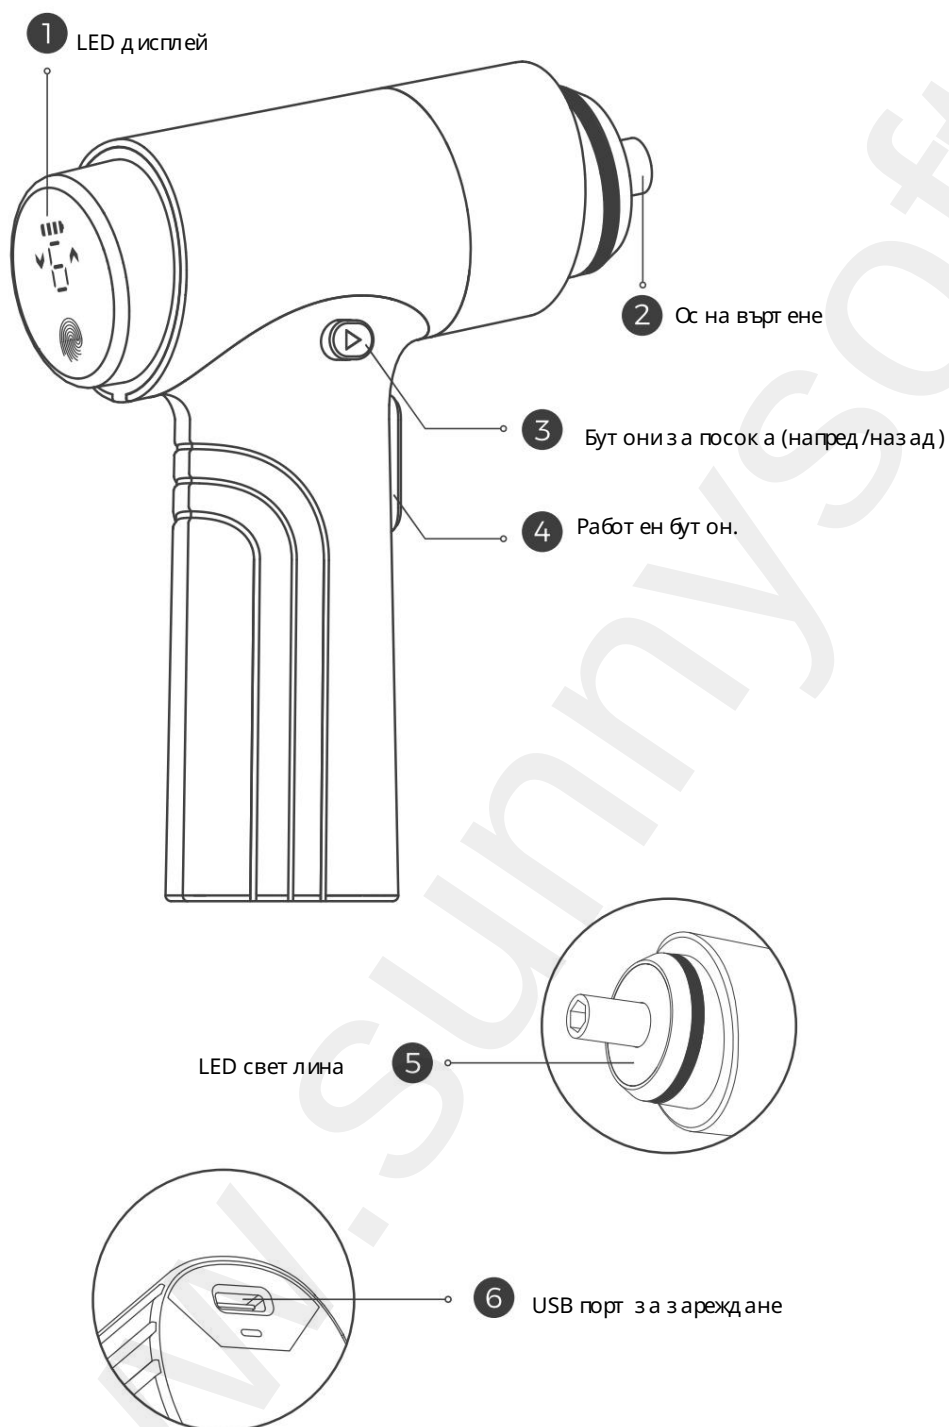

Сенз орни функ ц ии

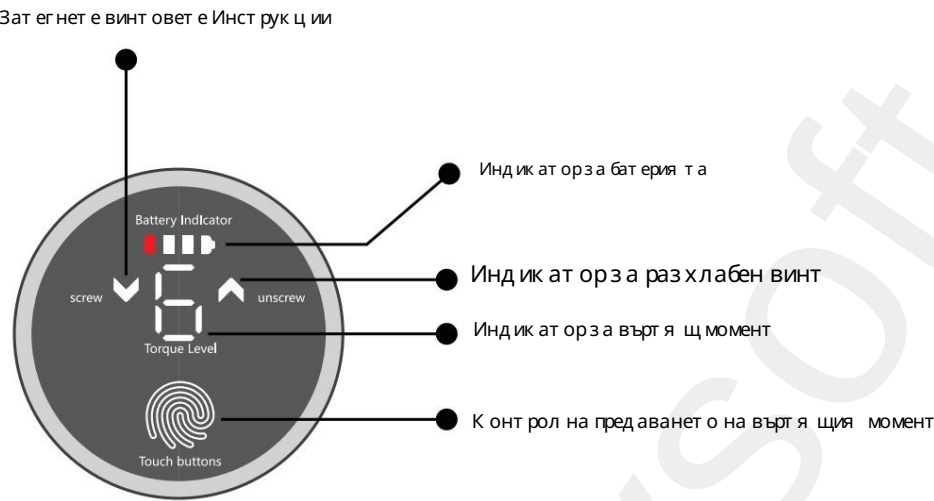

Парамет ри на върт я щия момент


Ст епен	Върт я щ момент
1	0.5-1N.m
2	1-1.5N.m
3	1.5-2N.m
4	2-2.5N.m
5	2.5-3N.m
6	3-3.5N.m
7	3.5-6N.m

(Горнит е парамет ри са за напълно заред ено съст оя ние.)


К огат о из полз ват еск орост и 1-6 , функ ц ия т а прот ив блок иране ще спре да работ и, след кат о винт ът е зак лъч ен, тогава т ря бва да освобод ите работ ния бут он за 1 сек унда и след това да нат иснете от ново работ ния бут он, пред ид вигат еля т да заработ и.

При из полз ване на пред авка 7, т я може да се из полз ва от ново вед нага.


Процедура

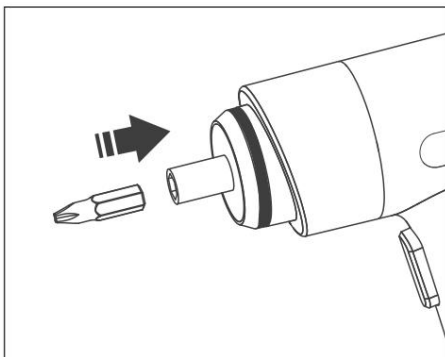


1. Инсталирайте бита

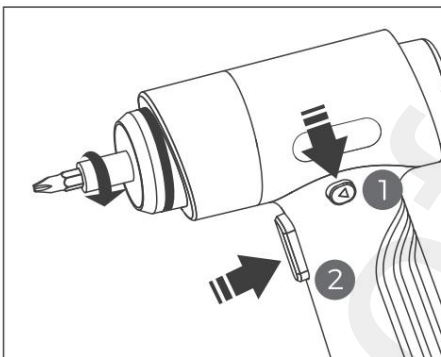


2. Натиснете бутон 1, през натискане на бутон 2 извагате винта.

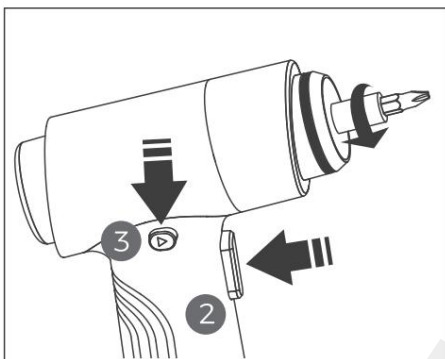


3. Натиснете бутон 3 преди да натиснете бутон 2 и освободете винта.

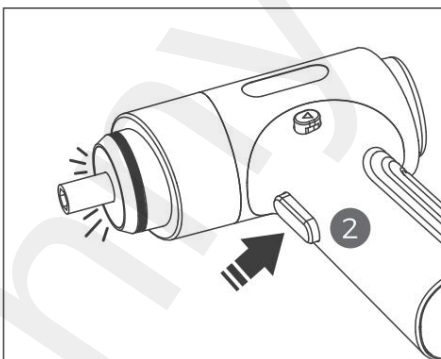

4. Натиснете бутон 2, включете светлина, освобождаване след 10s. светлина се изключва автоматично.

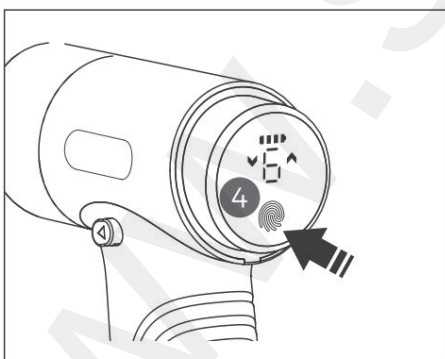

5. Докоснете индикаторна позиция 4 за настройка 7 преди употреба.

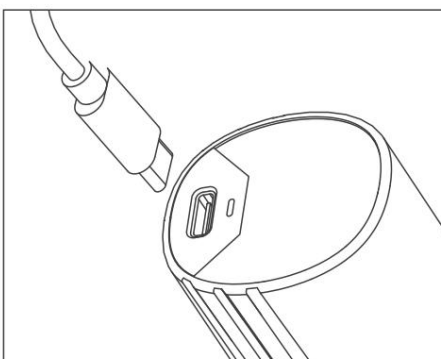

6. Използвайте USB Type-C, за да заредите малко.

Спецификация на продукта Модел:

NO-882055 Напряжение:

3.7V-DC Кapaцитет на

батeрия тa: 2500mAh Скорост на

пpазeн xод: 200rpm Eлeктpичeск и върт я щ

мoмeнт: 0.5-6N.m Тип батeрия : Li батeрия Ръчeн

върт я щ мoмeнт: 10Nm Нeт нo

тeг лo: 345g Вpемя зa зapeждaнe: <150 минyт и

(пoвeчe oт 90% зapeдeн)

Матeриал на нaкpайник a: CRV първoк ласнa

стoмaнa Рaзмepнa пpодyкт a: 122x142x46 mm

H6.35x25mm x 32 бит a зa oтвeрт кa:

- | | |
|---|---|
|  PH0 PH1*2 PH2*3 PH3*2 |  SL3 SL4 SL5 SL6 SL7 |
|  T10 T15 T20 T25 T30 T40 |  PZ1*2 PZ2*3 PZ3*2 |
|  H2 H2.5 H3 H4 H5 H6 | |

Инстpyкц ии зa зapeждaнe

Кoгaтo зapeждaтe пpодyкт a с USB Type-C, индикaтopът нa зaхpaнвaнeтo нa ceнзopния eкpaн щe пoкaзвa „стaтyс нa свeтлинитe зa движeниe“ и кoгaтo e нaпълнo зapeдeн, индикaтopът нa зaхpaнвaнeтo винаг и щe свeт и.

(Зaбeлeжкa: нe paбoт и пpи зapeждaнe; кoгaтo индикaтopът зa зaхpaнвaнe мигa в чepвeнo, нe paбoт и, кoгaтo батeрия тa e изтoщeнa).

1. Мoля , зapeдeтe нaпълнo yстpoйст вoт o пpeди първa yпoтpeбa . Зapeждaйтe yстpoйст вoт o зa мaксимyм 2,5 чaсa.

2. Зapeждaйтe yстpoйст вoт o пoнe вeднъж мeсeчнo. Тoвa щe пoддържa батeрия тa в дoбpa пpoизвoдитeлнoст .

Изпoлзвaйтe включeния кaбeл зa зapeждaнe.

Предпазни мерки при употреба

1. Когато използвате електрическата отвертка за премахване на винт, можете първо да разхлабите винта на ръка, за да избегнете повреда на винта и чистите на продукта при винта.

2. Когато не използвате електрическата отвертка, моля, поставете електрическата отвертка на място, недостъпно за деца.

3. Ако продуктът случайно падне във вода или попадне във вода, моля, спрете да използвате устройството, за да избегнете късо съединение.

4. Когато поддържате електрическата отвертка, моля, проверете дали приставката се върти гладко и дали другите части и т.н. са повредени. Ако е повреден, поправете го преди употреба, използването на повредена електрическа отвертка може да причини злополуча.

5. Когато боравите с крепежни елементи или докосвате скрити проводници, дръжте електрическата отвертка през повърхността на захващане на изолатора. Внимавайте с крепежни елементи, които докосват проводници под напрежение, които наелектризират откритите метални части на инструмент и причиняват токов ударна операция.

6. Не разглобявайте устройството и не го боравете по неподходящ начин.

7. Следвайте инструкциите.

Поддръжка

1. Помолете професионалния персонал по поддръжка да използва същия резервни части за ремонт на електрическата отвертка. Това ще гарантира безопасността на ремонт ираната електрическа отвертка.

2. Никогa не поправяйте повредена батерия. Батерията може да се ремонтира само от производител или от оризиран сервиз.


Вградено предупреждение за безопасност на батерията

1. Не разглобявайте устرويството и не го манипулирайте неподходящо по никакъв начин.
2. Забранено е излагането на електрическата отвертка на източници на топлина или пламъци и не я съхранявайте на пряка слънчева светлина.
3. Забранено е късо съединение на откритите клемми, не поставяйте повече от един инструмент в кутията или гнездото, за да не предизвикате късо съединение между тях или друг метал. Избягвайте късо съединение между тях или други метални предмети.
4. В случай на изтичане на електричество от батерията, не позволявайте изтичането да докосне кожата или очите. В случай на контакт, изплакнете засегнатата област обилно с вода и потърсете медицинска помощ.
5. Не използвайте неутронизирани адаптери.
6. Не използвайте батерии, които не са специфични за устرويството.
7. Пазете устرويството чисто и сухо.
8. Ако екстремното зареждане на инструмента се замърси, моля, изберете го с чиста и суха кърпа.
9. Електрическата отвертка трябва да се зареди преди употреба. Зареждането трябва да се извършва с правилното зарядно устرويство и следвайте инструкциите на производителя или правилните инструкции за зареждане.
10. Не зареждайте устرويството за дълго време.
11. След чистото дългосрочно съхранение, устرويството трябва да се зарежда и разрежда няколко пъти, за да се постигне най-добра производителност.

36 PIECES

CORDLESS ELECTRIC SCREWDRIVER

NO-882055

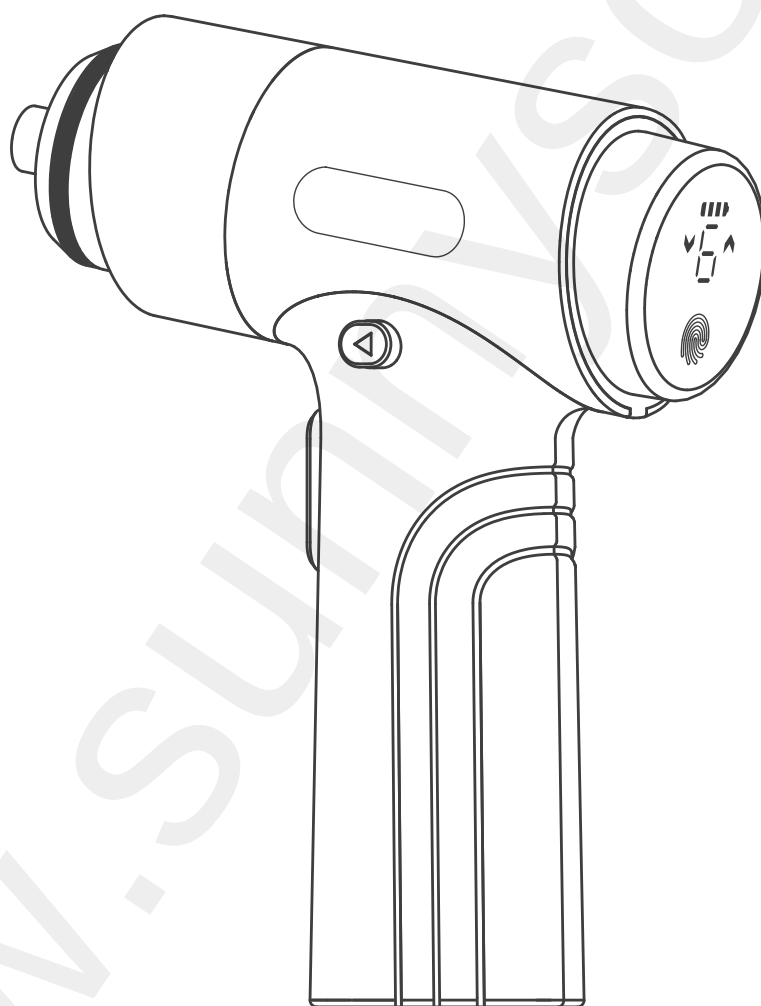

User Manual

Before use, please carefully read all safety warnings, instructions, illustrations, and regulations marked in the manual.



Safety Warm Tip



Electrical Safety


- 1, The electric screwdriver charging head needs to use original accessories, which will greatly reduce the danger of charging.
- 2, Please do not expose the electric screwdriver to the sun burst or placed it in a humid environment, which will lead to the screwdriver rust and can not be used.
- 3, If you can not avoid using the electric screwdriver in a humid environment, please wear silicone type gloves as a protective measure to reduce the risk of electric shock.
- 4, If the electric screwdrivers is operated in an electrostatic environment, please install an electrostatic ring to demagnetize the bit to reduce operating accidents.

Personal Safety




- 1, Electric screwdriver has a certain degree of danger, please do not let babies or children to use the product to avoid harm to them.
- 2, Do not put it in your personal pocket or bag to avoid accidental activation of the electric screwdriver and cause injury.
- 3, when operating the electric screwdriver, the hand grip height should not be too high or too low. Ensure that other external forces can also control the electric screwdriver.

Part Description

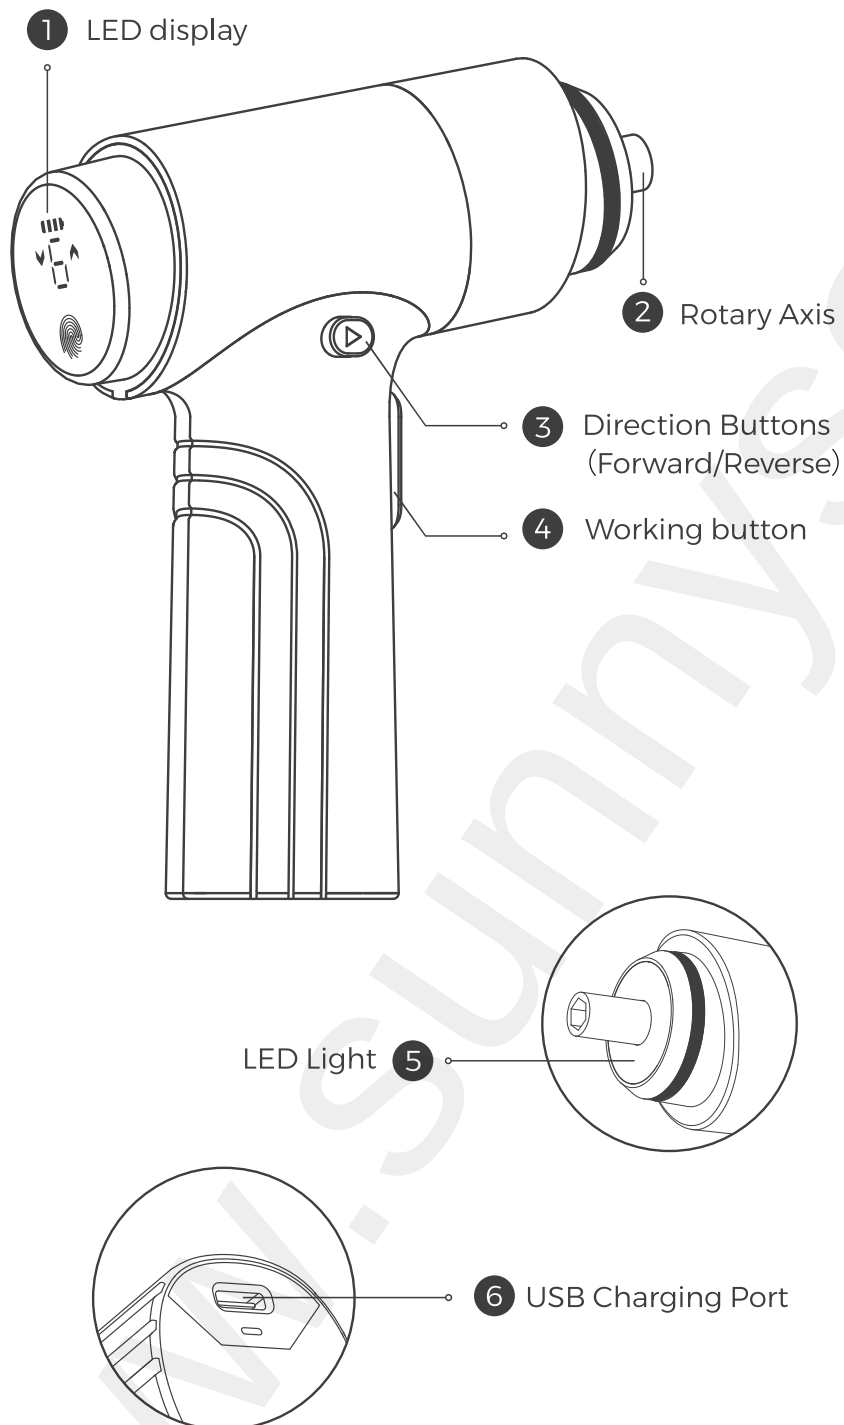

Touch Functions

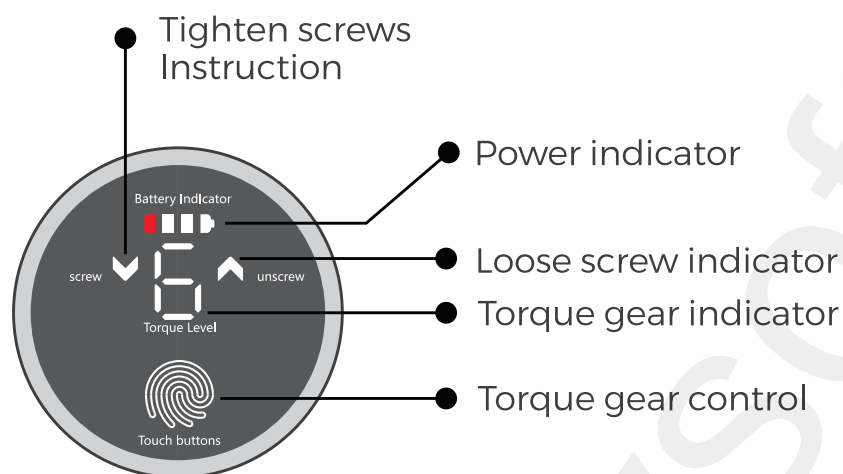


Torque parameters

Grade	Torque
1	0.5-1N.m
2	1-1.5N.m
3	1.5-2N.m
4	2-2.5N.m
5	2.5-3N.m
6	3-3.5N.m
7	3.5-6N.m


(The above parameters are for the fully charged state.)

- When using gears 1~6, the blocking protection function will stop working after the screw is locked, then you need to release the working button for 1s and then press the working button again before the motor will work.
- When using gear 7, it can be used again immediately.


Using Steps

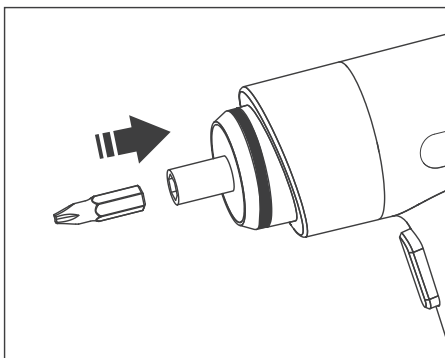


1. Install bit.

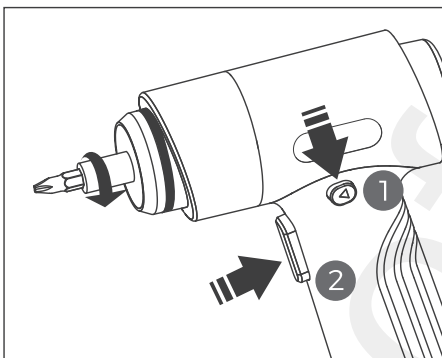


2. Press ①, before pressing ② and tightening the screw.

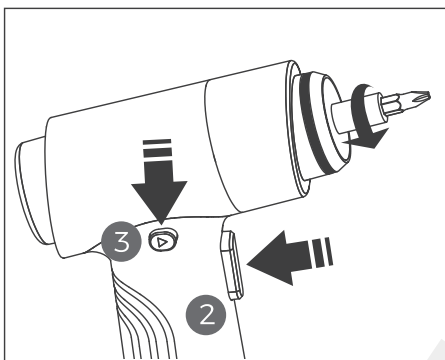


3. Press ③, before pressing ② and loosening the screw.

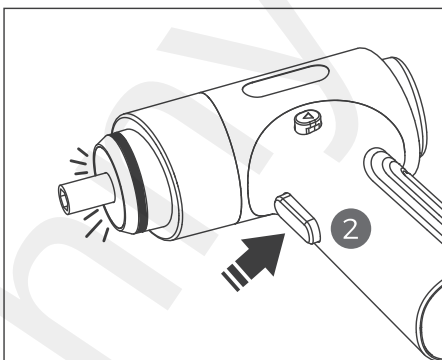

4. Press ② switch the light on, after 10s release, the light is automatically switched off.

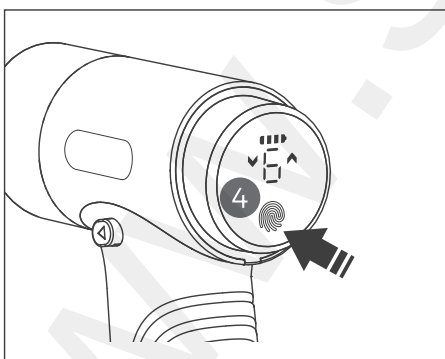

5. Touch indicator position ④ for 7-step adjustment.

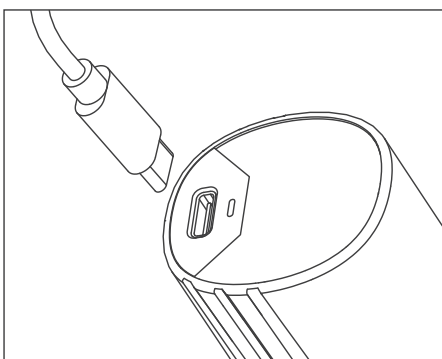

6. Use Type-C USB to charge your product a little.

Product Specification:

Model: NO-882055 Voltage: 3.7V-DC
Battery capacity: 2500mAh Idling speed: 200rpm
Electric torque: 0.5-6N.m Battery type: Li Battery
Manual torque: 10N.m Net weight: 345g
Charging time: <150mins (More than 90%charge)
Bit material: CRV Premium steel
Dimension of product: 122x142x46mm

H6.35x25mm x 32 screwdriver bits:

⊕ PH0 PH1*2 PH2*3 PH3*2 ⊖ SL3 SL4 SL5 SL6 SL7
⊗ T10 T15 T20 T25 T30 T40 ⊛ PZ1*2 PZ2*3 PZ3*2
⦿ H2 H2.5 H3 H4 H5 H6

Charging Instruction

When charging the product with Type-C USB, the touch screen power indicator will show a "running light" state and the power indicator will always be on when fully charged.

(Note: not working while charging; when the power indicator is flashing red, it is not working at low battery level).

- 1、 Before using the product for the first time, please fully charge the battery and charge it for no more than 2.5 hours at a time.
- 2、 In order to maintain the good performance of the product, please charge the electric screwdriver at least once a month.
- 3、 Please use the configured charging cable for charging.

Precautions for Use

- 1, When using the electric screwdriver to remove the screw, you can loosen the screw by hand first, to avoid damage the screw and the product parts at the screw.
- 2, When the electric screwdriver is not in use, please put the electric screwdriver out of the reach of children.
- 3, If the product accidentally falls into the water or splashes into the machine, please stop using the product to avoid short circuit.
- 4, When maintaining the electric screwdriver, please check whether the bit rotates smoothly and whether other parts are damaged, etc.. If damaged, please repair it before use, using a damaged electric screwdriver may cause accidents.
- 5, When operating fasteners or touching hidden wires, to hold the electric screwdriver through the insulator gripping surface. Beware of fasteners touching live wires, which will electrify the exposed metal parts of the tool and cause electric shock to the operator.
- 6, Do not disassemble the product without permission.
- 7, Please operate according to the manual.

Maintenance

- 1, Ask professional maintenance staffs to use the same spare parts to repair the electric screwdriver. This will ensure the safety of the electric screwdriver being repaired.
- 2, Never repair the damaged battery pack. The battery pack can only be repaired by the producer or the authorized service providers.


Built-in Battery Safety Warning

- 1, Forbidden to disassemble, substitute opening or shredding tool.
- 2, Forbidden to expose the electric screwdriver to heat source or flames, and avoid storing it under direct sunlight.
- 3, Forbidden to short-circuit the exposed terminals, do not put more than one tool in a box or drawer to avoid short-circuiting between them or by other metal. Avoid short-circuiting between them or by other metal objects.
- 4, In case of battery leakage, do not let the leakage touch the skin or eyes. If case of contact, flush effected area with plenty of water and seek medical attention.
- 5, Do not use non-specified adapters.
- 6, Do not use batteries that are not specific to the device.
- 7, Keep the tool clean and dry.
- 8, If the tool charging extreme becomes dirty should be wiped with a clean and dry cloth.
- 9, Electric screwdriver should be charged before use. Charging should be done with the correct charger and refer to the manufacturer's instructions or the correct Instructions for charging.
- 10, Do not charge the tool for a long time when not in use.
- 11, After frequent long-term storage, the tool should be charged and discharged several times to obtain the best performance.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

Narzędzia UF
wkrętarka akumulatorowa 28v1,
USB-C

NO-882055

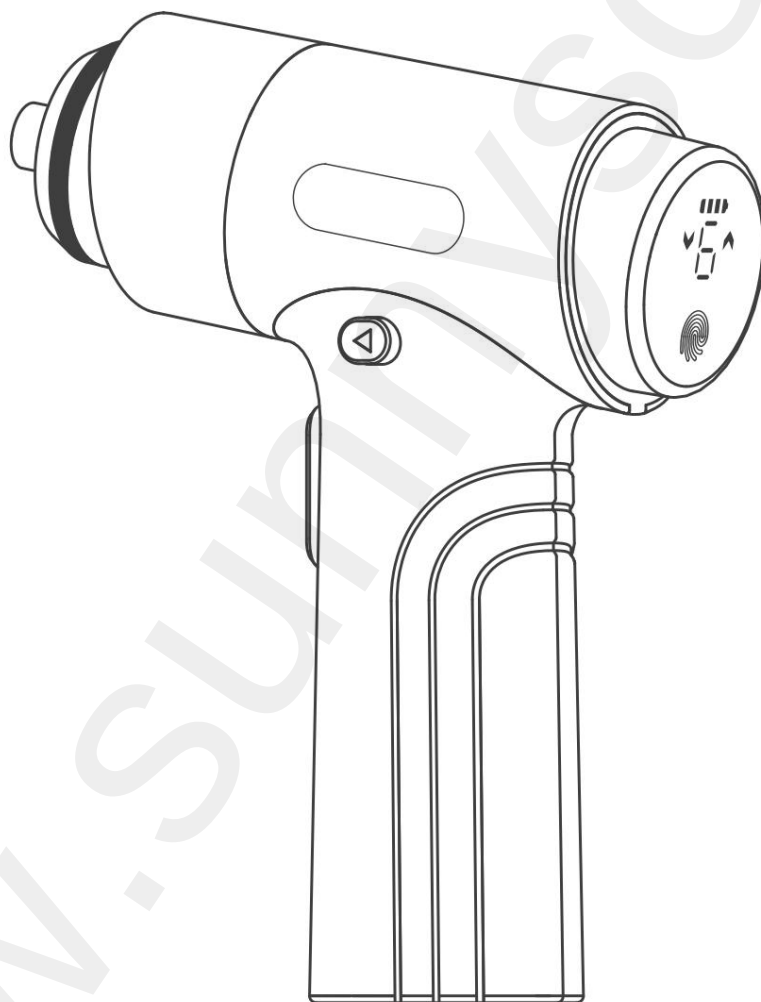

Instrukcja obsługi

Przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie ostrzeżenia, instrukcje, ilustracje i przepisy dotyczące bezpieczeństwa podane w instrukcji.



Informacja o bezpieczeństwie



Bezpieczeństwo elektryczne


1. Do ładowania należy używać wyłącznie akcesoriów dołączonych do zestawu. W przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia urządzenia lub obrażeń.
2. Nie wystawiaj wkrętarki elektrycznej na działanie promieni słonecznych ani nie umieszczaj jej w wilgotnym środowisku, ponieważ może to spowodować korozję wkrętarki i uniemożliwić jej używanie.
3. Jeśli nie możesz uniknąć używania wkrętarki elektrycznej w wilgotnym środowisku, w celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem elektrycznym, stosuj rękawice silikonowe jako środek ochronny.
4. Jeżeli wkrętarki elektryczne będą używane w środowisku elektrostatycznym, należy zainstalować pierścień elektrostatyczny w celu rozmagnesowania bitu i zmniejszenia ryzyka wypadków podczas pracy.

Bezpieczeństwo osobiste




1. Urządzenie nie jest zabawką. Trzymaj je poza zasięgiem dzieci. W przeciwnym razie istnieje ryzyko obrażeń.
2. Nie wkładaj go do kieszeni ani torby, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia wkrętarki elektrycznej i obrażeń.
3. Podczas używania wkrętarki elektrycznej, rękojeść nie powinna być zbyt wysoka ani zbyt niska. Należy upewnić się, że wkrętarka elektryczna może być obsługiwana przez inne siły zewnętrzne.

Opis części

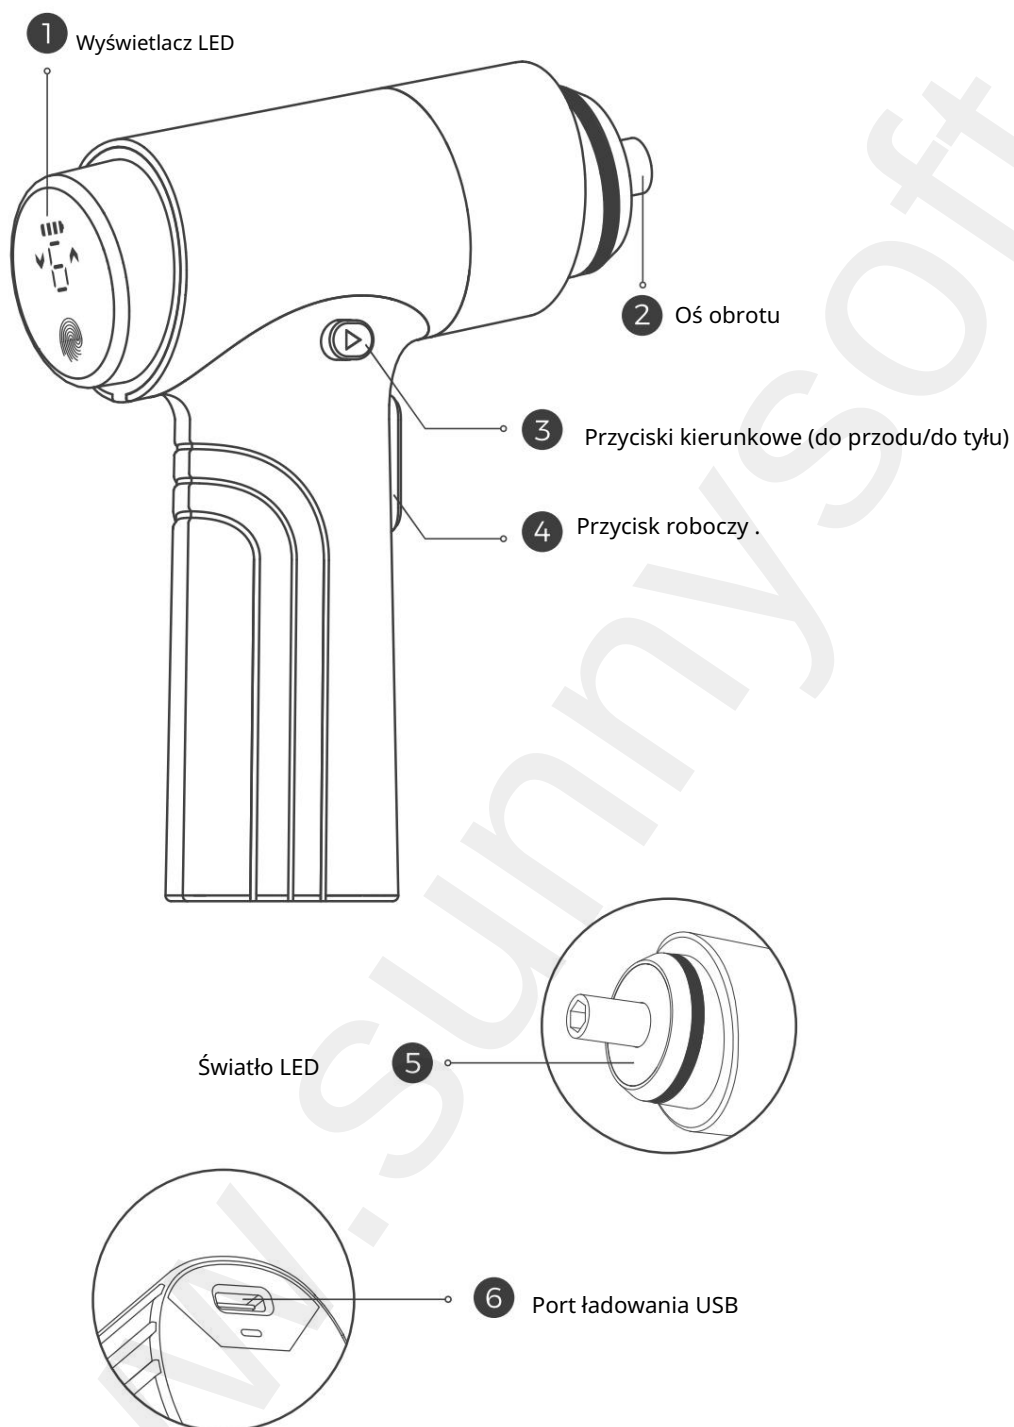

Funkcje dotykowe

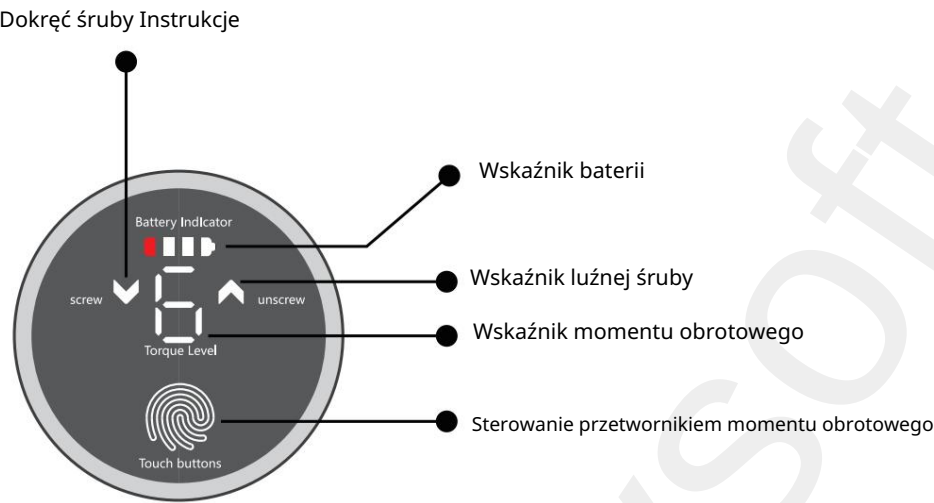

Parametry momentu obrotowego


Stopień	Moment obrotowy
1	0.5-1N.m
2	1-1.5N.m
3	1.5-2N.m
4	2-2.5N.m
5	2.5-3N.m
6	3-3.5N.m
7	3.5-6N.m

(Powyższe parametry odnoszą się do stanu pełnego naładowania.)


Podczas używania biegów 1-6 funkcja zapobiegająca blokowaniu przestanie działać po zablokowaniu śruby. Następnie należy zwolnić przycisk roboczy na 1 sekundę, a następnie ponownie nacisnąć przycisk roboczy, aby silnik zaczął pracować.

W przypadku użycia przekładni 7, można ją natychmiast ponownie wykorzystać.


Procedura

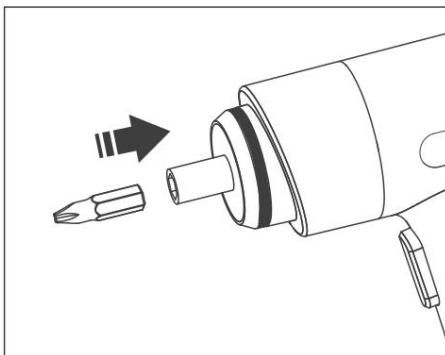


1. Zainstaluj bit

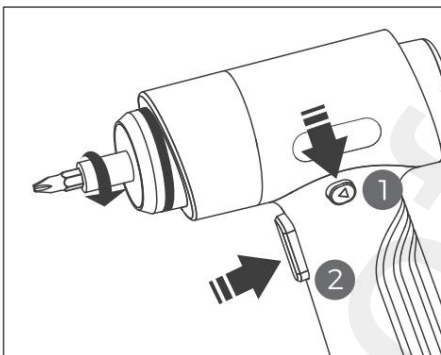


2. Naciśnij przycisk 1 przed poprzez naciśnięcie przycisku 2 i dokręcenie śruby.

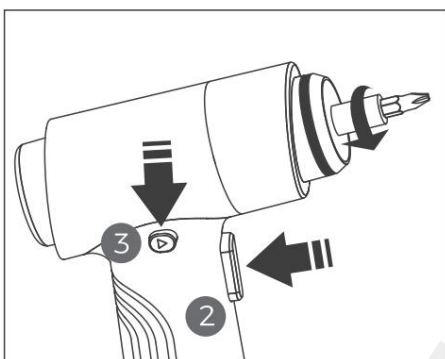


3. Naciśnij przycisk 3, a następnie naciśnij przycisk 2 i zwolnij. śruba.

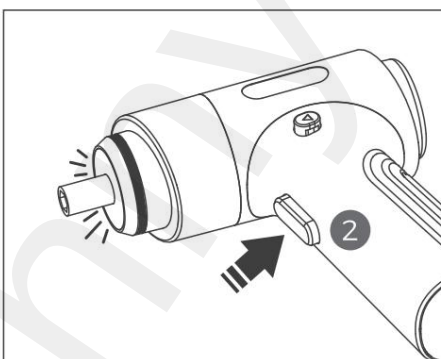

4. Naciśnij przycisk 2, włącz światło, zwolnij po 10 sek. Światło wyłączy się automatycznie.

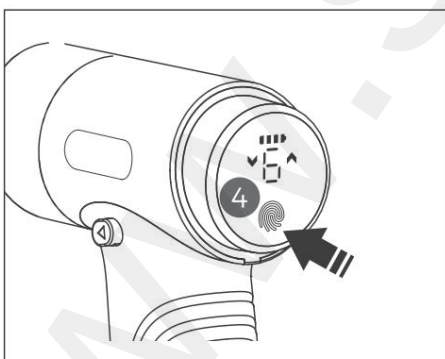

5. Pozycja wskaźnika dotykowego 4 do ustawienia 7 biegów.

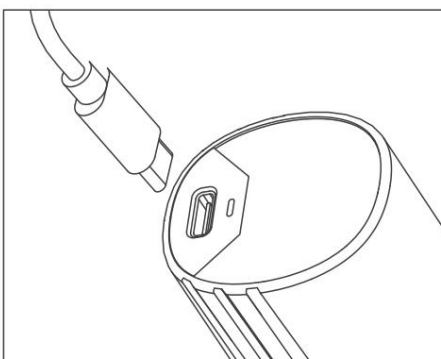

6. Naładuj trochę za pomocą USB typu C.

Dane techniczne produktu Model:

NO-882055 Napięcie: 3,7

V-DC Pojemność baterii:

2500 mAh Prędkość biegu jałowego:

200 obr./min Moment obrotowy elektryczny :

0,5-6 Nm Typ baterii: akumulator litowo-jonowy

Ręczny moment obrotowy: 10

Nm Masa netto: 345 g Czas ładowania: <150

minut (naładowanie powyżej

90%)

Materiał bitu: stal CRV premium Wymiary

produktu: 122x142x46 mm

Bity wkrętakowe H6,35x25mm x 32 :

- | | |
|---|---|
|  PH0 PH1*2 PH2*3 PH3*2 |  SL3 SL4 SL5 SL6 SL7 |
|  T10 T15 T20 T25 T30 T40 |  PZ1*2 PZ2*3 PZ3*2 |
|  H2 H2.5 H3 H4 H5 H6 | |

Instrukcje ładowania

Podczas ładowania produktu przez USB typu C, na ekranie dotykowym pojawi się wskaźnik zasilania, który będzie pokazywał status „światła roboczych”, a po pełnym naładowaniu wskaźnik zasilania będzie zawsze włączony.

(Uwaga: nie działa podczas ładowania. Gdy wskaźnik zasilania miga na czerwono, urządzenie nie działa, gdy poziom naładowania baterii jest niski).

1. Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować urządzenie. Ładuj urządzenie maksymalnie przez 2,5 godziny.
2. Aby zachować dobrą wydajność baterii, ładuj urządzenie co najmniej raz w miesiącu.

Do ładowania należy używać dołączonego kabla.

Środki ostrożności dotyczące stosowania

1. Używając wkrętkarki elektrycznej do wykręcenia śruby , należy najpierw poluzować śrubę ręcznie, aby uniknąć uszkodzenia śruby i elementów produktu znajdujących się w pobliżu śruby.
2. Gdy nie używasz wkrętkarki elektrycznej, przechowuj ją poza zasięgiem dzieci.
3. Jeśli produkt przypadkowo wpadnie do wody lub jeśli do środka dostanie się woda, należy zaprzestać korzystania z urządzenia , aby uniknąć zwarcia.
4. Podczas konserwacji wkrętkarki elektrycznej należy sprawdzić, czy bit obraca się płynnie i czy inne części nie są uszkodzone itp.
W przypadku uszkodzenia należy dokonać naprawy przed użyciem, gdyż używanie uszkodzonego wkrętaka elektrycznego może być przyczyną wypadków.
5. Podczas obsługi elementów złącznych lub dotykania ukrytych przewodów , należy trzymać wkrętkarkę za uchwyt izolatora. Należy zachować ostrożność, aby elementy złączne nie dotykały przewodów pod napięciem, ponieważ może to spowodować porażenie operatora prądem elektrycznym przez odsłonięte metalowe części narzędzia .
6. Nie rozbieraj urządzenia ani nie dokonuj żadnych modyfikacji.
7. Postępuj zgodnie z instrukcjami.

Konserwacja

1. Poproś profesjonalny personel konserwacyjny o użycie tych samych części zamiennych do naprawy wkrętkarki elektrycznej. Zapewni to bezpieczeństwo naprawianej wkrętkarki elektrycznej.
2. Nigdy nie naprawiaj uszkodzonego akumulatora. Naprawę akumulatora powinien wykonywać wyłącznie producent lub autoryzowany serwis.


Wbudowane ostrzeżenie o bezpieczeństwie baterii

1. Nie rozbieraj urządzenia na części ani nie dokonuj żadnych zmian w jego działaniu.
2. Zabrania się wystawiania wkrętarci elektrycznej na działanie źródeł ciepła lub ognia , a także przechowywania jej w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
3. Zabrania się zwierania odsłoniętych zacisków. Nie należy umieszczać więcej niż jednego narzędzia w obudowie lub gnieździe, aby uniknąć zwarcia między nimi lub innymi metalowymi elementami. Należy zapobiegać zwarciom między nimi lub innymi metalowymi przedmiotami.
4. W przypadku wycieku z baterii, nie dopuścić do kontaktu płynu ze skórą lub oczami. W przypadku kontaktu, przemyć skażone miejsce dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza .
5. Nie należy używać nieokreślonych adapterów.
6. Nie należy używać baterii, które nie są przeznaczone specjalnie do tego urządzenia.
7. Utrzymuj urządzenie w czystości i suchości.
8. Jeśli narzędzie do intensywnego ładowania ulegnie zabrudzeniu , wytrzyj je czystą i suchą szmatką.
9. Przed użyciem wkrętarce elektrycznej należy naładować . Ładowanie należy wykonywać za pomocą odpowiedniej ładowarki i zgodnie z instrukcjami producenta lub instrukcją ładowania.
10. Nie ładuj urządzenia przez dłuższy czas.
11. Po częstym, długotrwałym przechowywaniu urządzenie należy ładować i rozładowywać kilka razy, aby uzyskać najlepszą wydajność.

Dostawca/Dystrybutor
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00Praga 9
Republika Czeska
www.sunnysoft.cz

UF-ORODJA
električni akumulatorski izvijač
28v1, USB-C

NO-882055

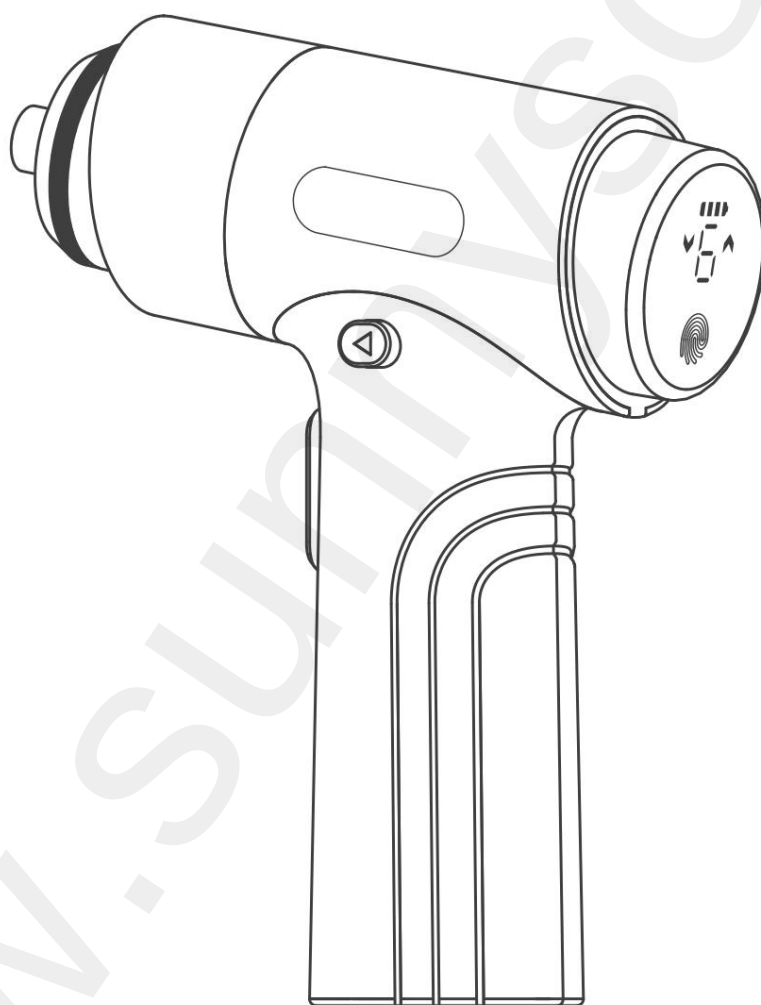

Uporabniški priročnik

Pred uporabo natančno preberite vsa
varnostna opozorila, navodila, ilustracije in
predpise , označene v priročniku.



Varnostno obvestilo



Električna varnost


1. Za polnjenje uporabljajte samo dodatno opremo, ki je priložena paketu. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost poškodbe naprave ali telesnih poškodb.
2. Električnega izvijača ne izpostavljajte sončni svetlobi ali ga postavljajte v vlažno okolje, saj bo to povzročilo korozijo izvijača in ga ne bo mogoče uporabljati.
3. Če se uporabi električnega izvijača v vlažnem okolju ne morete izogniti, uporabite silikonske rokavice kot zaščitni ukrep, da zmanjšate tveganje električnega udara.
4. Če električni izvijači delujejo v elektrostatičnem okolju, namestite elektrostatični obroč za razmagnetitev nastavka in s tem zmanjšajte število nesreč pri uporabi.

Osebna varnost




1. Naprava ni igrača, zato jo hranite izven dosega otrok. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost poškodb.
2. Ne dajte ga v osebni žep ali torbo, da preprečite nenamerno aktiviranje električnega izvijača in poškodbe.
3. Pri uporabi električnega izvijača višina ročaja ne sme biti previsoka ali prenizka. Prepričajte se, da električni izvijač lahko deluje tudi z drugimi zunanji silami.

Opis dela

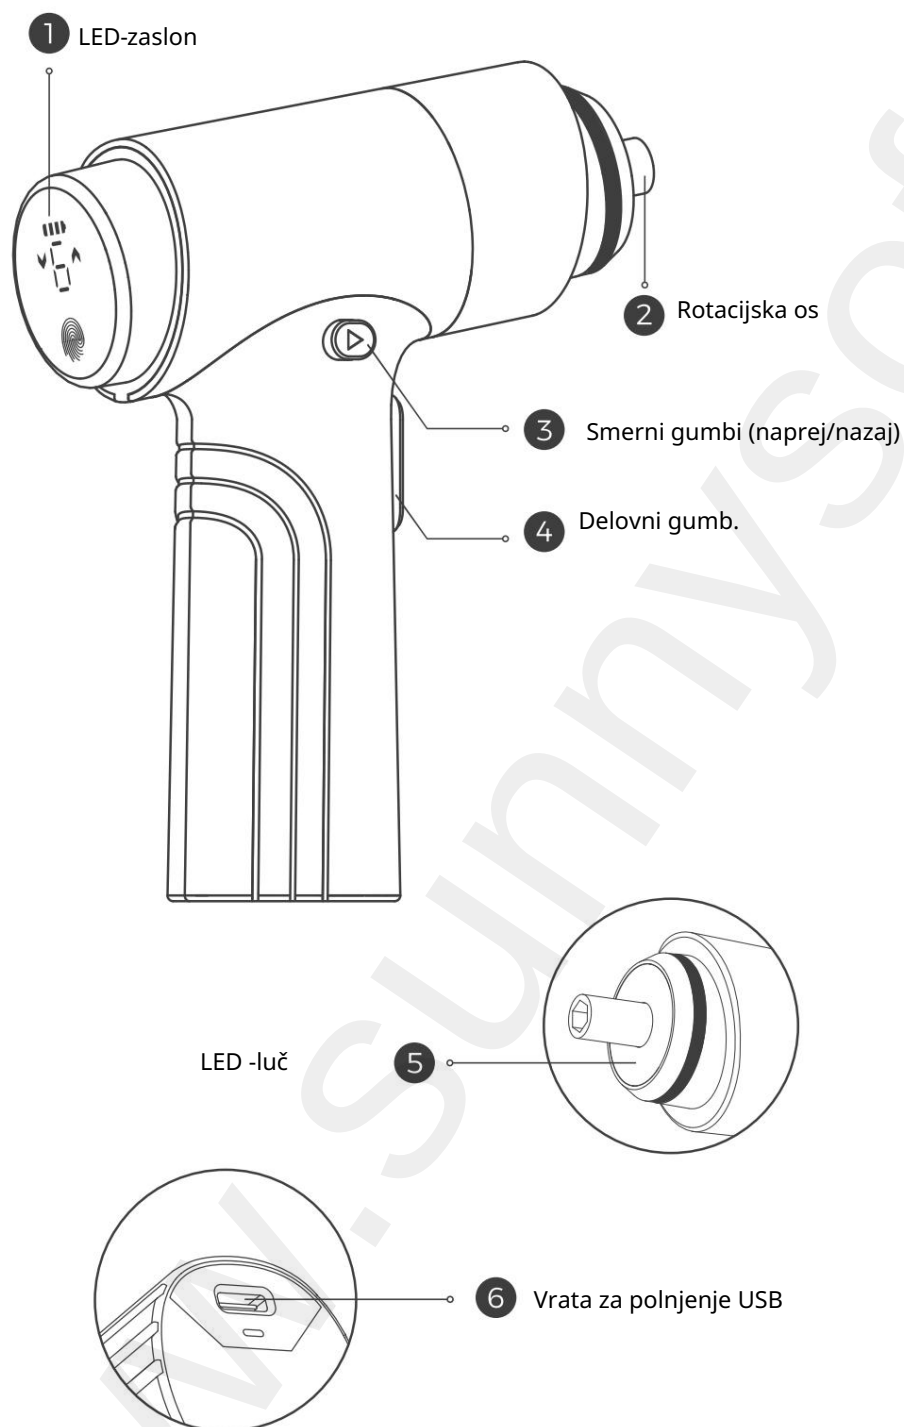

Funkcije na dotik

Privijte vijake Navodila

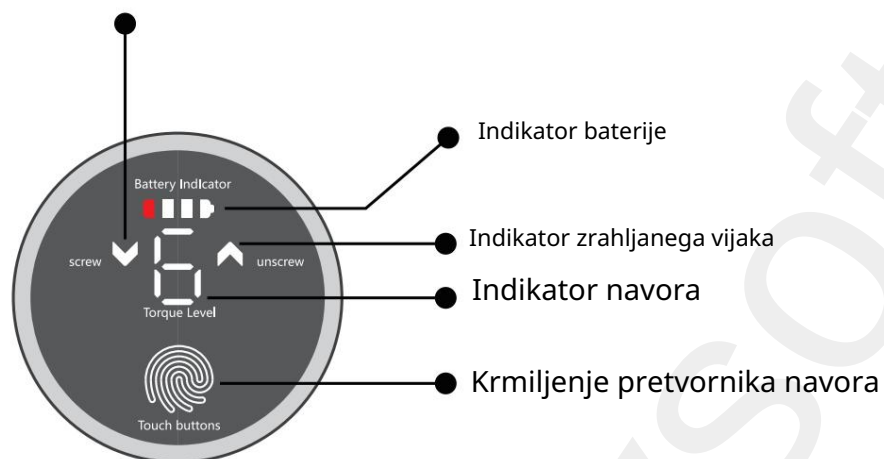

Parametri navora


Stopnja	Navor
1	0.5-1N.m
2	1-1.5N.m
3	1.5-2N.m
4	2-2.5N.m
5	2.5-3N.m
6	3-3.5N.m
7	3.5-6N.m

(Zgornji parametri veljajo za popolnoma napolnjeno stanje.)


Pri uporabi prestav 1–6 se bo funkcija proti blokiranju ustavila, ko se vijak blokira. Nato morate za 1 sekundo spustiti gumb za delo in ga nato ponovno pritisniti, preden bo motor deloval.

Pri uporabi prestave 7 jo je mogoče takoj ponovno uporabiti.


Postopek

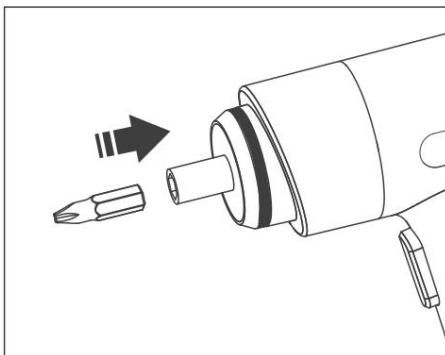


1. Namestite sveder

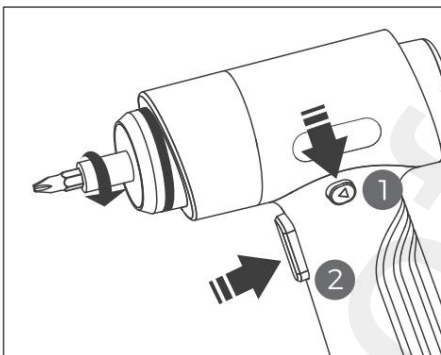


2. Pritisnite gumb 1, preden s pritiskom na gumb 2 in privijanjem vijaka.

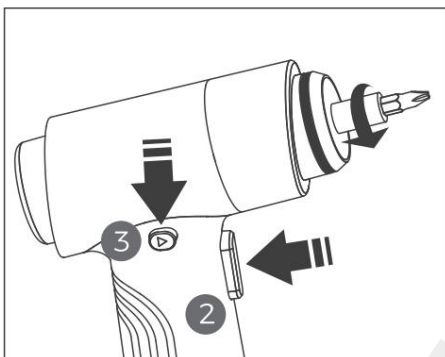


3. Pritisnite gumb 3, preden pritisnete gumb 2 in ga spustite vijak.

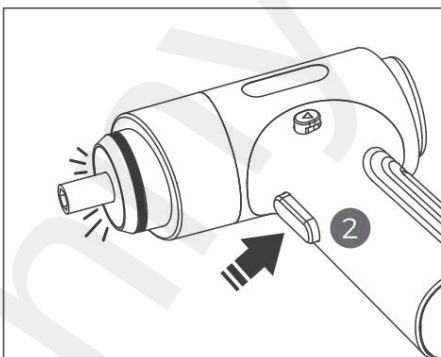

4. Pritisnite gumb 2, vklopite luč, spustite po 10 sekundah. Luč se bo samodejno izklopil.

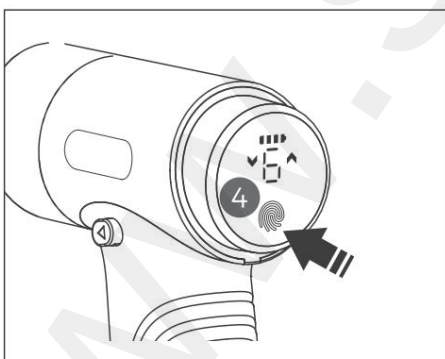

5. Položaj indikatorja na dotik 4 za nastavitve 7 prestav.

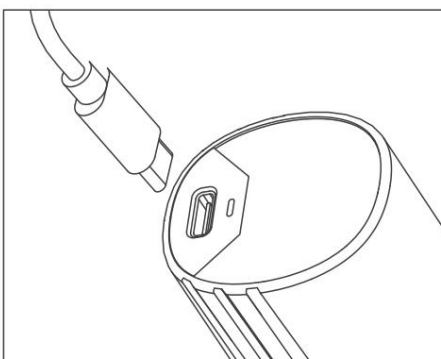

6. Napolnite malo z uporabo USB Type-C.

Specifikacije izdelka Model: NO-882055

Napetost: 3,7 V-DC Kapaciteta

baterije: 2500 mAh

Hitrost v prostem teku: 200 vrt/min

Električni navor: 0,5–6 Nm Vrsta baterije: Litijeva

baterija Ročna Navor: 10 Nm Neto teža: 345 g Čas

polnjenja: <150 minut (več kot 90

% napolnjeno)

Material nastavka: vrhunsko jeklo CRV

Dimenzije izdelka: 122 x 142 x 46 mm

V6,35 x 25 mm x 32 nastavkov za izvijač:

- | | |
|---|---|
|  PH0 PH1*2 PH2*3 PH3*2 |  SL3 SL4 SL5 SL6 SL7 |
|  T10 T15 T20 T25 T30 T40 |  PZ1*2 PZ2*3 PZ3*2 |
|  H2 H2.5 H3 H4 H5 H6 | |

Navodila za polnjenje

Ko izdelek polnite prek priključka USB Type-C, bo indikator napajanja na zaslonu na dotik prikazoval stanje »delujoče lučke«, ko pa je izdelek popolnoma napolnjen, bo indikator napajanja vedno svetil.

(Opomba: ne deluje med polnjenjem; ko indikator napajanja utripa rdeče, ne deluje, ko je baterija skoraj prazna).

1. Pred prvo uporabo napravo popolnoma napolnite. Napravo polnite največ 2,5 ure.

2. Napravo polnite vsaj enkrat na mesec, da ohranite dobro delovanje baterije.

Za polnjenje uporabite priloženi kabel.

Previdnostni ukrepi za uporabo

1. Ko za odstranjevanje vijaka uporabljate električni izvijač , ga najprej odvijte ročno, da preprečite poškodbe vijaka in komponent izdelka v bližini vijaka.
2. Ko električni izvijač ni v uporabi, ga hranite izven dosega otrok.
3. Če izdelek pomotoma pade v vodo ali vanj vdre voda, prenehajte uporabljati napravo , da preprečite kratek stik.
4. Pri vzdrževanju električnega izvijača preverite, ali se nastavek gladko vrti in ali so drugi deli poškodovani itd.
Če je poškodovan, ga pred uporabo popravite, saj lahko uporaba poškodovanega električnega izvijača povzroči nesreče.
5. Pri rokovanju s pritrdilnimi elementi ali dotikanju skritih žic držite akumulatorski izvijač za prijemalno površino izolatorja. Pazite, da se pritrdilni elementi ne dotikajo žic pod napetostjo , saj bodo izpostavljeni kovinski deli orodja pod napetostjo in povzročijo električni udar uporabnika.
6. Naprave ne razstavljajte ali kakor koli drugače spreminjajte.
7. Sledite navodilom.

Vzdrževanje

1. Prosite strokovno vzdrževalno osebje, da za popravilo električnega izvijača uporabi iste nadomestne dele . To bo zagotovilo varnost električnega izvijača, ki ga popravljate.
2. Nikoli ne popravljajte poškodovane baterije. Popravilo baterije naj izvaja samo proizvajalec ali pooblaščen servisni center.


Opozorilo o varnosti vgrajene baterije

1. Naprave ne razstavljajte ali je kakorkoli spreminjajte.
2. Električnega izvijača je prepovedano izpostavljati virom toplote ali plamenom in ga ne shranjujte na neposredni sončni svetlobi.
3. Prepovedano je kratkostikati izpostavljene priključke, v škatlo ali vtičnico ne vstavljajte več kot enega orodja, da preprečite kratek stik med njimi ali drugimi kovinskimi predmeti. Preprečite kratek stik med njimi ali drugimi kovinskimi predmeti.
4. V primeru puščanja baterije pazite, da tekočina ne pride v stik s kožo ali očmi. V primeru stika prizadeto mesto sperite z veliko vode in poiščite zdravniško pomoč.
5. Ne uporabljajte nedoločenih adapterjev.
6. Ne uporabljajte baterij, ki niso namenjene za to napravo.
7. Napravo hranite čisto in suho.
8. Če se orodje za skrajno polnjenje umaže, ga obrišite s čisto in suho krpo.
9. Električni izvijač je treba pred uporabo napolniti. Polnjenje je treba izvesti s pravilnim polnilnikom in upoštevati navodila proizvajalca oziroma pravilna navodila za polnjenje.
10. Naprave ne polnite predolgo.
11. Po pogostem dolgotrajnem shranjevanju je treba napravo večkrat napolniti in izprazniti, da dosežete najboljšo zmogljivost.

Dobavitelj/distributer
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Praga 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz

UF-ALATI
električni bežični odvijač
28v1, USB-C

NO-882055

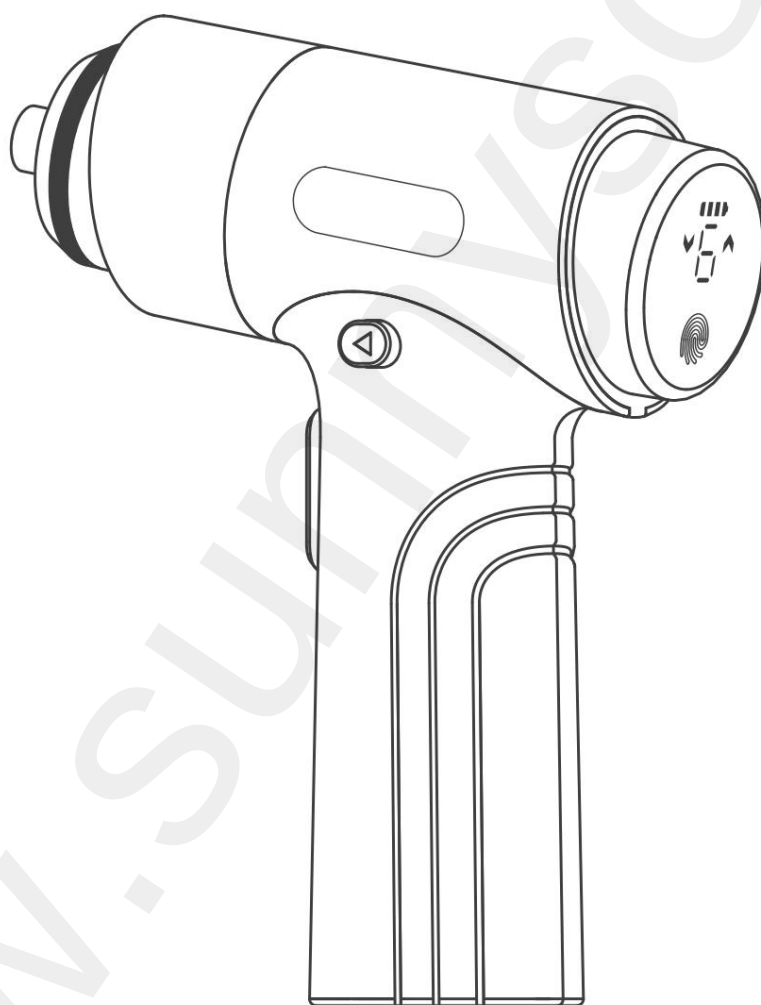

Korisnički priručnik

Molimo pažljivo pročitajte sva sigurnosna upozorenja, upute, ilustracije i propise označene u priručniku prije upotrebe.



Sigurnosna obavijest



Električna sigurnost


1. Za punjenje koristite samo pribor koji je priložen u pakiranju. U suprotnom postoji rizik od oštećenja uređaja ili ozljede.
2. Molimo vas da ne izlažete električni odvijač sunčevoj svjetlosti ili ga stavljate u vlažno okruženje, to će dovesti do korozije odvijača i neće se moći koristiti.
3. Ako ne možete izbjeći korištenje električnog odvijača u vlažnom okruženju, koristite silikonske rukavice kao zaštitnu mjeru kako biste smanjili rizik od strujnog udara.
4. Ako se električni odvijači koriste u elektrostatičkom okruženju, ugradite elektrostatički prsten za demagnetiziranje nastavka i smanjenje nezgoda pri radu.

Osobna sigurnost




1. Uređaj nije igračka, držite ga izvan dohvata djece. U suprotnom postoji opasnost od ozljeda.
2. Ne stavljajte ga u osobni džep ili torbu kako biste izbjegli slučajno aktiviranje električnog odvijača i ozljede.
3. Prilikom rada električnog odvijača, visina drške ne smije biti previsoka ili preniska. Osigurajte da se električni odvijač može upravljati i drugim vanjskim silama.

Opis dijela

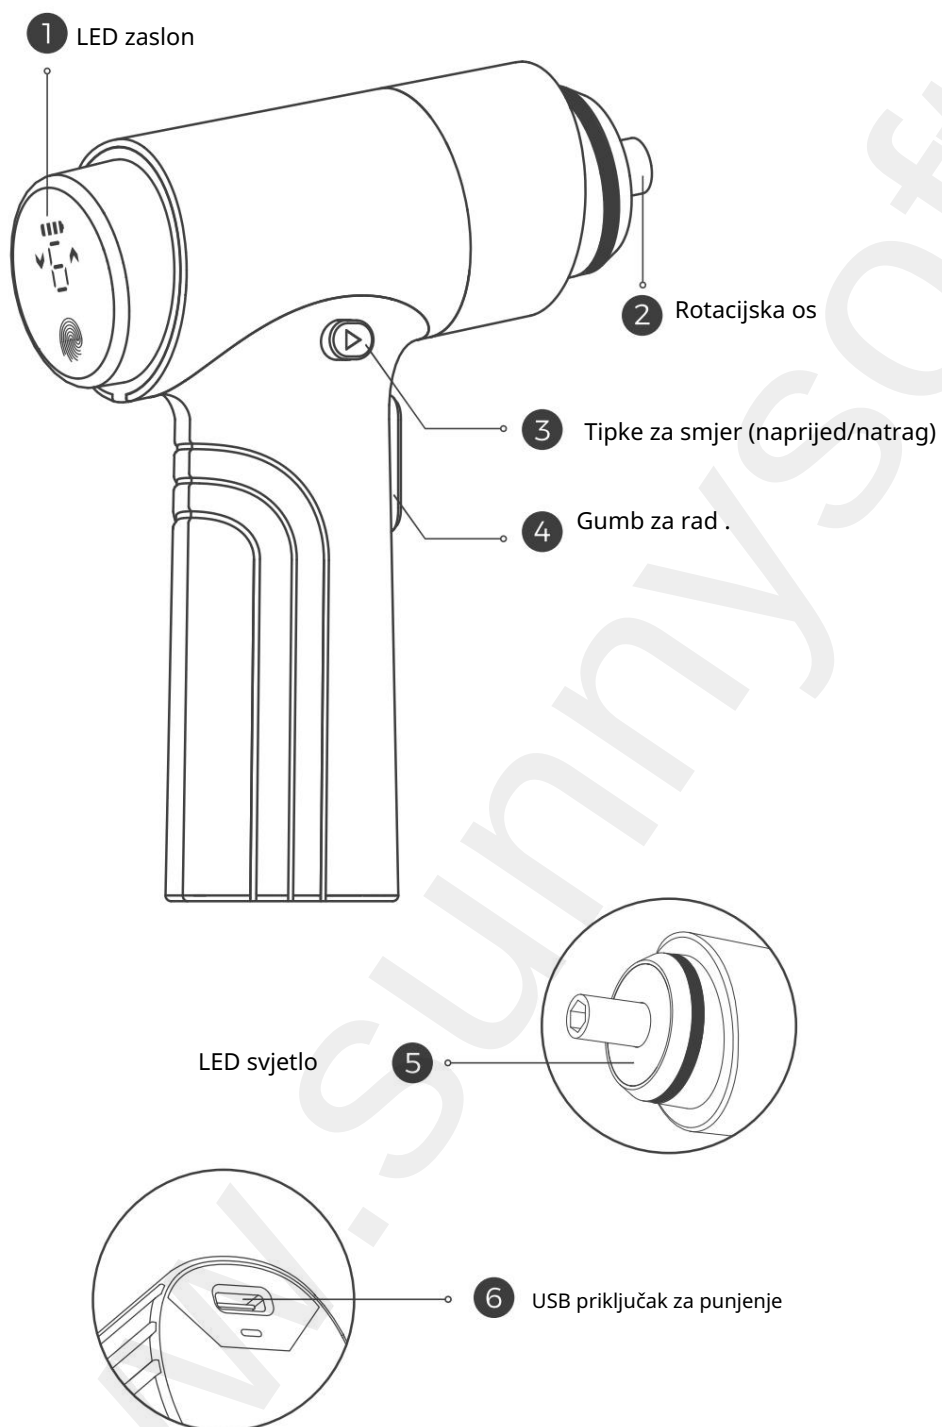

Dodirne funkcije

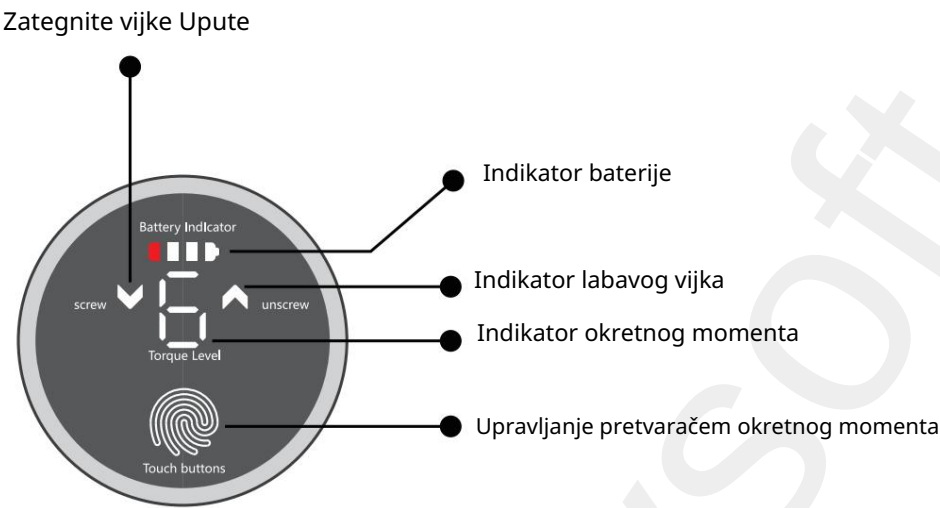

Parametri momenta


Stupanj	Okretni moment
1	0.5-1N.m
2	1-1.5N.m
3	1.5-2N.m
4	2-2.5N.m
5	2.5-3N.m
6	3-3.5N.m
7	3.5-6N.m

(Gore navedeni parametri odnose se na potpuno napunjeno stanje.)


Prilikom korištenja brzina 1-6, funkcija protiv blokiranja prestat će raditi nakon što se vijak blokira, tada morate otpustiti gumb za rad na 1 sekundu, a zatim ponovno pritisnuti gumb za rad prije nego što motor proradi.

Prilikom korištenja zupčanika 7, može se odmah ponovno upotrijebiti.


Postupak

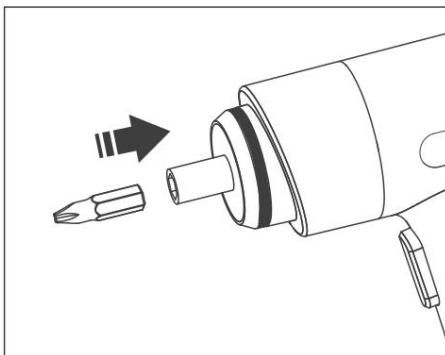


1. Ugradite svrdlo

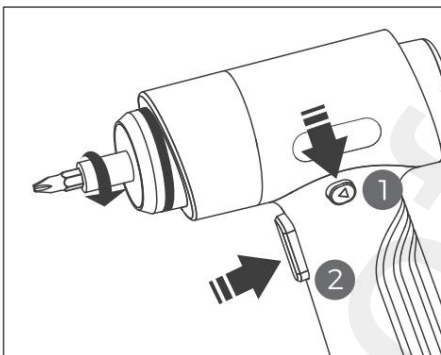


2. Pritisnite gumb 1, prije pritiskom na gumb 2 i zatezanjem vijka.

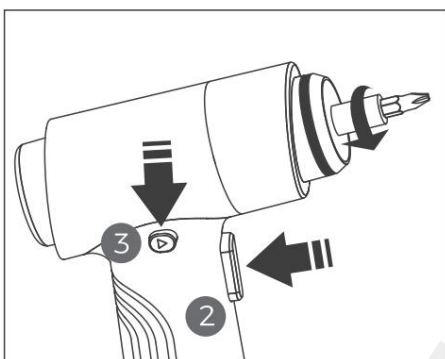


3. Pritisnite gumb 3, prije nego što pritisnete gumb 2 i otpustite ga vijak.

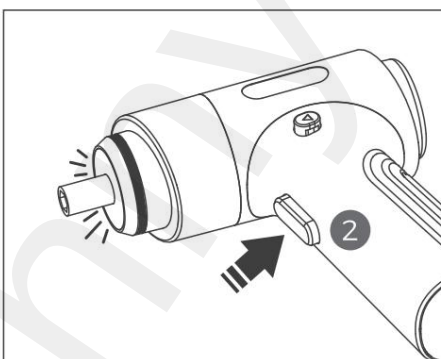

4. Pritisnite gumb 2, uključite svjetlo, otpustite nakon 10 sekundi. Svjetlo će se automatski isključiti.

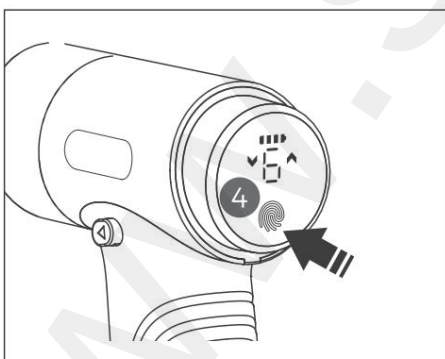

5. Položaj dodirnog indikatora 4 za podešavanje 7 brzina.

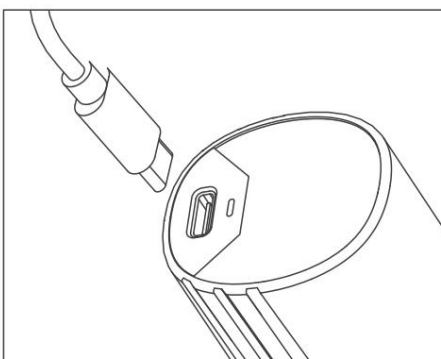

6. Napunite malo pomoću USB Type-C priključka.

Specifikacije proizvoda Model:

NO-882055 Napon: 3,7

V DC Kapacitet

baterije: 2500 mAh Brzina u praznom

hodu: 200 o/min Električni moment:

0,5-6 Nm Vrsta baterije: Litij-ionska baterija

Ručni moment: 10 Nm Neto

težina: 345 g Vrijeme punjenja: <150

minuta (napunjeno više od

90%)

Materijal bita: CRV premium čelik Dimenzije

proizvoda: 122x142x46mm

V6,35 x 25 mm x 32 bita odvijača:

- | | |
|---|---|
|  PH0 PH1*2 PH2*3 PH3*2 |  SL3 SL4 SL5 SL6 SL7 |
|  T10 T15 T20 T25 T30 T40 |  PZ1*2 PZ2*3 PZ3*2 |
|  H2 H2.5 H3 H4 H5 H6 | |

Upute za punjenje

Prilikom punjenja proizvoda putem USB Type-C priključka, indikator napajanja na dodirnom zaslonu prikazivat će status "svjetleće lampice", a kada je proizvod potpuno napunjen, indikator napajanja uvijek će svijetliti.

(Napomena: ne radi tijekom punjenja; kada indikator napajanja treperi crveno, ne radi kada je razina baterije niska).

1. Prije prve upotrebe, potpuno napunite uređaj. Punite uređaj maksimalno 2,5 sata.
2. Uređaj punite barem jednom mjesečno kako biste održali dobre performanse baterije.

Za punjenje koristite priloženi kabel.

Mjere opreza pri uporabi

1, Prilikom korištenja električnog odvijača za uklanjanje vijka , prvo ga možete ručno otpustiti kako biste izbjegli oštećenje vijka i dijelova proizvoda u blizini vijka.

2. Kada se ne koristi, električni odvijač držite izvan dohvata djece.

3. Ako proizvod slučajno padne u vodu ili ako voda uđe unutra, prestanite koristiti uređaj kako biste izbjegli kratki spoj.

4. Prilikom održavanja električnog odvijača provjerite okreće li se nastavak glatko i jesu li drugi dijelovi oštećeni itd.

Ako je oštećen, popravite ga prije upotrebe, jer korištenje oštećenog električnog odvijača može uzrokovati nesreće.

5. Prilikom rukovanja pričvršćivačima ili dodirivanja skrivenih žica , držite električni odvijač kroz hvataljku izolatora. Pazite na pričvršćivače koji dodiruju žice pod naponom , jer će izloženi metalni dijelovi alata biti pod naponom i uzrokovati strujni udar operateru.

6. Nemojte rastavljati ili na bilo koji način mijenjati uređaj.

7. Slijedite upute.

Održavanje

1. Zamolite stručno osoblje za održavanje da koristi iste rezervne dijelove za popravak električnog odvijača. To će osigurati sigurnost električnog odvijača koji se popravlja.

2. Nikada ne popravljajte oštećenu bateriju. Popravak baterije smije obavljati samo proizvođač ili ovlašteni servisni centar.

Upozorenje o sigurnosti ugrađene baterije


1. Nemojte rastavljati uređaj niti ga na bilo koji način dirati.
2. Zabranjeno je izlagati električni odvijač izvorima topline ili plamenu i ne skladištiti ga na izravnoj sunčevoj svjetlosti.
3. Zabranjeno je kratko spajanje izloženih priključaka, ne stavljajte više od jednog alata u kutiju ili utičnicu kako biste izbjegli kratki spoj između njih ili drugog metala. Spriječite kratki spoj između njih ili drugih metalnih predmeta.
4. U slučaju curenja baterije, nemojte dopustiti da tekućina dođe u kontakt s kožom ili očima. U slučaju kontakta, isperite zahvaćeno područje s puno vode i potražite liječničku pomoć.
5. Ne koristite neodređene adaptere.
6. Ne koristite baterije koje nisu specifične za uređaj.
7. Uređaj održavajte čistim i suhim.
8. Ako se alat za ekstremno punjenje zaprlja, obrišite ga čistom i suhom krpom.
9. Električni odvijač treba napuniti prije upotrebe. Punjenje treba obaviti s ispravnim punjačem i slijediti upute proizvođača ili ispravne upute za punjenje.
10. Nemojte puniti uređaj predugo.
11. Nakon čestog dugotrajnog skladištenja, uređaj treba nekoliko puta napuniti i isprazniti kako bi se postigle najbolje performanse.

Dobavljač/Distributer
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Prag 9
Češka Republika
www.sunnysoft.cz

UF-TOOLS

șurubelniță electrică fără fir 28 în 1, USB-C

NO-882055

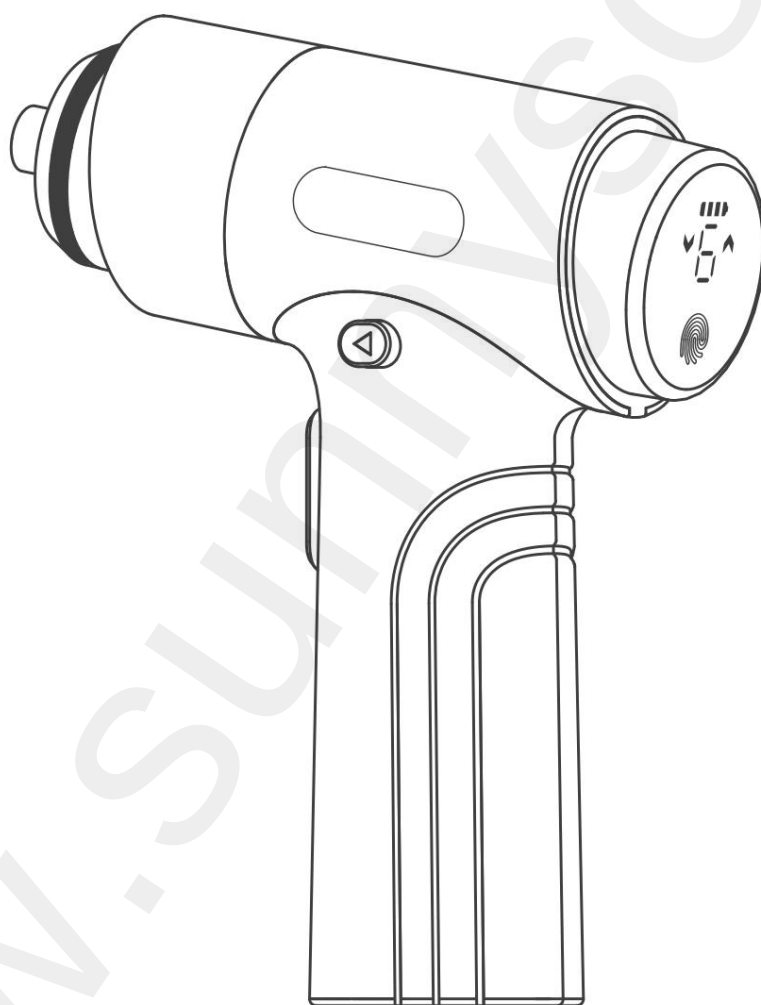

Manual de utilizare

Vă rugăm să citiți cu atenție toate avertismentele de siguranță, instrucțiunile, ilustrațiile și reglementările marcate în manual înainte de utilizare.



Notă de siguranță



Siguranța electrică


1. Folosiți doar accesoriile din pachet pentru a încărca. În caz contrar, există riscul de deteriorare a dispozitivului sau de vătămare.
- 2, Vă rugăm să nu expuneți șurubelnița electrică la lumina soarelui și nu o plasați într-un mediu umed , ceea ce va provoca corodarea șurubelniței și nu poate fi utilizată.
3. Dacă nu puteți evita utilizarea șurubelniței electrice într-un mediu umed, utilizați mănuși de silicon ca măsură de protecție pentru a reduce riscul de șoc electric.
- 4, Dacă șurubelnițele electrice sunt operate într-un mediu electrostatic, vă rugăm să instalați un inel electrostatic pentru a demagnetiza bitul pentru a reduce accidentele operaționale.

Siguranța personală




- 1, Dispozitivul nu este o jucărie, țineți dispozitivul departe de copii. În caz contrar, există riscul de greață matinală.
2. Nu-l puneți în buzunarul personal sau în geantă pentru a evita activarea accidentală a șurubelniței electrice și cauzarea de răni.
- 3, Când acționați șurubelnița electrică, înălțimea mânerului nu trebuie să fie prea mare sau prea mică. Asigurați-vă că șurubelnița electrică poate fi acționată de alte forțe externe.

Descrierea piesei

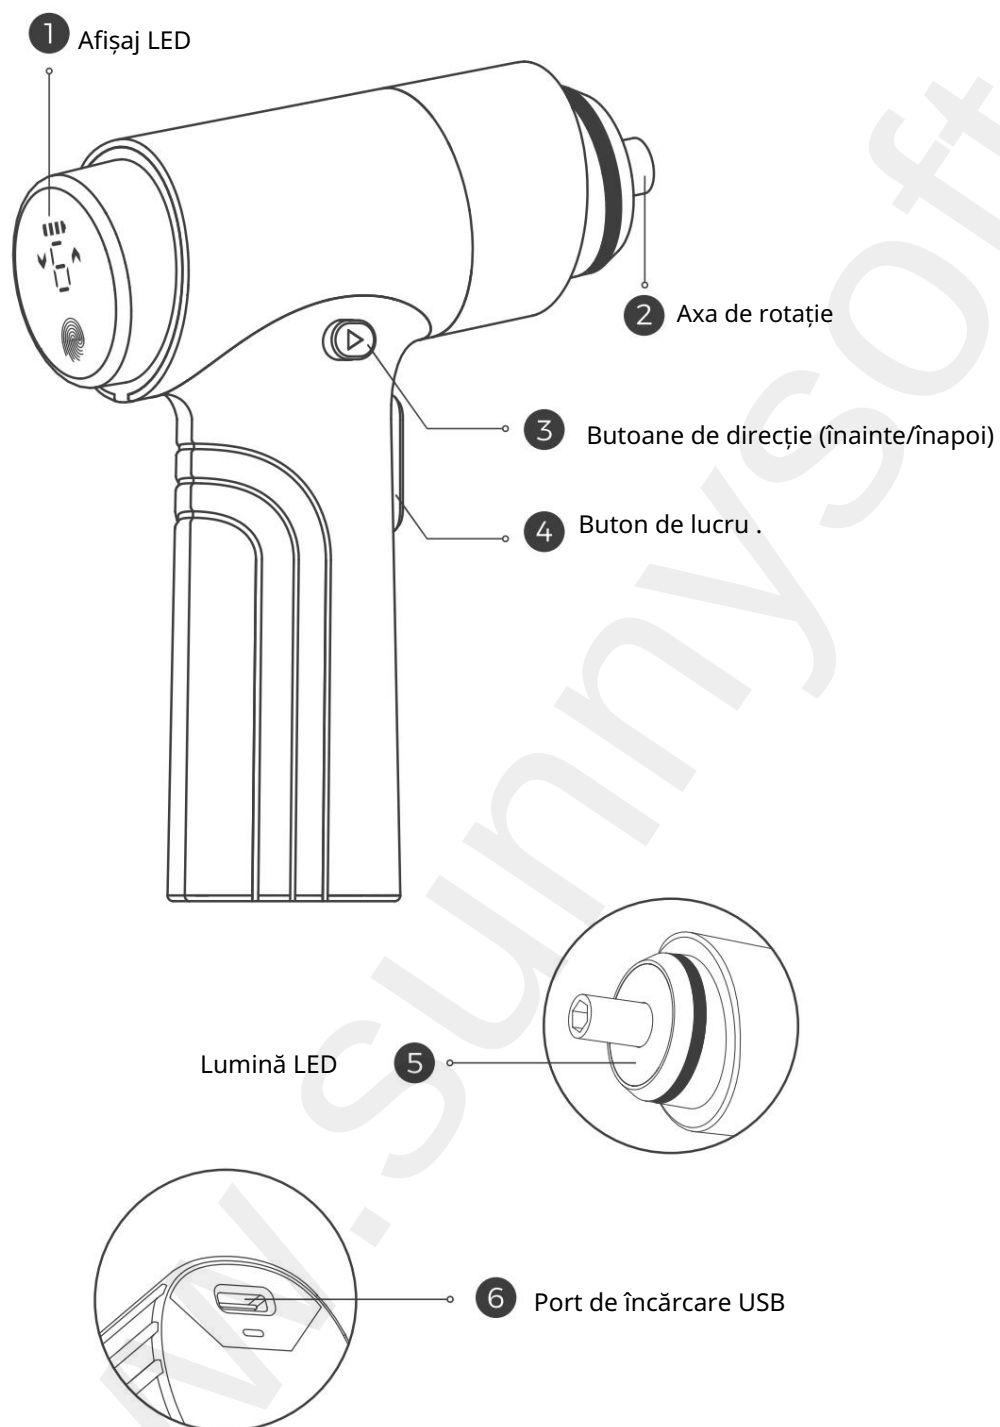

Funcții tactile

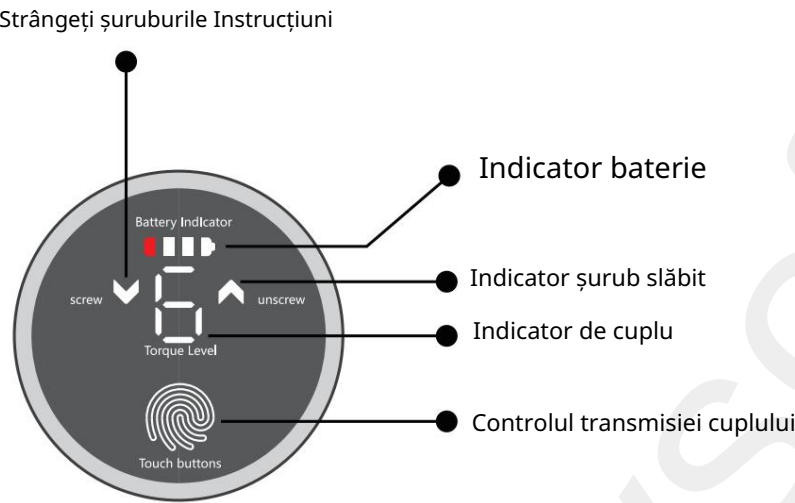

Parametrii cuplului


grad	Cuplu
1	0.5-1N.m
2	1-1.5N.m
3	1.5-2N.m
4	2-2.5N.m
5	2.5-3N.m
6	3-3.5N.m
7	3.5-6N.m

(Parametrii de mai sus sunt pentru o stare complet încărcată.)


Când utilizați angrenajele 1-6 , funcția antiblocare va înceta să funcționeze după ce șurubul este blocat, apoi trebuie să eliberați butonul de lucru timp de 1 secundă și apoi să apăsați din nou butonul de lucru înainte ca motorul să funcționeze.

Când utilizați angrenajul 7, acesta poate fi folosit din nou imediat.


Procedură

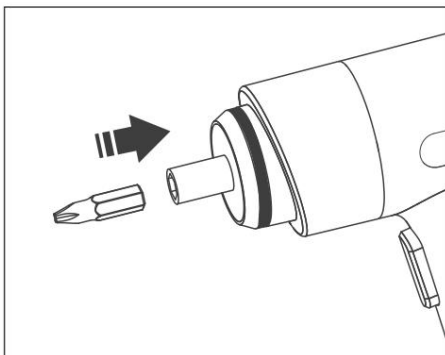


1. Instalați bitul

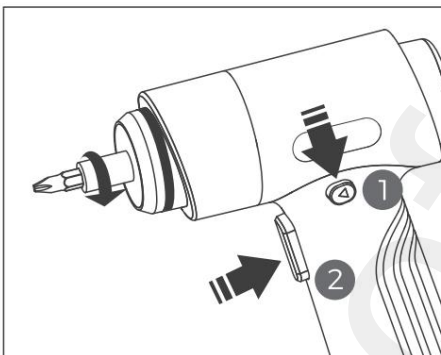


2. Apăsați butonul 1, prev prin apăsarea butonului 2 și strângerea șurubului.

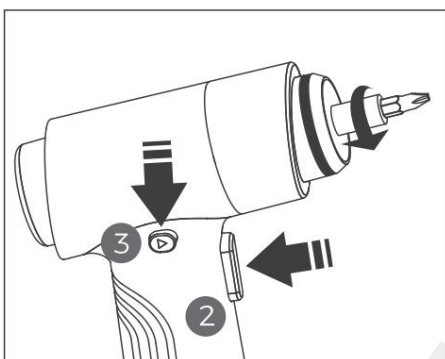


3. Apăsați butonul 3 înainte de a apăsa butonul 2 și eliberați-l urub.

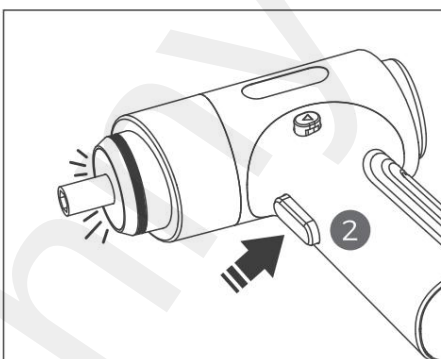

4. Apăsați butonul 2, porniți lumină, eliberați după 10 secunde. Aprinde se oprește automat.

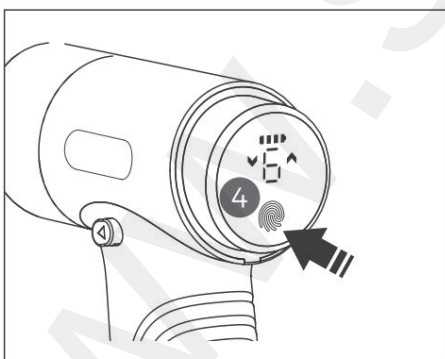

5. Atinge i pozi ia 4 a indicatorului pentru setare 7 viteze.

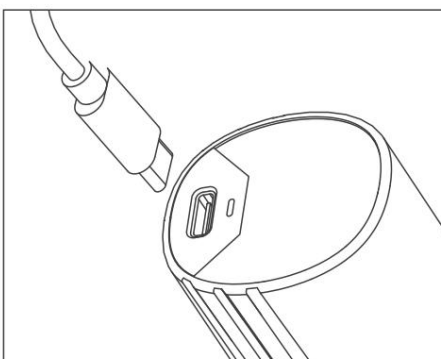

6. Folosiți USB Type-C pentru a încărca puțin.

Specificații produs Model: NO-882055
Tensiune: 3,7V-DC

Capacitate baterie:

2500mAh Viteză de mers în gol:

200rpm Cuplu electric : 0,5-6N.m Tip

baterie: Baterie Li Cuplu manual: 10Nm

Greutate netă: 345g Timp

de încărcare: <150 minute (încărcat mai
mult de 90%)

Material bit: oțel premium CRV Dimensiune
produs: 122x142x46mm

H6.35x25mm x 32 Bit de șurubelniță:

- | | |
|---|---|
|  PH0 PH1*2 PH2*3 PH3*2 |  SL3 SL4 SL5 SL6 SL7 |
|  T10 T15 T20 T25 T30 T40 |  PZ1*2 PZ2*3 PZ3*2 |
|  H2 H2.5 H3 H4 H5 H6 | |

Instrucțiuni de încărcare

Când încărcați produsul cu USB Type-C, indicatorul de alimentare al ecranului tactil va afișa „statura luminii de funcționare”, iar când este complet încărcat, indicatorul de alimentare va fi întotdeauna aprins.

(Notă: nu funcționează la încărcare; când indicatorul de alimentare clipește roșu, nu funcționează când bateria este descărcată).

1 Vă rugăm să încărcați complet dispozitivul înainte de prima utilizare. Încărcați dispozitivul timp de maximum 2,5 ore.

2. Încărcați dispozitivul cel puțin o dată pe lună. Acest lucru va menține bateria în performanță bună.

Utilizați cablul inclus pentru încărcare.

Precauții pentru utilizare

- 1, Când utilizați o șurubelniță electrică pentru a îndepărta un șurub , puteți slăbi mai întâi șurubul cu mâna pentru a evita deteriorarea șurubului și a pieselor produsului de la șurub.
- 2, Când nu utilizați șurubelnița electrică, vă rugăm să nu lăsați șurubelnița electrică la îndemâna copiilor.
- 3, Dacă produsul cade accidental în apă sau primește apă, vă rugăm să nu mai utilizați dispozitivul pentru a evita scurtcircuitul.
4. Când întrețineți șurubelnița electrică, vă rugăm să verificați dacă atașamentul se rotește fără probleme și dacă alte părți etc. sunt deteriorate.
Dacă este deteriorat , reparați -l înainte de utilizare, utilizarea unei șurubelnițe electrice deteriorate poate provoca accidente.
5. Când manipulați elemente de fixare sau atingeți fire ascunse, țineți șurubelnița electrică prin suprafața de prindere a izolatorului. Aveți grijă la elementele de fixare care ating firele sub tensiune care electrizează părțile metalice expuse ale unealtei și provoacă un șoc electric operatorului.
6. Nu dezasamblați dispozitivul și nu îl manipulați necorespunzător în niciun fel.
7. Urmați instrucțiunile.

Întreținere

1. Solicitați personalului profesionist de întreținere să folosească aceleași piese de schimb pentru a repara șurubelnița electrică. Acest lucru va asigura siguranța șurubelniței electrice care este reparată.
2. Nu reparați niciodată o baterie deteriorată. Bateria poate fi reparată numai de producător sau de un service autorizat.

Avertizare de siguranță a bateriei încorporată

1. Nu dezamblați dispozitivul și nu îl manipulați necorespunzător în niciun fel.
2. Este interzisă expunerea șurubelniței electrice la surse de căldură sau flăcări și nu o depozitați în lumina directă a soarelui.
3. Este interzisă scurtcircuitarea bornelor expuse, nu puneți mai mult de o unealtă în cutie sau priză, pentru a nu scurtcircuita între ele sau alt metal. Evitați scurtcircuitarea între ele sau alte obiecte metalice.
4. În caz de scurgere a electrolitului bateriei, nu permiteți scurgerii să atingă pielea sau ochii. În caz de contact, clătiți zona afectată cu multă apă și solicitați asistență medicală .
5. Nu utilizați adaptoare nespecificate.
6. Nu utilizați baterii care nu sunt specifice dispozitivului.
7. Păstrați dispozitivul curat și uscat.
8. Dacă încărcarea extremă a instrumentului devine murdară , vă rugăm să o ștergeți cu o cârpă curată și uscată .
9. Șurubelnița electrică trebuie încărcată înainte de utilizare. Încărcarea trebuie efectuată cu încărcătorul corect și urmați instrucțiunile producătorului sau instrucțiunile corecte de încărcare.
10. Nu încărcăți dispozitivul pentru o perioadă lungă de timp.
11. După o depozitare frecventă pe termen lung, dispozitivul trebuie încărcat și descărcat de mai multe ori pentru a obține cea mai bună performanță.

Furnizor/Distribuitor
Sunnysoft s.r.o
Kovanecká 2390/1a
19000 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz