

Sluchátka Mibro Earbuds

S1


Uživatelská příručka

mibro

Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek, doufáme, že módní vzhled a kvalitní stereo mohou obohatit váš život.

Poznámka: Po obdržení výrobku jej před prvním použitím plně nabijte pomocí nabíjecího pouzdra.

Identifikace klíčových částí

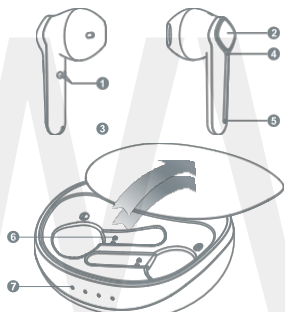


- 1 Nabíjecí kolík
- 2 Dotykové multifunkční tlačítko (MFB)
- 3 Hlavní mikrofon
- 4 Mikrofon s redukcí šumu
- 5 LED indikátorů
- 6 Nabíjecí kolík
- 7 Indikátor baterie nabíjecího boxu

Nabíjení

Při nabíjení bude kontrolka na boku nabíjecího pouzdra blikat v kruhu a po úplném nabití bude svítit neustále.

- Nabíjení, když kontrolka bliká. Když svítí všechny čtyři
- Indikatory, je baterie plně nabitá.

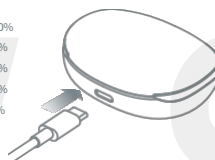

Zakládání

1. Posuňte nabíjecí krabičku nahoru a sluchátka se automaticky zapnou a přejdou do režimu párování Bluetooth.
2. Otevřete Bluetooth systém telefonu, vyhledejte název Bluetooth "Mibro Earbuds S1", klikněte na název zařízení a dokončete párování.
3. Vyměňte sluchátka a nasadte si je. Uслыšíte zvuk "pipnutí", což znamená, že jsou obě sluchátka připojena a lze přehrávat hudbu.

Vystupování

Sluchátka se automaticky vypnou, pokud:

1. Sluchátka vložíte zpět do nabíjecího pouzdra.
2. Když sluchátka opustí nabíjecí pouzdro, ale do 5 minut se nepřipojí k žádnému zařízení.
3. Když je baterie sluchátek vybitá (včas ji nabijte).



Ve výše uvedené situaci stiskněte a podržte tlačítko MFB po dobu 8 sekund pro zapnutí.

Funkce

MFB můžete ovládat tak, abyste získali určité funkce, jak je uvedeno níže:

1. Zapnutí/vypnutí napájení

Ve stavu zapnuto/vypnuto dlouhým stisknutím na 8 sekund vypnete/zapnete.

2. Přehrávat / pozastavit

Při přehrávání hudby pozastavíte přehrávání dvojklíkem na tlačítko MFB(R nebo L), obnovíte jej opětovným dvojklíkem.

3. Předchozí skladba / Další skladba

Při přehrávání hudby se rychlým trojitým stisknutím tlačítka MFB(L) dostanete na předchozí skladbu, Rychlý trojitý stisk MFB(R) na další stopu.

4. Zvýšení nebo snížení objemu

Při přehrávání hudby jednou kliknete na tlačítko MFB(L) pro snížení hlasitosti, Jedním kliknutím na tlačítko MFB(R) zvýšíte hlasitost.

5. Spuštění hlasového asistenta v e

stava připojení Bluetooth aktivuje hlasového asistenta rychlým trojitým stisknutím tlačítka MFB(L nebo R).

6. Přijmout/ukončit hovor

Když přijde příchozí hovor, klikněte jednou na MFB pro přijetí hovoru, můžete jej ukončit opětovným dvojklíkem na MFB.

7. Odmítnutí příchozího hovoru

Při příchozím hovoru stiskněte a podržte tlačítko MFB po dobu 3 sekund, abyste hovor odmítli.

Bezpečnostní pravidla

- Zamezte kapání a upouštění.
- Používejte originální nebo certifikované kabely.
- Nikdy sluchátka nerozebírejte ani z žádných důvodů neupravujte, abyste předešli jakémukoli poškození a nebezpečí.
- Sluchátka udržujte v suchu a neponořujte je do vody. Sluchátka uchovávejte mimo dosah dětí, protože malé části mohou představovat nebezpečí udušení, a nepoužívejte LED indikátor v blízkosti očí dětí nebo zvířat.
- Nepoužívejte tato sluchátka během bouřky, abyste předešli nepravděpodobné funkci a zvýšenému riziku úrazu elektrickým proudem.
- Čistěte suchým, měkkým hadříkem bez chloupků, nepoužívejte k čištění drsné chemikálie ani silné čisticí prostředky.
- Výrobek nesmí být vystaven nadměrnému teplu nebo vlhku.

Bezpečnost sluchu

- Aby nedošlo k poškození sluchu, neposlouchejte dlouho při vysoké hlasitosti.
- Nevyššíte hlasitost tak, abyste neslyšeli své okolí.
- Při řízení nepoužívejte sluchátka. V potenciálně nebezpečných situacích byste měli používat sluchátka s opatrností nebo je dočasně přestat používat.



Název a obsah nebezpečných látek

Název dílu	Nebezpečné látky					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Sluchátka do uší	○	○	○	○	○	○
Baterie	○	○	○	○	○	○
Špunty do uší	○	○	○	○	○	○
Nábojový box	○	○	○	○	○	○

Tato tabulka je zpracována v souladu s GB/T 26572.

○ Označuje, že obsah nebezpečné látky ve všech homogenních materiálech součástí je nižší než limit stanovený v GB/T 26572. To znamená, že obsah nebezpečné látky v alespoň jednom homogenním materiálu součástí překračuje limit stanovený v GB/T 26572.



Selhání výkonu a poprodejní předpisy

Název	Tabulka poruch výkonu
Sluchátka do uší	1. Sluchátka jsou během používání tichá. 2. Během hovoru druhá strana neslyší zvuk. 3. Nelze nabíjet, indikátor nabíjení nesvítí.

Nezáruční předpisy

1. opotřebení a znečištění způsobené používáním uživatelem, jako jsou škrábance a barevné změny; s t e j n ě jako poškození způsobené kontaktem s chemickými činidly, ostrými předměty, pádem, vytlačněním a deformací;
2. Neoprávněná údržba, kolize, nesprávné použití, nedbalost, zneužití, vniknutí vody, nehody a poruchy způsobené použitím nestandardního příslušenství výrobku;
3. Trhání, pozměňování etiket, padělání značek proti padělání atd.
4. Slabý způsobené vyšší mocí;
5. Nesoulad s poruchami výkonu uvedenými v tabulce poruch výkonu;

Pokud potřebujete poprodejní servis, kontaktujte prosím zákaznický servis Mibro : Webová stránka : www.mibrofit.com zákaznický servis : 400-0908-508

Pozor: Ilustrace výrobků a příslušenství v příručce jsou pouze schémata pro orientaci uživatele. Vzhledem k aktualizaci a modernizaci tohoto výrobku se skutečný výrobek může od schématu lišit. Vezměte prosím skutečný výrobek jako standard!

- Značka Mibro má konečné právo na interpretaci zboží.

ČÁSTO KLADENÉ DOTAZY

Otázka: Sluchátka jsou tichá, zatímco jiná jsou zvuková.
Odpověď: 1. Je možné, že obě sluchátka nelze normálně připojit. V extrémních případech k takové situaci dojde. Vložte prosím sluchátka zpět do nabíjecího boxu, vyjměte je a po 8 sekundách resetování je znovu připojte.
2. Je možné, že tichá sluchátka jsou mrtvá. Než je vyjmete a znovu použijete, vložte obě sluchátka zpět do nabíjecí krabičky a plně je nabijte.

Otázka: Sluchátka nereagovala, když jsem je vyndal z nabíjecího pouzdra, nemožila se automaticky zapnout.
Odpověď: Zkontrolujte napájení nabíjecího pouzdra, pokud není napájení, sluchátka se nemožnou automaticky zapnout nebo je můžete zapnout ručně (dlouhý dotyk MFB po dobu 2 sekund).

Otázka: Navázal jsem spojení se svým smartphonem, ale neslyším žádné zvuky?
Odpověď: Ujistěte se, že jste zvýšili hlasitost obou zařízení Smartphone vyžaduje, abyste před přenosem zvuku nastavili sluchátka Bluetooth jako výstupní zařízení. Podrobnosti naleznete v návodu k použití smartphonu. Pokud používáte hudební přehrávač nebo jiné zařízení Bluetooth, ujistěte se, že podporuje hudební stereo profil A2DP.

Otázka: Proč není připojení stabilní a přerušuje se?
Odpověď: Ujistěte se, že mezi sluchátka a zařízením Bluetooth nejsou žádné překážky; ujistěte se, že v blízkosti není žádné rušení rádia nebo WiFi.

Otázka: Zvuk není příliš čistý nebo volající neslyší můj hlas zřetelně.
Odpověď: Upravte hlasitost telefonu a sluchátek. Ujistěte se, že v blízkosti není žádný zdroj rušení. Zůstaňte v blízkosti smartphonu a zkontrolujte, zda se situace nezlepšila.

Seznam parkovišť

Nabíjecí box X1, sluchátka X2, nabíjecí kabel X1, uživatelská příručka X1

Základní parametry

Základní parametry sluchátek:

Model BT XPEJ003
Verze BT V5.0
Rozsah BT ≤10m/33ft
Kapacita baterie 35 mAh (na sluchátka)
Doba nabíjení 1,5 hodiny
Doba provozu 5 h



Pohotovost Přibližně 60 hodin
Vstup 5V 50mA
Typ baterie Lithium-iontový polymer
Hmotnost Přibližně 3,8g (na sluchátka)
Vodotěsné IPX5

Základní parametry nabíjecího boxu:

Kapacita baterie 600 mAh
Vstup 5V 50mA
Výstup 5V 50mA
Doba nabíjení Přibližně 4 hodiny
Typ baterie Lithium-iontový polymer
Hmotnost Přibližně 42g



Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovářská 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

Mibro-Ohrhörer

S1


Benutzerhandbuch



Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir hoffen, dass das modische Erscheinungsbild und die hochwertige Stereoanlage Ihr Leben bereichern können.

Hinweis: Laden Sie das Produkt nach Erhalt vor der ersten Verwendung bitte mithilfe des Ladetuis vollständig auf.

Identifizierung der wichtigsten Teile

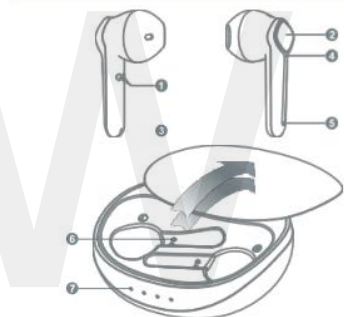


- 1. Ladestift
- 2. Hauptmikrofon
- 3. LED-Anzeigen
- 4. Ladestift
- 5. Berühren Sie die Multifunktions Taste (MFB)
- 6. Mikrofon mit Geräuschunterdrückung
- 7. Ladestift

Laden

Während des Ladevorgangs blinkt die Kontrollleuchte an der Seite des Ladegehäuses kreisförmig und leuchtet dauerhaft, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.

- Der Ladevorgang beginnt, wenn die Kontrollleuchte blinkt. Wenn alle vier Anzeigen leuchten, ist der Akku vollständig geladen.

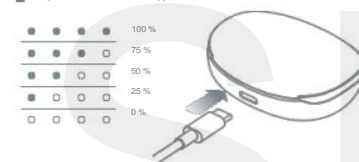

Ein-/Ausstecken

Schieben Sie die Ladebox nach oben und die Kopfhörer schalten sich automatisch ein und wechseln in den Bluetooth-Kopplungsmodus.

Öffnen Sie das Bluetooth des Telefonsystems, suchen Sie nach dem Bluetooth-Namen „Mibro Earbuds S1“, klicken Sie auf den Gerätenamen und schließen Sie die Kopplung ab. 3. Nehmen Sie die Kopfhörer heraus und setzen Sie sie auf.

Aussehen

Die Kopfhörer schalten sich automatisch aus, wenn:

- Legen Sie die Kopfhörer zurück in das Ladetui. 2. Wenn die Ohrhörer das Ladetui verlassen, aber innerhalb von 5 Minuten keine Verbindung zu einem Gerät herstellen. 3. Wenn der Kopfhörerakku schwach ist (rechtzeitig aufladen!).

Halten Sie in der oben beschriebenen Situation die MFB-Taste 8 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.

Funktion

Sie können das MFB steuern, um bestimmte Funktionen wie folgt zu erhalten:

- Ein-/Aus schalten:** Im Ein-/Aus-Zustand 8 Sekunden lang drücken, um das Gerät aus-/einzuschalten.
- Wiedergabe/Pause:** Doppelklicken Sie während der Musikausgabe auf die MFB-Taste (R oder L), um die Wiedergabe anzuhalten, und doppelklicken Sie erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.
- Vorheriger Song / Nächster Song Drücken:** Sie beim Abspielen von Musik schnell dreimal die MFB(L)-Taste, um zum vorherigen Song zu gelangen. Drücken Sie MFB(R) dreimal schnell für den nächsten Titel.
- Lautstärke erhöhen oder verringern:** Klicken Sie während der Musikausgabe einmal auf die MFB(L)-Taste, um die Lautstärke zu verringern, und einmal auf die MFB(R)-Taste, um die Lautstärke zu erhöhen.
- Starten des Sprachassistenten:** Aktivieren Sie den Sprachassistenten, indem Sie die MFB-Taste (L oder R) dreimal schnell drücken.

6. Anruf annehmen/beenden: Wenn ein Anruf eingeht, klicken Sie einmal auf die MFB, um den Anruf anzunehmen. Sie können ihn beenden, indem Sie erneut auf die MFB doppelklicken.

7. Ablehnen eines eingehenden Anrufs:

Wenn ein Anruf eingeht, halten Sie die MFB-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Anruf abzulehnen.

Sicherheitsregeln

- Vermeiden Sie Tropfen und Herunterfallen.
- Verwenden Sie Original- oder zertifizierte Kabel.
- Um Schäden und Gefahren zu vermeiden, dürfen Sie die Kopfhörer niemals aus irgendeinem Grund zerlegen oder modifizieren.
- Halten Sie die Kopfhörer trocken und tauchen Sie sie nicht in Wasser. Bewahren Sie die Kopfhörer außerhalb der Reichweite von Kindern auf, da Kleinteile eine Erstickungsgefahr darstellen können, und verwenden Sie die LED-Anzeige nicht in der Nähe der Augen von Kindern oder Tieren.
- Verwenden Sie diese Kopfhörer nicht während eines Gewitters, um eine fehlerhafte Leistung und ein erhöhtes Risiko eines Stromschlags zu vermeiden. Mit einem trockenen, weichen und fusselfreien Tuch reinigen; Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien oder starken Reinigungsmittel.
- Das Produkt darf keiner übermäßigen Hitze oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

Gehörschutz

- Um Gehörschäden zu vermeiden, hören Sie nicht über längere Zeit mit hoher Lautstärke.
- Prüfen Sie die Lautstärke nicht selbst, das Sie Ihre Membranen nicht mehr hören.
- Benutzen Sie während der Fahrt keine Kopfhörer. In potenziell gefährlichen Situationen sollten Sie Kopfhörer mit Vorsicht verwenden oder deren Verwendung vorübergehend einstellen.

Name und Gehalt gefährlicher Stoffe

Teil des Stücks	Gefährliche Stoffe					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDEs
Kopfhörer	○	○	○	○	○	○
Batterie	○	○	○	○	○	○
Stecker für Kopfhörer	○	○	○	○	○	○
Munition	○	○	○	○	○	○

Die Tabelle wurde gemäß GB/T 26572 erstellt.

Über ein, dass der Gehalt eines gefährlichen Stoffes in allen homogenen Materialien der Komponente unter dem in GB/T 26572 festgelegten Grenzwert liegt. Dies bedeutet, dass der Gehalt eines gefährlichen Stoffes in mindestens einem homogenen Material des Bauteils den in GB/T 26572 festgelegten Grenzwert überschreitet.

Leistungsstörungen und After-Sales-Regelungen

Name	Leistungsfehler Tabelle
Kopfhörer	1. Die Kopfhörer sind während der Verwendung leise. 2. Während eines Anrufs ist der andere Teilnehmer nicht hörbar. 3. Laden nicht möglich, Ladeanzeige ist aus.

Nichtgarantiebestimmungen

- durch den Gebrauch des Benutzers verursachte Abnutzung und Verschmutzung, wie etwa Kratzer und Verfärbungen; sowie Schäden, die durch Kontakt mit chemischen Mitteln, scharfen Gegenständen, Herunterfallen, Quetschen und Deformation entstehen; 2. Unschadliche Wartung, Kollision, Missbrauch, Fahrlässigkeit, Missbrauch, Eindringen von Wasser, Unfälle und Fehlfunktionen, die durch die Verwendung von nicht standardmäßigen Produktzubehör verursacht werden; 3. Zerstören, Verändern von Etiketten, Fälschen von Fälschungsschutzzeichen usw.; 4. Schäden, die durch höhere Gewalt verursacht wurden; 5. Nichtbeachtung der in der Leistungsmängeltabelle aufgeführten Leistungsmerkmale.
- Wenn Sie einen Kundendienst benötigen, wenden Sie sich bitte an den Mibro-Kundendienst: Website: www.mibrofit.com Kundendienst: 400-0908-008

Achtung! Bei den Abbildungen von Produkten und Zubehör im Handbuch handelt es sich lediglich um Diagramme zur Benutzerführung. Aufgrund der Aktualisierung und Verbesserung dieses Produkts kann das tatsächliche Produkt vom Diagramm abweichen. Bitte nehmen Sie das tatsächliche Produkt als Maßstab!

*Die Marke Mibro hat das endgültige Recht zur Auslegung der Waren.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Frage: Manche Kopfhörer sind stumm, andere laut.
Antwort: 1. Es ist möglich, dass beide Kopfhörer nicht normal verbunden werden können. In extremen Fällen kann eine solche Situation eintreten. Bitte legen Sie die Ohrhörer zurück in die Ladebox, nehmen Sie sie heraus und verbinden Sie sie nach 8 Sekunden Zurücksetzen erneut an; 2. Es ist möglich, dass die stummen Kopfhörer kaputt sind.

Frage: Die Kopfhörer reagieren nicht, als ich sie aus dem Ladetui nahm, sie helfen sich nicht automatisch einschalten.
Antwort: Überprüfen Sie die Stromversorgung des Ladegehäuses. Wenn kein Strom vorhanden ist, können sich die Ohrhörer nicht automatisch einschalten. Sie können sie auch manuell einschalten (berühren Sie die MFB 2 Sekunden lang).

Frage: Ich habe eine Verbindung zu meinem Smartphone hergestellt, kann aber keine Töne hören?
Antwort: Stellen Sie sicher, dass Sie die Lautstärke auf beiden Geräten erhöht haben. Das Smartphone erfordert, dass Sie vor der Audioübertragung das Bluetooth-Headset als Ausgangsgerät festlegen. Einzelheiten finden Sie im Benutzerhandbuch des Smartphones.

Frage: Warum ist die Verbindung instabil und unterbrochen?
Antwort: Stellen Sie sicher, dass sich zwischen den Kopfhörern und dem Bluetooth-Gerät keine Hindernisse befinden. Stellen Sie sicher, dass es in der Nähe keine Funk- oder WLAN-Störungen gibt.

Frage: Der Ton ist nicht sehr klar oder der Anrufer kann meine Stimme nicht deutlich hören.
Antwort: Prüfen Sie die Lautstärke Ihres Telefons und Ihrer Kopfhörer an. Stellen Sie sicher, dass sich keine Störquellen in der Nähe befinden. Bleiben Sie in der Nähe Ihres Smartphones und prüfen Sie, ob sich die Situation verbessert hat.

Liste der Parkplätze

Ladebox X1, Kopfhörer X2, Ladekabel X1, Benutzerhandbuch X1

Grundparameter

Grundlegende Kopfhörerparameter:

- BT-Modell: XPE3003
- BT-Version: 4.2
- BT-Bereich: ≤ 10 m
- Akkukapazität: 35 mAh (pro Ohrhörer)
- Ladezeit: 1,5 Stunden
- Betriebsdauer: 5 h



- Notfall: Ungefähr 60 Stunden
- Eingang: 5 V \square 100 mA
- Akku-Typ: Lithium-Ionen-Polymer
- Gewicht: Ca. 3,8 g (pro Ohrhörer)
- Wasserdicht: IPX5

Grundparameter der Ladebox:

- Batteriekapazität: 600 mAh
- Eingang: 5 V \square 500 mA
- Ausfahrt: 5 V \square 150 mA
- Ladezeit: Ungefähr 4 Stunden
- Akku-Typ: Lithium-Ionen-Polymer
- Gewicht: Ungefähr 42 g



Distributor
Sunnysoft sro
Kovářská 2390/1a
190 00 Písek 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

Mibro fü lhallgatók

S1


Felhasználói kézikönyv



Köszönjük, hogy termékünket választotta, reméljük, a divatos megjelenés és a kiváló minőségű szerkezet gazdagítja az életét.

Megjegyzés: Miután megkapta a terméket, kérjük, töltse fel teljesen a töltő tok segítségével, mielőtt első alkalommal használná.

A kufortartozású, akkumulátoros zenei írási

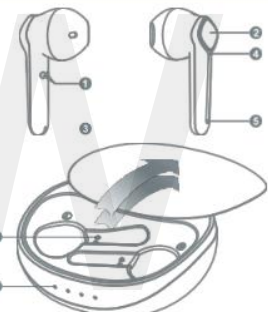


- 1. Töltő tüske
- 2. Mikrofon
- 3. LED jelző fény
- 4. Töltő doboz akkumulátorjelző je
- 5. Töltő doboz akkumulátorjelző je
- 6. Töltő tüske
- 7. Töltő tüske

Töltés

Töltés közben a töltő tok oldalán lévő jelző fény körben világog, és teljesen feltöltéskor folyamatosan világít fel.

- Töltés, amikor a jelző fény világog. Ha mind a négy jelző fény világít fel, az akkumulátor teljesen fel van töltve.

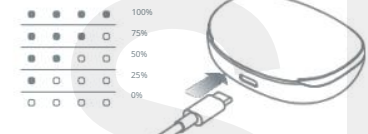

Használat

Cső szíttassa felfelé a töltő dobozt, és a fejhallgató automatikusan bekapcsol, és Bluetooth párosítási módra lép. Nyissa meg a

telefonrendszer Bluetooth-ját, keresse meg a „Mibro Earbuds S1” Bluetooth nevet, kattintson az eszköz nevére, és fejezze be a párosítást. Vegye ki a fejhallgatót

és tegye fel. „Si” jelző hangot fog hallani, ami azt jelenti, hogy mindkét fejhallgató csatlakoztatva van, és lejátszható a zene.

Megjelenés

A fejhallgató automatikusan kikapcsol, ha:

- Helyezze vissza a fejhallgatót a töltő tokba. Ha a fü hallgatót elhagyja a töltő tokot, de nem csatlakozik semmilyen eszközhöz 5 percen belül. Ha a fejhallgató akkumulátora alacsony (alacsony töltés), a fejhallgató automatikusan kikapcsol.

A fenti helyzetben a bekapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva az MFB gombot 3 másodpercig.

Funkció

Az alábbiak szerint vezérelheti az MFB-t bizonyos funkciók eléréséhez:

1. Be-/kikapcsolás Be/ki állapotban tartsa lenyomva a gombot 8 másodpercig a ki-/bekapcsoláshoz.
2. Lejátszás / Szü net Zene lejátszásakor kattintson duplán az MFB (R vagy L) gombra a lejátszás szü neteléséhez. Kattintson ismét duplán a lejátszás folytatásához.
3. Elő ző dal / Következő dal Zene lejátszása közben nyomja meg gyorsan háromszor az MFB(L) gombot az elő ző dalra lépéshez.

Az MFB(R) gyors háromszoros megnyomása a következő szimbólumok:

4. Növelje vagy csökkentse a hangerőt Zenelejátszás közben kattintson egyszer az MFB(L) gombra a hangerő csökkentéséhez, kattintson egyszer az MFB(R) gombra a hangerő növeléséhez.

5. A hangeség indí tása Aktiválja a hangeségdet Bluetooth kapcsolat állapot az MFB gomb (bal vagy jobb) háromszori gyors megnyomásával.

© Sunnysoft sro, forgalmazó

Biztonsági szabályok

- Kerü lje a csőpögdést és leejtést.
- Használjon eredeti vagy minőségi tartozékokat.
- A szű lések és vezeték elkerü lése érdekében soha ne szerelje szét vagy módosít sa a fejhallgatót semmilyen okból.
- Tartsa szárazon a fejhallgatót, és ne merít se ví zbe. A fejhallgatót tartsa távol a gyermekektől, mert az apró alkatrészek fulladásveszélyt jelenthetnek, és ne használja a LED-jelző t gyermekek vagy állatok szemé közelében.
- Ne használja ezt a fejhallgatót zivatár idején, hogy elkerü lje a hibás jelzési élményt és az áramú tés kockázatát. Tisztít sa meg száraz, puha, szőszmentes ruhával; ne használjon erő s vegyszereket vagy erő s tisztítószereket.
- A terméket nem szabad túl izott hő nek vagy nedvességnek kitenni.

Hallásbiztonság

- A halláskárosodás elkerü lése érdekében ne hallgassa hosszú ideig nagy hangerő n.
- Ne szerelje fel annyira a hangerőt, hogy ne hallja a körül tette levő ket.
- Ne használjon fejhallgatót vezeték közben. Potenciálisan veszélyes helyzetekben óvatosan használja a fejhallgatót, vagy átmenetileg hagyja abba a használatát.

Veszélyes anyagok neve és tartalma

A darab cí me	Veszélyes anyagok					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE-k
Fejhallgató	○	○	○	○	○	○
Akumulátor	○	○	○	○	○	○
Dugók a fü zbe	○	○	○	○	○	○
Lő szer doboz	○	○	○	○	○	○

Ez a táblázat a GB/T 26572 szabvány szerint készü lt.

Azt jelö li, hogy a veszélyes anyag tartalma az összesü lt összes homogen anyagban alacsonyabb, mint a GB/T 26572-ben meghatározott határérték. Ez azt jelenti, hogy a komponens legalább egy homogen anyagában a veszélyes anyag tartalma meghaladja a GB/T 26572 szabványban meghatározott határértéket.

Figyelmeztetések

- A csomagolásban szereplő termékek és tartozékok illusztrációk csak használati útmutatóként szolgálnak. A termék frissítése és frissítése miatt a tényleges termék eltérhet az ábrán láthatóktól. Kérjük, a tényleges terméket vegye szabványként.

Teljesítményhiba és értékesítés utáni előírások

Név	Teljesítményhiba táblázat
Fejhallgató	1. A fejhallgató csendes használat közben. 2. A másik fél nem hall hangot hi más közben.
Akumulátor	3. Nem lehet töltetni, a töltéjelző nem világít fel.

Nem garanciális előírások

1. Felhasználói használat által okozott kopás és szennyeződés, például karcok és elszívódások; valamint vegyi anyagokkal, éles tárgyakkal való érintkezés, leesés, összenyomás és deformáció által okozott károk; 2. Nem megfelelő karbantartás, ütközés, helytelen használat, hanyaglás, visszaélés, vízzel való érintkezés, nem szabványos terméktartozékok használatából eredő balesetek és meghibásodások; 3. Címkék letétele, megváltoztatása, hamisítás; 4. Viszkozitás okozta károk; 5. A teljesítményhiba táblázatban felsorolt teljesítményhibák bármelyike.

Ha értesítés utáni szolgáltatásra van szüksége, forduljon a Mibro ügyfélszolgálatához: Weboldal: www.mibroft.com Ügyfélszolgálat: 400-9908-508

Figyelmeztetés: A csomagolásban szereplő termékek és tartozékok illusztrációk csak használati útmutatóként szolgálnak. A termék frissítése és frissítése miatt a tényleges termék eltérhet az ábrán láthatóktól. Kérjük, a tényleges terméket vegye szabványként.

* Az árak értékesítésnek végső joga a Mibro márkával rendelkezők.

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK

Kérdés: Egyes fejhallgatók némiképp eltérő hangosok.
Válasz: 1. Lehetőség, hogy mindkét fejhallgatót nem lehet megfelelően csatlakoztatni. Szükség esetén ellenőrizze a csatlakozást. Kérjük, helyezze vissza a fü hallgatót a töltő dobozba, vegye ki, majd 8 másodpercig visszaillesztés után csatlakoztassa újra. 2. Lehetőség, hogy a néma fejhallgató halat. Mielőtt kivenné és újra használná, helyezze vissza mindkét fü hallgatót a töltő tokba, és töltsön fel teljesen.

Kérdés: A fejhallgató nem reagál, amikor kivettem a töltő tokból, nem tudott automatikusan bekapcsolni.
Válasz: Ellenőrizze a töltő tok teljesítményét, ha nincs áram, a fü hallgató nem tud automatikusan bekapcsolni, vagy manuálisan is bekapcsolhatja (nyissa meg az MFB-t 2 másodpercig).

Kérdés: Csatlakoztam az okostelefonomhoz, de nem hallok semmilyen hangot?
Válasz: Győződjön meg arról, hogy mindkét eszközön fel van a hangerő. Az okostelefonon a Bluetooth headsetet be kell állítani kimeneti eszközként, mielőtt hangot továbbítana. A részleteket lásd az okostelefon használati útmutatójában. Ha zenelejátszást vagy más Bluetooth-eszköz használatát, győződjön meg arról, hogy az támogatja az A2DP zenei streaming protokollal.

Kérdés: A hang nem tiszta, vagy a hi-vó fény nem hallja tisztán a hangot.
Válasz: Allítsa be a telefon és a fejhallgató hangerőjét. Győződjön meg arról, hogy nincs a közelben interferenciaforrás. Maradjon az okostelefon közelében, és ellenőrizze, javult-e a helyzet.

Kérdés: A hang nem tiszta, vagy a hi-vó fény nem hallja tisztán a hangot.
Válasz: Allítsa be a telefon és a fejhallgató hangerőjét. Győződjön meg arról, hogy nincs a közelben interferenciaforrás. Maradjon az okostelefon közelében, és ellenőrizze, javult-e a helyzet.

Kérdés: A hang nem tiszta, vagy a hi-vó fény nem hallja tisztán a hangot.
Válasz: Allítsa be a telefon és a fejhallgató hangerőjét. Győződjön meg arról, hogy nincs a közelben interferenciaforrás. Maradjon az okostelefon közelében, és ellenőrizze, javult-e a helyzet.

Kérdés: A hang nem tiszta, vagy a hi-vó fény nem hallja tisztán a hangot.
Válasz: Allítsa be a telefon és a fejhallgató hangerőjét. Győződjön meg arról, hogy nincs a közelben interferenciaforrás. Maradjon az okostelefon közelében, és ellenőrizze, javult-e a helyzet.

Kérdés: A hang nem tiszta, vagy a hi-vó fény nem hallja tisztán a hangot.
Válasz: Allítsa be a telefon és a fejhallgató hangerőjét. Győződjön meg arról, hogy nincs a közelben interferenciaforrás. Maradjon az okostelefon közelében, és ellenőrizze, javult-e a helyzet.

Kérdés: A hang nem tiszta, vagy a hi-vó fény nem hallja tisztán a hangot.
Válasz: Allítsa be a telefon és a fejhallgató hangerőjét. Győződjön meg arról, hogy nincs a közelben interferenciaforrás. Maradjon az okostelefon közelében, és ellenőrizze, javult-e a helyzet.

Kérdés: A hang nem tiszta, vagy a hi-vó fény nem hallja tisztán a hangot.
Válasz: Allítsa be a telefon és a fejhallgató hangerőjét. Győződjön meg arról, hogy nincs a közelben interferenciaforrás. Maradjon az okostelefon közelében, és ellenőrizze, javult-e a helyzet.

Kérdés: A hang nem tiszta, vagy a hi-vó fény nem hallja tisztán a hangot.
Válasz: Allítsa be a telefon és a fejhallgató hangerőjét. Győződjön meg arról, hogy nincs a közelben interferenciaforrás. Maradjon az okostelefon közelében, és ellenőrizze, javult-e a helyzet.

Kérdés: A hang nem tiszta, vagy a hi-vó fény nem hallja tisztán a hangot.
Válasz: Allítsa be a telefon és a fejhallgató hangerőjét. Győződjön meg arról, hogy nincs a közelben interferenciaforrás. Maradjon az okostelefon közelében, és ellenőrizze, javult-e a helyzet.

Alapvető paraméterek

A fejhallgató alapvető paraméterei:

BT model	XPBJ003
BT verzió	V5.0
BT sorozat	10m/33ft
Akkumulátor kapacitása	35 mAh (fü hallgatónként)
Töltési idő	1,5 óra
Működési idő	5 óra



Vészjelzet

Környelvi 160 óra

Bemenet 5V 100mA

Akkumulátor típusa Li-Ion-polimer

Súly Környelvi 13,8 g (fü hallgatónként)

VI zálló IPX5

A töltő doboz alapvető paraméterei:

Akkumulátor kapacitása 600 mAh

Bemenet 5V 500mA

Kijárat 5V 150mA

Töltési idő Környelvi 1,4 óra

Akkumulátor típusa Li-Ion-polimer

Súly Környelvi 142 g



Căști Mibro

S1


Ghidul utilizatorului



Vă mulțumim pentru că ați ales produsul nostru, sperăm că aspectul la modă și stereo de înaltă calitate vă pot îmbogăți viața.

Notă: După ce ați primit produsul, vă rugăm să îl încărcați complet folosind carcasa de încărcare înainte de a îl folosi pentru prima dată.

Identificarea părților cheie

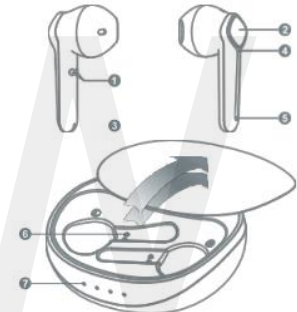


- 1. pin de încărcare
- 2. Atingeți butonul multifuncțional (MFB)
- 3. Microfon principal
- 4. Microfon cu anulare a zgomotului
- 5. Indicator LED
- 6. Pin de încărcare
- 7. Indicator baterie cutie de încărcare


Încărcare

În timpul încărcării, indicatorul luminos de pe partea laterală a carcasei de încărcare va clipi în cerc și va fi aprins continuu când este complet încărcat.

- Se încarcă când indicatorul luminos clipește. Când toată cele patru
- Indicatoare sunt aprinse, bateriu este complet încărcat.

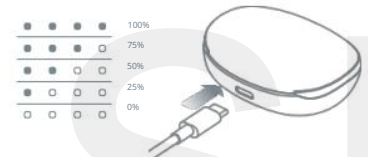

Încărcarea cutiei

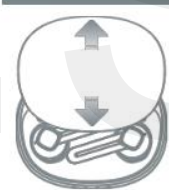

Glisați cutia de încărcare în sus și căștile se vor porni automat și vor intra în modul de asociere Bluetooth. Deschideți Bluetooth-ul sistemului.

telefonic, căutați numele Bluetooth „Mibro Earbuds S1”, faceți clic pe numele dispozitivului și finalizați asocierea. Scoateți căștile și puneți-le.

Veți auzi un sunet „bip”, ceea ce înseamnă că ambele căști sunt conectate și se poate reda muzică.

Aspect

Căștile se vor opri automat dacă:

- Puneți căștile înapoi în carcasa de încărcare. Când căștile părăsesc carcasa de încărcare, dar nu se conectează la niciun dispozitiv în decurs de 5 minute. Când bateria căștilor este descărcată (încărcați-o la timp).

În situația de mai sus, apăsați și mențineți apăsat butonul MFB timp de 8 secunde pentru a porni.

Func. ie

Puteți controla MFB pentru a obține anumite funcții, după cum urmează:

- Pornire/Oprire** În starea de pornire/oprire, apăsați lung timp de 8 secunde pentru a opri/porni.
- Redare/Pauză** Când redați muzică, faceți dublu clic pe butonul MFB (R sau L) pentru a întrerupe redarea și faceți dublu clic din nou pentru a reia redarea.
- Cântec precedent / Cântec următor** Când redați muzică, apăsați rapid butonul MFB(L) de trei ori pentru a merge la melodia anterioară, apăsați rapid de trei ori pe MFB(R) pentru piesa următoare.
- Măriți sau micșorați volumul** Când redați muzică, faceți clic o dată pe butonul MFB(L) pentru a reduce volumul, faceți clic o dată pe butonul MFB(R) pentru a crește volumul.

- Lansarea asistentului vocal / Activăți asistentul vocal** Starea conexiunii Bluetooth vocali apăsând rapid butonul MFB (L sau R) de trei ori.

© Sunnysoft sro, distribuitor

6. Răspundeți/Îchetea apelului Când primește un apel, faceți clic o dată pe MFB pentru a răspunde la apel, îl puteți încheia făcând dublu clic din nou pe MFB.

7. Respingerea unui apel primit Când primiți un apel, apăsați și mențineți apăsat butonul MFB timp de 3 secunde pentru a respinge apelul.

Reguli de siguranță

- Evitați picurarea și picurarea.
- Utilizați cabluri originale sau certificate.
- Nu dezamblați sau modificați niciodată căștile din niciun motiv pentru a evita orice deteriorare și periclit.
- Păstrați căștile uscate și nu le scufundați în apă. Nu lăsați căștile la îndemâna copiilor, deoarece piesele mici pot prezenta un pericol de sufocare și nu utilizați indicatorul LED lângă ochii copiilor sau animalelor.
- Nu folosiți aceste căști în timpul unei furtuni pentru a evita performanța nereglată și riscul crescut de șoc electric. Cărați cu o cărpă uscată, moale, fără scame; nu utilizați substanțe chimice dure sau detergenți puternici.
- Produsul nu trebuie expus la căldură sau umiditate excesivă.

Siguranța auditivă

- Pentru a preveni deteriorarea auzului, nu ascultați la volum mare pentru perioade lungi de timp.
- Nu măriți atât de mult volumul încât să nu îl puteți auzi pe cel din jur.
- Nu folosiți căști în timp ce conduceți. În situații potențial periculoase, ar trebui să utilizați căștile cu precauție sau să încheiați temporar să le utilizați.



Denumirea și conținutul substanțelor periculoase

Titlul piesei	Substanțe periculoase					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE-uri
Căști	○	○	○	○	○	○
În urechi	○	○	○	○	○	○
Baterie	○	○	○	○	○	○
Prize pentru	○	○	○	○	○	○
Muni ie cutie	○	○	○	○	○	○

Acest tabel este pregătit în conformitate cu GB/T 26572.

Indică faptul că conținutul unei substanțe periculoase din toate materialele omogene ale componentei este mai mic decât limita specificată în GB/T 26572. Aceasta înseamnă că conținutul unei substanțe periculoase în cel puțin un material omogen al componentei depășește limita specificată în GB/T 26572.



Eșec de performanță și reglementări post-vânzare

Nume	Tabel cu erori de performanță
Căști	1. Căștile sunt silențioase în timpul utilizării.
În urechi	2. Cealaltă parte nu poate auzi sunetul în timpul unui apel. 3. Nu se poate încărca, indicatorul de încărcare este stins.

Reglementări fără garanție

- uzură și murdăria cauzate de utilizarea utilizatorului, cum ar fi zgărieturile și decolorarea; precum și daune cauzate de contactul cu agenți chimici, obiecte ascuțite, cădere, strângere și deformare; 2. Întreținerea necorespunzătoare, colapsul, utilizarea necorespunzătoare, neglijența, abuzul, pătrunderea apei, accidentele și defecțiunile cauzate de utilizarea accesoriilor nestandardizate ale produsului; 3. Stăjeria, modificarea etichetelor, contrafacerea mărcilor anti-contrafacere etc. 4. Daune cauzate de forță majoră; 5.

Nerespectarea defecțiunilor de performanță enumerate în tabelul cu erori de performanță; Dacă aveți nevoie de servicii post-vânzare, vă rugăm să contactați serviciul pentru clienți Mibro: Website: www.mibrofi.com Serviciul pentru clienți: 400-0908-508

ATENȚIE: Consultați produsul și accesoriul din manual sau diagrame doar pentru ghidarea utilizatorului. Datorită actualizării și îmbunătățirii acestui produs, produsul real poate diferi de diagramă. Vă rugăm să luați produsul real ca standard!

• Marca Mibro are dreptul final de interpretare a bunurilor.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Întrebare: Unele căști sunt silențioase. În timp ce altele sunt zgomotoase.
Răspuns: 1. Este posibil ca ambele căști să nu poată fi conectate normal. În cazuri extreme, o astfel de situație va apărea. Vă rugăm să puneți căștile înapoi în cutia de încărcare, scoateți-le și reconectați-le după 8 secunde de resetare. 2. Este posibil ca căștile silențioase să fie moarte. Înainte de a le scoate și de a le folosi din nou, puneți ambele căști înapoi în carcasa de încărcare și încărcați-le complet.

Întrebare: Căștile nu au răspuns când le-am scos din carcasa de încărcare, nu s-au putut porni automat.
Răspuns: Verificați puterea carcasei de încărcare, dacă nu există energie, căștile nu se pot porni automat sau le puteți porni manual (țineți lung MFB timp de 2 secunde).

Întrebare: M-am conectat la smartphone-ul meu, dar nu aud niciun sunet?

Răspuns: Asigurați-vă că ați mărit volumul pe ambele dispozitive. Smartphone-ul vă solicită să setați căștile Bluetooth ca dispozitiv de ieșire în loc de a transmite audio. Pentru detalii, consultați manualul de utilizare al smartphone-ului. Dacă utilizați un music player sau alt dispozitiv Bluetooth, asigurați-vă că acesta acceptă profilul muzical stereo A2DP.

Întrebare: De ce este conexiunea instabilă și intermitentă?

Răspuns: Asigurați-vă că nu există obstacole între căști și dispozitivul Bluetooth; Asigurați-vă că nu există interferențe radio sau WiFi în apropiere.

Întrebare: Sunetul nu este foarte clar sau apelantul nu poate auzi clar vocea mea.
Răspuns: Reglați volumul telefonului și al căștilor. Asigurați-vă că nu există nicio sursă de interferență în apropiere. Stați aproape de smartphone-ul tău și verificați dacă situația s-a îmbunătățit.

Lista locurilor de parcare

Cutie de încărcare X1, căști X2, cablu de încărcare X1, manual de utilizare X1

Parametrii de bază

Parametrii de bază pentru căști:
Model BT: XPEJ003
Versiunea BT: V5.0
Gama BT: 10m/33ft
Capacitatea bateriei 35 mAh (per căști)
Timp de funcționare 1,5 ore
Timp de funcționare 5 h

Urgență: Aproximativ 60 de ore
Intrare: 5V 500mA
Tip baterie: Polimer litiu-ion
Greutate: Aproximativ 3,8 g (per căști)
Impermeabil: IPX5

Parametrii de bază ai cutiei de încărcare:

Capacitate baterie 600 mAh
Intrare: 5V 500mA
Ieșire: 5V 500mA
Timp de încărcare: Aproximativ 4 ore
Tip baterie: Polimer litiu-ion
Greutate: Aproximativ 42 g

Distribuitor Sunnysoft sro Kovačická 2390/1a 19000 Prag 9 Republica Cehă www.sunnysoft.cz




Mibro Earbuds S1 User Manual



Thank you for choosing our product, hope the fashionable appearance and high quality stereo can enrich your life.

Note: Please fully charge it with the charging case before the first use when you receive the product.

Identifying Key Parts


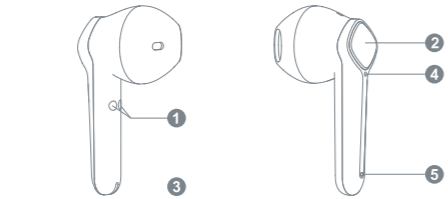


- 1 Charging Pin
- 2 Touch Multi-function Button(MFB)
- 3 Main Microphone
- 4 Noise Reduction Microphone
- 5 LED Indicator
- 6 Charging Pin
- 7 Charging Box Battery Indicator


Charging

When charging, the light on the side of the charging case will flicker in a circle, and the light will stay on constantly after being fully charged.

- Charging when the indicator light flashes.
- When all four indicators are on, the battery is fully charged.

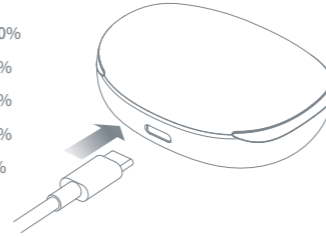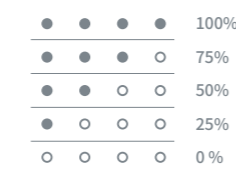

Getting Starts

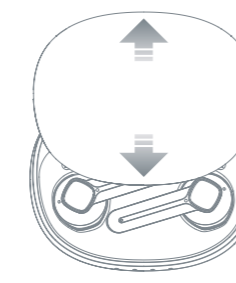


- 1 Slide the charging box upwards, and the Earbuds will automatically turn on and into the bluetooth pairing mode.
- 2 Open the Bluetooth of your phone system, search the Bluetooth name "Mibro Earbuds S1", click the device name and complete the pairing.
- 3 Take out the earbuds and wear it. You will hear a "beep" sound, indicating that both ears are connected and music can be played.

Getting Off

The earbuds turn off automatically if:

- 1 You put earbuds back to the charging case.
- 2 When earbuds leave the charging case, but haven't connect to any devices within 5 minutes.
- 3 When the earphone battery is low (please charge it in time).

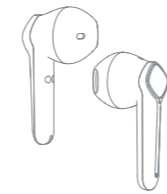

For above situation, please press and hold the MFB for 8 seconds to Power ON.

Functions

You can operate MFB to get certain functions as below:

1. Power On/Off

In the on/off state, long press for 8 seconds to switch off/on.

2. Play / Pause

When playing music, double-click MFB(R or L) to pause, double-click again to resume.

3. Previous Track / Next Track

When playing music, Quick triple hit MFB(L) to previous track, Quick triple hit MFB(R) to next track.

4. Volume Increase Or Decrease

When playing music, Click MFB(L) once to decrease the volume, Click MFB(R) once to increase the volume.

5. Start voice assistant

In the Bluetooth connection state, Quick triple hit MFB(L or R) to activate the voice assistant.

6. Answer/End a call

When there's an incoming call, Click MFB once to answer, you can end it by double-click MFB again.

7. Reject An Incoming Call

When there's an incoming call press and hold the MFB for 3 seconds to reject.

Safety Rules

- Avoid dripping and dropping.
- Use original or certified cables.
- Never disassemble or modify your earbuds for any reasons to avoid any damages and dangers.
- Keep the earbuds dry and do not submerge it in water.
- Keep out of reach of children, small parts included may be a choking hazard, and avoid using the LED indicator close to the eyes of children or animals.
- Do not use this earbuds during a thunderstorm to avoid irregular function and increased risk of the electric shock.
- Clean with a dry, soft lint-free cloth, do not use harsh chemicals or strong detergents to clean.
- The product shall not be exposed to excessive hot or wet.

Hearing Safety

- To avoid hearing damage, do not listen for long time at high volume.
- Do not turn the volume so high that you're unable to hear your surroundings.
- Do not use earbuds while driving.
- You should use with caution or temporarily discontinue using in potentially hazardous situations.



Name and content of hazardous substances

Part name	Hazardous substances					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Earbuds	○	○	○	○	○	○
Battery	○	○	○	○	○	○
Earplugs	○	○	○	○	○	○
Charge Box	○	○	○	○	○	○

This table is prepared in accordance with GB/T 26572.

- Indicates that the content of the hazardous substance in all homogeneous materials of the component is below the limit specified in GB/T 26572.
- ✗ It means that the content of the hazardous substance in at least one homogeneous material of the component exceeds the limit specified in GB/T 26572.



Performance failure and after sales regulations

Name	Performance fault table
Earbuds	1. The earbuds is silent during use. 2. During the call, the other party cannot hear the sound. 3. Unable to charge, the charging indicator is not on.

Non warranty regulations

1. Wear and dirt caused by users' use, such as scratches and color changes, as well as damage caused by contact with chemical reagents, sharp objects, falling, extrusion and deformation;
2. Unauthorized maintenance, collision, misuse, negligence, abuse, water ingress, accidents, and failures caused by the use of non-standard accessories of the product;
3. Tearing, altering labels, forging anti-counterfeiting marks, etc.
4. Damage caused by force majeure;
5. Non compliance with performance faults listed in the performance fault table;

If you need after-sales service, please contact Mibro customer service:
Website: www.mibrofit.com
customer service: 400-0908-508

Attention:

The illustrations of products and accessories in the manual are schematic diagrams for users' reference only. Due to the update and upgrading of this product, the actual product may be different from the schematic diagram. Please take the actual product as the standard!

- Mibro brand owns the final right to interpret the goods.

FAQ

Q: The earbuds is silent while another is sound.

A: 1. It may be that both earbuds can not be connected normally. In extreme cases, this kind of situation will occur. Please put the earbuds back into the charging box, take it out and reconnect it after 8 seconds of reset;
2. It may be that the silent earbuds is dead. Please put both earbuds back into the charging box and fully charge them before taking them out for reuse.

Q: The earbuds didn't responsive when I get them from the charging case, it can't turn on automatically.

A: Please check the power of charging case, if there is no power the earbuds can't turn on automatically or you can manually turn it on (long touch MFB for 2 seconds).

Q: I have established connection with my smartphone, but I am not hearing any sounds?

A: Please make sure that you have turned up the volume of both devices Smartphone requires you to set up the Bluetooth earbuds as an audio output devices before transmission of sound. Please check the instruction of your smartphone for details. If you are using a music player or other Bluetooth devices, please make sure it supports A2DP stereo music profile.

Q: Why the connection is not stable and cuts out intermittently?

A: Please make sure there are no obstacles between the earbuds and your Bluetooth device; please make sure there is no radio or WiFi interference nearby.

Q: The sound is not very clear or the caller cannot hear my voice clearly.
A: Please adjust the volume on your phone and earbuds. Make sure there is no source of interference nearby. Stay close to your smartphone check if there's any improvement.


Packing List

Charging Box X1, Earbuds X2, Charging cable X1, User Manual X1

Basic Parameters

Earbuds Basic Parameters:

BT Model	XPEJ003
BT Version	V5.0
BT Range	≤10m/33ft
Battery Capacity	35mAh (Per Earbuds)
Charging Time	About 1.5 hours
Play Time	About 5 hours
Stand By	About 60 hours
Input	5V=100mA
Battery Type	Lithium ion polymer
Weight	About 3.8g (Per Earbuds)
Waterproof	IPX5

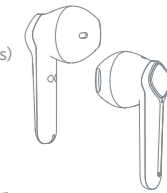

Charge Box Basic Parameters:

Battery Capacity	600mAh
Input	5V=500mA
Output	5V=150mA
Charging Time	About 4 hours
Battery Type	Lithium ion polymer
Weight	About 42g



Manufacturer:
Zhenshi Information Technology (Shanghai) Co., Ltd.
Address:
Room 4015, Building 2, No. 588, Zixing Road, Minhang District, Shanghai



Mikro słuchawki douszne


S1 Instrukcja obsługi



www.sunnysoft.cz www.sunnysoft.cz

Diękujemy za wybranie naszego produktu, mamy nadzieję, że modny wygląd i wysokiej jakości dźwięk stereo wzbogacią Twoje życie.
Uwaga: Po otrzymaniu produktu, przed pierwszym użyciem należy go w pełni naładować za pomocą etui ładującego.

Identyfikacja kluczowych części

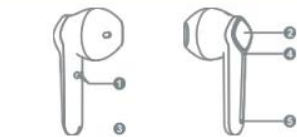


- 1 pin ładowania
 - 2 Główny mikrofon
 - 3 wskaźników LED
 - 4 Dotknij przycisku wielofunkcyjnego (MFB)
 - 5 Mikrofon z redukcją szumów
 - 6 Pin ładowania
- Wskaznik poziomu naładowania akumulatora w pudełku ładującym

Ładowanie

Podczas ładowania kontrolka znajdująca się z boku etui ładującego będzie migać w kolorze, a po pełnym naładowaniu będzie świecić światłem ciągłym.

- Ładowanie, gdy kontrolka migie. Gdy wręczysz cztery kontrolki się świecą.
- Akumulator jest w pełni naładowany.

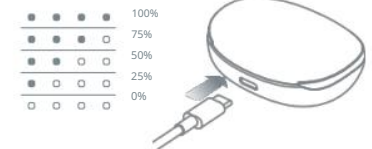

Włączanie i wyłączenie

Przesuń etui ładujące do góry, a słuchawki automatycznie włączą się i przejdą w tryb parowania Bluetooth. Otwórz

Bluetooth w systemie telefonycznym, wyszukaj nazwę Bluetooth „Mibro Earbuds S1” i kliknij nazwę urządzenia, aby zakończyć parowanie. Wyjmij słuchawki i załóż je. Usłyszysz sygnał dźwiękowy, który oznacza, że obie słuchawki są podłączone i można odtwarzać muzykę.

Wygląd

Słuchawki włączą się automatycznie, jeśli: Włóż słuchawki z powrotem do etui ładującego. Gdy słuchawki wyjmą się z etui ładującego, ale nie połączą się z żadnym urządzeniem przez 5 minut. Gdy bateria słuchawki jest słaba i świeci w odpowiednim czasie.



W powyższej sytuacji naciśnij i przytrzymaj przycisk MFB przez 8 sekund, aby włączyć urządzenie.

Stwierdzenie

Możesz sterować MFB, aby uzyskać określone funkcje, jak poniżej:

1. Włączanie/wyłączanie zasilania W trybie włączania/wyłączania naciśnij i przytrzymaj przez 8 sekund, aby włączyć/wyłączyć.
2. Odtwarzanie/pauza Podczas odtwarzania muzyki kliknij dwukrotnie przycisk MFB (R lub L), aby wstrzymać odtwarzanie, a następnie kliknij dwukrotnie ponownie, aby wznowić odtwarzanie.
3. Poprzednia piosenka / Następna piosenka Podczas odtwarzania muzyki naciśnij szybko przycisk MFB(L) trzy razy, aby przejść do poprzedniej piosenki.
4. Zwiększ lub zmniejsz głośność Podczas odtwarzania muzyki kliknij raz przycisk MFB(L), aby zmniejszyć głośność, lub kliknij raz przycisk MFB(R), aby ją zwiększyć.
5. Uruchomienie asystenta głosowego Status połączenia Bluetooth Usłyszysz sygnał dźwiękowy, który oznacza, że obie słuchawki są podłączone i można odtwarzać muzykę.

Zasady bezpieczeństwa

- Unikaj kąpienia i upuszczania.
- Należy używać oryginalnych lub certyfikowanych ładek.
- Pod żadnym pozorem nie rozbierraj ani nie modyfikuj słuchawek, aby uniknąć uszkodzeń i niebezpieczeństwa.
- Przechowuj słuchawki w suchym miejscu i nie zanurzaj ich w wodzie. Trzymaj słuchawki poza zasięgiem dzieci, ponieważ małe elementy mogą stanowić zagrożenie zadławienia. Nie używaj wskaźnika LED w pobliżu oczu dzieci ani zwierząt.
- Nie używaj słuchawek podczas burzy z piorunami, aby uniknąć nieprawidłowego działania i zwiększonego ryzyka porażenia prądem. Czyść je suchą, miękką, niepozostawiającą włókien ściereczką; nie używaj agresywnych środków chemicznych ani silnych dezynfekentów.
- Produktu nie należy narażać na działanie nadmiernej ciepła i wilgoci.

Bezpieczeństwo słuchu

- Aby zapobiec uszkodzeniu słuchu, nie należy słuchać muzyki przez dłuższy czas przy dużej głośności.
- Nie zwiększaj głośności na tyle, żabyj nie mógł słyszeć osób wokół siebie.
- Nie używaj słuchawek podczas jazdy. W potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach należy zachować ostrożność podczas korzystania ze słuchawek lub tymczasowo je wyłączyć.

Nazwa i zawartość substancji niebezpiecznych

Tytuł utworu	Substancje niebezpieczne					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Słuchawki w uszach	○	○	○	○	○	○
Bateria	○	○	○	○	○	○
Wtyczki do uszy	○	○	○	○	○	○
Amunicja	○	○	○	○	○	○

Tabele przygotowano zgodnie z normą GB/T 26572.
Oznacza, że zawartość substancji niebezpiecznej we wszystkich jednorodnych materiałach danego komponentu jest niższa od limitu określonego w normie GB/T 26572.
Oznacza to, że zawartość substancji niebezpiecznej w co najmniej jednym jednorodnym materiale składnika przekracza limit określony w normie GB/T 26572.



Wadliwe działanie i regulacje posprzedażowe

Nazwa	Tabela błędów wydajności
Słuchawki w uszach	1. Słuchawki są ciche podczas użytkowania. 2. Druga strona nie słyszy dźwięku podczas połączenia. 3. Nie można ładować, wskaźnik ładowania jest wyłączony.

Przepisy nieobejmujące gwarancji

1. Zużycie i zanieczyszczenia spowodowane użytkowaniem przez użytkownika, takie jak zarysowania i przebarwienia; a także uszkodzenia spowodowane kontaktem z czynnikami chemicznymi, ostrymi przedmiotami, upadkiem, ścisaniem i odkształceniem; 2. Niewłaściwa konserwacja, zderzenie, niewłaściwe użycie, zaniedbanie, nadużycie, wnikanie wody, wypadki i awarie spowodowane użyciem niestandardowych akcesoriów produktu; 3. Rozładowanie, zmiana etykiet, podrobienie znaków zabezpieczających przed fałszerstwem itp.; 4. Uszkodzenia spowodowane siłą wyższą; 5. Nieprzestrzeganie usterek wymienio-

Jeśli potrzebujesz serwisu posprzedażowego, skontaktuj się z działem obsługi klienta Mibro: Strona internetowa: www.mibrofit.com Obsługa klienta: 400-0908-508

Uwaga! Instrukcje produktowe i akcesoriów w instrukcji mają charakter wyłącznie poglądowy. Ze względu na aktualizacje i udoskonalenia tego produktu, rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na schemacie. Prosimy traktować rzeczywisty produkt jako standard.

*Ostateczne prawo do interpretacji towarów przysługuje marce Mibro.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Pytanie: Niektóre słuchawki są ciche, a inne głośne.
Odpowiedź: 1. Možliwe, że obie słuchawki nie łączą się prawidłowo. W skrajnych przypadkach taka sytuacja może wystąpić. Włóż słuchawki z powrotem do etui ładującego, wyjmij je i podłącz ponownie po 8 sekundach od zresetowania. 2. Možliwe, że słuchawki, które nie działają, są rozładowane. Przed ich wyjęciem i ponownym użyciem, włóż obie słuchawki z powrotem do etui ładującego i naładuj je do pełna.

Pytanie: Słuchawki nie reagowały, gdy wyjąłem je z etui ładującego. Nie mogły włączyć się automatycznie.
Odpowiedź: Sprawdź stan naładowania etui ładującego. Jeśli nie ma zasilania, słuchawki nie włączą się automatycznie lub możesz je włączyć ręcznie stukając przyciskiem MFB przez 2 sekundy.

Pytanie: Połączyłem się ze smartfonem, ale nie słyszę żadnych dźwięków?
Odpowiedź: Upewnij się, że głośność na obu urządzeniach jest ustawiona na maksymalną. Smartfon wymaga ustawienia zestawu słuchawkowego Bluetooth jako urządzenia wyjściowego przed rozpoczęciem transmisji dźwięku. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi smartfona. Jeśli używasz odtwarzacza muzyki lub innego urządzenia Bluetooth, upewnij się, że obsługuje ono protokół stereoformatu AAC.

Pytanie: Nie mogę połączyć się z urządzeniem Bluetooth, które nie ma żadnych przycisków? Sprawdź, czy w pobliżu nie występują żadne zakłócenia sygnału radiowego lub WiFi.

Pytanie: Dźwięk nie jest zbyt wyraźny lub osoba dzwoniąca nie słyszy wyraźnie mojego głosu.
Odpowiedź: Dostosuj głośność telefonu i słuchawek. Upewnij się, że w pobliżu nie ma żadnych źródeł zakłóceń. Poczuj się komfortowo i sprawdź, czy sytuacja się poprawi.

Lista parkingów

Etui ładujące X1, słuchawki X2, kabel ładujący X1, instrukcja obsługi X1

Parametry podstawowe

Podstawowe parametry słuchawek:
Model BT XPE9003
Wersja BT 5.3
Zasięg BT 10m/33ft
Pojemność baterii 35 mAh (na słuchawkę)
Czas ładowania 1,5 godziny
Czas działania 5 godz.



Nagły wypadek Około 60 godzin
Wejście 5V 500mA
Typ baterii Polimer litowo-jonowy
Waga Około 3,8 g (na słuchawkę)
Wodoodporny IPX5

Podstawowe parametry ładowarki:

Pojemność baterii 600 mAh
Wejście 5V 500mA
Wyjście 5V 250mA
Czas ładowania Około 4 godzin
Typ baterii Polimer litowo-jonowy
Waga Około 42 g



Dystrybutor
Sunnysoft sro
Kovarskecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Republika Czeska

© Sunnysoft sro, dystrybutor

Mikro slušalke

S1

Uporabniški priročnik




www.sunnysoft.cz www.sunnysoft.cz

Hvala, ker ste izbrali naš izdelek. Upamo, da vam bosta moderen videz in visokokakovosten stereo sistem obogatila življenje.

Opomba: Po prejemu izdelka ga pred prvo uporabo popolnoma napolnite s polnilno škatlico.

Identifikacija ključnih delov

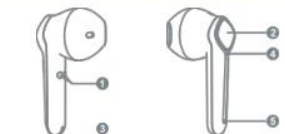


- 1. polnilni pin
- 2. glavni mikrofoni
- 3. LED indikatorjev
- 4. večfunkcijska gumba na dotik (MFB)
- 5. mikrofoni z odpravljanjem šumov
- 6. polnilni pin
- 7. indikator baterije polnilne enote

Polnjenje

Med polnjenjem bo indikatorska lučka na strani polnilne enote utripala v krogu in bo neprekinjeno svetila, ko bo enota popolnoma napolnjena.

- Polnjenje poteka, ko indikatorska lučka utripa. Ko svetlo vsi žrtje
- Indikatorji, je baterija popolnoma napolnjena.

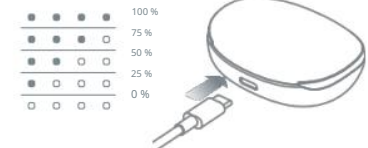

Potisnite polnilno škatlo navzgor in slušalke se bodo samodejno vklopile ter preklopile v način seznanjanja Bluetooth.

Odprite Bluetooth v telefonskem sistemu, poiščite ime Bluetooth »Mibro Earbuds S1« in kliknite ime naprave, da dokončate seznanjanje.

Vzemite slušalke iz ušes in si jih nadenite. Zasišali boste pišk, kar pomeni, da sta obe slušalki povezani in da lahko predvajate glasbo.

Videz

Slušalke se bodo samodejno izklopile, če:

- Slušalke postavite nazaj v polnilno ohišje.
- Ko slušalke zapustite polnilno ohišje, vendar se v 5 minutah ne povežejo z nobeno napravo.
- Ko je baterija slušalk skoraj prazna (poilne jih v 5 časih).

V zgornjem primeru pritisnite in držite gumb MFB 8 sekund, da ga vklopite.

Funkcija

2. MFB jem lahko upravlja določene funkcije, kot je navedeno spodaj:
- Vkllop/izklop V stanju vklop/izklop pritisnite in držite 8 sekund, da izklopite/vklopite.
 - Predvajanje/Pavza Med predvajanjem glasbe dvokliknite gumb MFT (R ali L), da začasno ustavite predvajanje, in ponovno dvokliknite, da nadaljujete predvajanje.
 - Prejšnja skladba / Naslednja skladba Med predvajanjem glasbe trikrat hitro pritisnite gumb MFB(L), da se premaknete na prejšnjo skladbo, trikrat pritisnite gumb MFB(R) za naslednjo skladbo.
 - Povečaj ali zmanjšaj glasnost Med predvajanjem glasbe enkrat kliknite gumb MFB(L) za zmanjšanje glasnosti, enkrat kliknite gumb MFB(R) za povečanje glasnosti.
 - Zagon glasovnega pomočnika Glasovnega pomočnika aktivirajte tako, da trikrat hitro pritisnete gumb MFB (L ali R).

6. Sprejem/končanje klica Ko prejmete dohodni klic, enkrat kliknite večfunkcijsko tipko (MFB), da sprejmete klic, klic pa lahko končate z dvojnim klikom na večfunkcijsko tipko.

7. Zavrnitev dohodnega klica Ko prejmete klic, pritisnite in držite gumb MFB 3 sekunde, da ga zavrnete.

Varnostna pravila

- Izogibajte se kapljanju in padcem.
- Uporabljajte originalne ali certificirane kabla.
- Slušalk nikoli ne razstavljajte ali spreminjajte, da se izognete morebitni škodi in nevarnosti.
- Slušalke hranite suhe in jih ne potapljajte v vodo. Slušalke hranite izven dosega otrok, saj lahko majhni deli predstavljajo nevarnost zadušitve, in ne uporabljajte LED indikatorja v bližini oči otrok ali živali.
- Slušalk ne uporabljajte med nevihto, da preprečite nepravilno delovanje in povečano tveganje električnega udara. Čistite jih s suho, mehko krpo, ki ne pušča vlage; ne uporabljajte agresivnih kemikalij ali močnih detergentov.
- Izdelek ne sme biti izpostavljen prekomerni vročini ali vlagi.

Varnost sluha

- Da preprečite poškodbe sluha, ne poslušajte glasbe pri visoki glasnosti dlje časa.
- Ne povečajte glasnosti tako zelo, da ne boste mogli slišati lasti glasu sebe.
- Med vožnjo ne uporabljajte slušalk, v potencialno nevarnih situacijah morate slušalke uporabljati previdno ali pa jih časno prenehati uporabljati.

Ime in vsebnost nevarnih snovi

Naslov dela	Nevarne snovi					
	Pb	Hg	Cd	(VI)	PBB	PBDE
Slušalke v ušesih	○	○	○	○	○	○
Baterija	○	○	○	○	○	○
Vtiči za strelivo	○	○	○	○	○	○

Ta tabela je pripravljena v skladu z GB/T 26572. Označuje, da je vsebnost nevarne snovi v vseh homogenih materialih sestavnega dela nižja od mejne vrednosti, določene v standardu GB/T 26572. To pomeni, da vsebnost nevarne snovi v vsaj enem homogenem materialu sestavnega dela presega mejo, določeno v standardu GB/T 26572.



Predpisi o okvari delovanja in poprodajnih storitvah

Ime	Tabela napak v delovanju
Slušalke v ušesih	1. Slušalke so med uporabo tihe. 2. Druga stranka med klicem ne sliši zvoka. 3. Polnjenje ni mogoče, indikator polnjenja ne svetli.

Predpisi o izven garancije

1. Obraba in onesaženje, ki ga povzroči uporaba s strani uporabnika, kot so praske in razbarvanje; kot tudi škoda, ki jo povzroči stik s kemičnimi snovmi, ostrimi predmeti, padci, stiskanje in deformacije; 2. Nepravilno vzdrževanje, trčenje, napačna uporaba, malomarnost, zloraba, vdor vode, nesreče in okvare, ki jih povzroči uporaba nestandardne dodatne opreme izdelka; 3. Trganje, spreminjanje etiket, ponarejanje oznak proti ponarejanju itd. 4. Škoda, ki jo povzroči višja sila; 5. Neupoštevanje okvar delovanja, navedenih v tabeli okvar delovanja;

Če potrebujete poprodajno storitev, se obrnite na službo za stranke Mibro: Spletna stran: www.mibrofit.com Služba za stranke: 400-0908-508

Priložne ilustracije izdelkov in dodatne opreme v priročniku so zgolj sheme za uporabnike. Zaradi posodabljanja in nadgradnje tega izdelka se lahko dejanski izdelek razlikuje od sheme. Prosim, upoštevajte dejanski izdelek kot standard!

* Blagovna znamka Mibro ima končno pravico do razlage blaga.

POGOSTA VPRAŠANJA

Vprašanje: Nekatere slušalke so tihe, druge pa glasne. Odgovor: 1. Možno je, da slušalk ni mogoče normalno povezati. V skrajnih primerih se bo to zgodilo. Slušalke postavite nazaj v polnilno škatlo, jih vzemite ven in jih po 8 sekundah ponastavite ponovno priključite; 2. Možno je, da so tihe slušalke polnjene. Preden jih vzamete ven in ponovno uporabite, obe slušalki postavite nazaj v polnilno škatlo in ju popolnoma napolnite.

Vprašanje: Slušalke se niso odzvale, ko sem jih vzel iz polnilne torbice, in se niso mogle samodejno vklopiti. Odgovor: Preverite napajanje polnilne enote. Če ni napajanja, se slušalke ne morejo samodejno vklopiti ali pa jih vklopite ročno (dvojno pritisnite večfunkcijsko tipko 2 sekundi).

Vprašanje: Povezal sem se s pametnim telefonom, vendar ne slišim nobenih zvokov? Odgovor: Pripravite se, da ste na obeh napravah povežali glasnost. Pametni telefon zahteva, da pred prenosom zvoka nastavite slušalke Bluetooth kot izhodno napravo. Za podrobnosti glejte uporabniški priročnik pametnega telefona.

Če uporabljate predvajalnik glasbe ali drugo napravo Bluetooth, se pripravite, da podpira profili glasbenega stereo A2DP.

Vprašanje: Zakaj je povezava nestabilna in občasna? Odgovor: Pripravite se, da med slušalkami in napravo Bluetooth ni ovir; da v bližini ni radijskih ali WiFi motenj.

Vprašanje: Zvok ni zelo jasan ali pa klicatelj ne sliši jasno mojega glasu. Odgovor: Prilagodite glasnost telefona in slušalk. Pripravite se, da v bližini ni vira motenj. Občasne bližne pametnega telefona in preverite, ali se stanje izboljša.

Seznam parkirišč

Polnilna škatla x1, slušalke x2, polnilni kabel x1, uporabniški priročnik X1

Osnovni parametri

Osnovni parametri slušalk:
Model BT: XPB003
Razlika BT: V5.0
Doseg BT: 10 m (33 čevljev)
Kapaciteta baterije 35 mAh (na slušalko)
Čas polnjenja 1,5 ure
Čas delovanja 5 ur
Nujni primer: Približno 60 ur
Vnos: 5V 30mA
Vrsta baterije: Litij-ionski polimer
Teža: Približno 3,8 g (na slušalko)
Vodoodporno: IPX5

Osnovni parametri polnilne škatle:

Kapaciteta baterije 600 mAh
Vnos: 5V 30mA
Izhod: 5V 30mA
Čas polnjenja: Približno 4 ure
Vrsta baterije: Litij-ionski polimer
Teža: Približno 42 g

Distributer: Sunnysoft s.r.o., Kovačská 2303/4, 190 00 Praha 9, Češka

© Sunnysoft sro, distributer

Mikro slušalice

S1

Korisnički priručnik




www.sunnysoft.cz www.sunnysoft.cz

Hvala vam što ste odabrali naš proizvod, nadamo se da će vam moderan izgled i visokokvalitetni stereo uređaj obogatiti život.

Napomena: Nakon što primate proizvod, prije prve upotrebe ga potpuno napunite pomoću kutijice za punjenje.

Identifikacija ključnih dijelova

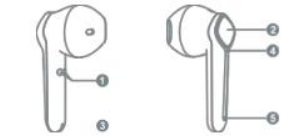


- 1. Priključak za punjenje
- 2. Glavni mikrofoni
- 3. LED indikator
- 4. Dodirna višenamjenska tipka (MFB)
- 5. Mikrofoni s poništavanjem buke
- 6. Priključak za punjenje
- 7. Indikator baterije kutije za punjenje

Punjenje

Tijekom punjenja, indikatorna lampica sa strane kućišta za punjenje treperit će u krugu i svijetlit će neprestano kada je potpuno napunjeno.

- 1. Punjenje se odvija kada indikatorna lampica treperi. Kada su dva četiri indikatora upaljena, baterija je potpuno napunjena.

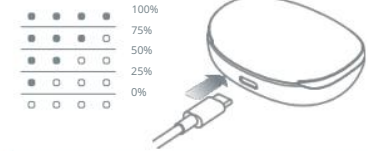

Pomaknite kutiju za punjenje prema gore i slušalice će se automatski uključiti i ući u način rada za Bluetooth

uparivanja. Otvorite Bluetooth na telefonskom sustavu, potražite Bluetooth naziv "Mibro Earbuds S1", kliknite naziv uređaja za dovršetak

uparivanja. Izvadite slušalice i stavite ih. Čut ćete zvuk "bip", što znači da su obje slušalice spojene i da se može reproducirati glazba.

Izgled

Slušalice će se automatski uključiti ako:

- 1. Vratite slušalice u kutijicu za punjenje. Kada slušalice napuste kutijicu za punjenje, ali se ne povežu ni s **jednim uređajem unutar 5 minuta**. Kada je baterija slušalica slabija (ispod 10% svremenosti).

U gornjoj situaciji, pritisnite i držite MFB gumb 8 sekundi za uključivanje.

Funkcija

MFB-om možete upravljati kako biste dobili određene funkcije kao što je prikazano u nastavku:

1. Uključivanje/isključivanje U uključenom/isključenom stanju, dugo pritisnite 8 sekundi za isključivanje/uključivanje.
2. Reprodukcia / Pauza Prilikom reprodukcije glazbe, dvaput kliknite gumb MFB (R ili L) za pauziranje reprodukcije i ponovno dvaput kliknite za nastavak reprodukcije.
3. Prethodna pjesma / Sljedeća pjesma Tijekom reprodukcije glazbe, brzo pritisnite tipku MFB(L) tri puta za prelazak na prethodnu pjesmu, Brzo trostruki pritisak tipke MFB(R) za sljedeću pjesmu.
4. Povećajte ili smanjite glasnoću Prilikom reprodukcije glazbe, jednom kliknite tipku MFB(L) za smanjenje glasnoće, jednom kliknite tipku MFB(R) za povećanje glasnoće.
5. Pokretanje glasovnog asistenta Aktivirajte glasovnog asistenta tako da tri puta brzo pritisnete MFB tipku (L ili R).

Status Bluetooth veze: Kada je status Bluetooth veze aktivan, MFB tipku (L ili R).



6. Odgovaranje/završetak poziva Kada imate dolazni poziv, kliknite jednom na MFB da biste odgovorili na poziv, a možete ga završiti ponovnim dvostrukim klikom na MFB.

7. Odbijanje dolaznog poziva Kada primate poziv, pritisnite i držite tipku MFB 3 sekunde da biste odbili poziv.

Sigurnosna pravila

- 1. Izbjegavajte kapanje i ispuštanje.
- 2. Koristite originalne ili certificirane kablove.
- 3. Nikada ne razdvajajte niti modifikirajte slušalice ni iz kojeg razloga kako biste izbjegli bilo kakvu štetu i opasnost.
- 4. Slušalice držite suhima i ne uranjajte ih u vodu. Slušalice držite izvan dohvata djece jer mali dijelovi mogu predstavljati opasnost od gušenja i ne koristite LED indikator u blizini oči djece ili životinja.
- 5. Ne koristite ove slušalice tijekom grmljavine kako biste izbjegli nepravilan rad i povećani rizik od strujnog udara. Čistite suhom, mekom krpom koja ne ostavlja dlakavost, nemojte koristiti jake kemikalije ili deterdžente.
- 6. Proizvod ne smije biti izložen prekomjernoj toplini ili vlazi.

Sigurnost sluha

- 1. Kako biste spriječili oštećenje sluha, nemojte slušati glazbu na visokoj glasnoći duže vrijeme.
- 2. Nemojte pojačavati zvuk toliko da ne možete čuti ljude oko sebe.
- 3. Ne koristite slušalice tijekom vožnje. U potencijalno opasnim situacijama, slušalice trebate koristiti s oprezom ili ih privremeno prestati koristiti.



Naziv i sadržaj opasnih tvari

Naslov djela	Opasne tvari					
	Pb	Hg	Cd	(VI)	PBB	PBDE-I
Slušalice u ušima	○	○	○	○	○	○
Baterija	○	○	○	○	○	○
Utikači za uši	○	○	○	○	○	○
Streljivo	○	○	○	○	○	○

Ova tablica je pripravljena u skladu s GB/T 26572.

○ Označava da je sadržaj opasnih tvari u svim homogenim materijalima komponente niži od granice navedene u GB/T 26572. To znači da sadržaj opasnih tvari u barem jednom homogenom materijalu komponente prelazi granicu navedenu u GB/T 26572.



Propisi o neuspjehu u radu i postprodajnim uslugama

Ime	Tablica grešaka u performansama
Slušalice u ušima	1. Slušalice su tihe tijekom korištenja. 2. Druga strana ne čuje zvuk tijekom poziva. 3. Ne može se puniti, indikator punjenja je isključen.

Propisi izvan jamstva

1. Habanje i onečišćenje uzrokovano korištenjem od strane korisnika, poput ogrebotina i promjene boje; kao i oštećenja uzrokovana kontaktom s kemijskim sredstvima, oštrim predmetima, padom, grijenjem i deformacijom;
2. Nepravilno održavanje, sudar, zlouporaba, neman, zloupotreba, prodor vode, nesreće i kvarovi uzrokovani korištenjem nestandardnog pribora proizvođača;
3. Trganje, mijenjanje etiketa, krivotvorenje oznaka protiv krivotvorenja itd.
4. Oštećenja uzrokovana višom silom;
5. Nepoštovanje kvarova u radu navedenih u tablici grešaka u performansama.

Ako vam je potrebna postprodajna usluga, obratite se službi za korisnike tvrtke Mibro: Web stranica: www.mibrofit.com Služba za korisnike: 400-0908-508

Pažnja: Ilustracije proizvoda i pribora u priručniku su samo dijagrami za referencu korisnika. Zbog odstupanja i nalogradnje ovog proizvoda, stvarni proizvod može se razlikovati od dijagrama. Molimo uzimite stvarni proizvod kao standard!

* Robna marka Mibro ima konačno pravo tumačenja robe.

ČESTO POSTAVJANA PITANJA

Pitanje: Neke slušalice su tihe, dok su druge glasne.
Odgovor: 1. Moguće je da se dvije slušalice ne mogu normalno spojiti. U ekstremnim slučajevima, ova situacija će se dogoditi. Molimo vas da vratite slušalice u kutiju za punjenje, isključite ih i ponovno ih spojite nakon 8 sekundi resetiranja; 2. Moguće je da su slušalice prazne. Prije nego što ih izvadite i ponovno upotrijebite, vratite obje slušalice u kutiju za punjenje i potpuno ih napunite.

Pitanje: Slušalice nisu reagirale kada sam ih izvadio iz kutijice za punjenje, nisu se mogle automatski uključiti.
Odgovor: Provjerite napajanje kućišta za punjenje. Ako nema napajanja, slušalice se ne mogu automatski uključiti ili ih možete uključiti ručno (dugo dodirnite MFB 2 sekunde).

Pitanje: Povezao sam se sa svojim pametnim telefonom, ali ne čujem nikakve zvukove?

Odgovor: Provjerite jeste li pojačali glasnoću na oba uređaja. Pametni telefon zahtijeva da postavite Bluetooth slušalice kao izlazni uređaj prije prijenosa zvuka. Za detalje pogledajte korisnički priručnik pametnog telefona. Ako koristite glazbeni player ili neki drugi Bluetooth uređaj, provjerite podržava li A2DP glazbeni stereo profil.

Pitanje: Povezao sam se sa svojim pametnim telefonom, ali ne čujem nikakve zvukove?

Odgovor: Provjerite da nema prepreka između slušalica i Bluetooth uređaja; provjerite da u blizini nema radio ili WiFi smetnji.

Pitanje: Zvuk nije baš jasan ili pozivatej ne može jasno čuti moj glas.
Odgovor: Podesite glasnoću telefona i slušalica. Provjerite da u blizini nema izvora smetnji. Očistite mikrofon pametnog telefona i provjerite poboljšava li se situacija.

Popis parkirališta

Kutija za punjenje X1, slušalice X2, kabel za punjenje X1, korisnički priručnik X1

Osnovni parametri

Osnovni parametri slušalica:

BT model: XPEJ003

BT verzija: V5.0

BT dometa: 10 m/33 stopa

Kapacitet baterije: 35 mAh (po slušalici)

Vrijeme punjenja: 1,5 sati

Vrijeme rada: 5 sati

Hitni slučaj: Otprilike 60 sati

Ulazni: 5V 100mA

Vrsta baterije: Litij-ionski polimer

Težina: Otprilike 3,8 g (po slušalici)

Vodootporno: IPX5

Osnovni parametri kutije za punjenje:

Kapacitet baterije: 600 mAh

Ulazni: 5V 100mA


Izlaz: 5V 100mA

Vrijeme punjenja: Otprilike 4 sata

Vrsta baterije: Litij-ionski polimer

Težina: Otprilike 42 g

Distributer:
Sunnysoft s.r.o.
Kovářská 2280/1a
190 00 Písek
Česka

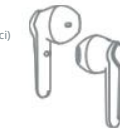

© Sunnysoft sro, distributer