


# RENPHO

Smart Health Simplified

Felhasználói  
kézikönyv

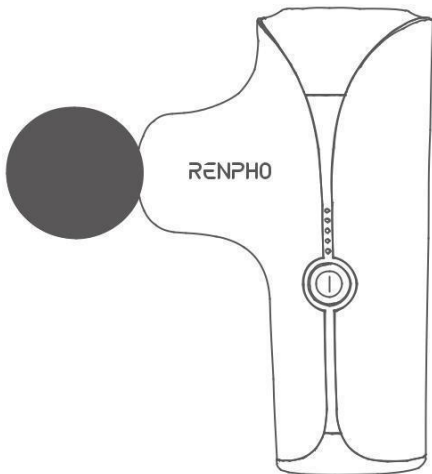

Modell: RP-GM173

**Mini masszázspisztoly**

## Bevezetés

A Mini Masszázsasztal egy eszköz a mély izmok és a fascia ellazítására. Alkalmas edzés utáni fizikai masszázásra. Csökkentheti az izommerevséget és -fájdalmat, enyhítheti az izomfáradtságot és felgyorsíthatja a vérkeringést, ezáltal javítva a test lágy szöveteinek egészségét.

## Fontos biztonsági utasítások

**HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST.**A készülék használata során mindig be kell tartani a következő alapvető óvintézkedéseket:

1. A készülék kizárólag háztartási használatra készült, orvosi célra nem alkalmas.
2. Ez a készülék nem alkalmas csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is) általi használatra, kivéve, ha egy, a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy eligazítást nyújt a készülék használatáról.
3. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.

**VESZÉLY – Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében:**

1. Ne próbálja meg kihúzni a készüléket, ha vízbe esett.
2. Ne használja fürdés vagy zuhanyozás közben.
3. Ne használja a készüléket nedves kézzel.

4. Ne helyezze vagy tárolja a készüléket olyan helyen, ahonnan leeshet, vagy a kádba vagy mosogatóba húzódhat. Ne helyezze vagy ejtse vízbe vagy más folyadékba.

### **FIGYELMEZTETÉS - A tűz, áramütés vagy személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében:**

#### **1. Használat előtt konzultáljon orvosával, ha az alábbi személyek közé tartozik:**

- 1) 8 év alatti gyermekek
- 2) terhes nők
- 3) Vérpangásos személyek
- 4) Töréssel élő személyek
- 5) Szívbetegségben szenvedők, pacemakerrel, defibrillátorral vagy fémtartalmú testben élők
- 6) Ha az elmúlt 90 napban ízületi műtéten esett át, ne használja a készüléket a műtéti területtől számított 3 hüvelyken belül.

**Ha rosszul érzi magát, vagy bármilyen szokatlan kellemetlenséget tapasztal, azonnal hagyja abba a készülék használatát.**

#### **2. Ne használja a masszázspisztolyt**

- 1) Érzékeny bőr, duzzadt vagy gyulladt területek, rossz vérkeringésű területek, bőrküritések, vagy megmagyarázhatatlan hasi fájdalom esetén
- 2) Fej, arc, nyakcsigolyák, testcsontok, visszerek, daganat helye, torok környéke, minden lehetséges törés helye, csontos területekhez közeli helyek: felkarcsont, lábfej hátsó része, kézfej stb.
- 3) Nemi szervek (Ne használja ezt az eszközt szexuális célokra. Ez egy erős masszírozó eszköz, és súlyos testi sérülést okozhat.)
- 4) Eszméletlen vagy alvó személyek
3. Ne használja takaró vagy párna alatt. Túlmelegedés léphet fel, ami tüzet, áramütést vagy személyi sérülést okozhat.
4. Soha ne használja puha felületen, például ágyon vagy kanapén, ahol a szellőzőnyílások elzáródhatnak.
5. Szoros felügyelet szükséges, ha a készüléket gyermekek, rokkant vagy fogyatékkal élő személyek

használják, vagy ha azokat gyermekek, fogyatékkal élők vagy fogyatékkal élők közelében használják.

6. A készüléket csak a rendeltetésének megfelelően, a jelen kézikönyvben leírtak szerint használja. Ne használjon a gyártó által nem ajánlott tartozékokat.
7. Soha ne üzemeltesse a készüléket, ha nem működik megfelelően, megsérült, vagy vízbe esett.
8. Soha ne ejtsen vagy helyezzen semmilyen tárgyat a nyílásokba.
9. Ne használja olyan területeken, ahol aeroszolos (spray) termékeket használnak, vagy ahol oxigént adagolnak.
10. Ne tartsa a készüléket mágneses mező közelében vagy olyan helyen, ahol mágneses mező befolyásolhatja, mivel ez az akkumulátorok lemerülését okozhatja.
11. Ne érintse meg az ujjával vagy a hajával a masszázsfej és a test közötti rést, hogy elkerülje a becsípődést.
12. Tartsa távol a készüléket hőtől, és kerülje a viszonylag magas környezeti hőmérsékletű helyeken való használatát.
13. Ne ejtse le, ne fejtse ki rá túlzott erőt vagy nehéz súlyt a készülékre a meghibásodás és/vagy károsodás elkerülése érdekében.
14. Ha a készülék használata közben magas hőmérséklet vagy kellemetlen szag jelentkezik, azonnal hagyja abba a használatát.
15. Ne használja a készüléket hosszú haj, bő ruházat vagy ékszerek közelében.
16. Kerülje a masszázsfejre gyakorolt túlzott nyomást, és tartózkodjon attól, hogy ugyanazt a területet hosszabb ideig folyamatosan masszírozza.

## **Az akkumulátorról**

1. Ne tegye ki a készüléket vagy az akkumulátort túlzott hőmérsékletnek.
2. Ügyeljen arra, hogy az akkumulátorral működő eszköz vagy az akkumulátor pólusai fémtárgyak miatt rövidzárlatot okozhatnak.


3. Ez a készülék nem cserélhető elemeket tartalmaz.  
Amikor az elem eléri az élettartama végét, a készüléket megfelelően kell ártalmatlanítani.
4. Ne szerelje szét, ne nyissa ki és ne darabolja fel az akkumulátort.
5. Ne tegye ki az akkumulátorokat vagy cellákat mechanikai ütésnek.

6. Cella szivárgása esetén ügyeljen arra, hogy a folyadék ne kerüljön bőrre vagy szembe. Szembe kerülés esetén bő vízzel mossa le az érintett területet, és forduljon orvoshoz.
7. A másodlagos cellákat és akkumulátorokat használat előtt fel kell tölteni. Mindig a megfelelő töltőt használja, és a megfelelő töltési utasításokért olvassa el a gyártó utasításait vagy a termék kézikönyvét.
8. Ne hagyja az akkumulátort hosszabb ideig töltés alatt, ha nem használja.
9. Hosszabb tárolási időszak után szükség lehet a cellák vagy akkumulátorok többszöri feltöltésére és lemerítésére a maximális teljesítmény elérése érdekében.
10. **VIGYÁZAT**- A készülékben használt akkumulátor nem megfelelő kezelés esetén tüzet vagy kémiai égést okozhat. Ne töltse újra, ne szerelje szét és ne melegítse 100°C (212°F) fölé.

**ŐRIZZE MEG EZEKET AZ  
UTASÍTÁSOKAT**

## 2. Termékbemutató

Levehető és  
cserélhető masszázsfaj

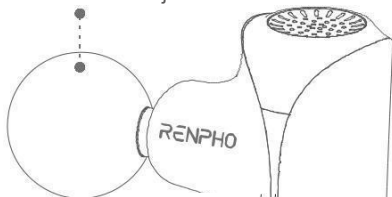


Sebességjelző

BE/KI/Sebesség beállítás

(Hosszan nyomja meg a be-/kikapcsoláshoz  
Röviden nyomja meg a sebességszint váltásához)

Akkumulátorjelző

C típusú töltőport

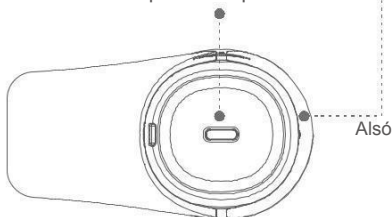



Csillapítás

Fej



U alakú

Fej



Gömbfej



Golyófej

## 1. Fontos tanácsok használat előtt

### 1.1 Töltés

● Használat előtt kérjük, töltsd fel teljesen a masszírozó pisztolyt körülbelül 3 órán át.



● Csatlakoztassa a csatlakozó kimeneti végét a masszírozó alján található egyenáramú töltőporthoz, majd csatlakoztassa a csatlakozó bemeneti végét a mobil tápegységhez vagy a mobiltelefon töltőjéhez. (5V — 2A, ha 2A-nál kisebb töltőt használ, az idő hosszabb lesz.) ● Amikor az akkumulátor töltöttsége meghaladja a 30%-ot, az akkumulátor jelzőfénye zölden világít; Amikor az akkumulátor töltöttsége kevesebb, mint 20%, a jelzőfény pirosan villog; Amikor a töltöttség kevesebb, mint 5%, azonnal töltsd fel, ellenkező esetben néhány másodperces piros villogás után automatikusan kikapcsol. Nem ajánlott az akkumulátor teljesen 10%-os szintre történő lemerítése.

● Biztonsági okokból a masszázspisztoly töltés közben NEM működik. Ezenkívül a masszázspisztoly 10 perc folyamatos használat után automatikusan kikapcsol. Ha hosszabb masszázst szeretne, kérjük, csak akkor kapcsolja be.

### 1.2 Akkumulátor üzemideje

● Ez a masszázspisztoly beépített újratölthető akkumulátorral rendelkezik. A teljes töltés körülbelül 3

órát vesz igénybe. A teljes akkumulátor-üzemidő teljes feltöltés után akár 4 óra is lehet.


● Az akkumulátor élettartama az alkalmazástól és/vagy a működési körülményektől függően változhat. Ha a terméket hosszabb ideig nem használja,

Kérjük, tartsa kikapcsolva, és havonta egyszer töltsse fel, hogy az akkumulátor tovább tartson.

● Kérjük, tartsa távol a masszázspisztolyt hőtől, és kerülje a használatát viszonylag magas környezeti hőmérsékletű helyeken.

## **2. Kezelési útmutató**

2.1 Válassza ki a kívánt masszázsféjet, és csavarja be teljesen a készülék nyílásába, amíg biztonságosan nem rögzül. A masszázsféj felszerelésekor győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva.

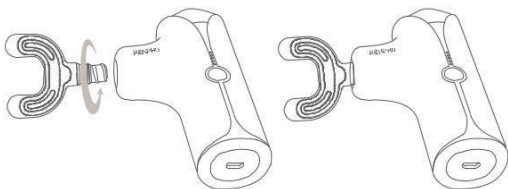

2.2 Kapcsolja be a készüléket a bekapcsológomb hosszan tartó lenyomásával. Röviden nyomja meg a bekapcsológombot, hogy 1-5 fokozat között váltson. Ha a bekapcsológombot 2 másodpercig hosszan lenyomva tartja, a készülék azonnal leáll. A LED kijelző jelzi a megfelelő szintet, a legalacsonyabb szintet 1-nek, a legmagasabbat 5-nek.

2.3 Alkalmazza a kívánt nyomást az előre beállított rezgési masszázsfrekvenciával a megfelelő testrészek masszírozásához.

\* 10 percnyi működés után a készülék automatikusan kikapcsol.



Shoulder Massage




Back Massage



Foot Massage



Arm Massage

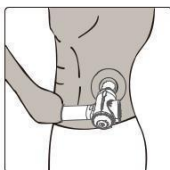

Waist Massage



Leg Massage

## Termékápolás és karbantartás

- Használaton kívül a masszázspisztolyt biztonságos, hűvös és száraz helyen tárolja.
- Tisztítás előtt mindig húzza ki a masszázspisztoly csatlakozóját a konnektorból.
- Használat után törölje át a masszázspisztolyt puha, nedves ruhával, nem súroló hatású tisztítószerrel. Szükség esetén sterilizálóval tisztítsa meg.
- NE merítse a masszázspisztolyt vízbe vagy más folyadékba.
- Tartsa távol minden oldószertől és erős mosószertől.
- NE próbálja megjavítani ezt a masszázspisztolyt. Nincsenek benne felhasználó által szervizelhető alkatrészek.
- NE dobja a masszázspisztolyt hulladéklerakóba. Li-ion akkumulátort és egyéb elektromos alkatrészeket tartalmaz, amelyek veszélyes elektronikai hulladéknak minősülnek.
- Ne szerelje szét a csavart, és ne próbálja meg szétszerelni a berendezést.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, az akkumulátort havonta egyszer fel kell tölteni.
- A masszázseszközöket jól szellőző, nem korrozív gázraktárban, a talajtól 250 mm-rel magasabban, legfeljebb 5 rétegben egymásra rakva kell tárolni.



## Környezeti feltételek

Mivel a masszázsmotor által keltett elektromágneses mező viszonylag kicsi, nem befolyásolja az elektronikus berendezéseket és az emberi testet általában! Ha a készülék fő motorja (beleértve a lítium akkumulátorokat is) és tartozékai eléri az élettartamuk végét, kérjük, ne dobják ki őket. Ellenkező esetben az elektronikus hulladék szennyezi a környezetet. Kérjük, gondoskodjon a helyi környezetvédelmi hatóság vonatkozó elektronikus hulladékkezelési előírásainak megfelelő kezeléséről.

Hőmérséklet:  $-40^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$  /  $-104 - 122^{\circ}\text{F}$

Relatív páratartalom:  $\leq 90\%$

Légköri nyomás:  $70 \text{ kPa} \sim 106 \text{ kPa}$

# Hibaelhárítás

| PROBLÉMA                                   | OK                                                                                                                  | MEGOLDÁS                                                                                            |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Masszázs pisztoly nem kapcsol be.          | Ki van kapcsolva az áram.                                                                                           | Hosszan nyomja meg a bekapcsológombot<br>Gomb a bekapcsoláshoz<br>masszázs pisztoly.                |
|                                            | Az akkumulátor töltöttsége túl alacsony.                                                                            | Töltse fel a masszázs pisztolyt.                                                                    |
|                                            | A masszázs pisztoly kikapcsol a következő után: 10 perc.                                                            | Hosszan nyomja meg a bekapcsológombot a bekapcsoláshoz a masszázs pisztolyon még 10 percig.         |
| Masszázs pisztoly kikapcsol automatikusan. | A masszázs pisztoly túlmelegedés elleni védelemmel kapcsol ki a masszázs pisztolyt automatikusan, ha túl meleg van. | Várj a masszázusra<br>pisztoly lehűlni<br>mielőtt bekapcsolná<br>vissza.                            |
|                                            | A masszázs pisztoly kikapcsol 10 perc múlva.                                                                        | Hosszan nyomja meg a bekapcsológombot<br>Gomb a bekapcsoláshoz<br>masszázs pisztoly<br>még 10 perc. |
| Masszázs pisztoly nem sikerül lefutni.     | A masszázsfej a túl szorosan behelyezve.                                                                            | Kapcsold ki a masszázst<br>fejjel egy kicsit,<br>majd kapcsol be.                                   |

\*Hibás termékek vagy visszaküldött termékek esetén kérjük, a megadott jótállási időn belül vegye fel velünk a kapcsolatot a rendelési számával. NE dobja ki a termék alkatrészeit, mivel azokra szükség lehet ellenőrzéshez/javításhoz.

# FCC szabályozási megfelelés

**Figyelmeztetés:** A megfelelésért felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

**Megjegyzés:** Ez a berendezés tesztelésen esett át, és megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek az FCC-szabályzat 15. része értelmében. Ezek a határértékek úgy lettek kialakítva, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen lakossági telepítések esetén. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a felhasználónak javasoljuk, hogy próbálja meg elhárítani az interferenciát az alábbi intézkedések egyikével vagy többjével:

- Írányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a berendezés és a vevőegység közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a berendezést egy másik áramkörön lévő aljzathoz, mint amelyhez a vevőegység csatlakozik.
- Segítségért forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelőhöz.

## ISED szabályozási megfelelés

Ez az eszköz engedélymentes adó(ka)t/vevő(ka)t tartalmaz, amelyek megfelelnek a kanadai Innovációs, Tudományos és Gazdaságfejlesztési Minisztérium engedélymentes RSS-szabványainak. A működés a következő két feltételhez kötött:

1: Ez az eszköz nem okozhat interferenciát.

2: Ennek az eszköznek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve azokat is, amelyek a készülék nem kívánt működését okozhatják. Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada concernant les appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1: L'appareil ne doit pas produire de brouillage.

2: L'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.