

SCOSCHE RHYTHM

RTHM17/RTHM19/RTHM20

SPORTOVNÍ MĚŘIČ SRDEČNÍHO TEPU A BIOMETRICKÝ SENZOR



NÁVOD K POUŽITÍ

!!VAROVÁNÍ!!

Nejedná se o lékařský přístroj! Zařízení je určeno pro trénink a volnočasové aktivity. Nastavení odpovídajících zón srdečního tepu konzultujte se svým lékařem.

!!VAROVÁNÍ!!

RHYTHM monitor srdečního tepu je vodotěsný podle standardu IEC 60529 IP67. Může být ponořen ve vodě v hloubce 1 metr po dobu 30 minut. Delší doba ponoření může způsobit poškození.

ÚVOD

Údržba

- Pro co nejpřesnější měření vyčistěte čočku senzoru jemným hadříkem.
- Pro čištění pásky, senzorů a plastového krytu použijte **POUZE** hadřík s šetrným tekutým mýdlem a vlažnou vodou.
- K očištění nabíjecích kontaktů použijte vatovou tyčinku s kapkou alkoholu.
- K čištění **RHYTHM** pásky, senzorů a plastového krytu nepoužívejte žádné agresivní čističe. Mohou způsobit nevratné poškození.

Co je PerformTek®

PerformTek® Precision Biometrics je patenovaná snímací technologie, která nepřetržitě monitoruje aktuální biometrické údaje s vysokou úrovní přesnosti a konzistence a předává je uživateli k lepšímu sledování fitness aktivit. Lze ji bez problému zabudovat do sluchátek a dalších nositelných zařízení, jako jsou náramky a pásky, a dokáže se spojit s aplikacemi v chytrých telefonech, které uživatelé při cvičení běžně používají. Technologie snímání PerformTek® Vám umožní snimat přesná data, která zahrnují srdeční tep, rychlost, vzdálenost, rytmus, spálené kalorie a VO2 max (úroveň vytrvalostní zdatnosti).



PerformTek® a PerformTek® design jsou registrované obchodní značky společnosti Valencell, Inc. a nesmí být použit pro jakékoliv účely bez předchozího písemného souhlasu. Patent: www.valencell.com/patents

ZAČÍNÁME

MULTIFUNKČNÍ TLAČÍTKO (MFT)*

- 1 stisknutí - vyp/zap/přehrát/pauza
- 2 stisknutí - další skatba
- 3 stisknutí - předchozí skatba
- Podržet 3 sek. - vypnout

ČELNÍ POHLED

VOL - (snížit hlasitost)

VOL + (zvýšit hlasitost)

ZADNÍ POHLED

SENZOR
SRDEČNÍHO
TEPU


NABÍJECÍ
KONEKTORY

USB

PÁSEK

NABÍJECÍ ZÁKLADNA

*Ovládání hudby podporuje pouze **RHYTHM Smart**

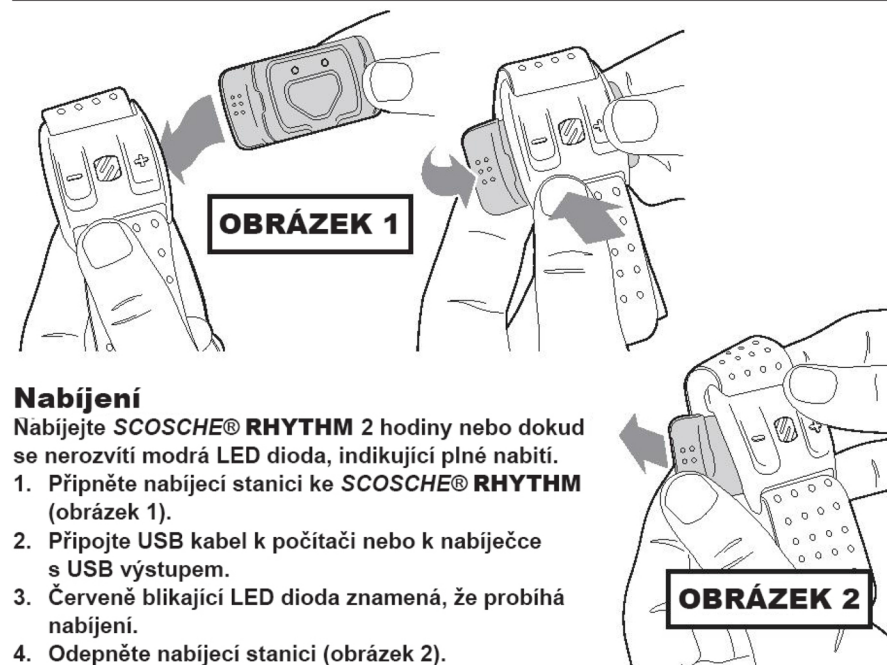


Nabíjení

Nabíjejte **SCOSCHE® RHYTHM** 2 hodiny nebo dokud se nerozvíjí modrá LED dioda, indikující plné nabití.

1. Připněte nabíjecí stanici ke **SCOSCHE® RHYTHM** (obrázek 1).
2. Připojte USB kabel k počítači nebo k nabíječce s USB výstupem.
3. Červeně blikající LED dioda znamená, že probíhá nabíjení.
4. Odepněte nabíjecí stanici (obrázek 2).

OBRÁZEK 3

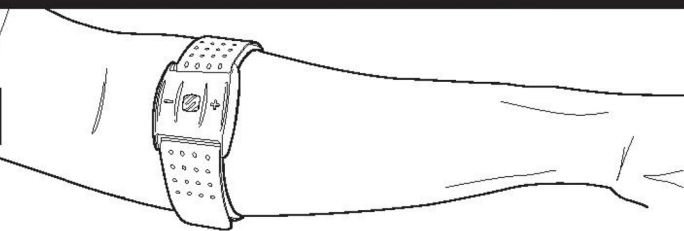

Noste pásek na horní části předloktí. Senzor by měl být na vnitřní nebo vrchní straně předloktí. Utáhněte pásek tak, aby se nehýbal, ale ne tolik, aby omezoval krevní oběh (obrázek 3).

Prvotní nastavení s Bluetooth Smart fitness aplikacemi

1. Zapněte *Bluetooth* na Vašem zařízení.
2. Najděte menu nastavení snímače v *Bluetooth Smart* fitness aplikaci.
3. Připojte snímač **RHYTHM** tím, že jej zapnete.

Prvotní nastavení s Bluetooth Smart zařízeními (sportovní hodinky a fitness doplňky)

1. V menu nastavení zařízení vyberte volbu „přidat senzor tepu“.
2. Připojte snímač **RHYTHM** tím, že jej zapnete.

Prvotní nastavení s ANT+ zařízeními (sportovní hodinky a fitness doplňky)

Zapněte snímač **RHYTHM** a přiblížte jej k Vašemu zobrazovacímu zařízení.

Pozn.: Snímání srdečního tepu funguje s většinou *Bluetooth Smart* fitness aplikací. Ovládání hudby a nahrávání cvičení je podporováno pouze senzorem **RHYTHM Smart** a funguje pouze v aplikacích, které v sobě integrují vývojovou knihovnu **Scosche BLE SDK** (k dispozici na www.scosche.com). Pro aktuální seznam aplikací s integrovanou knihovnou **Scosche BLE SDK** navštivte stránku www.scosche.com.

LED indikátory (mód Bluetooth Smart)

1. Střídající se MODRÁ/ČERVENÁ - senzor čeká na připojení.
 - a. Pokud nedorazí ke spojení, senzor se po 60 sekundách vypne.
 - b. Pokud je spojení navázáno a znovu ztraceno, senzor se vypne po 5 minutách, není-li spojení znovu navázáno.
 - c. Senzor se sám vypne, pokud jej sundáte z ruky na dobu delší než 1 minuta.
2. Tři (3) MODRÁ bliknutí - senzor byl úspěšně připojen.
3. Pomalé FIALOVÉ blikání - nacházíte se ve své tepové zóně, nebo jste nevybrali žádnou tepovou zónu, ale senzor přesto běží.
4. Pomalé MODRÉ blikání - jste pod svou tepovou zónou.
5. Pomalé ČERVENÉ blikání - jste nad svou tepovou zónou.
6. Střídavé 3 pomalé ČERVENÉ a 3 MODRÉ bliknutí - probíhá synchronizace nahraného cvičení s fitness aplikací.
7. LED diody přestanou blikat, je-li nahrané cvičení mazáno ze senzoru. Normální funkce LED diod bude po smazání pokračovat.

LED indikátory (mód ANT+)

1. Pomalé FIALOVÉ blikání - monitor tepu je zapnutý a snímá.

Nahrávání cvičení (pouze RHYTHM Smart)

1. Pro nahrávání cvičení pomocí aplikace Scosche RHYTHM:

- a. Spojte senzor **RHYTHM Smart** s **RHYTHM** aplikací tím, že zapnete senzor a spustíte aplikaci.
- b. Nastavte své cvičení a stiskněte Start. Nyní můžete nechat svůj telefon doma a Váš senzor bude zaznamenávat srdeční tep, tempo, rychlost, vzdálenost a kalorie.
 - i. Každé nahrávání cvičení musí být SPUŠTĚNO v aplikaci.
 - ii. Pozastavení a opakované spuštění je podporováno pouze v aplikaci.
- c. Když jste s cvičením hotovi, UKONČETE nahrávání (5 způsobů):
 - i. Stiskněte STOP v **RHYTHM** aplikaci.
 - ii. Vypněte senzor.
 - iii. Nechte senzor běžet po dobu 4 hodin.
 - iv. Připojte senzor k nabíjecí stanici.
 - v. Pokud během Vašeho cvičení dochází senzoru baterie, bude zaznamenávat data až do úplného vybití.
- d. Pro synchronizaci nahraného cvičení jednoduše otevřete **RHYTHM** aplikaci a připojte senzor.

2. U ostatních fitness aplikací zkontrolujte konkrétní odpovídající instrukce pro nahrávání cvičení.

LIMITED WARRANTY

Scosche Industries Inc. warrants this product to be free from defects in material and workmanship for a period of 1 year from purchase. This Scosche product is sold with the understanding that the purchaser has independently determined the suitability of this product. This warranty is offered to the original purchaser of the product only. This warranty does not cover the product if physically damaged, subject to negligence or misuse, abuse, alteration, accident, or an act of GOD. This warranty does not apply to product which has water or physically damaged by accident or which has been misused, disassembled or altered.

The original dated sales slip or proof of purchase will establish warranty eligibility. If the product should prove defective within the warranty period, return the product with proof of purchase to Scosche Industries Inc. Scosche, at its option, will replace or repair the product free of charge and return the product postage paid.

In no event shall Scosche Industries, Inc. be responsible for claims beyond the replacement value of the defective product, or in any way be liable or responsible for consequential or incidental damages. No express warranties and no implied warranties, whether for fitness or any particular use or otherwise, except as set forth above (which is made expressly in lieu of all other warranties) shall apply to products sold by Scosche. Scosche Industries cannot be held responsible for discrepancies/inconsistencies that may occur due to automotive manufacturing changes or option.



IMPORTANT!
DO NOT RETURN PRODUCT TO THE RETAILER
 IF YOU NEED ASSISTANCE OR REPLACEMENT PARTS
 CALL US TOLL FREE: 1-800-621-3695 X3
 HOURS MON-FRI 8AM-5:30PM (PST) SATURDAY 8AM-2PM (PST)