



HAVIT

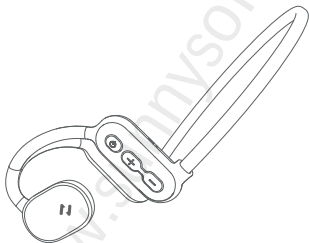

SLUCHÁTKA SE VZDUCHOVÝM VEDENÍM

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Součásti balení



sluchátka 1x



napájecí kabel USB-C 1x




uživatelský manuál 1x



záruční list 1x

Přehled produktu

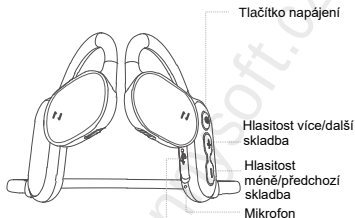


Napájecí port


Reproduktory

Indikátor

Mikrofon

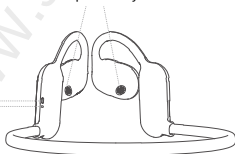

Zapnutí / připojení

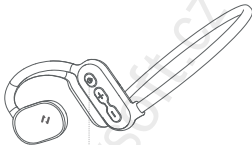

Zapnutí napájení: Stiskněte a podržte po dobu 3 s. Modrý indikátor zůstane svítit po dobu 1 s, poté střídavě bliká červený a modrý indikátor.



Vypnutí: Stiskněte a podržte po dobu 5 s. Indikátor je vypnutý.



Zapněte bluetooth na svém zařízení.



Vyberte HAVIT FREEGO PRO a připojte.

Poznámka

Jakmile sluchátka zapnete, tak se automaticky připojí k poslednímu spárovanému zařízení.


Funkce



Přehrát/pozastavit		Stiskněte jednou
Předchozí skladba		Stiskněte a podržte po dobu 2S
Další skladba		Stiskněte a podržte po dobu 2S
Snížení hlasitosti		Stiskněte jednou
Zvýšení hlasitosti		Stiskněte jednou
Přijmout/ukončit hovor		Stiskněte jednou
Odmítnutí hovoru		Stiskněte a podržte po dobu 2S
Hlasový asistent		Stiskněte třikrát

Nabíjení

Sluchátka nabíjejte pomocí nabíjecího kabelu typu C, nejlépe z počítače nebo notebooku místo nabíječky USB. Plné nabití trvá přibližně 2 hodiny.

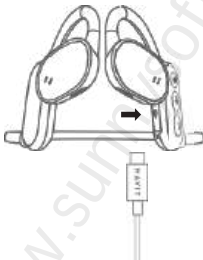


Indikátor sluchátek

 Napájení: svítí červeně

 Nabito: svítí modře

Reset

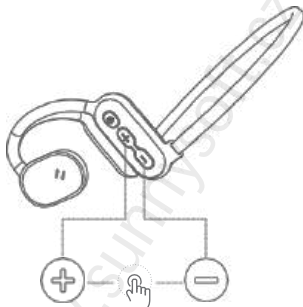

Stiskněte obě tlačítka a podržte je po dobu 4 s, dokud modrý indikátor třikrát neblinkne. Reset je dokončen. Můžete se znovu připojit k zařízení.

Bezpečnostní tipy

1. Výrobek nevystavujte působení kapalin, vlhkosti nebo vlhka, protože uvnitř se nachází elektronické součástky a baterie.
2. Výrobek nerozebírejte. Uvnitř se nenacházejí žádné součásti, které by bylo možné opravovat uživatelem.
3. Výrobek neupust'ete a chraňte jej před ostrými předměty.
4. Výrobek nenabíjejte pod napětím 5V/1A nabíječky.
5. Nevystavujte výrobek extrémně vysokým nebo nízkým teplotám, protože by mohlo dojít k poškození baterie nebo dokonce k deformaci plastových částí.
6. Poslech hudby při vysoké hlasitosti je škodlivý pro vaše uši.
7. Neházejte výrobek do ohně, abyste jej zničili, protože jinak může dojít k explozi vnitřní baterie.

Dodavatel/Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

Varování FCC

Prohlášení FCC

1. Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení a
- (2) Toto zařízení musí přijímat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

2. Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení. Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci.

Toto zařízení vytváří a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací.

Neexistuje ovšem žádná záruka, že se rušení v konkrétní instalaci nevyskytne. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření: Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu. Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem. Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač. Poradte se s prodejcem nebo zkušeným rozhlasovým/televizním technikem.


Výstražné prohlášení o rádiových vlnách:

Zařízení bylo vyhodnoceno tak, aby splňovalo obecné požadavky na vystavení rádiovým vlnám. Zařízení lze používat v podmínkách přenosné expozice bez omezení.

Baterie:


Upozorňuje se, že baterie (akumulátory nebo instalované baterie) nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, např. slunečnímu záření, ohni nebo světlu.

- 1) Výměna baterie za nesprávný typ, který může vyřadit bezpečnostní pojistku.
- 2) Vhození baterie do ohně nebo horké trouby nebo mechanické rozdrcení či rozřezání baterie, které může mít za následek výbuch.
- 3) Ponechání baterie v okolním prostředí s extrémně vysokou teplotou, které může mít za následek výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.
- 4) Akumulátor vystavený extrémně nízkému tlaku vzduchu, který může mít za následek výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.




www.havitsmart.com

HAVIT

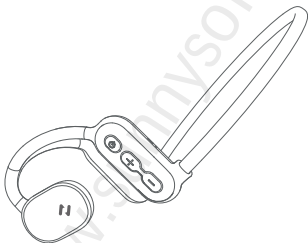

E553BT
AIR CONDUCTION HEADPHONE
USER MANUAL

Package Content



Headphone *1



Type C Charging Cable *1





User Manual *1




Warranty Card *1

Product Overview

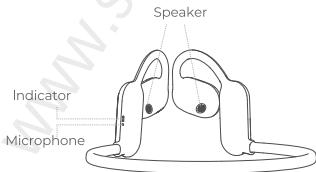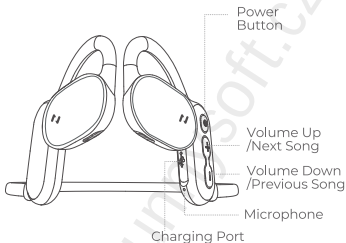

Power On/Connection

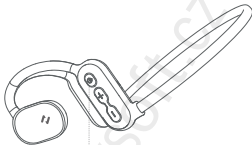

Power on: Press and hold for 3S.
Blue indicator stays on for 1S,
then red&blue indicator
flashes alternately.



Power off: Press and hold for 5S.
Indicator is off



Turn on Bluetooth
on your device




Select HAVIT FREEGO PRO
and connect it

Note

The headphone will be automatically connected to the last paired device as soon as you turn it on.

Function

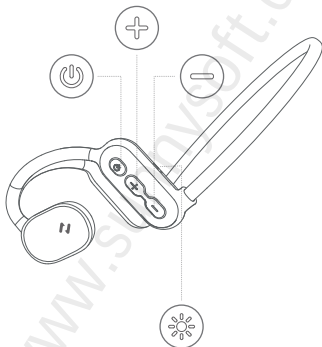


Play/pause		Press once
Previous song		Press and hold for 2S
Next song		Press and hold for 2S
Volume down		Press once
Volume up		Press once
Answer / End the call		Press once
Reject the call		Press and hold for 2S
Voice assistant		Press thrice

Charging

Charge the headphone with type C charging cable, preferably from any PC or laptop as compared to a USB charger.

A full charge takes around 2H.

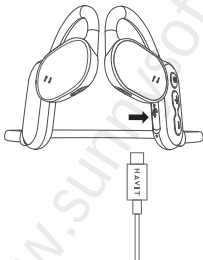

Indicator on headset




Charging: solid red indicator



Full charged: solid blue indicator

Reset

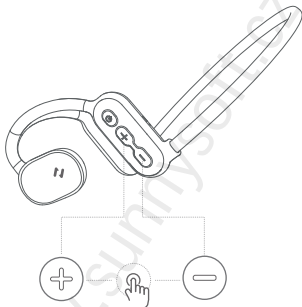

Press both button and hold for 4S until blue indicator flashes 3 times. Reset is done.

You can connect to your device again.

Safety Tips

1. Don't expose the product to liquids, moisture or humidity as it has electronics and battery inside.
2. Don't disassemble your product. There are no userserviceable parts inside it.
3. Don't drop the product and keep it away from sharp objects.
4. Charge your product below 5V/1A charger.
5. Don't expose the product to extremely high or low temperature as this may damage the battery oreven deform the plastic parts.
6. Listen to the music at high volume is harmful to your ears.
7. Don't throw the product in a fire to dispose it otherwise inside battery may explore.

FCC Warning

FCC Statement

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference

will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Batteries:

A warning that batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the light.

1) Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard.


2) Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.

3) Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

4) A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.



H A V I T

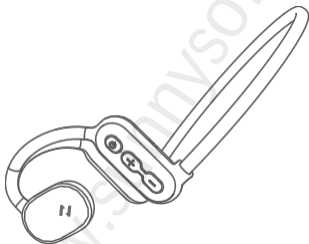

LUFTLEITUNGSHÖRGERÄTE

BENUTZERHANDBUCH

Bestandteile des Pakets



Kopfhörer 1x



USB-C Stromkabel 1x




Benutzerhandbuch 1x




Garantiekarte 1x

Produktübersicht

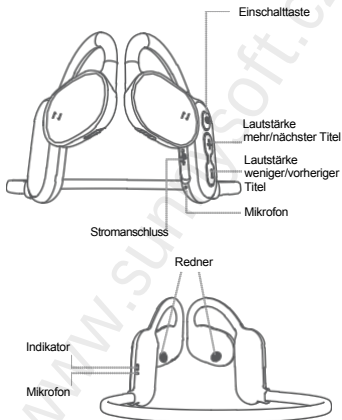

Einschalten/Verbinden

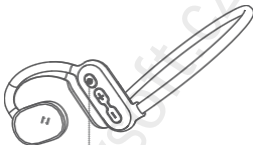

Einschalten: Halten Sie die Taste 3 s lang gedrückt. Die blaue Anzeige leuchtet 1 s lang, dann blinken die abwechselnd rote und die blaue Anzeige .

Ausschalten: 5 s lang Die drücken
Anzeige wird ausgeschaltet.



Schalten Sie ein Bluetooth auf Ihrem Gerät .




Wählen Sie HAVIT FREEGO PRO und stellen Sie die Verbindung her.

Hinweis

Wenn Sie das Headset einschalten, verbindet sich automatisch es mit dem zuletzt gekoppelten Gerät.

Funktionen

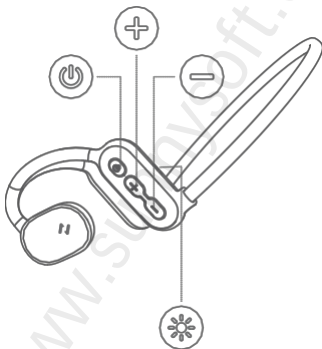


Wiedergabe/Pause		Einmal drücken
Vorheriger Titel		Drücken und halten Sie für 2S
Ein anderes Lied		Drücken und halten Sie für 2S
Volumenreduzierung		Einmal drücken
Erhöhung der Lautstärke		Einmal drücken
Gespräch annehmen/beenden		Einmal drücken
Ablehnung eines Anrufs		Drücken und halten Sie für 2S
Sprachassistent		Dreimal drücken

Aufladen

Laden Sie aufden Kopfhörer mit einem Typ-C-Ladekabel , vorzugsweise über einen Computer oder Laptop statt über ein USB-Ladegerät.

Eine vollständige Aufladung dauert etwa 2 Stunden.

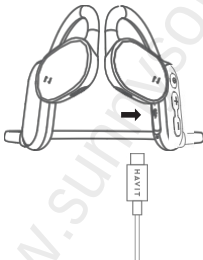

Kopfhörer-Anzeige




Strom: leuchtet rot



Geladen: leuchtet blau

Reset

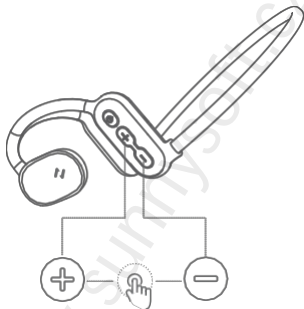

Halten Sie beide Tasten 4 Sekunden lang gedrückt, bis die blaue Anzeige dreimal blinkt. Der Reset ist abgeschlossen. Sie können sich wieder mit dem Gerät verbinden.

Tipps zur Sicherheit

1. Setzen Sie keinen aus das Produkt Flüssigkeiten, Feuchtigkeit oder Nässe , da sich im Inneren elektronische Bauteile und Batterien befinden.
2. Nehmen Sie nicht auseinander. das Produkt Im Inneren befinden sich keine Teile, die vom Benutzer repariert werden können.
3. Lassen Sie das nicht fallen Produkt und schützen Sie es vor scharfen Gegenständen.
4. Laden Sie nicht auf das Produkt unter 5V/1A des Ladegerätes .
5. Setzen Sie das Produkt keinen extrem hohen oder aus niedrigen Temperaturen , da dies den Akku oder sogar die Kunststoffteile verformen .beschädigen könnte
6. Das Hören von Musik in hoher Lautstärke ist schädlich für Ihre Ohren.
7. Werfen Sie das nicht Produkt ins Feuer, um es zu zerstören, da sonst die interne Batterie .explodieren kann

Lieferant/Vertriebspartner

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

FCC-Warnung

FCC-Erklärung

1. Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil der 15 FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und
- (2) Dieses Gerät muss alle Interferenzen , , akzeptieren auch solche die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

2. Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der genehmigt wurden für die Konformität verantwortlichen Partei , können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert. Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in Wohngebieten bieten.

Installation.

Diese Geräte erzeugen und können Hochfrequenzenergie , und wenn sie nicht installiert und abstrahlen nicht in verwendet wird Übereinstimmung mit den Anweisungen , kann schädliche Störungen des Funkverkehrs . verursachen

Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer Störungen auftreten bestimmten Installation keine . Wenn dieses Gerät schädliche Störungen des Radio- oder verursacht Fernsehempfangs , die durch Ein- und Ausschalten des festgestellt werden können Geräts , sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder der folgenden Maßnahmen zu beheben. mehrere
Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger. Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als die Steckdose, an die der Empfänger angeschlossen ist.
Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker.

Warnhinweis zu Funkwellen:

Das Gerät wurde so , dass es die erfüllt bewertet allgemeinen Anforderungen für die Exposition gegenüber Funkwellen . Das Gerät kann unter tragbaren Expositionsbedingungen ohne verwendet werden Einschränkung .

Batterien:


Bitte beachten Sie, dass Batterien (Akkus oder eingebaute Batterien) nicht übermäßiger Hitze, z.B. ausgesetzt werden dürfen Sonnenlicht, Feuer oder Licht, .

- 1) Ersetzen der Batterie durch einen falschen Typ, der die ausschalten kann.
- 2) Werfen des Akkus in ein Feuer oder einen heißen Ofen oder mechanisches Zerquetschen oder Zerschneiden des Akkus, was zu einer Explosion . kann
- 3) Die Batterie in einer Umgebung mit extrem hohen zu belassen Temperaturen , die zu einer Explosion oder zum Austreten von entflammaren Flüssigkeiten oder Gasen .führenkann
- 4) Eine Batterie, die einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt ist, was zu einer Explosion oder zum Auslaufen von entflammaren Flüssigkeiten oder Gasen .führenkann



www.havitsmart.com


HAVIT

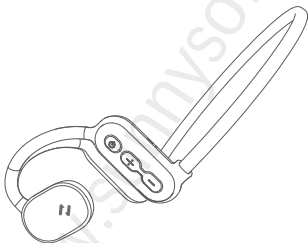

E553BT
AIR CONDUCTION HEADPHONE

USER MANUAL

Package Content



Headphone *1



Type C Charging Cable *1




User Manual *1




Warranty Card *1

Product Overview

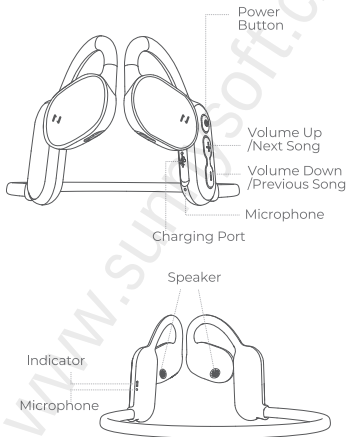


Power On/Connection

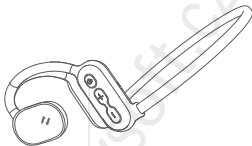

Power on: Press and hold for 3S.
Blue indicator stays on for 1S,
then red&blue indicator
flashes alternately.



Power off: Press and hold for 5S.
Indicator is off



Turn on Bluetooth
on your device




Select HAVIT FREEGO PRO
and connect it

Note

The headphone will be automatically connected to the last paired device as soon as you turn it on.

Function

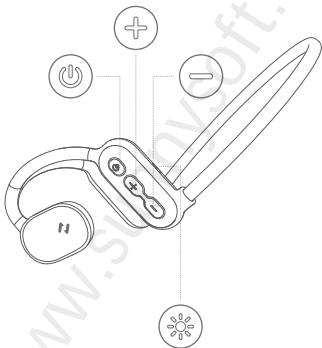


Play/pause		Press once
Previous song		Press and hold for 2S
Next song		Press and hold for 2S
Volume down		Press once
Volume up		Press once
Answer / End the call		Press once
Reject the call		Press and hold for 2S
Voice assistant		Press thrice

Charging

Charge the headphone with type C charging cable, preferably from any PC or laptop as compared to a USB charger.

A full charge takes around 2H.

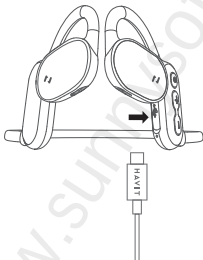

Indicator on headset




Charging: solid red indicator



Full charged: solid blue indicator

Reset

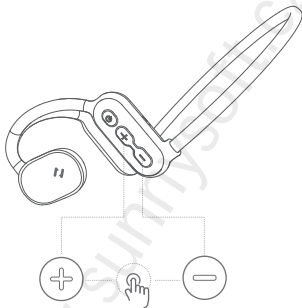

Press both button and hold for 4S until blue indicator flashes 3 times. Reset is done.

You can connect to your device again.

Safety Tips

1. Don't expose the product to liquids, moisture or humidity as it has electronics and battery inside.
2. Don't disassemble your product. There are no userserviceable parts inside it.
3. Don't drop the product and keep it away from sharp objects.
4. Charge your product below 5V/1A charger.
5. Don't expose the product to extremely high or low temperature as this may damage the battery oreven deform the plastic parts.
6. Listen to the music at high volume is harmful to your ears.
7. Don't throw the product in a fire to dispose it otherwise inside battery may explore.

FCC Warning

FCC Statement

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference

will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.


Batteries:

A warning that batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the light.

- 1) Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard.
- 2) Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.
- 3) Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- 4) A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.



H A V I T

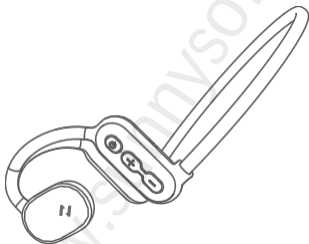

LÉGVEZETÉSES HALLÓKÉSZÜLÉKEK

HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV

A csomag összetevői



fejhallgató 1x



USB-C tápkábel 1x




felhasználói kézikönyv 1x




jótállási kártya 1x

Termék áttekintés

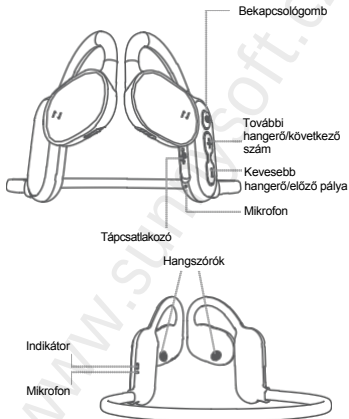

Bekapcsolás/csatlakozás

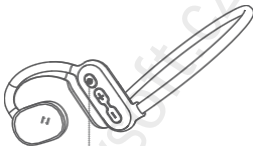

A készülék bekapcsolása: Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig. A kék kijelző 1 másodpercig világít, majd a felváltva villogpiros és a kék kijelző .

Kikapcsolás: nyomja meg és tartsa lenyomva 5 s-ig. A kijelző kikapcsol.



Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a készüléken.




Válassza ki a HAVIT FREEGO PRO-t és csatlakozzon.

Megjegyzés:

Amikor bekapcsolja , a fejhallgató az automatikusan csatlakozik az utoljára párosított eszközhöz.

Funkciók

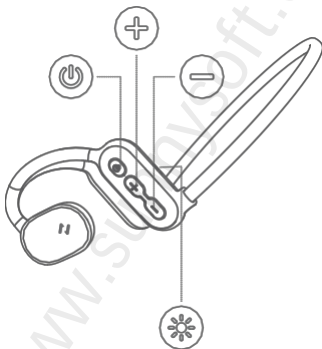


Lejátszás/szünet		Nyomja meg egyszer
Előző szám		Nyomja meg és tartsa lenyomva 2S-ig
Egy másik dal		Nyomja meg és tartsa lenyomva 2S-ig
Térfogatcsökkentés		Nyomja meg egyszer
Növelje a hangerőt		Nyomja meg egyszer
Hívás fogadása/befejezése		Nyomja meg egyszer
Hívás elutasítása		Nyomja meg és tartsa lenyomva 2S-ig
Hangalapú asszisztens		Nyomja meg háromszor

Töltés

Töltse a fejhallgatót C típusú , töltőkábellellehetőleg számítógépről vagy laptopról, USB-töltő helyett.

Egy teljes feltöltés körülbelül 2 órát .vesz igénybe

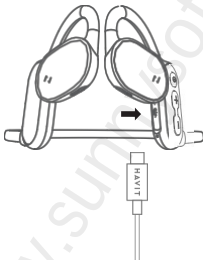

Fejhallgató kijelző




Táp: világít pirosan



Töltve: világít kék színben.

Reset

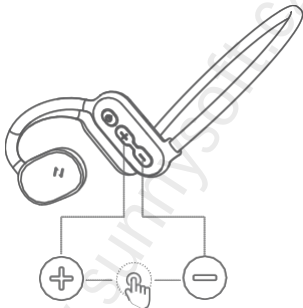

Tartsa lenyomva mindkét gombot 4 másodpercig, amíg a kék kijelző háromszor villog. A visszaállítás befejeződött. Újra csatlakozhat a készülékhez.

Biztonsági tippek

1. Ne tegye ki a terméket folyadékoknak, nedvességnek vagy páratartalomnak, mivel a készülékben elektronikus alkatrészek és elemek vannak.
2. Ne szerelje szét a terméket. A készülékben nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek.
3. Ne ejtse le a terméket, és védje az éles tárgyaktól.
4. Ne töltsa a terméket a töltő .5V/1A alatt
5. Ne tegye ki a terméket rendkívül magas vagy alacsony hőmérsékletnek, ez megrkárosíthatja az akkumulátort, vagy akár el is deformálhatja a műanyag alkatrészeket.
6. A nagy hangerőn történő zenehallgatás káros a fülekre.
7. Ne dobja a terméket tűzbe, hogy megsemmisítse, különben a belső akkumulátor felrobbanhat.

Szállító/forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a190
00 Prága 9Cseh
Köztársaság
www.sunnysoft.cz

FCC

figyelmeztetés

FCC nyilatkozat

1. Ez a készülék megfelel az FCC-szabályok . 15. részénekAz üzemeltetés a következő két feltételhez kötött:

- (1) Ez a készülék nem okozhat káros interferenciát és
- (2) Ez a berendezés minden interferenciát , elfogadbeleértve is a nem kívánt működést okozó .interferenciát

2. A megfelelőségért felelős elvesztését eredményezhetik által nem kifejezetten jóváhagyott változtatások vagy módosítások a felhasználónak a berendezés üzemeltetésére vonatkozó jogosultságának . Megjegyzés: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel az vonatkozó határértékeknekFCC-szabályok 15. része szerinti B osztályú digitális eszközökre . Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciával szemben a lakossági környezetben. telepítés.

Ez a berendezés nagyfrekvenciás energiát , és ha nem telepítik ésgenerál és sugározhat az utasításoknak megfelelően használva káros interferenciát okozhat a rádiótávközlésben.

Azonban nincs garancia arra, hogy egy lép fel interferenciaadott berendezésben nem . Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízió vételben, amely a ki- és bekapcsolásával kimutatható, a felhasználónak ajánlott, hogy az alábbi intézkedések közül egy vagy intézkedéssel megszüntetni.többpróbálja meg az interferenciát

Növelje a távolságot a készülék és a vevőegység között.
Csatlakoztassa a készüléket egy olyan konnektorhoz, amely más áramkörön van, mint a vevőegység csatlakozik.
Forduljon a márkakereskedőjéhez vagy egy tapasztalt rádió/TV-technikushoz.


Figyelmeztető nyilatkozat a rádióhullámokról:

A berendezést úgy , hogy megfelel a
értékeltekrádióhullámoknak . való kitettségre vonatkozó
általános követelményeknekA berendezés hordozható
expozíciós körülmények között nélkül használható.korlátozás

Akkumulátorok:


Kérjük, vegye figyelembe, hogy az elemeket (akkumulátorokat vagy beépített elemeket) nem szabad túlzott hőnek, pl. kitenniapfénynek, tűznek vagy fénynek .

- 1) Az akkumulátor cseréje rossz típusúra, ami kikapcsolhatja a biztonsági biztosítékot.
- 2) Az akkumulátor tűzbe vagy forró sütőbe dobása, illetve az akkumulátor mechanikus összetörése vagy szétvágása, ami robbanáshoz .
- 3) Az akkumulátor rendkívül magas környezetben hagyásahőmérsékletű , amely robbanáshoz vagy gyúlékony folyadék vagy gáz .szivárgásához vezethet
- 4) Olyan akkumulátor, amely rendkívül alacsony légnyomásnak van kitéve, ami robbanáshoz vagy gyúlékony folyadék vagy gáz .szivárgásához vezethet



www.havitsmart.com


HAVIT

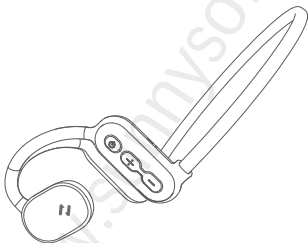

E553BT
AIR CONDUCTION HEADPHONE

USER MANUAL

Package Content



Headphone *1



Type C Charging Cable *1




User Manual *1




Warranty Card *1

Product Overview

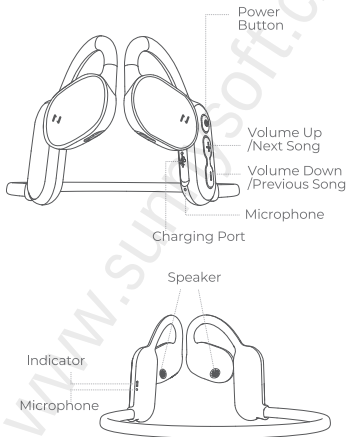

Power On/Connection

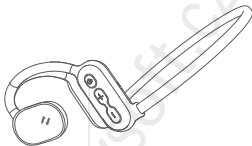

Power on: Press and hold for 3S.
Blue indicator stays on for 1S,
then red&blue indicator
flashes alternately.



Power off: Press and hold for 5S.
Indicator is off



Turn on Bluetooth
on your device




Select HAVIT FREEGO PRO
and connect it

Note

The headphone will be automatically connected to the last paired device as soon as you turn it on.

Function

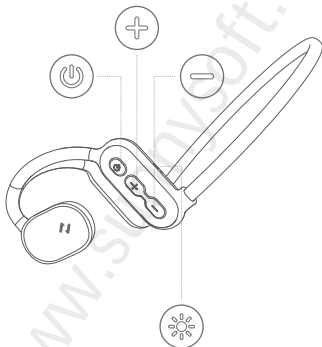


Play/pause		Press once
Previous song		Press and hold for 2S
Next song		Press and hold for 2S
Volume down		Press once
Volume up		Press once
Answer / End the call		Press once
Reject the call		Press and hold for 2S
Voice assistant		Press thrice

Charging

Charge the headphone with type C charging cable, preferably from any PC or laptop as compared to a USB charger.

A full charge takes around 2H.

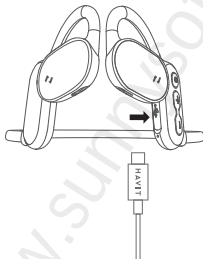

Indicator on headset




Charging: solid red indicator



Full charged: solid blue indicator

Reset

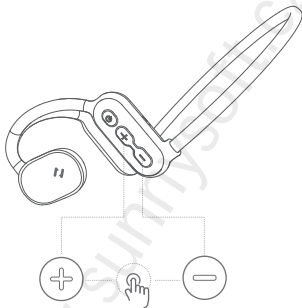

Press both button and hold for 4S until blue indicator flashes 3 times. Reset is done.

You can connect to your device again.

Safety Tips

1. Don't expose the product to liquids, moisture or humidity as it has electronics and battery inside.
2. Don't disassemble your product. There are no userserviceable parts inside it.
3. Don't drop the product and keep it away from sharp objects.
4. Charge your product below 5V/1A charger.
5. Don't expose the product to extremely high or low temperature as this may damage the battery oreven deform the plastic parts.
6. Listen to the music at high volume is harmful to your ears.
7. Don't throw the product in a fire to dispose it otherwise inside battery may explore.

FCC Warning

FCC Statement

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference

will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.


Batteries:

A warning that batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the light.

- 1) Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard.
- 2) Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.
- 3) Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- 4) A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.



HAVIT

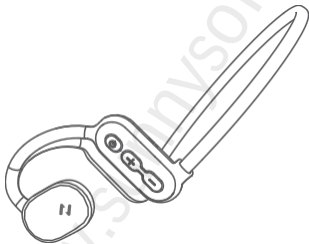

СЛУХОВИ АПАРАТИ С ВЪЗДУШНА ПРОВОДИМОСТ

**РЪКОВОДСТВО ЗА
ПОТРЕБИТЕЛЯ**

Компоненти на пакета



слушалки 1x



USB-C захранващ кабел 1x




ръководство за потребителя 1x




гаранционна карта 1x

Преглед на продукта

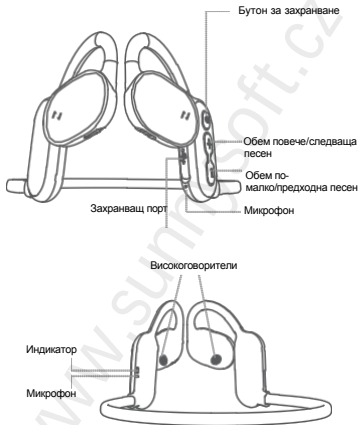

Включване/свързване

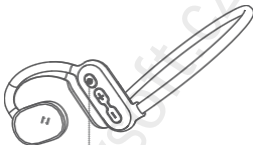

Включване на захранването: Натиснете и за 3 с.

Синият индикатор остава да светва 1 с, след което мигат последователно червеният и синият индикатор .

Изключване: натиснете и задръжте за 5 с.

Индикаторът се изключва.



Включете Bluetooth на устройството си.




Изберете HAVIT FREEGO PRO и се свържете.

Забележка

Когато , слушалките автоматично се свързват с последното сдвоено устройство.

Функции

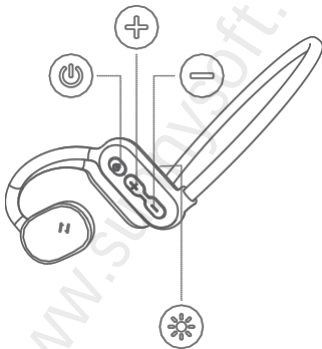


Възпроизвеждане/пауза		Натиснете веднъж
Предишна песен		Натиснете и задръжте за 2S
Друга песен		Натиснете и задръжте за 2S
Намаляване на обема		Натиснете веднъж
Увеличаване на силата на звука		Натиснете веднъж
Отговор/завършване на повикване		Натиснете веднъж
Отхвърляне на повикване		Натиснете и задръжте за 2S
Гласов асистент		Натиснете три пъти

Зареждане

Зареждайте слушалките с кабел за зареждане Type-C, за предпочитане от компютър или лаптоп, вместо от USB зарядно устройство.

Пълното зареждане отнема около 2 часа.

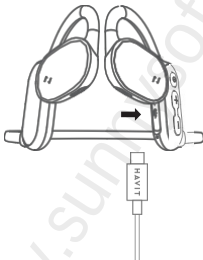

Индикатор за слушалки




Зареждане: пътен червен индикатор



Пълно зареждане: пътен син индикатор

Reset

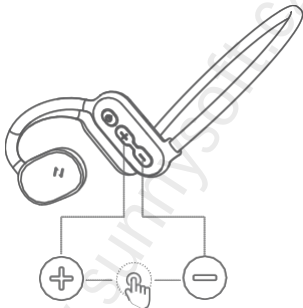

Натиснете и задръжете двата бутона за 4 секунди, докато синият индикатор мига три пъти. Нулирането е завършено. Можете да се свържете отново с устройството.

Съвети за безопасност

1. Не излагайте продукта на течности, влага или влажност, тъй като вътре има електронни компоненти и батерии.
2. Не разглобявайте продукта. Вътре няма части, които могат да бъдат ремонтирани от потребителя.
3. Не изпускайте продукта и го предпазвайте от остри предмети.
4. Не зареждайте продукта под 5V/1A на зарядното устройство.
5. Не излагайте продукта на изключително високи или ниски температури, тъй като това може да повреди батерията или дори да деформира пластмасовите части.
6. Слушането на музика с висока сила на звука е вредно за ушите ви.
7. Не хвърляйте продукта в огъня, за да го унищожите, защото в противен случай вътрешната батерия може да се взриви

Доставчик/дистрибутор

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Прага 9
Чешка република
www.sunnysoft.cz

Предупреждение на FCC Изявление на FCC

1. Това устройство отговаря на изискванията на част 15 от правилата на FCC. Експлоатацията е предмет на следните две условия:

(1) Това устройство не трябва да причинява вредни смущения и

(2) Това оборудване трябва да приема всякакви смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.

2. Промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да доведат до загуба на правото на потребителя да работи с оборудването. Забележка: Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас В съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са за създадени, да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в домашни условия.

монтаж.

Това оборудване генерира и може да излъчва високочестотна енергия и ако не е инсталирано и използван в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в радиокомуникациите.

Въпреки това не може да се гарантира, че в появят смущения дадена инсталация няма да се . Ако това оборудване причинява вредни смущения в радио- или телевизионното приемане, които могат да бъдат установени чрез изключване и включване на оборудването, на се препоръчва потребителя да се опита да коригира чрез една или следните мерки.смущенията повече от

Увеличете разстоянието между устройството и приемника.

Свържете устройството към контакт в електрическа верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.

Консултирайте се с вашия търговец или с опитен радио/телевизионен техник.

Предупреждение за радиовълни:

Оборудването е оценено като отговарящо на общите изисквания за излагане на радиовълни. Оборудването може да се използва без в условията на преносима експозиция.

Батерии:


Моля, обърнете внимание, че батериите (акумулатори или инсталирани батерии) не трябва да се излагат на прекомерна топлина, например слънчева светлина, огън или светлина.

- 1) Замяна на батерията с неправилен тип, което може да доведе до изключване на предпазителя.
- 2) Хвърляне на батерията в огън или гореща фурна или механично смачкване или рязане на батерията, което може да експлозия.
- 3) Оставяне на батерията в среда с изключително висока температура, която може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ.
- 4) Батерия, изложена на изключително ниско въздушно налягане, което може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ.



www.havitsmart.com

HAVIT

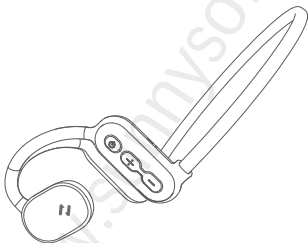

E553BT
AIR CONDUCTION HEADPHONE

USER MANUAL

Package Content



Headphone *1



Type C Charging Cable *1




User Manual *1




Warranty Card *1

Product Overview

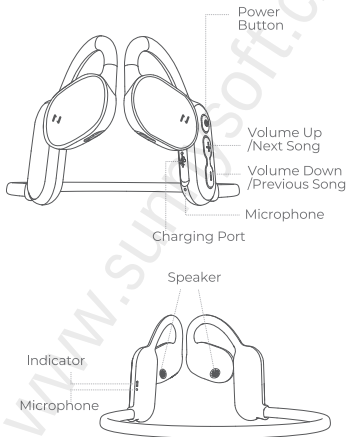

Power On/Connection

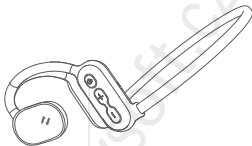

Power on: Press and hold for 3S.
Blue indicator stays on for 1S,
then red&blue indicator
flashes alternately.



Power off: Press and hold for 5S.
Indicator is off



Turn on Bluetooth
on your device




Select HAVIT FREEGO PRO
and connect it

Note

The headphone will be automatically connected to the last paired device as soon as you turn it on.

Function

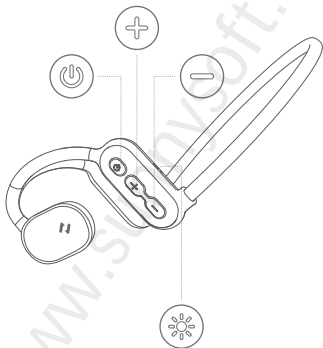


Play/pause		Press once
Previous song		Press and hold for 2S
Next song		Press and hold for 2S
Volume down		Press once
Volume up		Press once
Answer / End the call		Press once
Reject the call		Press and hold for 2S
Voice assistant		Press thrice

Charging

Charge the headphone with type C charging cable, preferably from any PC or laptop as compared to a USB charger.

A full charge takes around 2H.

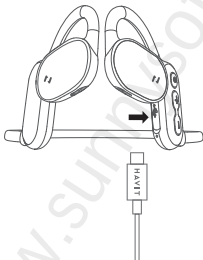

Indicator on headset




Charging: solid red indicator



Full charged: solid blue indicator

Reset

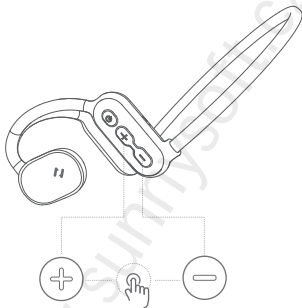

Press both button and hold for 4S until blue indicator flashes 3 times. Reset is done.

You can connect to your device again.

Safety Tips

1. Don't expose the product to liquids, moisture or humidity as it has electronics and battery inside.
2. Don't disassemble your product. There are no userserviceable parts inside it.
3. Don't drop the product and keep it away from sharp objects.
4. Charge your product below 5V/1A charger.
5. Don't expose the product to extremely high or low temperature as this may damage the battery oreven deform the plastic parts.
6. Listen to the music at high volume is harmful to your ears.
7. Don't throw the product in a fire to dispose it otherwise inside battery may explore.

FCC Warning

FCC Statement

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference

will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.


Batteries:

A warning that batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the light.

- 1) Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard.
- 2) Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.
- 3) Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- 4) A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.



H A V I T

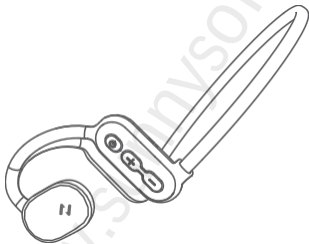

APARATE AUDITIVE CU INDUCȚIE DE AER

MANUAL UTILIZATOR

Componente ale pachetului



căști 1x



Cablu de alimentare USB-C 1x




manual de utilizare 1x




garanție card de 1x

Prezentare generală a produsului

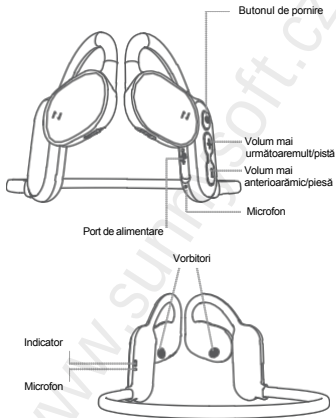

Pornirea/conectarea

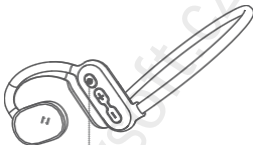

Pentru a porni alimentarea: Țineți apăsat timp de 3 s. Indicatorul albastru rămâne aprins timp de 1 s, apoi clipește alternativ indicatorul roșu și albastru.

Oprire: apăsați apăsat și mențineți timp de 5 s. Indicatorul este oprit.



Activați Bluetooth pe dispozitivul dvs.




Selectați HAVIT FREEGO PRO și conectați.

Notă

Când porniți, căștile acestea se conectează automat la ultimul dispozitiv împerecheat.

Funcții

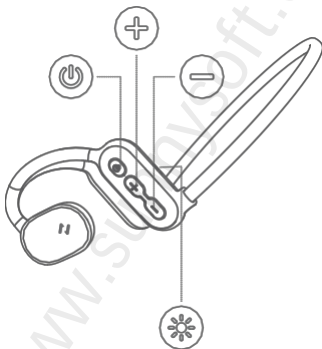


Redare/pausare		Apăsați o dată
Pista anterioară		Apăsați apăsat și mențineți timp de 2S
Un alt cântec		Apăsați apăsat și mențineți timp de 2S
Reducerea volumului		Apăsați o dată
Creșterea volumului		Apăsați o dată
Răspundeți/încheiați un apel		Apăsați o dată
Respingerea apelului		Apăsați apăsat și mențineți timp de 2S
Asistent vocal		Apăsați de trei ori

Încărcare

Încărcați căștile utilizând un cablu de încărcare Type-C, de preferință de la un computer sau laptop în locul unui încărcător USB.

O completă încărcare durează aproximativ 2 ore.

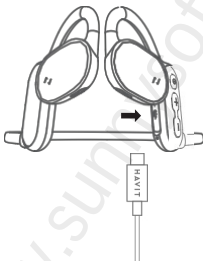

Indicator pentru căști




Putere: luminează roșu



Încărcat: luminează albastru

Reset

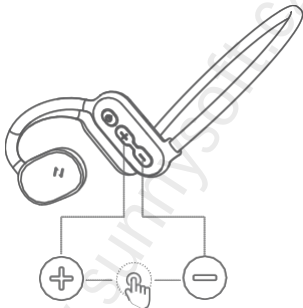

Apăsați apăsați și mențineți ambele butoane timp de 4 secunde până când indicatorul albastru clipește de trei ori. Resetarea este completă. Vă puteți reconecta la dispozitiv.

Sfaturi de siguranță

1. Nu expuneți produsul la lichide, umezeală sau umiditate, deoarece în interior se află componente și baterii electronice
2. Nu dezamblați . produsul în interior nu există piese reparabile de către utilizator.
3. Nu scăpați produsul și protejați-l de obiecte .ascuțite
4. Nu încărcați produsul sub 5V/1A de la încărcător.
5. Nu expuneți produsul la extrem de ridicate sau temperaturi , deoarece scăzuteacest lucru ar putea deteriora bateria sau chiar deforma părțile din plastic.
6. Ascultarea muzicii la volum ridicat este dăunătoare pentru urechi.
7. Nu aruncați produsul în foc pentru a-l distruge, altfel internă poate exploda.

Furnizor/Distribuitor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

Avertisment FCC

Declarație FCC

1. Acest dispozitiv este în conformitate cu partea din 15 normele FCC.

Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

(1) Acest dispozitiv nu trebuie să provoace interferențe dăunătoare și

(2) Acest echipament trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferențele care pot cauza funcționarea nedorită.

2. Schimbările sau modificările care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate pot duce la pierderea autorității utilizatorului de a utiliza echipamentul. Notă: Acest echipament a fost testat și declarat conform cu limitele pentru un dispozitiv digital de clasă B în conformitate cu partea 15 din normele FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-un mediu rezidențial instalare.

Acest echipament generează și poate radia energie, iar dacă nu este instalat și de înaltă frecvență utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio.

Cu toate acestea, nu există nicio garanție că apăsarea interferențe într-o nu vor anumită instalație. Dacă acest echipament cauzează interferențe dăunătoare radio sau recepției TV, care pot fi detectate prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorului i se recomandă să încerce să corecteze prin una sau dintre următoarele măsuri.interferența mai multe

Creșteți distanța dintre dispozitiv și receptor. Conectați dispozitivul la o priză de pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul. Consultați dealerul sau un tehnician .radio/TV cu experiență

Declarație de avertizare privind undele :radio

Echipamentul a fost evaluat pentru a îndeplini cerințele generale privind expunerea la unde . radioEchipamentul poate fi utilizat fără în condiții de expunere portabilărestricții .

Baterii:


Vă rugăm să rețineți că bateriile (acumulatorii sau bateriile) nu trebuie expuse la căldură excesivă, de exemplu, instalatela lumina soarelui, foc sau lumină.

- 1) Înlocuirea bateriei cu un tip , greșitcare poate dezactiva .
- 2) Aruncarea bateriei într-un foc sau într-un cuptor încins sau strivirea sau tăierea mecanică a bateriei, care poate o explozie.
- 3) Lăsarea bateriei într-un mediu cu extrem de ridicată, temperatură care poateduce la o explozie sau scurgere de lichid sau gaz .inflamabil
- 4) O baterie expusă la o presiune a aerului extrem de scăzută, care poateduce la o explozie sau scurgere de lichid sau gaz .inflamabil



www.havitsmart.com


HAVIT

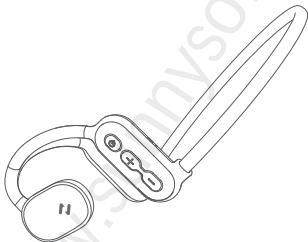

E553BT
AIR CONDUCTION HEADPHONE

USER MANUAL

Package Content



Headphone *1



Type C Charging Cable *1




User Manual *1




Warranty Card *1

Product Overview

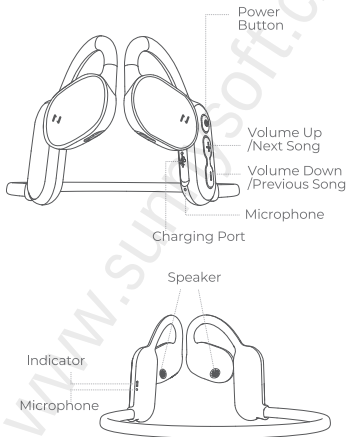

Power On/Connection

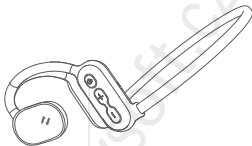

Power on: Press and hold for 3S.
Blue indicator stays on for 1S,
then red&blue indicator
flashes alternately.



Power off: Press and hold for 5S.
Indicator is off



Turn on Bluetooth
on your device




Select HAVIT FREEGO PRO
and connect it

Note

The headphone will be automatically connected to the last paired device as soon as you turn it on.

Function

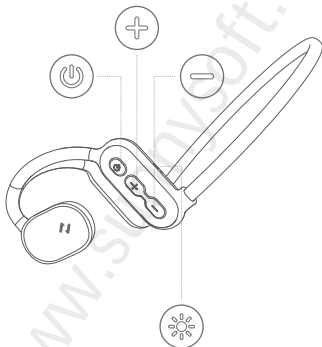


Play/pause		Press once
Previous song		Press and hold for 2S
Next song		Press and hold for 2S
Volume down		Press once
Volume up		Press once
Answer / End the call		Press once
Reject the call		Press and hold for 2S
Voice assistant		Press thrice

Charging

Charge the headphone with type C charging cable, preferably from any PC or laptop as compared to a USB charger.

A full charge takes around 2H.

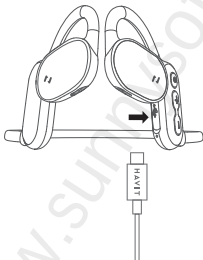

Indicator on headset




Charging: solid red indicator



Full charged: solid blue indicator

Reset

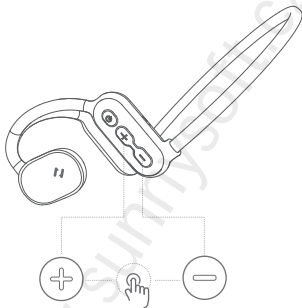

Press both button and hold for 4S until blue indicator flashes 3 times. Reset is done.

You can connect to your device again.

Safety Tips

1. Don't expose the product to liquids, moisture or humidity as it has electronics and battery inside.
2. Don't disassemble your product. There are no userserviceable parts inside it.
3. Don't drop the product and keep it away from sharp objects.
4. Charge your product below 5V/1A charger.
5. Don't expose the product to extremely high or low temperature as this may damage the battery oreven deform the plastic parts.
6. Listen to the music at high volume is harmful to your ears.
7. Don't throw the product in a fire to dispose it otherwise inside battery may explore.

FCC Warning

FCC Statement

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference

will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.


Batteries:

A warning that batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the light.

- 1) Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard.
- 2) Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.
- 3) Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- 4) A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.



MIEJ TO

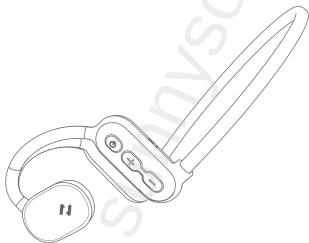

SŁUCHAWKI PRZEWODZONE POWIETRZEM
UŻYTKOWNIK
PODRĘCZNIK

Zawartość opakowania



słuchawki 1x



Kabel zasilający USB-C 1x




instrukcja obsługi 1x




karta gwarancyjna 1x


Przegląd produktu

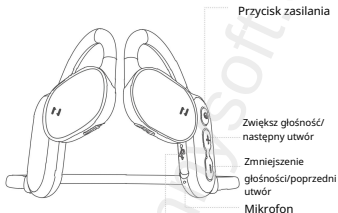

Port zasilania

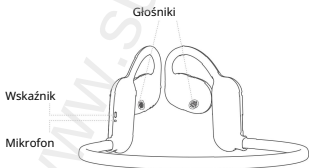

Włącz/podłącz

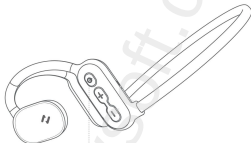

Włączanie: Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy.

Niebieski wskaźnik będzie świecił przez 1 sekundę, a następnie czerwony i niebieski wskaźnik będą migać naprzemiennie.



Wyłączanie: Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund. Wskaźnik zgaśnie.



Włącz Bluetooth w swoim urządzeniu.




Wybierz HAVIT FREEGO PRO i połącz się.

Uwaga: Po

włączeniu słuchawki automatycznie połączy się z ostatnio sparowanym urządzeniem.


Funkcjonować

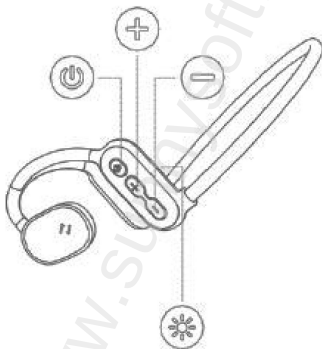

Odtwórz/Pauza		Naciśnij raz
Poprzednia piosenka		Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy
Następna piosenka		Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy
Zmniejsz głośność		Naciśnij raz
Zwiększ głośność		Naciśnij raz
Odbierz/zakończ połączenie		Naciśnij raz
Odrzucanie połączenia		Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy
Asystent głosowy		Naciśnij trzy razy

Ładowanie

Ładuj słuchawki za pomocą kabla ładującego typu C, najlepiej podłączonego do komputera stacjonarnego lub laptopa, a nie ładowarki USB. Pełne naładowanie trwa około 2 godzin.

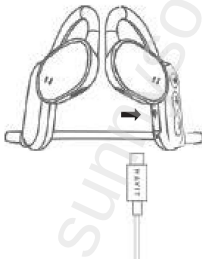

Wskaźnik słuchawek




Moc: świeci na czerwono



Naładowany: świeci na niebiesko

Reset

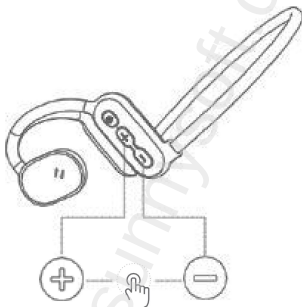

Naciśnij i przytrzymaj oba przyciski przez 4 sekundy, aż niebieski wskaźnik zamiga trzy razy. Resetowanie jest zakończone. Możesz ponownie połączyć się z urządzeniem.

1. Nie wystawiaj produktu na działanie płynów, wilgoci ani wilgoci, ponieważ wewnątrz znajdują się podzespoły elektroniczne i baterie.
2. Nie rozmontowuj produktu. Wewnątrz nie ma żadnych części nadających się do samodzielnej naprawy przez użytkownika.
3. Unikaj upuszczania produktu i trzymaj go z dala od ostrych przedmiotów.
4. Nie ładuj produktu poniżej napięcia ładowarki 5V/1A.
5. Nie wystawiaj produktu na działanie skrajnie wysokich lub niskich temperatur, gdyż może to spowodować uszkodzenie baterii lub odkształcenie plastikowych części.
6. Słuchanie muzyki na wysokim poziomie głośności jest szkodliwe dla słuchu.
7. Nie wrzucaj produktu do ognia, aby go zniszczyć, gdyż może to spowodować eksplozję wewnętrznej baterii.

Dostawca/Dystrybutor

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Praga 9
Czechy
www.sunnysoft.cz

FCC ID: 2A16I-E553BT

Ostrzeżenie FCC

Oświadczenie FCC

1. To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) Urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

2. Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia. Uwaga: Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.
instalacja.

Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej.

Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zaleca się, aby użytkownik spróbował skorygować zakłócenia, stosując jeden lub kilka z następujących środków: Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.

Zwiększ odległość między urządzeniem i odbiornikiem.

Podłącz urządzenie do gniazdka znajdującego się w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.

Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

Ostrzeżenie dotyczące fal radiowych: Urządzenie zostało ocenione pod kątem spełnienia ogólnych wymagań dotyczących narażenia na fale radiowe. Urządzenie może być używane w warunkach przenośnych bez ograniczeń.

Bateria:

Należy pamiętać, że baterii (akumulatory lub zainstalowane baterie) nie wolno wystawiać na działanie nadmiernego ciepła, np. światła słonecznego, ognia lub światła.

- 1) Wymiana baterii na niewłaściwy typ, co może spowodować wyłączenie bezpiecznika.
- 2) Wrzucanie baterii do ognia lub gorącego piekarnika albo mechaniczne zginięcie lub przecinanie baterii, co może spowodować wybuch.
- 3) Pozostawienie akumulatora w środowisku o bardzo wysokiej temperaturze może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.
- 4) Akumulator wystawiony na działanie bardzo niskiego ciśnienia powietrza, co może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.



www.havitsmart.com

UPORABNIK
ROČNO

Vsebina paketa



slušalke 1x



Napajalni kabel USB-C 1x




uporabniški priročnik 1x



garancijski list 1x

Pregled izdelka

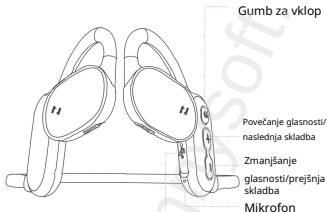


Napajalni priključek


Zvočniki

Kazalnik

Mikrofon

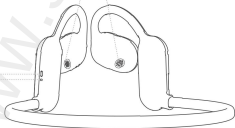

Vklop/priklop

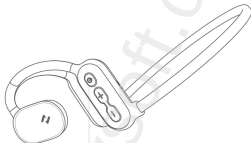

Vklop: Pritisnite in držite 3 sekunde. Modri indikator bo svetil 1 sekundo, nato pa bosta izmenično utripala rdeči in modri indikator.



Izklop: Pritisnite in držite 5 sekund. Indikator je izklopljen.




Vklopite Bluetooth na svoji napravi.



Izberite HAVIT FREEGO PRO in se povežite.

Opomba: Ko vklopite slušalke, se bodo samodejno povezale z zadnjo seznanjeno napravo.


Funkcija

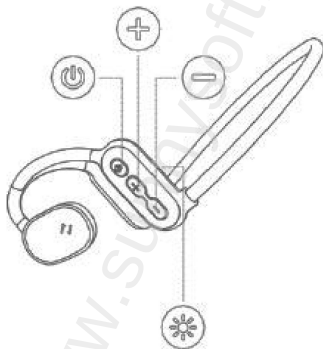

Predvajaj/Pavza		Pritisnite enkrat
Prejšnja pesem		Pritisnite in držite 2 sekundi
Naslednja pesem		Pritisnite in držite 2 sekundi
Zmanjšanje glasnosti		Pritisnite enkrat
Povečaj glasnost		Pritisnite enkrat
Sprejmi/končaj klic		Pritisnite enkrat
Zavrnitev klica		Pritisnite in držite 2 sekundi
Glasovni asistent		Trikrat pritisnite

Polnjenje

Slušalke polnite s polnilnim kablom tipa C, po možnosti iz računalnika ali prenosnika namesto polnilnika USB. Popolno polnjenje traja približno 2 uri.

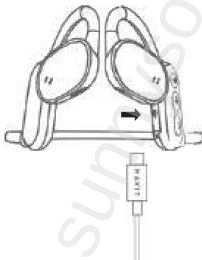

Indikator slušalk




Moč: sveti rdeče



Napolnjeno: sveti modro

Reset

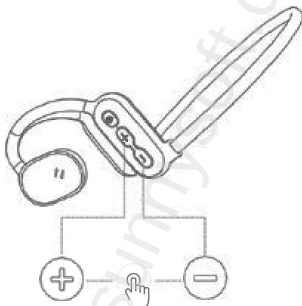

Pritisnite in držite oba gumba 4 sekunde, dokler modri indikator trikrat ne utripne. Ponastavitev je končana. Z napravo se lahko ponovno povežete.

Varnostni nasveti

1. Izdelka ne izpostavljajte tekočinam, vlagi ali vlažnosti, saj so v njem elektronske komponente in baterije.
2. Izdelka ne razstavljajte. V notranjosti ni delov, ki bi jih lahko uporabnik popravil.
3. Izdelka ne spuščajte in ga hranite stran od ostrih predmetov.
4. Izdelka ne polnite pod napetostjo polnilnika 5V/1A.
5. Izdelka ne izpostavljajte izjemno visokim ali nizkim temperaturam, saj lahko to poškoduje baterijo ali celo deformira plastične dele.
6. Poslušanje glasbe na visoki glasnosti je škodljivo za vaša ušesa.
7. Izdelka ne mečite v ogenj, da bi ga uničili, sicer lahko notranja baterija eksplodira.

Dobavitelj/Distributer

Sunnysoft d.o.o.

Kovanečka 2390/1a

190 00 Praga 9

Češka republika

www.sunnysoft.cz

Opomba: Zvezna komisija za komunikacije (FCC)

Izjava Zvezne komisije za komunikacije (FCC)

1. Ta naprava je skladna z delom 15 pravil FCC. Delovanje je podvrženo naslednjima dvema pogojema: (1) Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) Ta naprava mora sprejemati vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

2. Spremembe ali modifikacije, ki jih ni izrecno odobrila stranka, odgovorna za skladnost, lahko razveljavijo uporabnikovo pooblastilo za uporabo opreme. Opomba: Ta oprema je bila preizkušena in je skladna z omejitvami za digitalne naprave razreda B v skladu z delom 15 pravil FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjski namestitvi.

namestitev.

Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko seva radiofrekvenčno energijo in če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje radijskih komunikacij.

Vendar ni zagotovila, da pri določeni namestitvi ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča škodljive motnje radijskega ali televizijskega sprejema, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, uporabnika spodbujamo, da poskusi motnje odpraviti z enim ali več naslednjimi ukrepi: Sprejemno anteno preusmerite ali premaknite.

Povečajte razdaljo med napravo in sprejemnikom.

Napravo priključite v vtičnico na drugem tokokrogu, kot je tisti, na katerega je priključen sprejemnik.

Posvetujte se s prodajalcem ali izkušenim radijskim/televizijskim tehnikom.

Opozorilo o radijskih valovih: Naprava je bila ocenjena in izpolnjuje splošne zahteve glede izpostavljenosti radijskim valovom. Napravo je mogoče uporabljati v prenosnih pogojih izpostavljenosti brez omejitev.

Baterija:


Upoštevajte , da baterij (akumulatorjev ali vgrajenih baterij) ne smete izpostavljati prekomerni vročini, kot so sončna svetloba, ogenj ali svetloba.

- 1) Zamenjava baterije z napačno vrsto lahko onemogoči varovalko.
- 2) Metanje baterije v ogenj ali vročo pečico oziroma mehansko drobljenje ali rezanje baterije, kar lahko povzroči eksplozijo.
- 3) Če baterijo pustite v okolju z izjemno visoko temperaturo, lahko pride do eksplozije ali puščanja vnetljive tekočine ali plina.
- 4) Baterija je izpostavljena izjemno nizkemu zračnemu tlaku, kar lahko povzroči eksplozijo ali puščanje vnetljive tekočine ali plina.



www.havitsmart.com

HAV IT

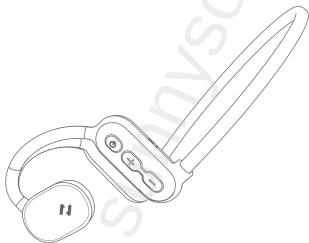

ZRAČNO PROVODIVE SLUŠALICE

KORISNIK
PRIRUČNIK

Sadržaj paketa



slušalice 1x



USB-C kabel za napajanje 1x




korisnički priručnik 1x




jamstveni list 1x


Pregled proizvoda

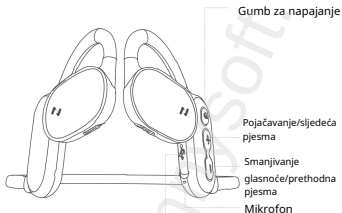

Prikjučak za napajanje

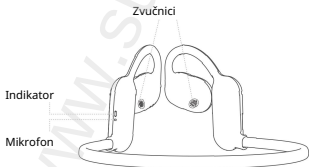

Uključivanje/spajanje

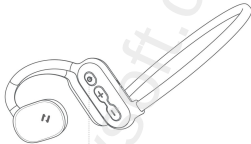

Uključivanje: Pritisnite i držite 3 sekunde. Plavi indikator će ostati upaljen 1 sekundu, a zatim će crveni i plavi indikator naizmjenično bljeskati.



Isključivanje: Pritisnite i držite 5 sekundi. Indikator je isključen.



Uključite Bluetooth na svom uređaju.




Odaberite HAVIT FREEGO PRO i povežite se.

Napomena:

Kada uključite slušalice, one će se automatski povezati s posljednjim uparenim uređajem.

Funkcija

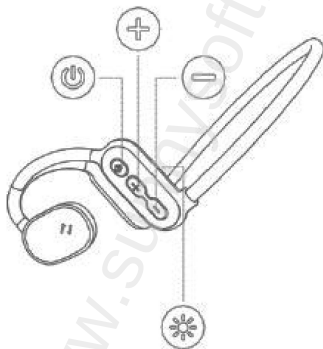


Reproduciraj/Pauziraj		Pritisnite jednom
Prethodna pjesma		Pritisnite i držite 2 sekunde
Sljedeća pjesma		Pritisnite i držite 2 sekunde
Smanjivanje glasnoće		Pritisnite jednom
Pojačavanje zvuka		Pritisnite jednom
Odgovori/završi poziv		Pritisnite jednom
Odbijanje poziva		Pritisnite i držite 2 sekunde
Glasovni asistent		Pritisnite tri puta

Punjenje

Slušalice puniti pomoću Type-C kabela za punjenje, po mogućnosti s računala ili prijenosnog računala umjesto USB punjača.

Potpuno punjenje traje otprilike 2 sata.

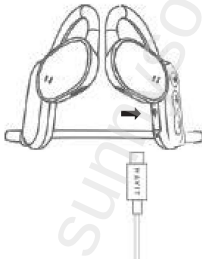

Indikator slušalice




Napajanje: svijetli crveno



Napunjeno: svijetli plavo

Reset

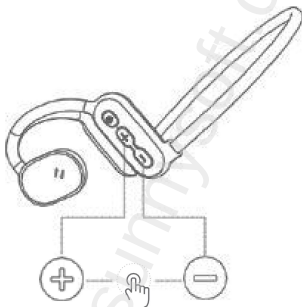

Pritisnite i držite obje tipke 4 sekunde dok plavi indikator ne zatreperi tri puta. Resetiranje je dovršeno.
Možete se ponovno povezati s uređajem.

Sigurnosni savjeti

1. Ne izlažite proizvod tekućinama, vlazi ili vlažan zrak jer se unutra nalaze elektroničke komponente i baterije.
2. Ne rastavljajte proizvod. Unutra nema dijelova koje korisnik može sam servisirati.
3. Ne ispuštajte proizvod i držite ga podalje od oštih predmeta.
4. Ne puniti proizvod pod naponom punjača od 5V/1A.
5. Ne izlažite proizvod ekstremno visokim ili niskim temperaturama, jer to može oštetiti bateriju ili čak deformirati plastične dijelove.
6. Slušanje glazbe na velikoj glasnoći štetno je za vaše uši.
7. Ne bacajte proizvod u vatru kako biste ga uništili, jer bi u suprotnom unutarnja baterija mogla eksplodirati.

Dobavljač/Distributer

Sunnysoft d.o.o.

Kovanečka 2390/1a

190 00 Prag 9

Češka

www.sunnysoft.cz

FCC ID: 2A16I-E553BT

Upozorenje FCC-a

Izjava FCC-a

1. Ovaj uređaj u skladu je s dijelom 15 FCC pravila. Rad je podložan sljedeća dva uvjeta: (1) Ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i (2) Ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.

2. Promjene ili modifikacije koje nisu izričito odobrene od strane odgovorne za usklađenost mogu poništiti korisnikovo ovlaštenje za korištenje opreme. Napomena: Ova je oprema testirana i utvrđeno je da je u skladu s ograničenjima za digitalne uređaje klase B, u skladu s dijelom 15 FCC pravila. Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenoj instalaciji.

montaža.

Ova oprema generira, koristi i može zračiti radiofrekvencijsku energiju te, ako se ne instalira i ne koristi u skladu s uputama, može uzrokovati štetne smetnje radio komunikacijama.

Međutim, ne postoji jamstvo da se smetnje neće pojaviti u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radio ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisniku se preporučuje da pokuša ispraviti smetnje jednom ili više sljedećih mjera: Preusmjerite ili premjestite prijemnu antenu.

Povećajte udaljenost između uređaja i prijemnika.
Spojite opremu u utičnicu na strujnom krugu različitom od onog na koji je spojen prijemnik.
Posavjetujte se s prodavačem ili iskusnim radio/televizijskim tehničarom.

Izjava o upozorenju na radiovalove: Uređaj je procijenjen u skladu s općim zahtjevima za izloženost radiovalovima. Uređaj se može koristiti u prijenosnim uvjetima izloženosti bez ograničenja.

Baterija:

Imajte na umu da baterije (akumulatori ili instalirane baterije) ne smiju biti izložene prekomjernoj toplini poput sunčeve svjetlosti, vatre ili svjetla.

- 1) Zamjena baterije pogrešnom vrstom može onеспособiti osigurač.
- 2) Bacanje baterije u vatru ili vruću pećnicu ili mehaničko gnječenje ili rezanje baterije, što može rezultirati eksplozijom.
- 3) Ostavljanje baterije u okruženju s izuzetno visokom temperaturom može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tekućine ili plina.
- 4) Baterija izložena izuzetno niskom tlaku zraka što može rezultirati eksplozijom ili curenjem zapaljive tekućine ili plina.



www.havitsmart.com