



Vgate vLinker MS Start Guide

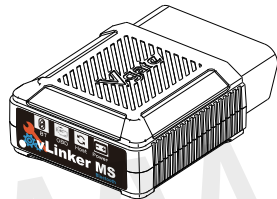

English

Characteristics:

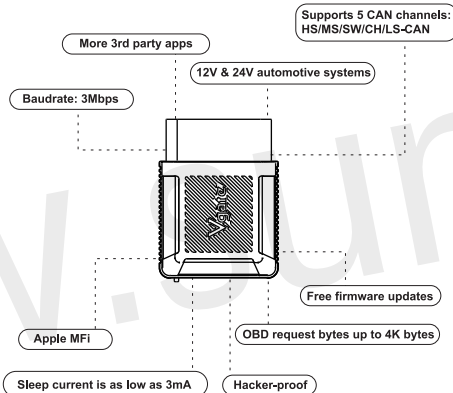

Steps:



1. Download the application

Each app has its unique connection process. Scan the QR code in the app manual to download the app and access the connection instructions.


2. Start the engine. Plug MS Bluetooth into the OBD Port



3. Push the "Pair" button



4. Find the Bluetooth name of "vLinker MS XXXXX"

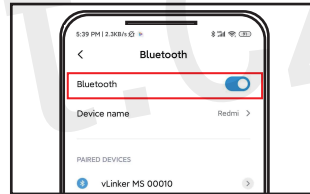


*Each product has a different serial number

Note: Please select the Bluetooth Device Name "vLinker MS XXXXX"

5. Request pairing with the "vLinker MS XXXXX".


Please refer to the QR code for the connection steps included in the application manual.

Vgate vLinker MS Startanleitung

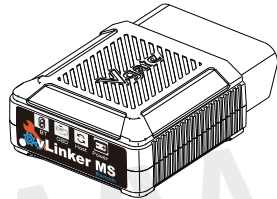

Deutsch

Merkmale:

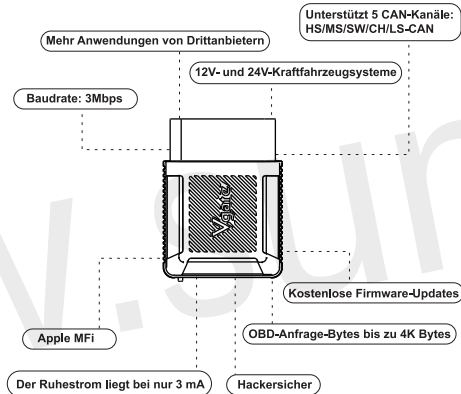

© Sunnysoft s.r.o., distributor


Schritte:



1. Download der Bewerbung

Jede App hat ihren eigenen Verbindungsprozess. Scannen Sie den QR-Code in der Anleitung der App, um die App herunterzuladen und die Verbindungsanweisungen aufzurufen.


2. Starten Sie den Motor. Schließen Sie MS Bluetooth an den OBD-Anschluss an

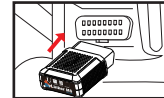

3. Drücken Sie die Taste "Pair"



4. Suchen Sie den Bluetooth-Namen von "vLinker MS XXXXX"

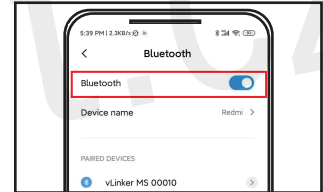

*Jedes Produkt hat eine andere Seriennummer


Hinweis: Bitte wählen Sie den Bluetooth-Gerätenamen "vLinker MS XXXXX"

5. Anforderung der Kopplung mit dem "vLinker MS XXXXX".

Die Anschlusschritte entnehmen Sie bitte dem QR-Code, der im Anwendungshandbuch enthalten ist.


Vgate vLinker MS

Guide de démarrage

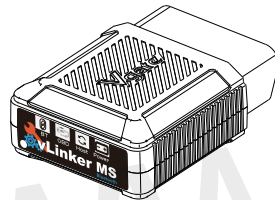

Français

Caractéristiques:

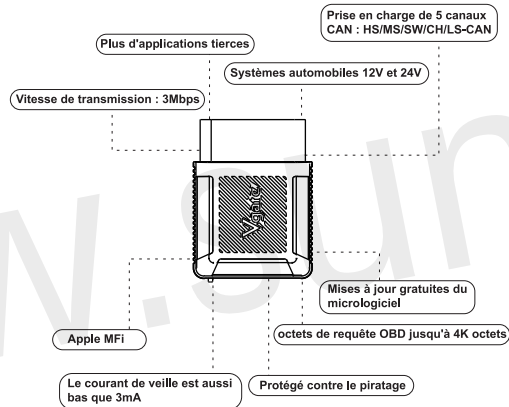

© Sunnysoft s.r.o., distributeur


Étapes:



1. Télécharger l'application

Chaque application a son propre processus de connexion.
Scannez le code QR figurant dans le manuel de l'application pour télécharger l'application et accéder aux instructions de connexion.


2. Démarrez le moteur. Connectez MS Bluetooth au port OBD

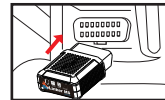

3. Appuyer sur le bouton "Pair"



4. Trouver le nom Bluetooth de "vLinker MS XXXXX"

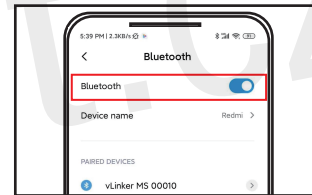

*Chaque produit a un numéro de série différent


Note: Veuillez sélectionner le nom de l'appareil Bluetooth "vLinker MS XXXXX"

5. Demande d'appairage avec le "vLinker MS XXXXX".

Veuillez vous référer au code QR pour les étapes de connexion incluses dans le manuel d'application.


Vgate vLinker MS

Guida introduttiva

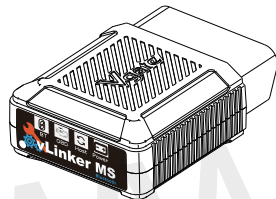

Italiano

Caratteristiche:

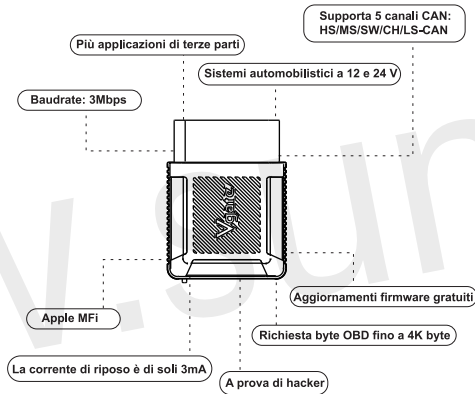

© Sunnysoft s.r.o., distributor

Passi:




1. Scaricare l'applicazione

Ogni applicazione ha un processo di connessione unico.

Scansionare il codice QR nel manuale dell'applicazione per scaricarla e accedere alle istruzioni di connessione.


2. Avviare il motore. Collegare MS Bluetooth alla porta OBD

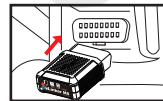

3. Premete il pulsante "Pair" (accoppiamento)



4. Trovare il nome Bluetooth di "vLinker MS XXXXX"

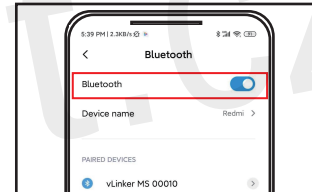


*Ogni prodotto ha un numero di serie diverso

Nota: selezionare il nome del dispositivo Bluetooth "vLinker MS XXXXX"

5. Richiesta di accoppiamento con il dispositivo "vLinker MS XXXXX".


Per le fasi di collegamento, consultare il codice QR incluso nel manuale dell'applicazione.

Vgate vLinker MS Przewodnik startowy

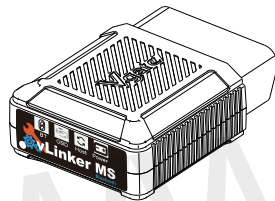

Polski

Charakterystyka:

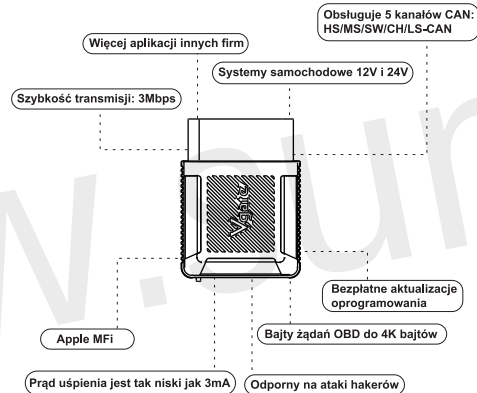

© Sunnysoft s.r.o., distributor


Kroki:



1. Pobierz aplikację

Każda aplikacja ma swój własny proces łączenia. Zeskanuj kod QR w instrukcji aplikacji, aby pobrać aplikację i uzyskać dostęp do instrukcji połączenia.


2. Uruchom silnik. Podłącz MS Bluetooth do portu OBD

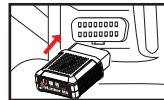

3. Naciśnij przycisk "Paruj"



4. Znajdź nazwę Bluetooth "vLinker MS XXXXX"

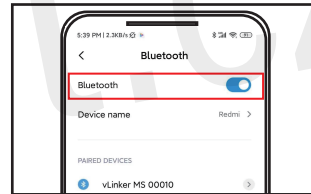

*Każdy produkt ma inny numer seryjny


Uwaga: Wybierz nazwę urządzenia Bluetooth "vLinker MS XXXXX"

5. Żądanie parowania z "vLinker MS XXXXX".

Kroki podłączania znajdują się w kodzie QR zawartym w instrukcji aplikacji.


Vgate vLinker MS

Guía de inicio de

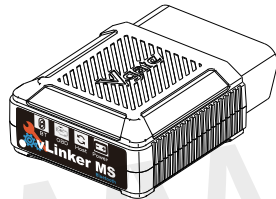

Español

Características:

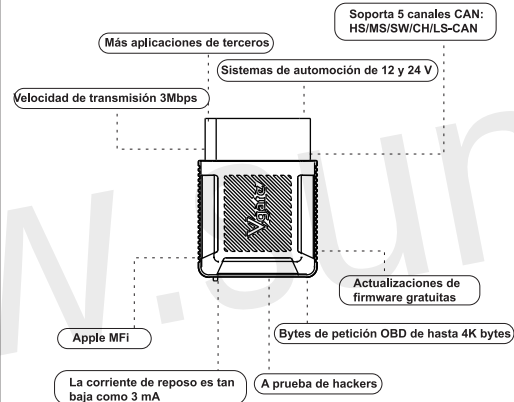

Pasos:




1. Descargar la aplicación

Cada aplicación tiene su propio proceso de conexión.

Escanea el código QR del manual de la app para descargarla y acceder a las instrucciones de conexión.


2. Arranque el motor. Conecte MS Bluetooth en el puerto OBD

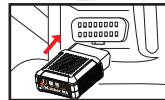

3. Pulse el botón "Emparejar"



4. Busca el nombre Bluetooth de "vLinker MS XXXXX"

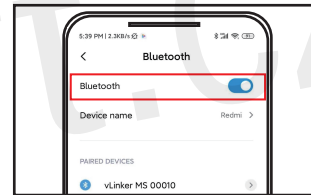


*Cada producto tiene un número de serie diferente

Nota: Seleccione el nombre del dispositivo Bluetooth "vLinker MS XXXXX"


5. Solicitar emparejamiento con el "vLinker MS XXXXX".

Consulte el código QR para ver los pasos de conexión incluidos en el manual de aplicación.

Vgate vLinker MS Ръководство за стартиране

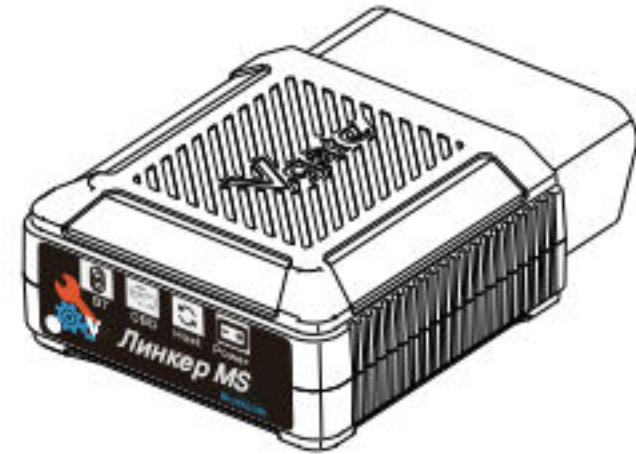

Характеристики:

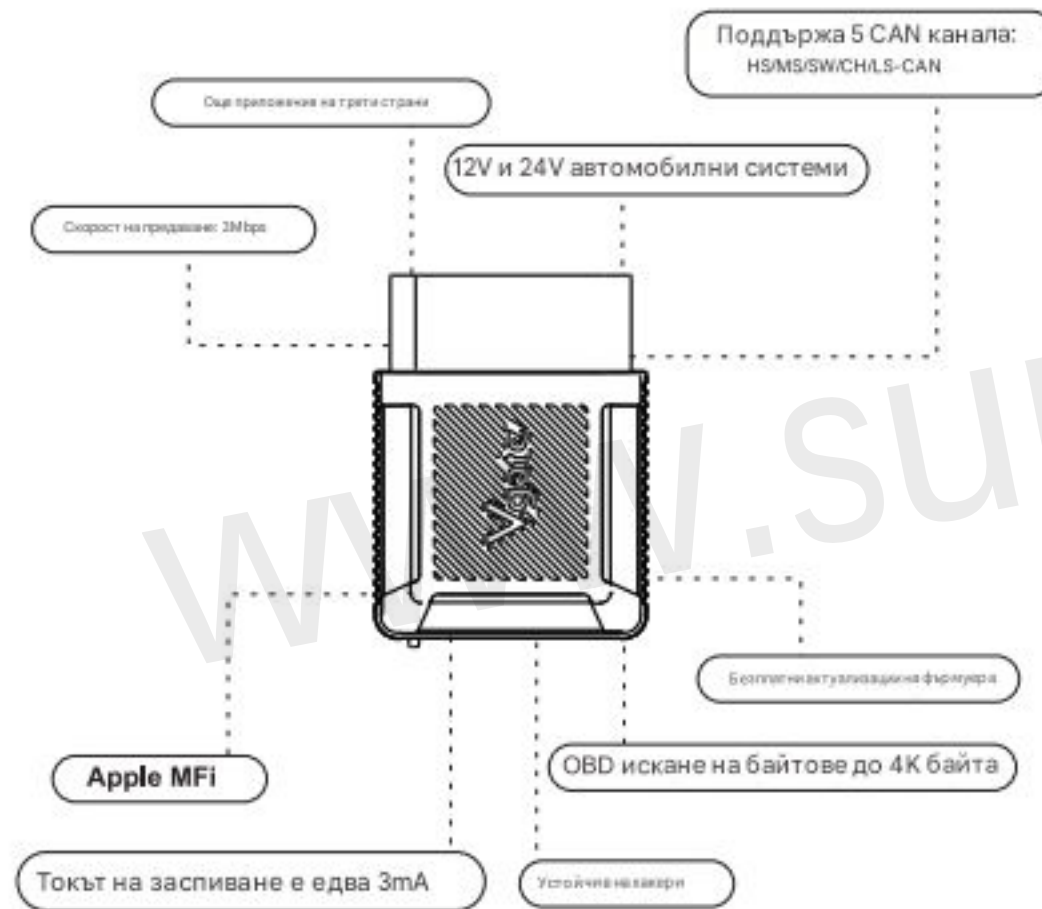


СТЪПКИ:



1. Изтеглете приложението

Всяко приложение има свой уникален процес на свързване. Сканирайте QR кода в ръководството на приложението, за да изтеглите приложението и да получите достъп до инструкциите за свързване.


2. Стартирайте двигателя. Включете MS Bluetooth в OBD порта

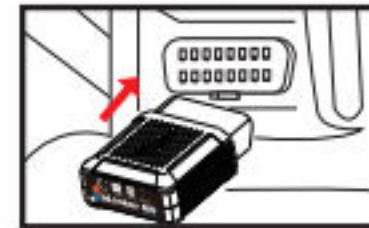

3. Натиснете бутона "Сдвояване".



4. Намерете Bluetooth името на "vLinker MS XXXXX"

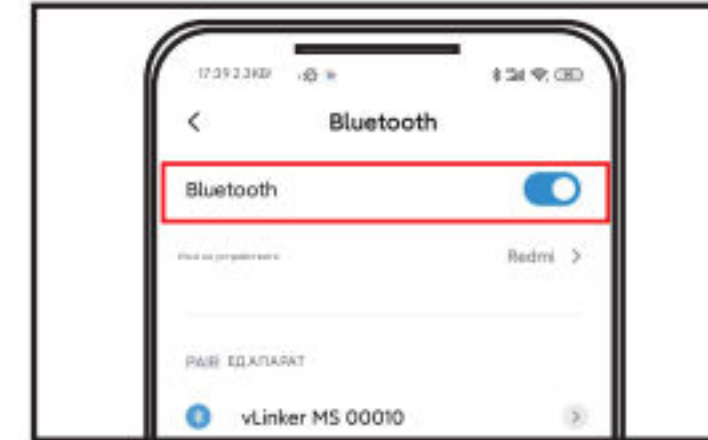

***Всеки продукт има различен сериен номер**

Забележка: Моля, изберете името на Bluetooth устройството "vLinker MS XXXXX"


5. Поискайте сдвояване с "vLinker MS XXXXX".

Моля, вижте QR кода за стъпките за свързване, включени в ръководството за приложението.

Úvodní příručka Vgate vLinker MS



Vlastnosti:

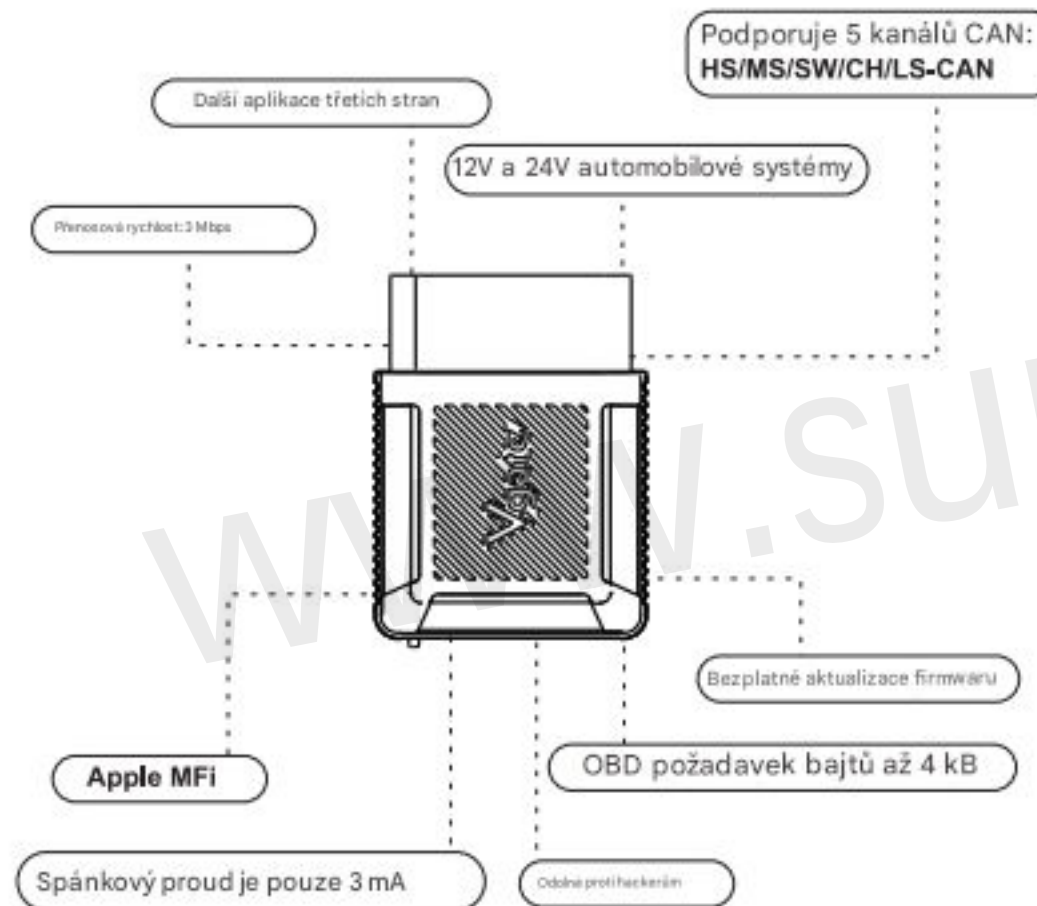


kroky:



1. Stáhněte si aplikaci

Každá aplikace má svůj jedinečný proces připojení. Naskenujte QR kód v návodu k aplikaci, stáhněte si aplikaci a získejte přístup k pokynům pro připojení.


2. Nastartujte motor. Zapojte MS Bluetooth do OBD portu

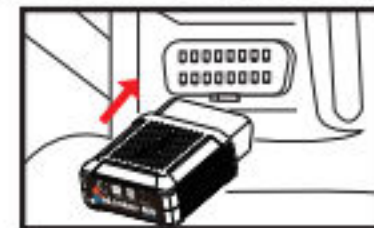

3. Stiskněte tlačítko "Párovat".



4. Najděte název Bluetooth „vLinker MS XXXXX“

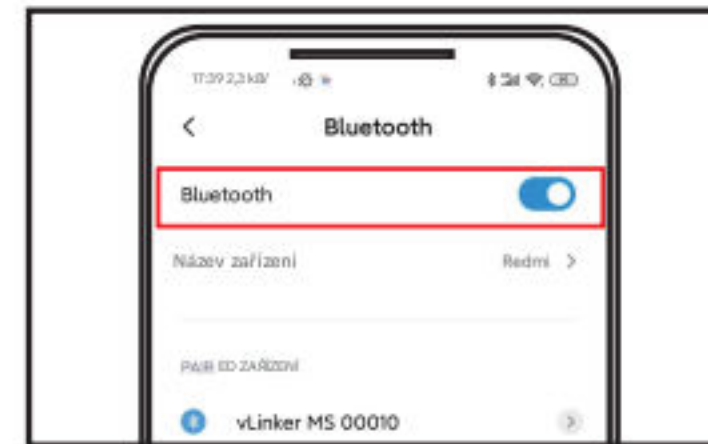

*Každý produkt má jiné sériové číslo

Poznámka: Vyberte název zařízení Bluetooth "vLinker MS XXXX"


5. Požádejte o spárování s „vLinker MS XXXXX“.

Kroky připojení uvedené v návodu k použití naleznete v QR kódu.

Vgate vLinker MS Start Guide



Jellemzők:

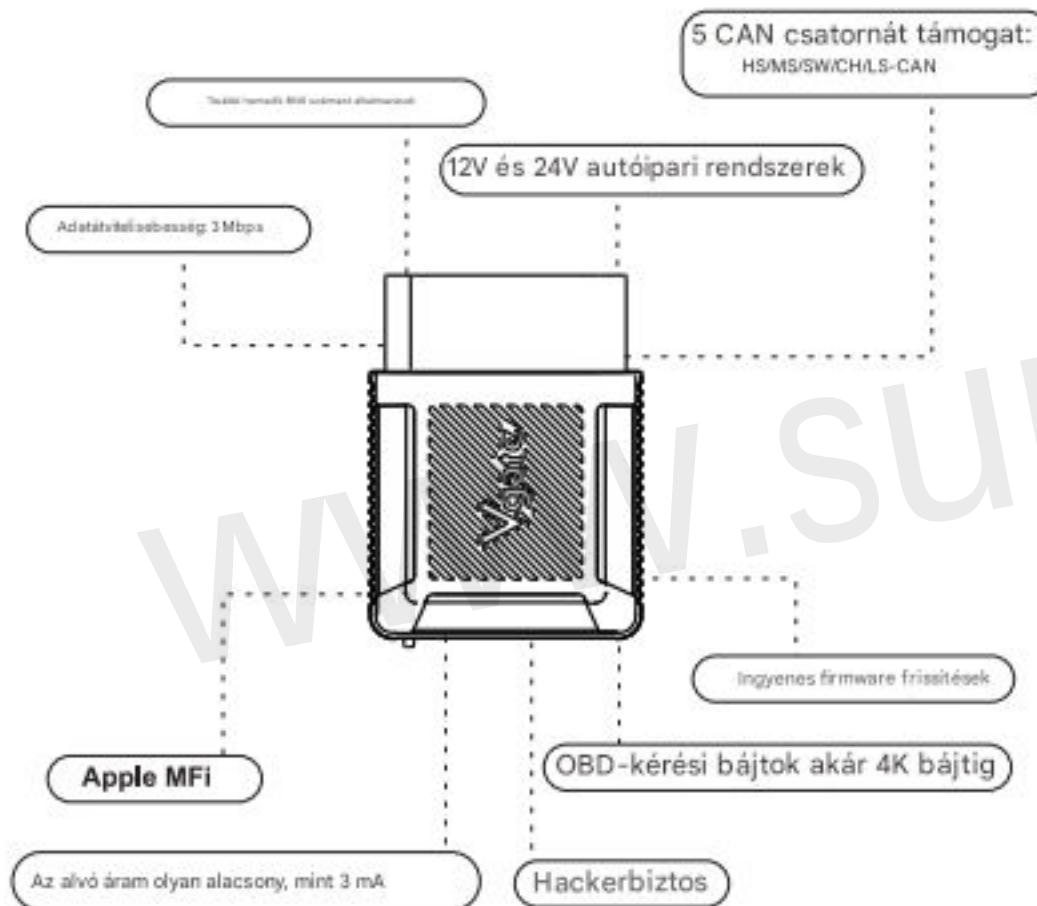


Lépések:



1. Töltse le az alkalmazást

Minden alkalmazásnak megvan a maga egyedi csatlakozási folyamata. Az alkalmazás letöltéséhez és a csatlakozási utasítások eléréséhez olvassa be az alkalmazás kézikönyvében található QR-kódot.


2. Indítsa be a motort. Csatlakoztassa az MS Bluetooth-t az OBD porthoz

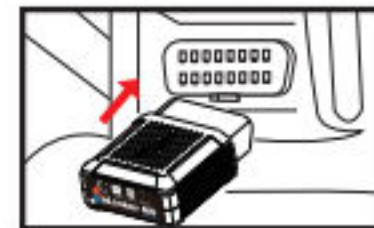

3. Nyomja meg a "Párosítás" gombot



4. Keresse meg a "vLinker MS XXXXX" Bluetooth nevét

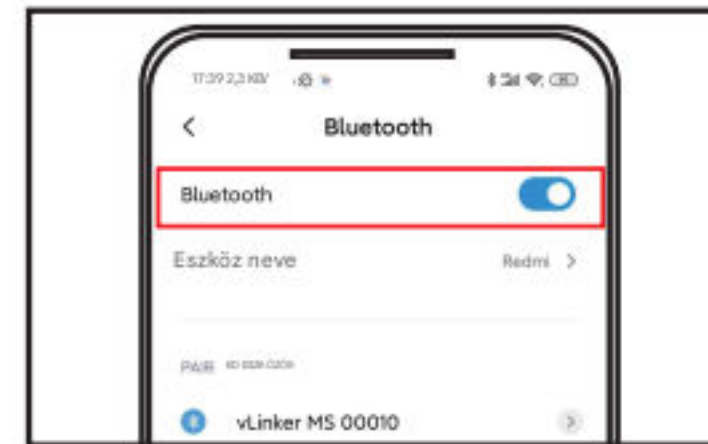

***Minden terméknek más a sorozatszáma**

Megjegyzés: Kérjük, válassza ki a Bluetooth-eszköz nevét "vLinker MS XXXXX"

5. Kérje a párosítást a "vLinker MS XXXXX" készülékkel.


Kérjük, olvassa el a QR-kódot az alkalmazás kézikönyvében található csatlakozási lépésekért.

Ghid de pornire Vgate vLinker MS



română

Caracteristici:

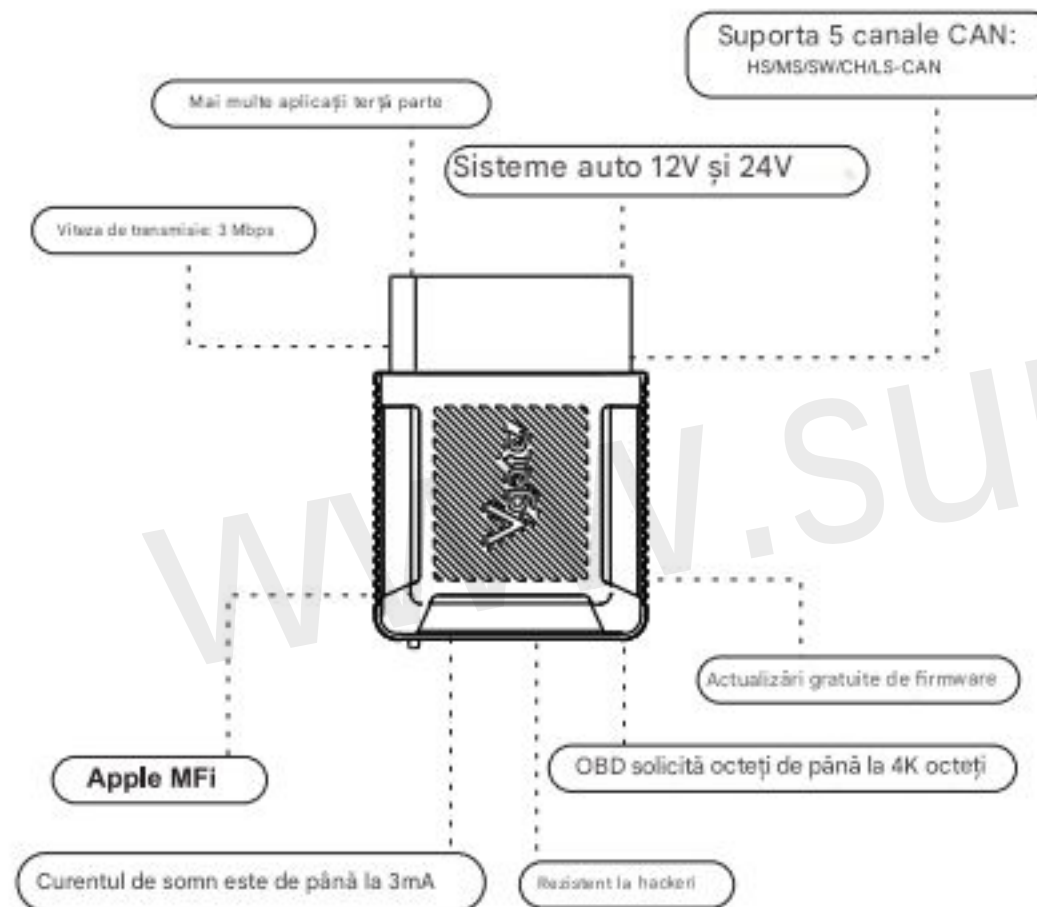


Pași:



1. Descărcați aplicația

Fiecare aplicație are procesul său unic de conectare. Scanați codul QR din manualul aplicației pentru a descărca aplicația și pentru a accesa instrucțiunile de conectare.


2. Porniți motorul. Conectați MS Bluetooth la portul OBD

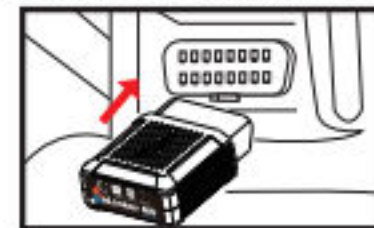

3. Apăsăți butonul „Pereche”.



4. Găsiți numele Bluetooth al „vLinker MS XXXXX”

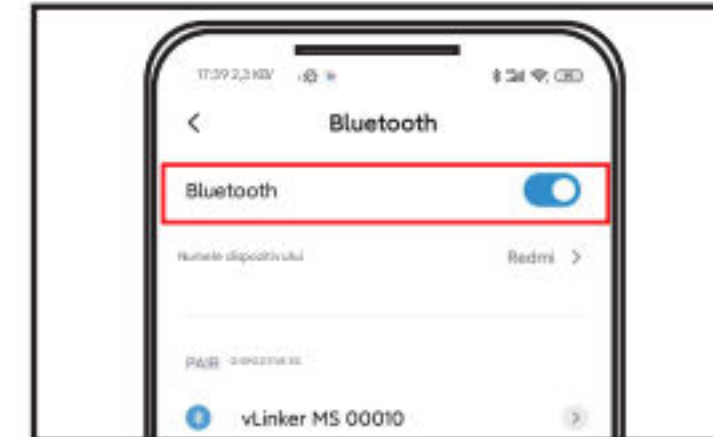

***Fiecare produs are un număr de serie diferit**

Notă: Vă rugăm să selectați numele dispozitivului Bluetooth „vLinker MS XXXXX”

5. Solicitați împerecherea cu „vLinker MS XXXXX”.

Vă rugăm să consultați codul QR pentru pașii de conectare incluși în manualul aplicației.

CZ

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

DE

Lieferant/Vertriebspartner
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

HU

Szállító/forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz

RO

Furnizor/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

BG

Доставчик/дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Кованецка 2390/1а
190 00 Прага 9
Чешка република
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz