

XGIMI 100” fix keretes vetítővászon

Felhasználói kézikönyv

XGIMI Technology Co., Ltd.
Building A4, No. 1129 Century City Road, High-tech Zone,
Chengdu, China
service@xgimi.com www.xgimi.com

XGIMI

A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a termék specifikációit és a biztonsági előírásokat.


Köszönjük, hogy az XGIMI Technology Co., Ltd. (a továbbiakban: „XGIMI”) termékét vásárolta és használja. Biztonsága és kényelme érdekében kérjük, a termék üzemeltetése előtt alaposan olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet. Az XGIMI nem vállal felelősséget az üzemeltetési útmutatók vagy biztonsági előírások be nem tartásából eredő sérülésekért, vagyoni károkért vagy veszteségekért.

A felhasználói kézikönyvről (a továbbiakban: „kézikönyv”)

A kézikönyv szerzői jogai az XGIMI-t illetik. Az említett védjegyek és logók a saját jogos tulajdonosaik tulajdonát képezik. A tényleges termék eltérhet a kézikönyvben leírtaktól.

A kézikönyv tartalmával vagy rendelkezéseivel kapcsolatos bármilyen kifogást írásban kell jelezni az XGIMI Technology felé a vásárlástól számított 7 napon belül. Ellenkező esetben úgy tekintendő, hogy Ön a kézikönyv teljes tartalmával egyetért, azt megérti és elfogadja.

① A belső keret összeszerelése

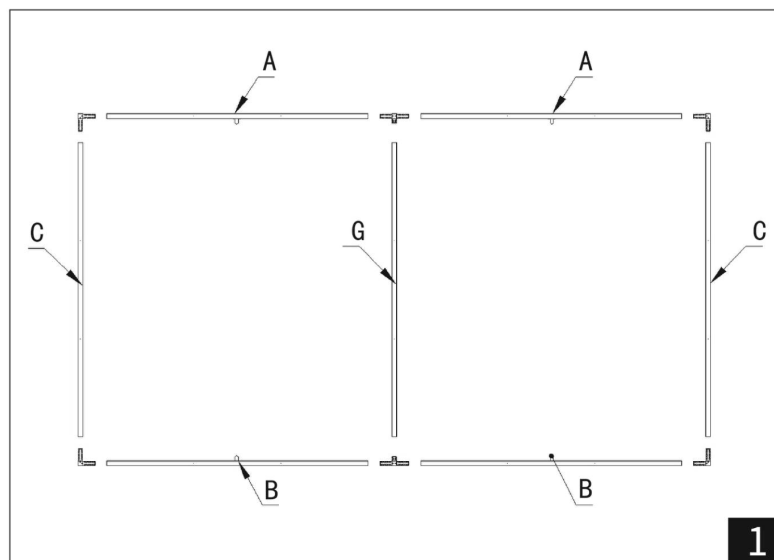


Ellenőrizze a belső keret darabjain lévő betűjelzéseket, majd az ábra szerint szerelje össze őket.

Megjegyzések:


- ① A belső keret minden oldalát a tépőzárral és a lyukakkal felfelé tartsa.



- ② A belső kereten kiemelkedő sarokösszekötők minden oldalát felfelé tartsa.

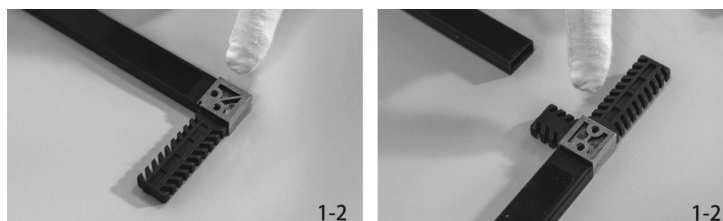


② A belső keret összekötő lemezeinek felszerelése

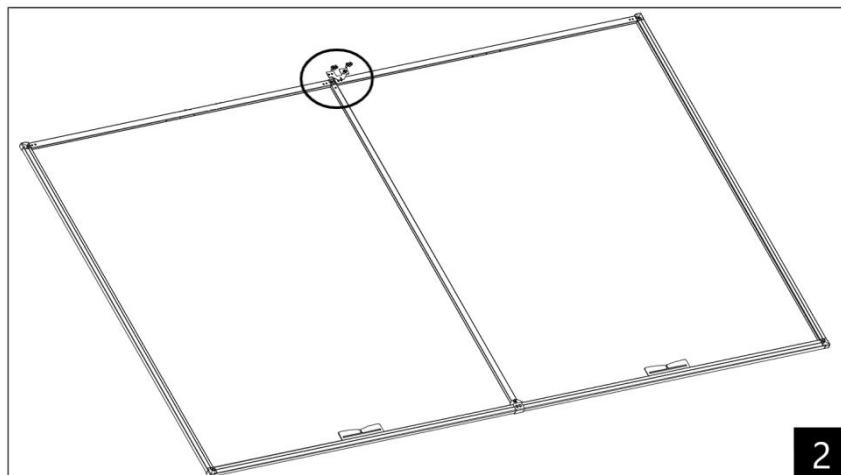


A belső keret 2 összeszerelt hosszú oldalának közepére szerelje fel az összekötő lemezeket az ábra szerint.

Megjegyzések:

- ① Az összekötő lemez csavarlyukainak letörött felületét felfelé kell tartani.
- ② Az összekötő lemezek rögzítéséhez M4-es csavarokat használjon.

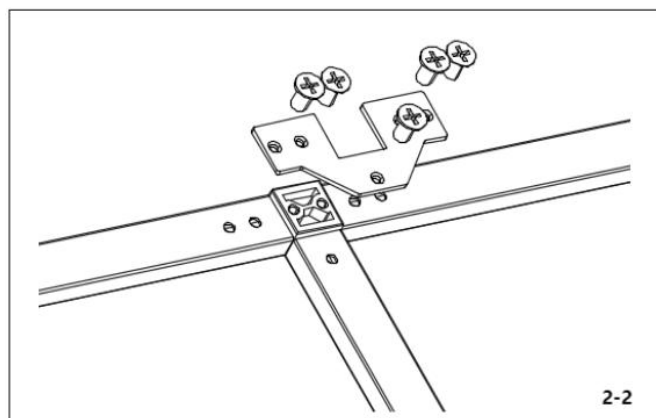


③ A vászonanyag kiterítése

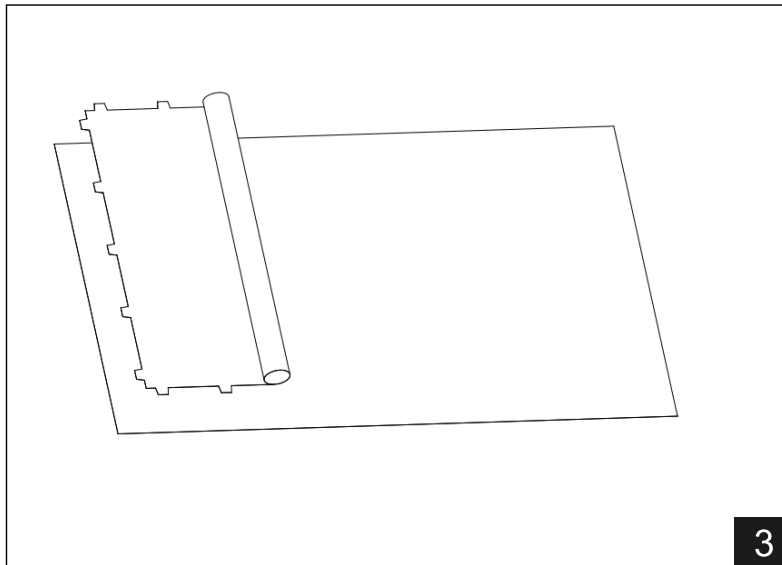


Terítse ki a vászonanyagot az ábrán látható irányban és módon, az anyag hátoldalával (a tépőzáras oldallal) felfelé.

Megjegyzések:

- ① A vászonanyagot óvatosan kezelje. Ne fogja meg erővel, és ne hajtogassa össze.
- ② Védőalátétet használjon a vászonanyag és a padló elválasztására; ellenkező esetben az anyag megsérülhet.

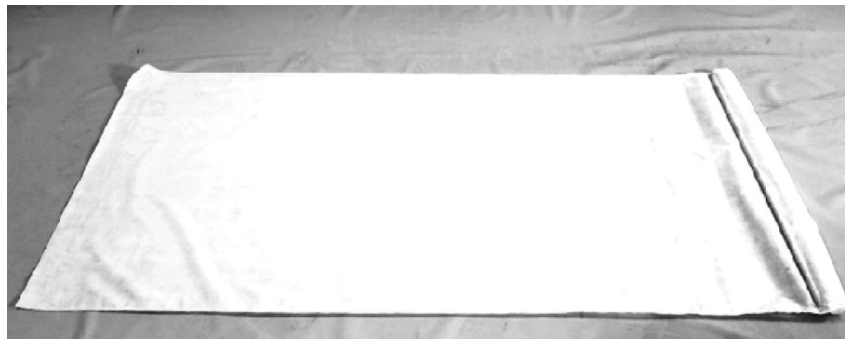

④ A belső keret elhelyezése

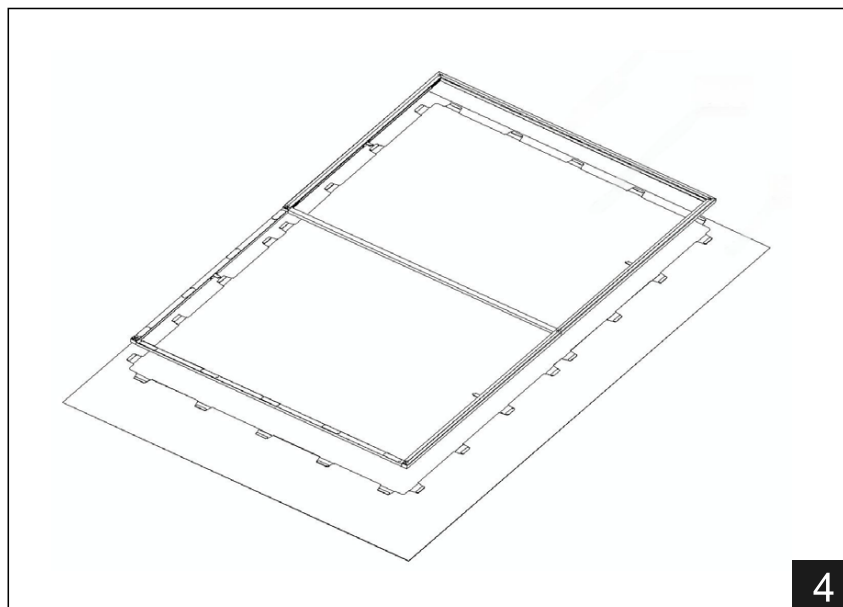


Óvatosan helyezze az összeszerelt belső keret a vászonanyagra az ábra szerint.

Megjegyzések:

- ① A belső keret tépőzáras oldalát felfelé kell tartani.
- ② A belső keret a vászonanyag közepére helyezze, hosszában és szélességében egyaránt középre igazítva.
- ③ Győződjön meg arról, hogy a belső kereten és a vászonanyag hátoldalán lévő összes igazítójel mindkét végén tökéletesen egybeesik.
- ④ Ha a vászonanyag összezsugorodott, és rövidebb lett a belső keretnél, ez normális anyagzsugorodás, amely nem befolyásolja a vászon beszerelését vagy használatát. Az összezsugorodott anyagot a rögzítés előtt egyszerűen nyújtsa meg.



⑤ A vászonanyag feszítése

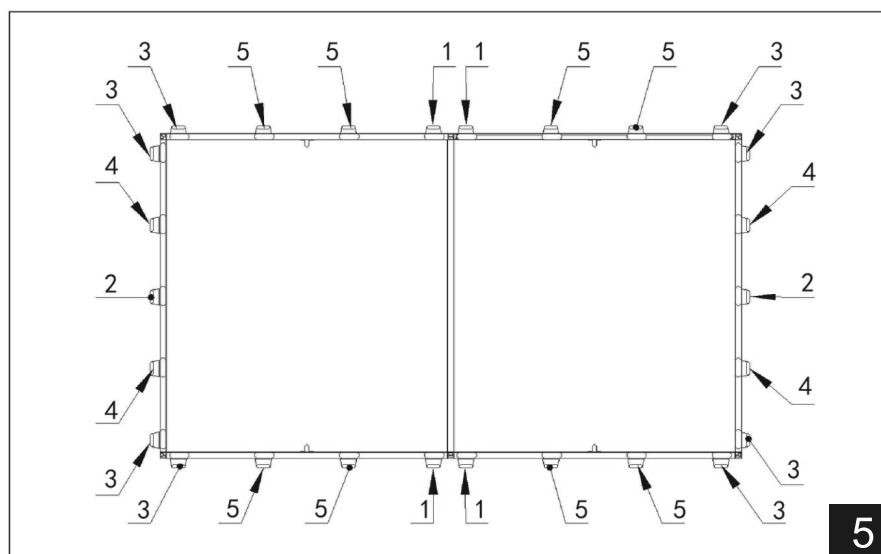


Az alábbi sorrendben feszítse ki a vászonanyagot, és győződjön meg arról, hogy a tépőzár horgos és hurkos oldala szorosan össze van kapcsolva.


1. Szimmetrikusan feszítse ki a 4 ezüst feszítőfület a 2 hosszú oldal közepén (a csatlakozóknál).
2. Szimmetrikusan feszítse ki a 2 (vagy 4) ezüst feszítőfület a 2 rövid oldal közepén.
3. Szimmetrikusan feszítse ki a 8 ezüst feszítőfület a vászon 4 sarkán.
4. Szimmetrikusan feszítse ki a 2 rövid oldal összes maradék fület.
5. Szimmetrikusan feszítse ki a többi maradék fület.

Megjegyzések:

- ① A feszítőfülek húzása közben ne mozgassa el a belső keretet.
- ② Győződjön meg arról, hogy minden fül feszítési ereje egyenletes (a feszítőfül szélének a belső keret belső falával párhuzamosnak kell lennie); ellenkező esetben ráncok keletkeznek a vászonanyagon.

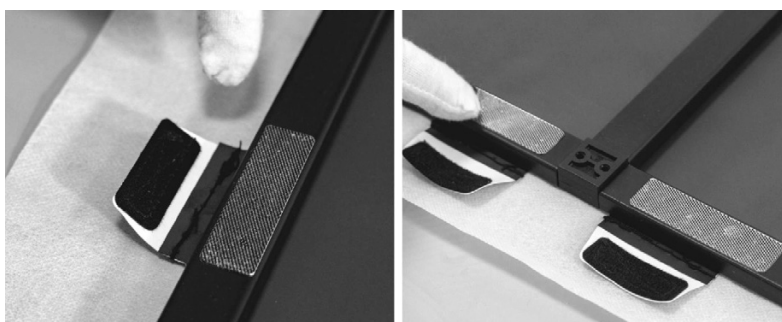

- ③ A feszítőfüleket a kerettel párhuzamosan húzza, és győződjön meg arról, hogy a tépőzár egyenletesen és laposan van felhelyezve; ellenkező esetben ráncok keletkezhetnek a vászonanyagon.

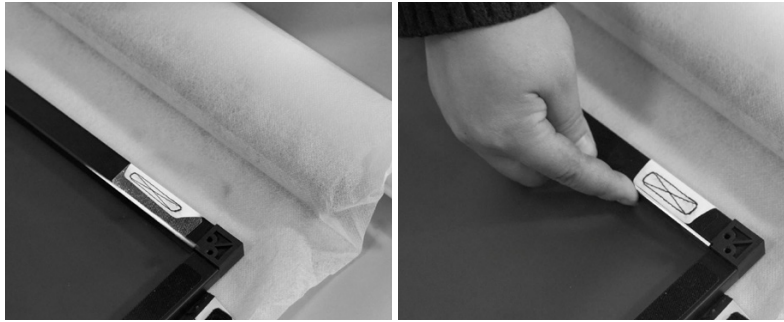


- ④ Ha a kezdeti feszítés után részleges ráncok jelennek meg a vászonanyagon, állítsa be vagy lazítsa meg a megfelelő feszítőfüleket, amíg a vászon teljesen sima nem lesz.

Síkság beállítása

Ha a vászonanyag teljes kifeszítése után részleges ráncok maradnak, az alábbi módszerekkel állítsa be a síkságot.

1. Állítsa a vásznat függőlegesen és nézze meg. Ha függőleges ráncok vannak, feszítse meg vagy állítsa be a 2 rövid oldal füleit azok megszüntetéséhez.
2. Állítsa a vásznat függőlegesen és nézze meg. Ha vízszintes ráncok vannak, feszítse meg vagy állítsa be a 2 hosszú oldal füleit azok megszüntetéséhez.

⑥ A külső keret összeszerelése

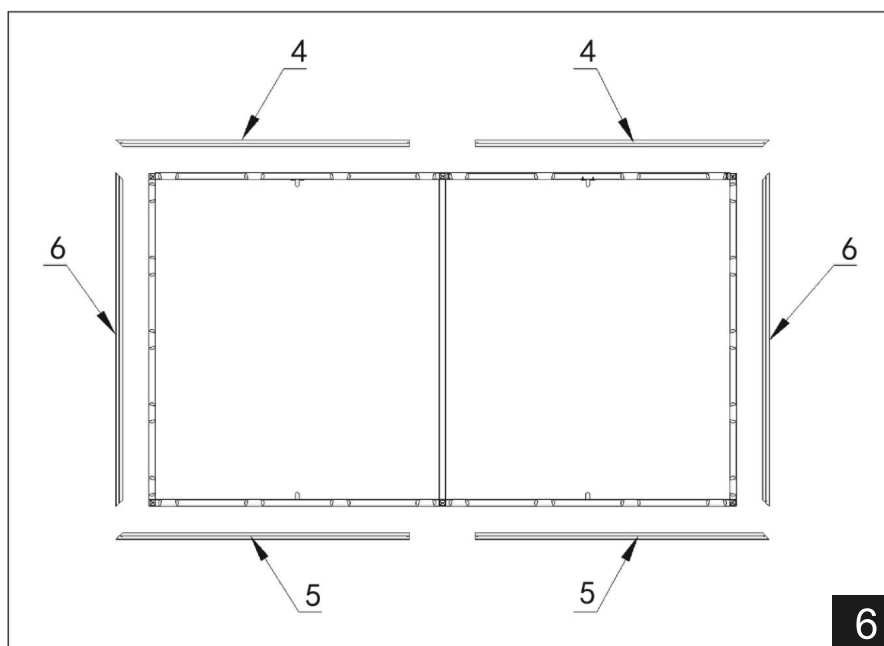


Ellenőrizze a külső keret betűjelzéseit, majd szerelje össze a külső keretet és a 4 sarokprotektort a belső keretre az ábrán látható sorrendben, igazítsa egybe a belső és a külső keret lyukait, majd helyezze be a szegecset a rögzítéshez.

Megjegyzések:

- ① Különböztesse meg a külső keret elő- és hátoldalát (a keskenyebb oldal a külső keret előlapja, azaz a vetítési oldal).
- ② Amikor a külső keret a belső keretre pattintja, tartsa a külső keretet enyhe szögben a vászonanyag előlapjához képest (kb. 150–160°).
- ③ A külső keret közepén lévő lyukak ideiglenesen szegecs nélkül hagyhatók. Azokat a külső keret középső sarokprotektorainak felszerelése után lehet szegecselni.
- ④ Ha a belső és a külső keret lyukai nem esnek egybe, finoman tolja el a külső keret az igazításhoz.


⑦ A középső alumínium sarokprotektorok felszerelése

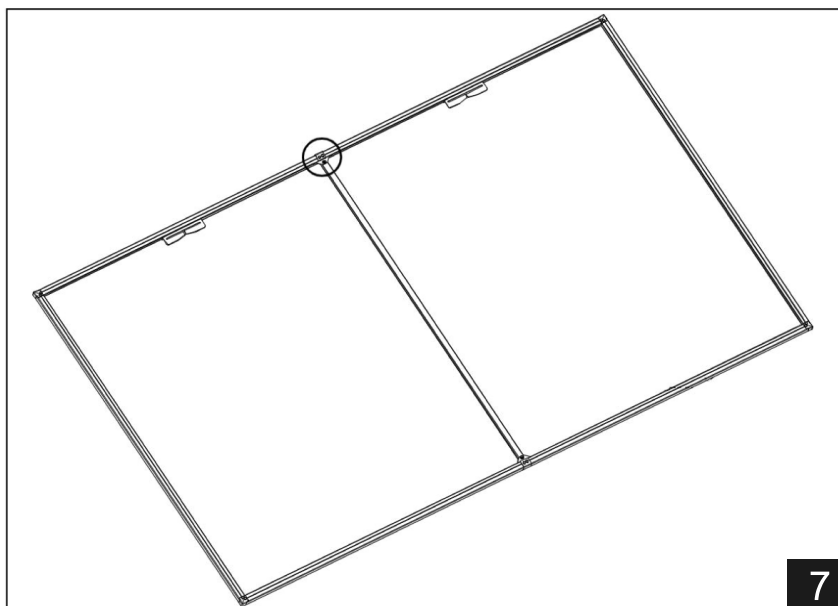


Kövesse az ábrán látható irányt és módszert, és szerelje fel az alumínium sarokprotektorokat a vászon 2 hosszú oldalának közepére. Miután a sarokprotektorok lyukai egybeesnek a külső keret lyukaival, helyezze be a szegecseket a rögzítéshez.

Megjegyzések:

- ① A logóval ellátott sarokprotektort a vászon alsó élének közepére szerelje fel.

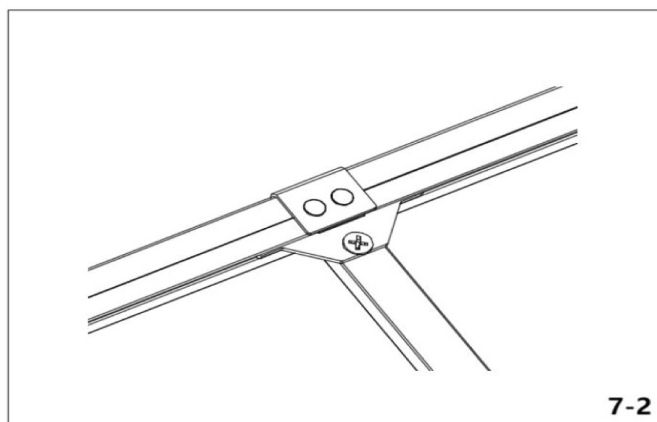


⑧ A vászon falra szerelése

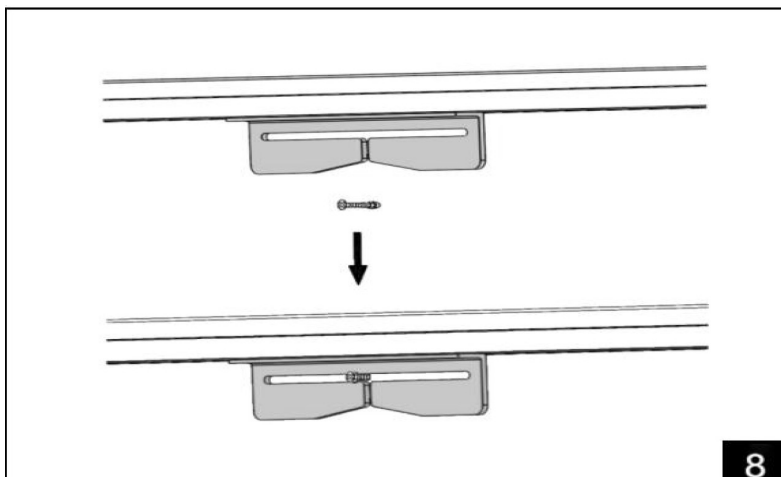

Rögzítsen 2 acélszöget a falba oda, ahol a vásznat fel kívánja szerelni. Ezután az ábrán látható módon igazítsa a szerelőlemezeket a szögekhez, emelje fel a vásznat úgy, hogy a szerelőlemezek magasabban legyenek a szögeknél, majd lassan ereszsze le a vásznat a fal felé, amíg a szögek bele nem akadnak a szerelőlemezekbe.

Megjegyzések:

- ① Ez a termék kizárólag sima felületű, sűrű belső szerkezetű és megfelelő teherbírású falakra alkalmas, mint például betonfalak, nem krétázott mészfalok, normál glettelőfalak és újralakozott tömör falak. Ne szerelje fel vakolattalakra, erősen krétázott falakra, illetve laza belső szerkezetű vagy elégtelen teherbírású falakra.
- ② A felszerelés előtt győződjön meg arról, hogy a kiválasztott helyszín fala megfelelő teherbírású. Használjon a fal anyagához megfelelő, szilárd és megbízható csavarokat.
- ③ Győződjön meg arról, hogy az acélszögek a szerelőlemezek középső vízszintes csúszónyílásában vannak.
- ④ Javasolt, hogy a két acélszög közötti vízszintes távolság körülbelül 110 cm legyen. Ha közöttük a távolság nem egyezik meg a szerelőlemezek távolságával, először akassza fel a vásznat egyik oldalát, majd tolja a vásznat a megfelelő helyzetbe, mielőtt a másik oldalt is felakasztaná.

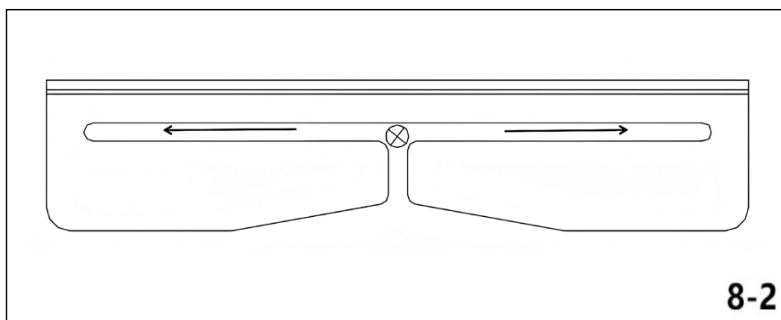

Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.hu