

CARLINKIT CARPLAY AI BOX LED

ANDROID 13 8+128 GB-OS TELEFONOS MECHANIZMUSSAL

EREDETI AUTÓRÁDIÓKHOZ



Felhasználói kézikönyv

Kérjük, első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet. Őrizze meg a kézikönyvet későbbi felhasználás céljából.

Funkció

A készülék kiterjeszti az Android platformot az autó USB interfészén keresztül, támogatja az alkalmazások telepítését bármikor, és számos audiovizuális szórakoztató és navigációs funkciót valósít meg. Ezenkívül támogatja a 4G/GPS/Bluetooth/telefon/mobiltelefon kapcsolatot, valamint a vezeték nélküli CarPlay és a vezeték nélküli Android Auto funkciókat.

Specifikációk

Verzió/CPU

Qualcomm QCM6125, négymagos ARM Cortex™ -A73, 2.0 GHz+négymagos ARM Cortex™ -A53, 1.8 GHz

11 nm-es folyamat Operációs rendszer: Android Operációs verzió: NA

(Észak-Amerika)/EAU (Európa, Ázsia)/

CN (Kína)/JP (Japán)/nincs verzió Kommunikációs szabvány: LTD-FDD/LTE-TDD/WCDMA/GSM/EDGE Globális

helymeghatározás: GPS/

GLONASS/BeiDou Vezeték nélküli hálózat: 802.11a/b/g/n/ac, 2.4 G+5G Bluetooth: 4.2 BLE+5.0

BLE

Bemenet: 5V = 1A

Hőmérséklet: -20-75°C

Kompatibilitás

Rádió modellek: eredeti autórádió CarPlay funkcióval iPhone:

iPhone 6 és újabb, iOS 10 és újabb Android:

Android 10.0 és újabb, néha Android 11.0 vagy újabb szükséges

SIM-kártya/memóriakártya

SIM-kártyahely: támogatja a 4G hálózatokat, valós idejű internet-hozzáférést

TF memóriakártya: akár 256 GB

Kapcsolat

1. Az eredeti autórendszer-felületen (az adott felület az aktuális autómoddeltől függ) kattintson a képernyőn a "CarPlay" elemre, majd lépjen be az Android-eszköz rendszerfelületére.
2. Helyezze be a SIM-kártyát, kattintson a „Telefon” ikonra a meglévő kapcsolatok hozzáadásához, vagy kattintson a „BT Telefon” ikonra a mobiltelefon Bluetooth-kapcsolattal történő párosításához és a kapcsolatok autó kijelzőjével való szinkronizálásához.
3. Kattintson a „Beállítások” ikonra a nyelv módosításához és egyéb beállítások módosításához.
4. Kattintson a „Kezdőlap” ikonra az eredeti autós kezelőfelülethez való visszatéréshez.



Vezeték nélküli CarPlay/Android Auto csatlakozási útmutató

1. Kattintson az „AutoKit” ikonra a csatlakozási felület megnyitásához.



2. Kapcsolja be a Bluetooth-t és a Wi-Fi-t a mobiltelefonján.
3. Keresse meg a mobiltelefont a Bluetooth listában az autó kijelzőjén, és párosítsa az eszközt.

4. Várja meg a párosítást. Ezután aktiválódik a vezeték nélküli CarPlay funkció.



Töltsd le az alkalmazást

Keresse meg a kívánt alkalmazásokat (pl. térképek, navigáció, videók, zene, játékok stb.) a „Play Áruházban”.



Fő interfész

Play Áruház online áruház



Térképek

Videók

Hibaelhárítás

1. A SIM-kártyát a készülék nem ismeri fel a behelyezés után.

Győződjön meg róla, hogy a SIM-kártya megfelelően van behelyezve (a fém rész alul van, a bevágott vége befelé néz). A kártyát csak kikapcsolt készülék esetén helyezze be/távolítsa el. Soha ne helyezze be/távolítsa el a kártyát a készülékből, miközben a készülék be van kapcsolva. Ellenkező esetben fennáll a készülék károsodásának veszélye.


2. Frissíteni kell a Netflixet?

Ha a rendszer frissítést kér, kattintson a „Mégsem” gombra a frissítés megszakításához (ne frissítse és ne távolítsa el az eszközre előre telepített szoftvereket).

3. A behelyezett SIM-kártyát a rendszer felismeri, az internetkapcsolat nem működik.

Beállítások - Hálózat és internet - APN, manuálisan beállítható. Helyezze be a SIM-kártyát az Androidos telefonjába, és ellenőrizze az APN paramétereket. Az eszközbeállításokban: hálózat és internet – APN – a jobb felső sarokban nyomja meg a „+” gombot, és adja meg az APN paramétereket (a paramétereket a mobiltelefonján ellenőrizte).

Értesítés

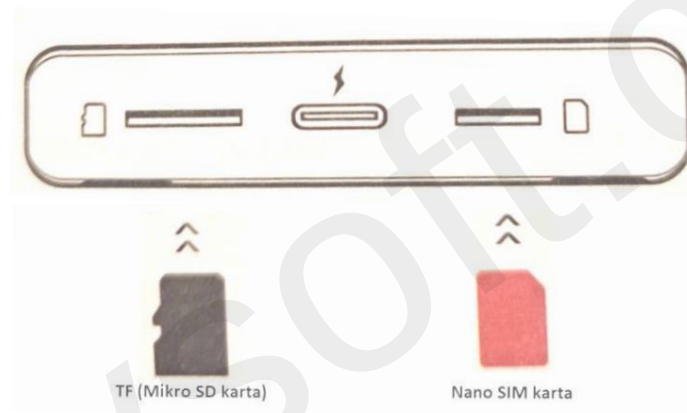

Ne helyezze be a SIM/TF kártyát fejjel lefelé. Ellenkező esetben fennáll a készülék foglalatának károsodásának veszélye.

Elosztó

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz