


CARLINKIT CARPLAY AI BOX LITE ANDROID 10-EL EREDETI AUTÓRÁDIÓKHOZ CARPLAY



Felhasználói kézikönyv

Az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.
Őrizze meg a kézikönyvet későbbi használatra.

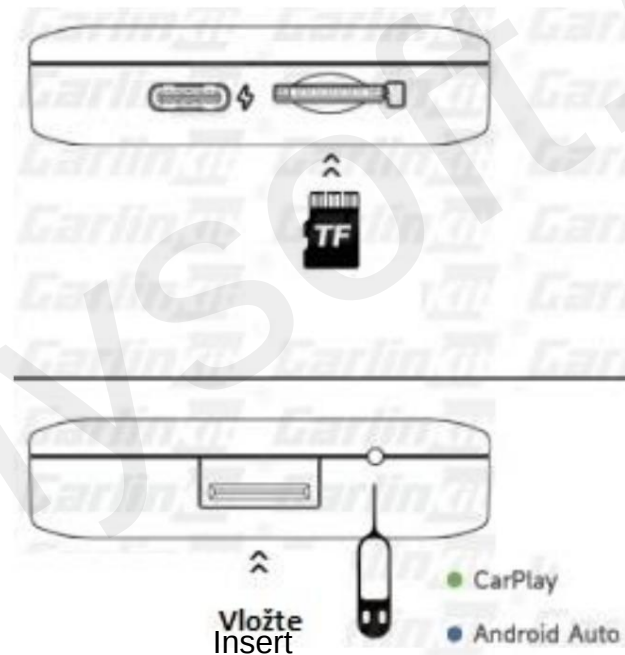

Helyezze be a kiadótűskét, és tartsa lenyomva a CarPlay kapcsolót (alapbeállítás) vagy az Android Auto módot körülbelül 2-3 másodpercig.

Megjegyzés: Ne helyezze be a kártyát fejjel lefelé. A kártya helytelen behelyezése károsíthatja a készüléket.

Funkció

A termék az autóban található USB interfészen keresztül kiterjeszti az Android platformot, és több audiovizuális szórakoztatást biztosít. Ezenkívül támogatja a Bluetooth/telefon/mobilkapcsolatot is, lehetővé téve a vezeték nélküli CarPlay és a vezeték nélküli Android Auto funkciót.

Műszaki adatok

CPU: Allwinner A133 négymagos ARM CortexTM-A53 1,5 GHz

Operációs rendszer: Android 10.0

Tárhely: 1GB(RAM)+8GB(ROM)/2GB(RAM)+16GB(ROM)/2GB(RAM)+32GB(ROM)

Vezeték nélküli hálózat: 802.11a/b/g/n/ac, 2.4G+5G

Bluetooth: 5.0

Tápellátás: 5V = 1A

Hőmérséklet: -20-65°C

Autó és mobiltelefon kompatibilitás

Modellek: autó eredeti CarPlay/Android Auto-val, konkrét modellek: <https://www.apple.com/ios/carplay/available-models/>

iPhone: iPhone 6 és újabb, iOS 10 és újabb verziók támogatása

Android: támogatja az Android 11.0 és újabb verzióit

TF kártyanyílás

TF kártyanyílás: akár 512 GB. Helyezze be a TF kártyát a fém résszel felfelé.

Kapcsolat

Az eredeti autós rendszerfelületen (az adott interfész az aktuális autómoddeltől függ) kattintson a képernyőn a „CarPlay/Android Auto” lehetőségre, majd lépjen be a termék Android rendszerfelületére.




Üzem módok váltása: helyezze be a kiadótűskét, és tartsa lenyomva körülbelül 2-3 másodpercig, hogy CarPlay (alapértelmezett) vagy Android Auto módba váltson.

Nyomja meg a „Bluetooth Phone” gombot, és párosítsa mobiltelefonjával.


Nyomja meg a "Beállítások" gombot, és változtassa meg a nyelvet stb.

Nyomja meg a "Home" gombot, hogy visszatérjen az eredeti autórendszerhez.

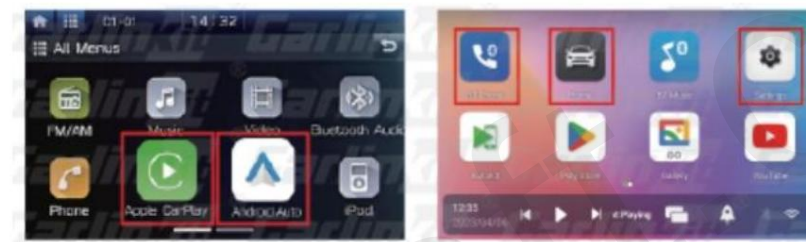


Csatlakozás wifi-hez

1. Kapcsolja be a hotspotot vagy a 4G/5G hotspotot az autójában a mobiltelefonján.
2. Nyomja meg a „Beállítások” gombot, lépjen be a WLAN interfészbe, és nyomja meg a mobil/autó hotspot nevét.
3. Sikeres csatlakozás után olyan funkciók használhatók, mint az online videó és az online zene.

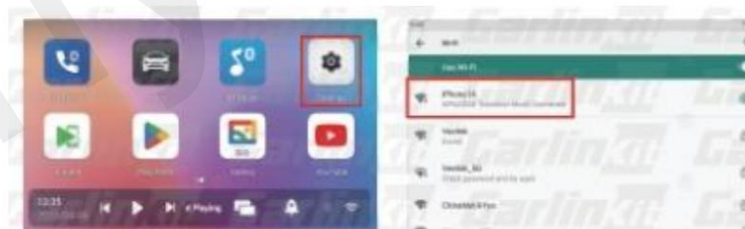


Vezeték nélküli CarPlay/Android Auto kapcsolat

1. Nyomja meg az „AutoKit” gombot, és lépjen be az interfészbe.

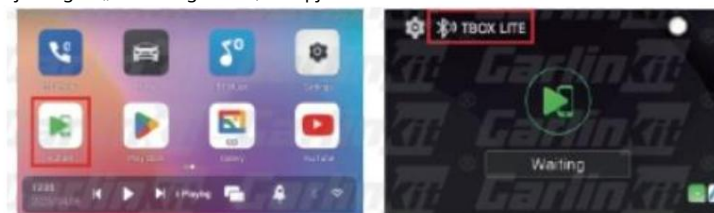


2. Kapcsolja be a Bluetooth és a WiFi funkciót a telefonon.

3. Keresse meg az autó kijelzőjén megjelenő Bluetooth nevet a mobiltelefon listájában. Hozza létre a kapcsolatot.

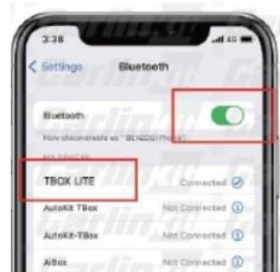

4. Várja meg a csatlakozást. Ezután a vezeték nélküli CarPlay/Android működni kezd.

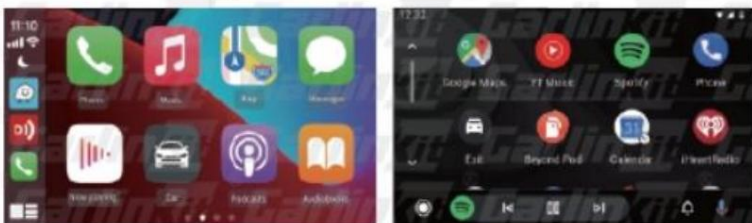

Jegyzet:

Alapértelmezés szerint az új alkalmazások telepítése le van tiltva.

További alkalmazások telepítését engedélyezni kell a beállításokban:

Beállítások -- Egyéb beállítások -- Harmadik féltől származó alkalmazások letöltésének engedélyezése

-- Bekapcsolás

További alkalmazások telepítése negatívan befolyásolhatja az eszköz teljesítményét.

Elosztó

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Prága 9

Csehország

www.sunnysoft.cz