

VGATE

VLINKER MC+ELM237

V2.2 BLUETOOTH 4.0



Felhasználói kézikönyv

Kérjük, első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

Őrizze meg a kézikönyvet későbbi felhasználás céljából.

1. Honnan tudom, hogy a járművem OBDII-kompatibilis?

1996-os vagy későbbi modellévű modellek, amelyeket az Egyesült Államokban forgalmaznak.

Az Egyesült Államok törvényei előírják, hogy az 1996-os modellévben (MY) és későbbi gyártott összes személygépkocsinak és könnyű teherautónak OBD2-kompatibilisnek kell lennie.

2001-es vagy későbbi gyártási évből származó, az Európai Unióban értékesített benzínű, dízel vagy gázüzemű járművek. Az Európai Unióban értékesített 2004-es vagy későbbi modellévű dízel motoros járművek.

2001-es vagy későbbi gyártási évből származó, az Európai Unióban értékesített benzínű, dízel vagy gázüzemű járművek. Az Európai Unióban értékesített 2004-es vagy későbbi modellévű dízel motoros járművek.



2. Milyen OBDII protokollokat támogat a vLinker MC+?

SAE J1850 PWM, SAE J1850 VPW, ISO 9141-2, ISO 14230-4 (lassú), ISO 14320-4 (gyors), ISO 15765-4 (CAN), SAE J1939 (CAN), ISO 11898 (nyers CAN), egyvezetékes CAN (GMLAN), közepes sebességű CAN (MS-CAN)

3. Töltse le és telepítse az alkalmazást

Torque Lite (legnépszerűbb, ingyenes Lite verzió)

OBD Auto Doctor (kiváló alkalmazás, frissíthető Pro-ra)


ODB Fusion (kiváló harmadik féltől származó alkalmazás)

BimmerCode (letöltés a Google Playről, Androidról)

A vezérlő egység vezérlésének engedélyezése, a zárolt funkciók feloldása.

FORScan Windows rendszerhez - letölthető www.foscan.org oldalról, Androidra a Google Playen.

A FORScan alkalmazás alkalmas a következő járművek szkennelésére: Ford, Mazda, Lincoln és Mercury. Az alkalmazás OBD2 protokollokhoz és J2534 Pass-Thru adapterekhez készült.

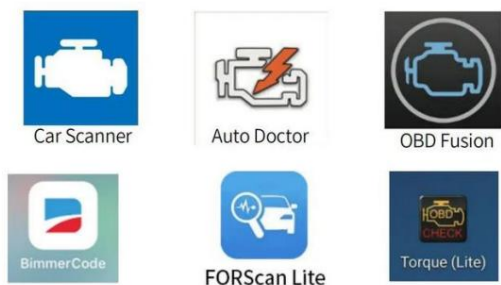

4. MC+ alkalmazás támogatás

Az MC+ (BT3.0) eszköz számos alkalmazást támogat: Torque Lite/Pro, OBD Fusion, DashCommand, Car Scanner ELM OBD2, Carista OBD2, BimmerCode, BimmerLink, JScan, OBD Auto Doctor, LeafSpy, Dr. Prius, TrackAddict, Harry's Lap Timer, FORScan Lite Garage Pro stb.

Az MC+ (BLE) eszköz a következő alkalmazásokat támogatja: OBD Fusion, ELM OBD2 autó szkennel, BimmerCode, BimmerLink (iOS), JScan, OBD Auto Doctor, Dr.

Prius, inCarDoc, Garage Pro stb.

És sok más alkalmazás.

5. A vLinker MC+ csatlakoztatása a jármű OBD-portjához

Az OBDII DLC általában a műszerfal alatt, a vezető oldalon található. További információ: <https://en.wikipedia.org/wiki/>

Data_link_connector_(autó ipar)



6. Kapcsolja a jármű gyújtását Be állásba, a motort pedig állítsa le.



Piros LED: tápellátás, bekapcsolva

Kék LED: A BT lassan villog

Zöld LED: OBD és narancssárga LED: Host 1x villog


Ha a LED-ek nem világítanak/villognak, ellenőrizze a jármű biztosítékainak állapotát.

7. Torque(Lite) csatlakozás – Android

1. lépés

Helyezze be az adaptert a jármű OBD interfészébe. Kapcsolja a jármű gyújtását ON állásba, de hagyja a motort kikapcsolva.

Nyomja meg a Csatlakozás gombot

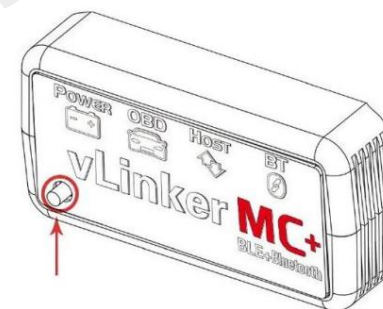


2. lépés

Nyissa meg a Bluetooth-beállítást. Keresd meg a „vLinker MC-Android” eszközt, és párosítsd az eszközt.


3. lépés

Add meg a párosítási jelszót: 1234. Ha a csatlakozás sikeres, menj az alkalmazásba. A kapcsolat létrejötté eltarthat egy ideig.

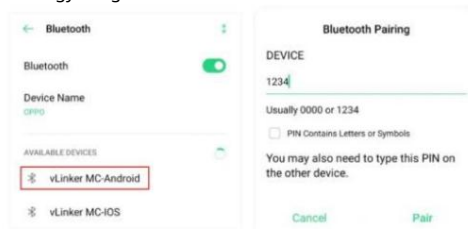


4. lépés

Az alkalmazásban nyomja meg a Beállítások gombot.

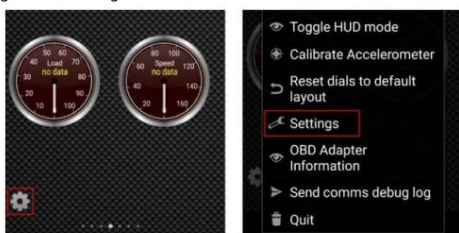

5. lépés

Válassza ki az OBD-beállítást.

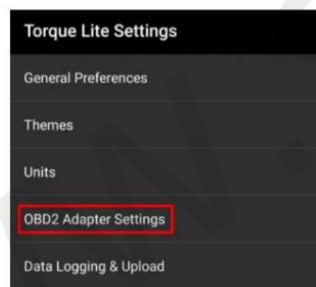


6. lépés

Kattintson a Kapcsolat gombra.


7. lépés

Válassza ki a Bluetooth-kapcsolat típusát.

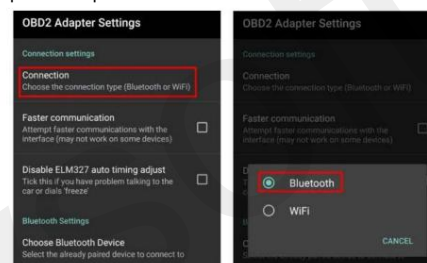

8. lépés

Válassza ki a „vLinker MC-Android” Bluetooth-eszközt.

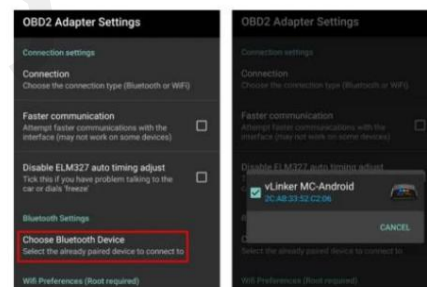

9. lépés

A sikeres csatlakozás után válassza ki a vezérlő egységet.



8. Torque(Lite) csatlakozás – iOS

1. lépés

Helyezze be az adaptert a jármű OBD interfészébe. Kapcsolja a jármű gyújtását ON állásba, de hagyja a motort kikapcsolva. Csak engedélyezd a Bluetooth-t a mobiltelefonodon, majd menj az alkalmazásba.



Nem látod az eszköz nevét a Bluetooth listában? A készülékhez Bluetooth-eszköznevet kell konfigurálni az OBD alkalmazás beállításaiban. Engedélyezze a Bluetooth-t az iOS-eszközén, és folytassa az OBD alkalmazás beállítással (2. lépés).

Csak az iOS által támogatott profilok jeleníthetők meg. Az iOS nem támogatja a Bluetooth LE 4.0 technológiát. Ezért a készülék nem található.


Az iOS-hez támogatott Bluetooth-profilok itt találhatóak: <https://support.apple.com/en-us/HT204387>.

2. lépés

Kapcsold be az alkalmazást, és nyomd meg a beállítási gombokat.

3. lépés

Nyomja meg a Kapcsolódás gombot.

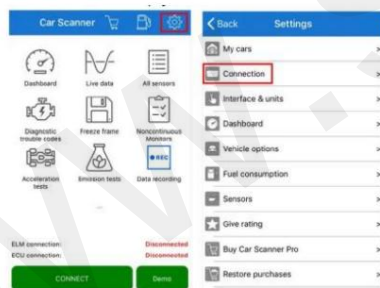

4. lépés

Válassza a „Bluetooth LE(4.0)” lehetőséget, majd a „vLinker MC-IOs” nevet.




5. lépés

Menj vissza a fő oldalra, és kattints a „Csatlakozás” gombra. Várjon néhány percet.


6. lépés

Az ELM és az ECU ezután sikeresen csatlakoztatva van.

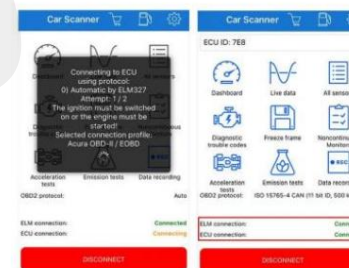

7. lépés

Sikeres csatlakozás után válassza ki a vezérlő egységet.

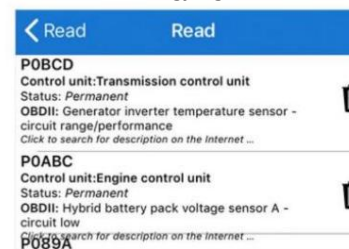

Értesítés

A különböző OBD-alkalmazások eltérő Bluetooth-kapcsolatokkal rendelkeznek. Kövesd az alkalmazásban található lépéseket.

9. Funkció

1. Automatikusan felébreszti a készüléket és energiát takarít meg (alvó üzemmód, fogyasztás kevesebb, mint 3 mA).
2. Lehető ség van az OBD-kapcsolat elhagyására annak használatának szü kségessége nélkül.
3. Lehető ség van gombnyomásra ébreszteni.

10. Számitógép frissítése

Frissítés itt: <http://www.vgatemall.com/downloadcenter>

11. Mobiltelefon frissítése



1. Olvasd be a QR-kódot, és töltsd le az alkalmazást.
2. Nyissa meg az alkalmazást, és olvassa be a QR-kódot a frissítéshez.

Elosztó

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz