

VGATE VLINKER FD ELM327 FORD



Felhasználói kézikönyv

Kérjük, első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.
Őrizze meg a kézikönyvet későbbi felhasználás céljából.

1. Protokolltámogatás

SAE J1850 PWM, SAE J1850 VPW, ISO 9141-2, ISO 14230-4 (lassú), ISO 14230-4 (gyors), ISO 15765-4 (CAN), SAE J939 (CAN), ISO 11898 (nyers CAN), közepes sebességű CAN (MS-CAN)

2. Töltsd le és telepítsd a Torque Lite

alkalmazást (a legnépszerűbb, Lite verzió ingyenes)

OBD Auto Doctor (kiváló alkalmazás, frissítsd Pro-ra)

ODB Fusion (kiváló harmadik féltől származó alkalmazás)

BimmerCode (letöltés a Google Playről, Androidról)

A vezérlő egység vezérlésének engedélyezése, a zárolt funkciók feloldása.



Az FD+ (BT3.0) eszköz számos alkalmazást támogat: Torque Lite/Pro, OBD Fusion, DashCommand, Car Scanner ELM OBD2, Carista OBD2, BimmerCode, BimmerLink, JScan, OBD Auto Doctor, LeafSpy, Dr. Prius, TrackAddict, Harry's Lap Timer, FORScan Lite Garage Pro stb.

És sok más alkalmazás, az aktuális eszközfrissítéstől függően.

Az FD+ (BLE) eszköz a következő alkalmazásokat támogatja: OBD Fusion, ELM OBD2 autó szkennel, BimmerCode, BimmerLink (iOS), JScan, OBD Auto Doctor, Dr.

Prius, inCarDoc, Garage Pro stb.

Ez a kézikönyv a FORScan Lite alkalmazást használja példaként.

Ajánlás



Windows: letölthető a www.forscan.org oldalról

Android: letöltés a Google Play áruházból

A FORScan alkalmazás Ford, Mazda, Lincoln és Mercury járművekhez alkalmas. Az alkalmazás OBD2 protokollokkal és J2534 Pass-Thru adapterekkel működik.

3. A vLinker FD+ csatlakoztatása a jármű OBD-portjához

Az OBDII DLC általában a műszerfal alatt, a vezető oldalon található. További információ: [https://en.wikipedia.org/wiki/Data_link_connector_\(autóipar\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Data_link_connector_(autóipar))

Data_link_connector_(autóipar)



4. Kapcsolja a jármű gyújtását Be állásba, a motort pedig állítsa le.



Zöld tápellátás LED: világít

Piros OBD LED: 1x villog


Kék BT LED: 2-szer villog

Ha a LED-ek nem világítanak/villognak, ellenőrizze a jármű biztosítékainak állapotát.

4. Kapcsolat – Android

1. lépés

Helyezze be az adaptert a jármű OBD interfészébe. Kapcsolja a jármű gyújtását ON állásba, de hagyja a motort kikapcsolva. Nyissa meg a Bluetooth-beállítást, és várja meg, amíg a készülék megtalálja az eszközt.

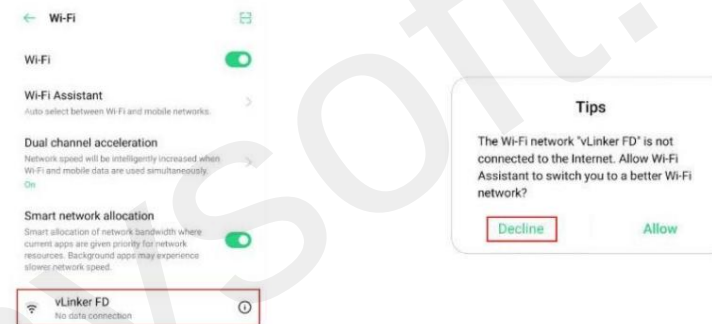

Nyomja meg a „vLinker FD-Android” lehetőséget. Nyomja meg a „Szkenelés” gombot, ha az eszköz neve nem jelenik meg a listában.

2. lépés

Írja be a párosítási jelszót: 1234

3. lépés


A "vLinker FD-Android" párosítási téma sikeresen megtörtént.

4. lépés

Nyissa meg a beállítást az alkalmazásban.

5. lépés

Válassza a „Kapcsolat típusa. Bluetooth 0, 1 vagy 2” lehetőséget.

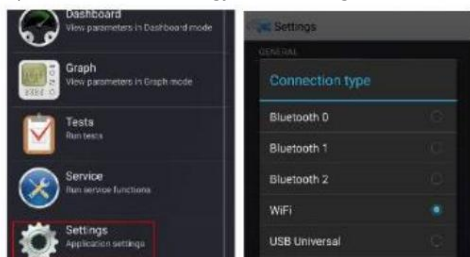

6. lépés

Válassz ki a „vLinker FD-Android” Bluetooth adaptert.

7. lépés


Menj vissza és nyomd meg a "plug" gombot, ekkor a BT LED villogni kezd, és a piros OBD LED is villogni kezd ezzel egy időben.



Megjegyzés: a különböző OBD2 alkalmazások eltérő Bluetooth párosítással rendelkeznek. Kövesse az alkalmazás aktuális verzióját.

8. lépés

Várjon a sikeres csatlakozásra.

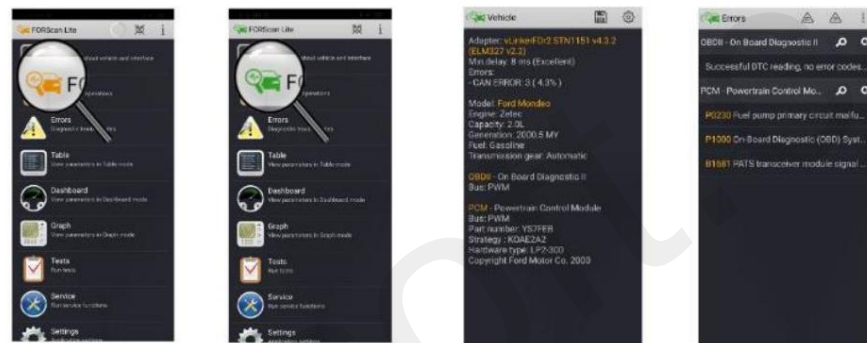

5. Kapcsolat – iOS

1. lépés

Helyezze be az adaptert a jármű OBD interfészébe. Kapcsolja a jármű gyújtását ON állásba, de hagyja a motort kikapcsolva. Csak engedélyezd a Bluetooth-t a mobiltelefonodon, majd menj az alkalmazásba.



Nem látod az eszköz nevét a Bluetooth listában? A készülékhez Bluetooth-eszköznevet kell konfigurálni az OBD alkalmazás beállításaiban. Engedélyezze a Bluetooth-t az iOS-eszközén, és folytassa az OBD alkalmazás beállításaival (2. lépés).

Csak az iOS által támogatott profilok jeleníthetők meg. Az iOS nem támogatja a Bluetooth LE 4.0 technológiát. Ezért a készülék nem található.

Az iOS-hez támogatott Bluetooth-profilok itt találhatók: <https://support.apple.com/en-us/HT204387>.

2. lépés

Kapcsolja be az alkalmazást.

3. lépés

Nyomja meg a Csatlakozás gombot az Állapot oldalon.

Csatlakozás után az összes LED világít, és megtörténik az adatszinkronizáció. Válasszon ki kü lönböz ő modulfunkció kat az oldalon.



Sem a gyártó, sem a forgalmazó nem felelős a használt alkalmazás által okozott adatvesztésért vagy a jármű károsodásáért.

6. Kapcsolat – Windows

További információ itt található: <http://forscan.org>.

Figyelmeztetés: A szoftver használata előtt győződjön meg arról, hogy a kapcsolat lehetséges Bluetooth-on vagy Bluetooth adapteren keresztül.

7. Honnan tudom, hogy egy jármű OBDII-kompatibilis-e?

1996-os vagy későbbi modellév, amelyet az Egyesült Államokban forgalmaztak.

Az Egyesült Államok törvényei előírják, hogy az 1996-os modellévben (MY) és később gyártott összes személygépkocsinak és könnyű teherautónak OBD2-kompatibilisnek kell lennie.

Az Európai Unióban forgalmazott, 2001-es vagy későbbi modellévű benzinüzemű járművek. 2004-es vagy későbbi modellévben eladott dízel járművek az Európai Unióban.



Jegyzet:

A vLinker FD+ egy kifejezetten FORScan alkalmazásokhoz tervezett eszköz, amelyet a Vgate és a FORScan közösen fejlesztett ki. Használható Androidon, iOS-en és Windowson. A FORScan tanúsítvánnyal rendelkezik és ajánlja. Nagyobb kommunikációs sebességgel, stabilabb vezeték nélküli átvitelrel és nagyobb hardvervédelemmel rendelkezik, mint a piacon lévő más termékek.

8. Funkció

1. Automatikusan felébreszti a készüléket és energiát takarít meg (alvó üzemmód, fogyasztás kevesebb, mint 3 mA).
2. Lehető ség van az OBD-kapcsolat elhagyására annak használatának szükségessége nélkül.
3. Kétféleképpen lehet felébreszteni: akkumulátorról, OBD-aktivitás használatával.

9. Számítógép frissítése

Frissítés itt: <http://www.vgatemall.com/downloadcenter>

10. Mobiltelefon frissítése



1. Olvasd be a QR-kódot, és töltsd le az alkalmazást.
2. Nyissa meg az alkalmazást, és olvassa be a QR-kódot a frissítéshez.

Elosztó

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prága 9

Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz