

70MAI DASH CAM PRO + A500S SET hátsó kamera RC06




Használati utasítás

HÁTSÓ KAMERA RC06

Kérjük, figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Tartsa meg a kézikönyvet a későbbiekre a jövőbeni használatra.

Leírás

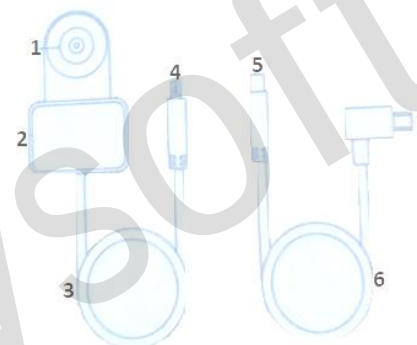

- 1 hátsó kamera
- 2 Konzol
- 3 Hátsó kamera kábel (vezeték)
- 4 A csatlakozó
- 5 B csatlakozó
- 6 Jelkábel
- 7 Mini USB
- 8PIN tápkábel

Megjegyzés: A jelen kézikönyvben található képek és illusztrációk csak illusztrációs célokat szolgálnak. Az illusztrációk és képek készülékmodellről készülékmodellre változhatnak.

Funkciók

A hátsó kamerát a 70mai kamerák kiegészítőjeként tervezték. Szükség van a fő kamerára a kamerával együtt. Ha a hátsó kamera megfelelően csatlakozik a fő kamerához, a kamera képes felvételt készíteni és tárolni (ha a felvétel funkció engedélyezve van).

Használja a oldalt

A hátsó kamera a főkamerával működik. Ha a fő kamera be van kapcsolva, a hátsó kamera automatikusan bekapcsol. Ha a fő kamera kikapcsol, a hátsó kamera is automatikusan kikapcsol.

A hátsó kamera csak akkor működik, ha a főkamerához van csatlakoztatva, és a főkamera is külső áramforráshoz van csatlakoztatva. A főkamera nem tudja táplálni a hátsó kamerát, ha az külső áramforráshoz van csatlakoztatva.

A hátsó kamera felvételei automatikusan a főkamera memóriakártyájára kerülnek. Ha a főkamera memóriakártyája megtelt, a hátsó kamera automatikusan elkezd felülírni a régi/első felvételeket.


1. Telepítés

Tisztítsa meg az autó hátsó ablakát. Szerelje fel az elektrosztatikus matricát a kívánt helyre. A gyártó ajánlása szerint a matricát a képen látható módon kell elhelyezni. Győződjön meg róla, hogy a telepítés után minden buborékot eltávolított.



2. A hátsó kamera felszerelése

Húzza le a hátsó kamera tartóján található öntapadós matricán lévő védőfóliát. Ezután helyezze a ragasztómatricát az elektrosztatikus matricára (szaggatott vonal).

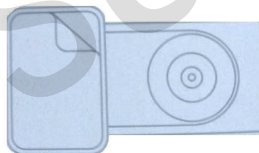


3. A tápegység

Csatlakoztatása Csatlakoztassa a hátsó kamerát a hátsó jelkábelhez (az A és a B portot csatlakoztassa össze). Kövesse az ábrán látható eljárást. Vezesse a kábelt a hátsó ablak mentén, a C-oszlop tetején, a főkamera felé. Csatlakoztassa a mini USB 8PIN tápcsatlakozót a főkamerához (a főkamera AV/IN csatlakozója).



4. A kamera szögének beállítása

Kapcsolja be a főkamerát, és kapcsolja át a hátsó kamerát (felvételi mód). Állítsa a kamerát a kívánt szögbe. Ellenőrizze a látószöveget a főkamerán. Állítsa a kamerát úgy, hogy a kamera rögzítse a jármű hátsó részén történő eseményeket. Megjegyzés: A kábelek elvezetése és felszerelése autómoddellről autómoddellre változhat. A gyártó azt ajánlja, hogy a készüléket egy erre kijelölt személy szerelje be.

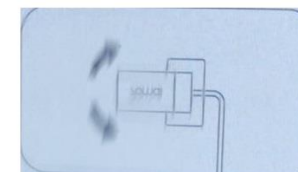

Online útmutató

Az online útmutató eléréséhez szkennelje be a mellékelt QR-kódot. Ez tájékoztatást nyújt a készülék leírásáról és funkcióiról. A készülék használata előtt olvassa el az utasításokat.



Értesítés

1. Kérjen meg egy arra felhatalmazott személyt, hogy telepítse a rendszert. Sem a gyártó, sem a forgalmazó nem vállal felelősséget a helytelen kezelésért vagy a berendezés helytelen kezelése által okozott károkért. Ellenkező esetben fennáll a készülék károsodásának, a gépkocsi belsejének károsodásának, a készülék akkumulátorának károsodásának vagy rövidzárlatnak a veszélye.

2. Ne szerelje be a hátsó kamerát, illetve ne babráljon vele, amíg az áramforráshoz van csatlakoztatva. Ellenkező esetben fennáll a sérülés veszélye.

Műszaki adatok

Modell: Midrive RC06

Input: 5 V = 0,5 A

Felbontás: 1920 x 1080

A csomag tartalma

Hátsó kamera 70mai 1x

Jelkábel 1x

Elektrosztatikus matrica 2x

Öntapadó matrica: 2x (az egyik előre telepítve van a kamerán)

Felhasználói kézikönyv 1x

Forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Prága 9

Cseh Köztársaság

www.sunnysoft.cz