

HANDSFREE FOR MOTORCYCLE ST2 WITH INTERCOM FUNCTION BT-S2



Uživatelský manuál

Leírás

BT-S2 kaputelefon funkcióval és automatikus hívásfogadás funkcióval. A zenehallgatást is élvezheti kihangosítón keresztül. A készüléket egyszerűen a sisakjára rögzítheti. A készülék vízálló is. A készüléket motorkerékpár-vezetők és utasai számára tervezték. A vezető és a másodpilóta vagy más motorkerékpárosok biztonságban tarthatják a kommunikációt vezetés közben. A készülék számos Bluetooth-kompatibilis telefonnal kompatibilis. A készülék bármilyen típusú sisakra felszerelhető.

A csomag tartalma



HEADSET



KEY



Pad

**Headset
klipsz és
csavarok**



Töltő




Sisakpárna



Audiókábel

Létesítmények

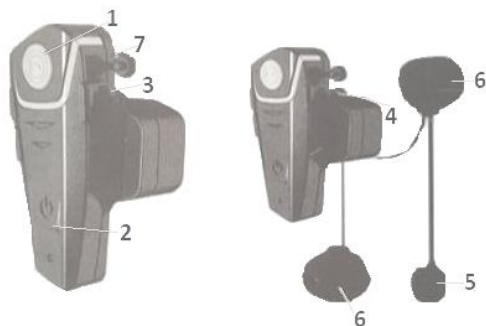

1. Telefon gomb
2. Be/Ki/intercom gomb
3. Töltőport és headset-port
4. Fejhallgató csatlakozó
5. Mikrofon
6. Fülhallgató
7. Kábel bemeneti interfész

Fő funkciók

- (1) Vezeték nélküli eszköz, amely Bluetooth-on keresztül csatlakozik a telefonhoz legfeljebb 10 m-es hatótávolságon belül. Intercom átvitel a kerékpár és a kerékpár vagy a kerékpáros és az utas között 800-1000 m távolságig. Akár 10 óra beszélgetési idő a telefonhoz való csatlakoztatás után. Legfeljebb 8 órás kapcsolat a kaputelefonon keresztül. Akár 300 h készenléti idő.
- (2) Hívás kezdeményezése, hívás fogadása, hívás elutasítása, hívás letétele.
- (3) Hívás automatikus fogadása mobiltelefonról.
- (4) Hangátvitel támogatása.
- (5) Támogatja az utolsó telefonszám tárcsázását.
- (6) FM rádió funkció.


- (7) Zene mobiltelefonról A2DP vagy GPS használatával.
- (8) Mobiltelefonos zenevezérlés AVRCP-n keresztül, következő szám, előző szám, szünet, lejátszás.
- (9) Automatikus váltás a Bluetooth telefon, a kaputelefon és a sztereó zene között.
- (10) DSP visszhang- és zajszűrés segít a jobb és tiszta hangzás érdekében még nagy sebességnél is.
- (11) A gombpanel vízálló és napálló.
- (12) Audiokábel MP3, GPS, walkie-talkie stb. számára.

A headset klipsz használata

1. Használja a mellékelt csavarkulcsot a klipsz kioldásához. Oldja ki a klipszet, hogy a sisakra illeszthető legyen.
2. Győződjön meg róla, hogy a klipsz a sisak párnázata alá van behelyezve.
3. Állítsa be a klipszet úgy, hogy a sisakon a kívánt pozícióba kerüljön.
4. Használja ismét a csavarkulcsot a klipsz rögzítéséhez.


Belső telefon (headset/készülék) telepítése

1. Fogja a fejhallgatótelefont, és helyezze be a sisakon található klipszbe. Győződjön meg róla, hogy a készülék jól és biztonságosan rögzítve van. Próbálja ki a felfelé húzást.
2. Ezután rögzítse a hangszórót és a mikrofont a sisak belsejéhez. Ezután használja a párnát, és rögzítse a hangszórót. Ismét tesztelje, hogy minden a helyén maradjon. Helyezze a párnát a sisak fülmagasságban lévő fülzsebébe.

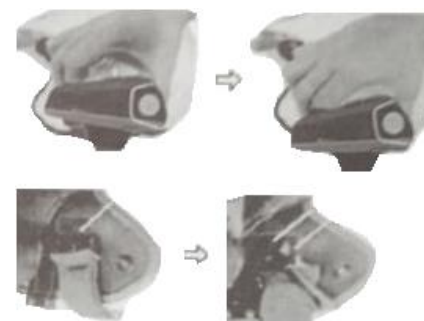

A sisakot többször is fel kell majd vennie, hogy megtalálja az optimális pozíciót a párna felhelyezéséhez. Ha megtalálta a megfelelő pozíciót, távolítsa el a védőcsíkokat, és pattintsa fel a védőpárnát.


3. Ezután vegye a hangszórót, és rögzítse a padhoz. Fordítsa a mikrofon karját lefelé, a szája felé. A mikrofonkar rugalmas, és a kívánt pozícióba mozgatható. Egyes sisakok levehető párnázott résszel rendelkeznek. Ha lehetséges, vezesse a hangszórót és a mikrofont a párnázat alatt.

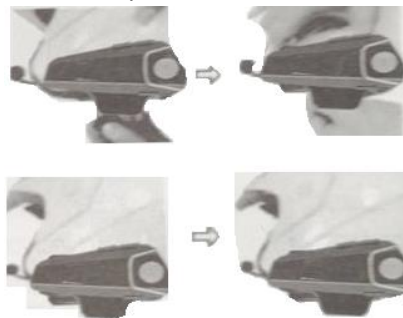

4. Igazítsa ki a csapokat, és dugja be a fejhallgató dugóját a fejhallgató aljzatba. A dugót egy pozícióban lehet behelyezni.

5. Rögzítse a fejhallgató dugókábelét a sisak belsejéhez. Az összes többi kábelt is dugja be a sisakba. Ügyeljen arra, hogy a kábelnek csak egy kis része lógjon ki. Ezután a készülék telepítve van.

Megjegyzés: egy másik lehetőség a belső telefon telepítésére. A készülék a mellékelt sisakpárna segítségével közvetlenül a sisak peremére is felszerelhető. Kérjük, kövesse az alábbi képeket.

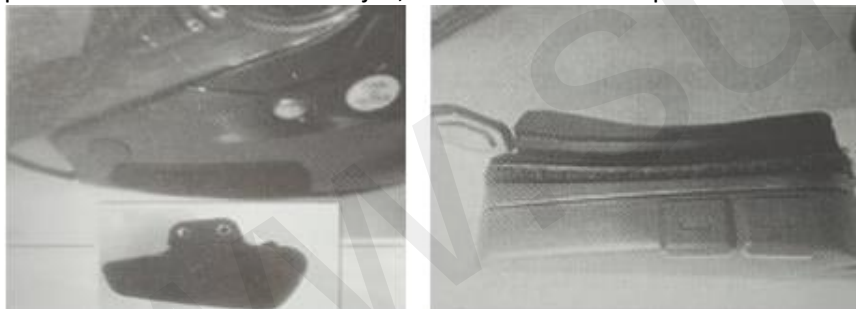

Gyors eszköztávolítás



Vegye ki a készüléket a zár megnyomásával a képen látható módon, majd vegye ki a készüléket felfelé mozgatva.

Töltés - AC és USB



A különböző országok különböző típusú adaptereket használnak.

Az első használat előtt töltsse fel teljesen a készüléket. A készüléket USB-kábelrel keresztül is fel lehet tölteni számítógép segítségével. Utazáskor használja a mellékelt töltőadaptert.

A töltőkábel egy kis USB-vel rendelkezik, amelyet számítógéphez vagy hálózati adapterhez terveztek. A csatlakoztatás előtt győződjön meg arról, hogy a port és a dugó helyesen van-e tájolva.

Töltés közben a LED pirosan világít. A töltés után a LED kialszik. A töltési idő körülbelül 4 óra.

Megjegyzés: Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, kérjük, legalább havonta egyszer töltsse fel. A nem megfelelő töltés okozta hibákra nem vonatkozik a garancia.

A készülék bekapcsolása és készenléti üzemmódba lépése

Nyomja meg és tartsa lenyomva a be/kikapcsoló gombot 3 s-ig. Ezután egy "Di" hangjelzés hallatszik, és a LED kék színnel villog. A készülék ezután készenléti üzemmódba kerül.

A készülék leállítása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a be/kikapcsoló gombot 5 s-ig. Ezután egy "Di" hangjelzés hallatszik, és a LED kialszik.

Megjegyzés: Ha kikapcsolja a készüléket, ne engedje fel a be/ki gombot, amikor a "Dudu" hangot hallja. Ha ez megtörténik, a Bluetooth-kapcsolati előzmények törlődnek.

A készülék csatlakoztatása a mobiltelefonhoz

1. Kapcsolja be a készüléket, és helyezze készenléti üzemmódba (csak a kék LED villog).
2. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a mobiltelefonján.
3. Keresse meg a BT-S2 készüléket.
4. Csatlakoztassa a készüléket. A sikeres csatlakozást a "DiDi" hangjelzés fogja megerősíteni.

Vezérlők

Hívásfogadás: nyomja meg röviden a telefon gombot.

Automatikus hívásfogadás: a készülék a telefontípustól függően 8-16 másodperc csörgés után automatikusan fogadja a hívást.

Hívás visszautasítása: tartsa lenyomva a telefon gombot 2 s-ig (egy "Du" hangjelzés hallható).

Hívás befejezése: aktív hívás közben nyomja meg röviden a telefon gombot.

Utolsó telefonszám tárcsázása: Készenléti üzemmódban tartsa lenyomva a telefon gombot 2 s-ig, amíg "Du" hangot nem hall.

Intercom-hívás közbeni telefonhívásra váltás: Nyomja meg és tartsa lenyomva a telefon gombot 2 s-ig, amíg "Du" hangot nem hall.

Megjegyzés: Ezek a funkciók nem minden mobiltelefon-modellen működnek.

Zene vezérlés

Lejátszás/szünet: nyomja meg röviden a telefon gombját.

Következő szám: nyomja meg a + gombot

Előző zeneszám: nyomja meg a - gombot

Hangerő beállítások

A hangerő növeléséhez nyomja meg hosszan a + gombot. A hangerő csökkentéséhez nyomja meg hosszan a - gombot. A hangerő szabályozása intercom hívás, zenelejátszás, FM rádiózás közben.

Megjegyzés: Ezek a funkciók nem minden mobiltelefon-modellen működnek.

Két készülék csatlakoztatása intercom üzemmódban

1. Kapcsolja ki mindkét készüléket. Ezután nyomja meg és tartsa lenyomva a kaputelefon gombot mindkét készüléken, amíg a készülékek piros/kék színnel villognak (kb. 6 másodperc). Ha a készülék kék színnel világít, tartsa lenyomva a gombot.
2. Csak az egyik készüléken nyomja meg röviden az intercom gombot. A készülék megkeresi a másik készüléket, és megpróbál csatlakozni hozzá. Az intercom hívás ezután elindul.
3. Ha a kapcsolat nem sikerül, ismételje meg az eljárást úgy, hogy mindkét készüléket egymás közelében tartja. Győződjön meg arról, hogy a mobiltelefon Bluetooth funkciója nincs bekapcsolva mindkét készülék körül.
4. Amint a készülékek összekapcsolódnak, utána nincs szükség újbóli összekapcsolásra. Amikor a két eszköz újra csatlakozik, mindkét eszközt állítsa készenléti üzemmódba (kék LED villog). Ezután nyomja meg az egyik eszközön a kaputelefon gombot.

Megjegyzés: Ha egyszerre két eszközt szeretne csatlakoztatni a kaputelefonon és a mobiltelefonon keresztül, kövesse az eljárást:

1. Csatlakoztassa a két eszközt Bluetooth-on keresztül a fent leírtak szerint. Ezután kapcsolja ki mindkét eszközt.
2. Ezután kapcsolja be az egyik készüléket, és kapcsolja be egyszerre a mobiltelefon Bluetooth-ját. És csatlakoztassa a mobiltelefont a készülékhez.
3. Ezután kapcsolja be a másik készüléket, és nyomja meg a kaputelefon gombot a két készülék összekapcsolásához és kaputelefon-hívás indításához.

Három eszköz csatlakoztatása intercom üzemmódban

1. Kövesse a fenti utasításokat. Használja a következő kombinációt: (A-B, B-C, A-C).
2. Győződjön meg róla, hogy a harmadik eszköz ki van kapcsolva, és csatlakoztassa a másik két eszközt.
3. Egyszerre csak 1 kapcsolat lehet használatban. Sikeres párosítás után a kapcsolat átkapcsolható, így minden élő hívás befejeződik, és visszatérhet készenléti üzemmódba.
4. Készenléti üzemmódban nyomja meg az 1x intercom gombot, és párosítsa az első készülékkel, vagy 2x és párosítsa a második készülékkel.
5. Az 1x vagy 2x intercom gomb megnyomása attól függ, hogy hogyan hajtotta végre a párosítási sorrendet a harmadik készülékkel. Az első sikeres párosítás után az eszközök megtartják a sorrendet.
6. Például: ha az A készüléken 1x megnyomja a kaputelefon gombot, az A készülék hívni fogja a C készüléket. Ha a kaputelefon gombot 2-szer nyomja meg az A készüléken, akkor az A készülék ezután a B készüléket fogja hívni.
Ha a B készüléken 1x megnyomják a kaputelefon gombot, akkor a B készülék hívja a C készüléket. Ha a B készüléken kétszer nyomja meg a kaputelefon gombot, akkor a B készülék hívja az A készüléket.
Ha a C készüléken 1x megnyomja a kaputelefon gombot, akkor a C

készülék hívja az A készüléket. Ha a C készüléken 2x megnyomja a kaputelefon gombot, akkor a C készülék hívja a B készüléket.

Gyári beállítások visszaállítása

1. Ha gondot okoz a párosítás, állítsa vissza a készüléket a gyári beállításokra.
2. Kapcsolja be a készüléket, és lépjen készenléti üzemmódba. Ezután nyomja meg és tartsa lenyomva a be/ki gombot 5 másodpercig, amíg a "DuDu" hangjelzést nem hallja. Engedje el a gombot, amikor a hangjelzés megszólal.
3. A felvételek törlődnek.

FM rádiózás

Kapcsolja be a készüléket. Tartsa lenyomva a telefon gombot 2 másodpercig, amíg "du" hangot nem hall. Engedje el a gombot, és a készülék rádió üzemmódba lép.

Nyomja meg röviden a + vagy - gombot a kívánt csatorna kiválasztásához. Miközben a rádió szól, nyomja meg és tartsa lenyomva a telefon gombot 2 s-ig a rádió kikapcsolásához.

Megjegyzés: Kövesse az alábbi utasításokat a rádiófunkció bővítéséhez:

1. A fejhallgató ki van hajtva.
2. Hallgassa a rádiót a szabadban vagy ablak közelében.

Audiokábel használata

Helyezze be az audiokábelt az audiokábel számára kialakított interfészbe. MP3, GPS, mobiltelefon csatlakoztatható.

A walkie-talkie hangkábelét is be lehet dugni a hangkábel interfészbe. A készülék ezután egyszerre több eszköz csatlakoztatására is használható. A walkie-talkie-hoz tartozó audiokábel nem tartozék.

Megjegyzés: A kábeladapter a walkie-talkie egyes modelljeinél eltérő lehet.

Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz