

ThermoPro TP270


Bevezetés

Köszönjük, hogy megvásárolta a ThermoPro intelligens időjárásjelző állomást esőmérővel. Ezzel nemcsak a beltéri/kültéri hőmérséklet és páratartalom távolról követhető nyomon, hanem megbízható esőmérést, programozható esőriasztót és árvízjelző riasztót is biztosít. A lehető legjobb termékteljesítmény biztosítása érdekében kérjük, olvassa el ezt a kézikönyvet teljes egészében, és őrizze meg későbbi hivatkozás céljából.

Alkatrészek

- 1 x bázisállomás egység (vevő)
- 1 x esőmérő (távadó)
- 4 x AA elem
- 5 x gumi dugó
- 5 x csavar
- 1 x Felhasználói kézikönyv

Jellemzők

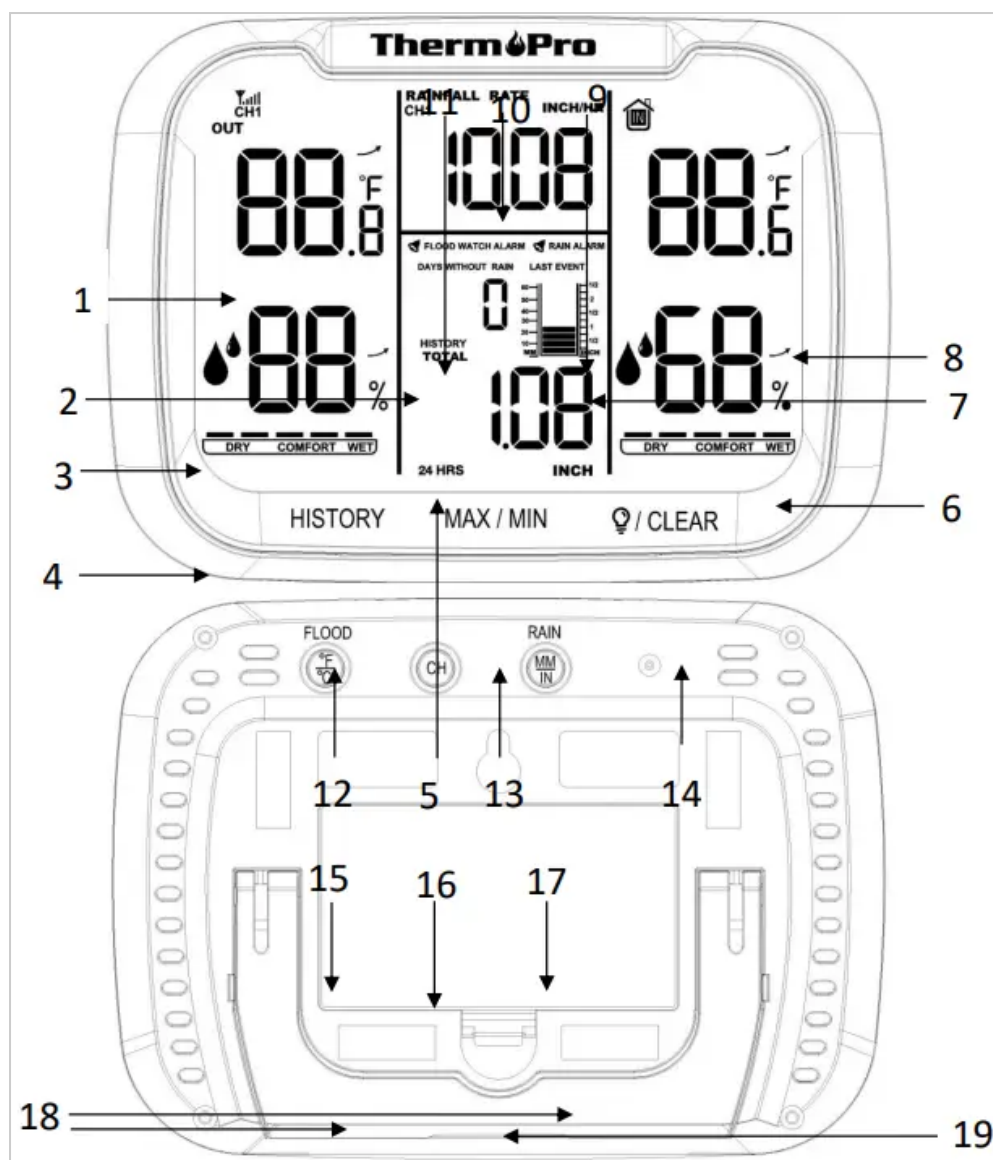

1. Kültéri hőmérséklet
2. Eső nélküli napok
3. Kültéri páratartalom
4. Páratartalom szintje
5. ELŐZMÉNYEK (HISTORY)
6. Beltéri páratartalom
7. UTOLSÓ ESEMÉNY (LAST EVENT)
8. Beltéri hőmérséklet
9. Eső riasztó (Rain alarm)
10. ESŐDÉSI ARÁNY (RAINFALL RATE)
11. ÁRVÍZJELZŐ RIASZTÁS (FLOOD WATCH ALARM)
12. ELŐZMÉNYEK (HISTORY)
13. MAX/MIN
14.  (Jelzőikon)

15.  (Jelzőikon)

16. CH (Csatorna)


17.  (Jelzőikon)

18. Mágnes

19. Falra akasztó lyuk

20. Elemtartó rekesz.

Jellemzők és előnyök

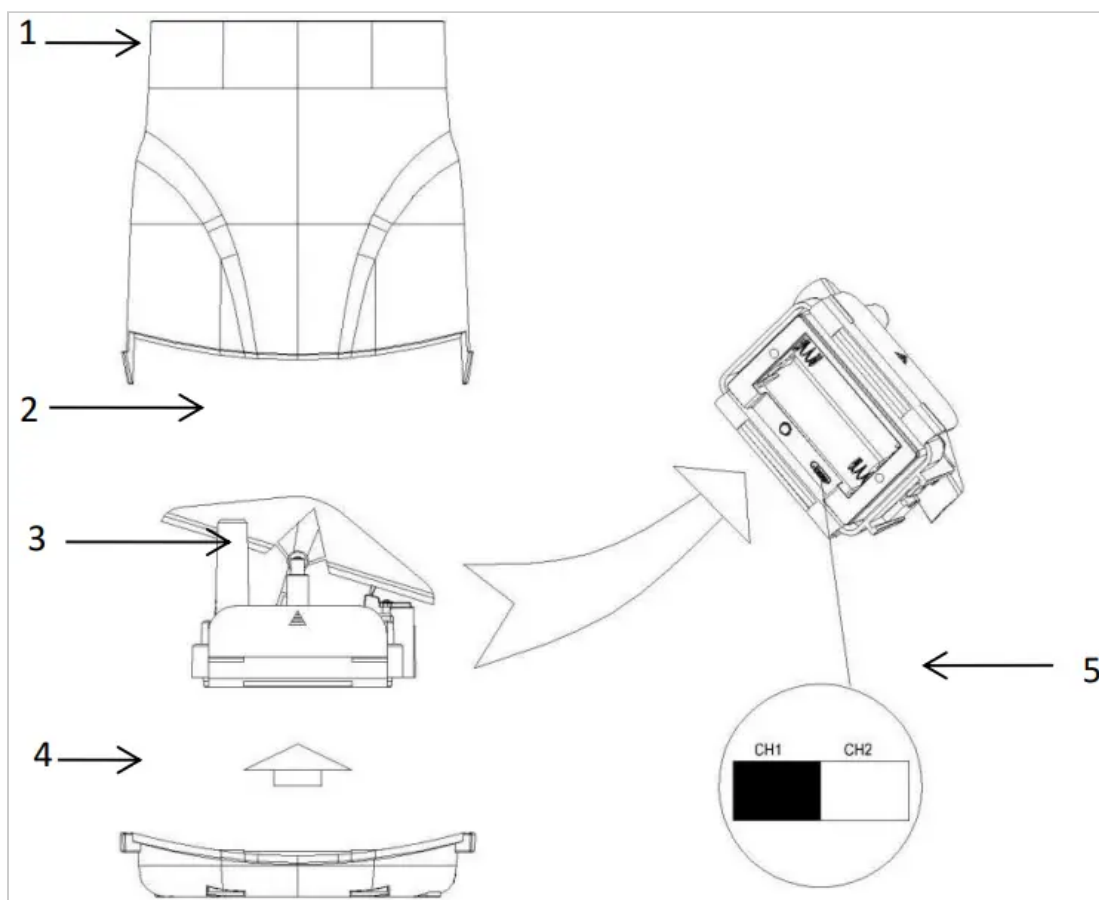

1. Esőmérő fedél


2. Esőmérő billenő poharak (összegyűjti és kiüríti az esőt a folyamatos esőméréshez)

3. Elemtartó rekesz és elektronikai doboz

4. Esőmérő bázis

5. CH1-CH2 kapcsoló (az azonosító kódnek meg kell egyeznie a kijelző CH1-CH2 kapcsolójával, hogy biztosítsa az egységek szinkronizálását)

Esőmérő beállítása

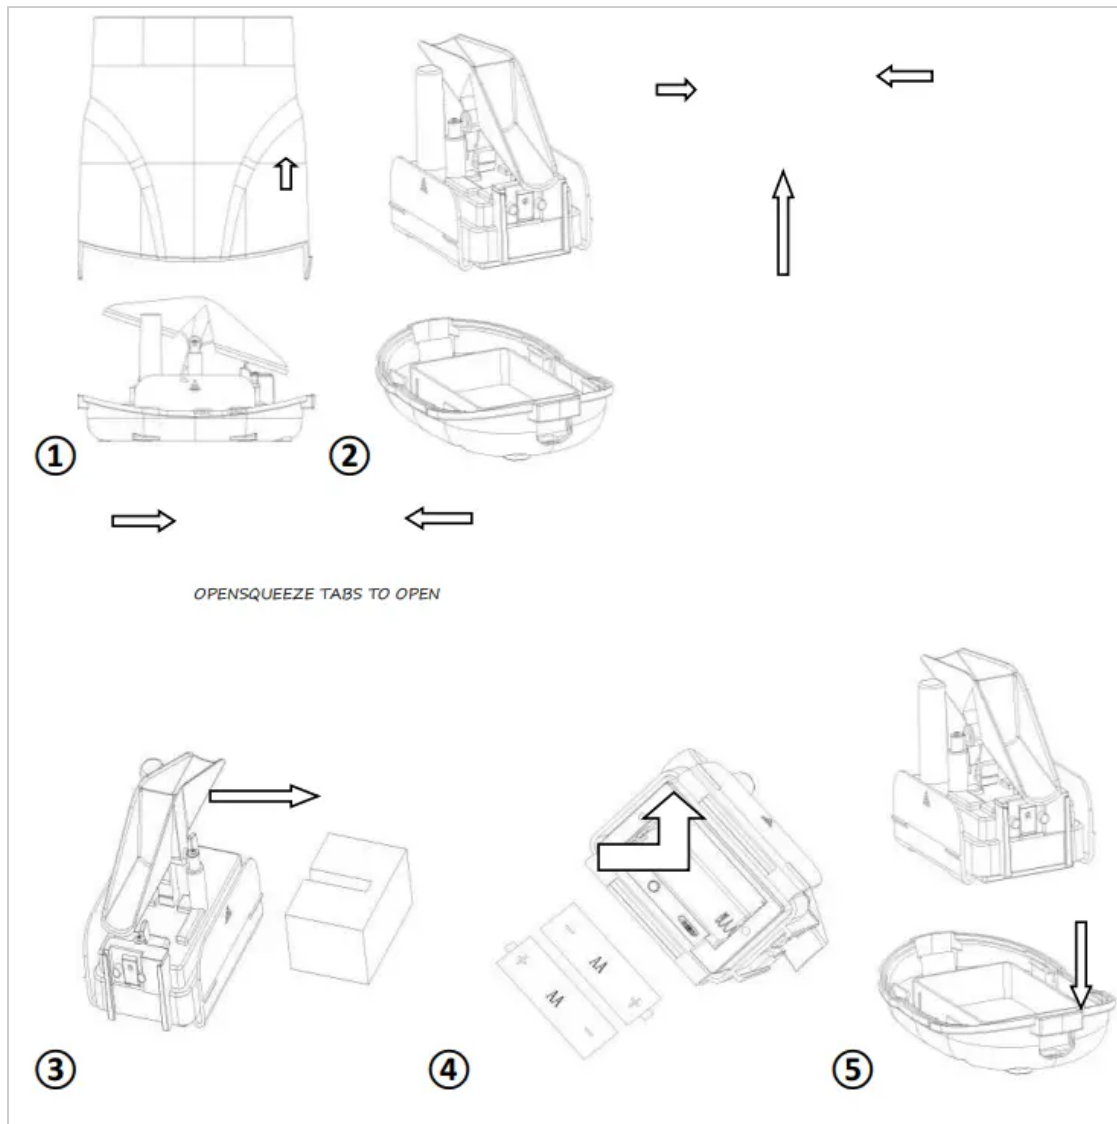

1. Válassza le az esőmérő fedelét az alapról úgy, hogy finoman összenyomja a füleket (NYITÁS FÜLEK NYITÁSÁT), és felfelé húzza a fedelet.
2. Távolítsa el az elemtartót a két fül mindkét oldalán lévő szorításával.
3. Távolítsa el és dobja ki az esőmérő stabilizátort.
4. Helyezzen be 2 x AA elemet az elemtartóba az ábra szerint. Kövesse az elemtartó polaritási diagramját (+/-).
5. Biztonságosan helyezze vissza az elemtartót az esőmérő aljába.
6. Rögzítse vissza biztonságosan az esőmérő fedelét az esőmérő aljára.

Riasztások

Árvízi riasztás (Flood Watch Alarm)

Nyomja meg a  gombot az ÁRVÍZJELZŐ RIASZTÁS aktiválásához vagy deaktiválásához. Ha a riasztás BE van kapcsolva, és árvíz és telítettség áll fenn, riasztás szólal meg, és az ÁRVÍZJELZŐ jelzőfény villogni kezd a kijelzőn. Az árvíz körülményei a következők:

- 1.4" (35.6 mm) az elmúlt 2 órában
- 1.6" (40.6 mm) az elmúlt 8 órában
- 1.8" (45.7 mm) az elmúlt 24 órában

Ha árvíz vagy telítettség lép fel, a riasztás 1 percig szól, vagy amíg bármely gombot le nem nyomja. Ha egyetlen gombot sem nyom meg, az ÁRVÍZJELZŐ jelzőfény villogni kezd a kijelzőn, és a riasztás háromszor szól az órában a következő 8 órában.

MEGJEGYZÉS: Az esőmérő akkor is méri a csapadékot, ha az árvízriasztó ki van kapcsolva

Eső riasztás (Rain Alarm)

Nyomja meg a  gombot az ESŐRIASZTÁS be- vagy kikapcsolásához. Ha a riasztás BE van kapcsolva, és a rendszer csapadékot észlel, riasztás szólal meg, és az ESŐRIASZTÁS jelzőfény villogni kezd a kijelzőn. Az ébresztő 1 percig szól, vagy amíg bármelyik gombot meg nem nyomják. Ha nem nyomnak meg gombot, a riasztás leáll, és az ESŐRIASZTÁS ikon legfeljebb 30 percig villog.

MEGJEGYZÉS: Az ÁRVÍZJELZŐ RIASZTÁS és az ESŐRIASZTÁS nem biztonsági vagy figyelmeztető rendszerként szolgál.

Megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó ezennel kijelenti, hogy ez a termék megfelel a rádióberendezésekről szóló 2014/53/EU irányelv és az EMC 2014/30/EU irányelv alapvető követelményeinek és vonatkozó előírásainak.

A teljes megfelelőségi nyilatkozat a következő címen található:

<https://itronicsmall.com/eu-declaration-of-conformity/>

Az elektronikus készülék ártalmatlanítása



Ezt az elektronikus készüléket nem szabad a szokásos háztartási hulladékkal együtt kidobni. Az egységet engedélyezett létesítményben vagy a helyi újrahasznosító központban helyezze el.

Kérjük, tartsa be a hatályos szabályokat és előírásokat a készülék ártalmatlanításakor. Kétség esetén forduljon a helyi önkormányzathoz.

Elemek ártalmatlanítása



Kérjük, hogy az akkumulátorokat megfelelően, kifejezetten kiskereskedőknek szánt tárolóedényekben dobja ki. Az elemek nem tartoznak a háztartási hulladék közé. Az akkumulátorokat egy jóváhagyott telephelyen vagy az újrahasznosító központban dobja ki. Kétség esetén forduljon a helyi önkormányzathoz.

Korlátozott egy év garancia

A ThermoPro a vásárlás dátumától számított egy évig garانتálja, hogy ez a termék alkatrész-, anyag- és gyártási hibáktól mentes. Ha a jelen garancia keretében javításra vagy szervizelésre van szükség, forduljon az Ügyfélszolgálathoz telefonon vagy e-mailben a termék ThermoPro részére történő csomagolásával és szállításával kapcsolatos utasításokért. Ez a garancia meghatározott törvényes jogokat biztosít Önnek, és egyéb jogokkal is rendelkezhet, amelyek államonként változnak

Ügyfélszolgálat

Hívjon vagy Szöveges üzenet: 1-[877-515-7797](tel:8775157797) (csak USA és Kanada) 44-80-164-1683 (Egyesült Királyság)

E-mail: service@buythermopro.com

Nyitvatartás: Hétköznap 8:00 AM-8:00 PM EST (csak USA és Kanada) 1:00 PM-12:00 PM CET (Egyesült Királyság)

FCC figyelmeztetés:

Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek, az FCC-szabályok 15. része szerint. Ezeket a határértékeket úgy alakították ki, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen lakossági telepítés során. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát állít elő, használ és sugározhat ki, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Nincs azonban garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a

felhasználónak arra biztatjuk, hogy próbálja meg kiküszöbölni az interferenciát az alábbi intézkedések közül egy vagy több segítségével:

- Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között.
- Csatlakoztassa a berendezést a vevőegységtől eltérő áramkörön lévő aljzathoz.
- Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelőtől.

Figyelem: Az eszközön a gyártó által kifejezetten nem engedélyezett változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik az Ön jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályok 15. részének. A működés a a következő két feltételt:

1. Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és
2. ennek az eszköznek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

Az eszköz értékelése szerint megfelel az általános rádiófrekvenciás expozíciós követelményeknek. Az eszköz hordozható expozíciós körülmények között korlátozás nélkül használható.

