

TempSpike Pro

ThermPro



ThermPro

TP-980 TempSpike Pro

Teljesen vezeték nélküli konyhai hőmérő

Android




iOS




1. Bevezetés

Gratulálunk az okos, teljesen vezeték nélküli WiFi húshőmérő, a TempSpike Pro megvásárlásához. Mostantól távolról is nyomon követheti az étel hőmérsékletét és a hátralévő főzési időt közvetlenül okoseszközéről. A termék legjobb teljesítményének biztosítása érdekében kérjük, olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

2. Funkciók

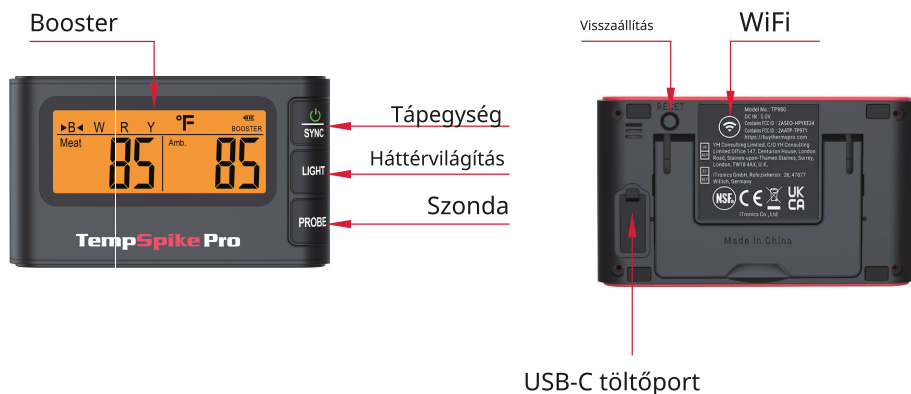

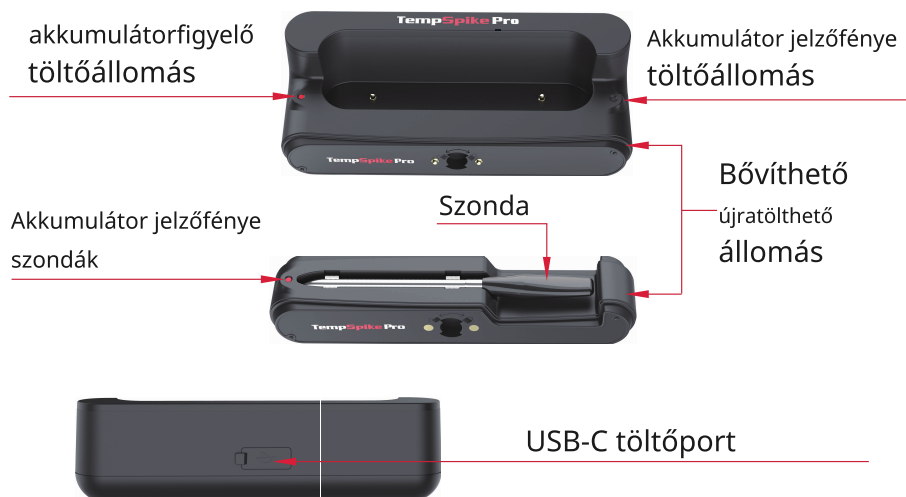

1. **Jelerősítő:** Fogadja a szondák hőmérséklet-jelét, és WiFi hálózaton keresztül a felhőbe, vagy Bluetooth-on keresztül közvetlenül az okoseszközre továbbítja.
2. **Szonda:** Helyezze a húsba, és mérje egyidejűleg a hús belső és környezeti hőmérsékletét. A hús hőmérsékletének pontos méréséhez és a szondában lévő elektronikus áramkör károsodásának elkerüléséhez mindig helyezze be elég mélyen, hogy csak a fogantyú legyen látható. IP67 vízállóság.
3. **Bővíthető töltőállomás:** A jelerősítő (Booster) és a szondák töltésére szolgál.
4. **Gombok:**

 (Tápellátás) Két funkciója van:

- a. Nyomja meg egyszer a jelerősítő (Booster) be-/kikapcsolásához;
- b. Tartsa lenyomva a szondák és a jelerősítő párosításához.

LIGHT (Háttérvilágítás): Nyomja meg egyszer a kijelző háttérvilágításának be-/kikapcsolásához.

PROBE (Szonda) Két funkciója van:

- a. Nyomja meg egyszer a kijelzőn megjelenített különböző szondák kiválasztásához.
- b. Tartsa lenyomva a kiválasztott szonda és a jelerősítő párosításához.

: Csatlakoztassa a jelerősítőt a WiFi hálózathoz (kövesse az alkalmazás utasításait).

5. **USB-C töltőport:** Két töltőport található – az egyik a töltőállomás hátulján található, és mind a jelerősítő (Booster), mind a szondák töltésére szolgál; a másik csak a jelerősítő töltésére szolgál.

3. A csomag tartalma

1. 1x, 2x vagy 4x vezeték nélküli szonda
2. 1x jelerősítő
3. 1x töltőállomás
4. 1x USB-C töltőkábel
5. 1x használati útmutató

Hogyan adjon hozzá új szondát a töltőállomáshoz

A szondát az alábbi ábra szerint adhatja hozzá vagy távolíthatja el:



4. Használat

Kövesse ezeket az egyszerű lépéseket a TempSpike Pro beállításához, és főzzön profi módon!

1. lépés: Az alkalmazás letöltése

Töltse le és telepítse a „TempSpike” alkalmazást.
Olvassa be a fenti QR-kódot, vagy keresse meg a „TempSpike” kifejezést az Apple Store-ban iOS eszközökhöz, illetve a Google Play Áruházban Android eszközökhöz. Töltse le és telepítse az alkalmazást okoseszközére.

2. lépés: Bluetooth bekapcsolása

Aktiválja a Bluetooth-t okoseszközén a Beállítások menüben.
Ha a Bluetooth már aktív, kihagyhatja ezt a lépést.

3. lépés: Az eszköz töltése

Töltse fel teljesen a jelerősítőt és a szondákat.
Csatlakoztassa a mellékelt USB töltőkábelt bármely USB töltőhöz, és töltse fel a jelerősítőt. A jelerősítő LCD kijelzője mutatja a jelerősítő és a szondák töltöttségi állapotát.

4. lépés: A szonda párosítása a jelerősítővel


A jelerősítő és a szondák gyárilag előre párosítva vannak Bluetooth-on keresztül. Kapcsolja be a jelerősítőt a  gomb megnyomásával, és vegye ki a szondát a töltőállomásból. A jelerősítő kijelzőjén megjelenik mind a hús hőmérséklete, mind a környezeti hőmérséklet, ami azt jelenti, hogy a szonda és a jelerősítő megfelelően párosítva és csatlakoztatva van. Ha bármilyen okból újra kell párosítani, tekintse meg az alkalmazás GYIK részét a részletes útmutatásért.

5. lépés: A TempSpike Pro eszköz hozzáadása az alkalmazáshoz

1. Kapcsolja be a jelerősítőt a  gomb megnyomásával, és vegye ki a szondát a töltőállomásból.
2. Indítsa el a TempSpike alkalmazást, és nyomja meg a „” gombot. Megjelenik a ThermoPro eszközök listája, amelyből válassza ki a „**TempSpike Pro**” lehetőséget. Kövesse az alkalmazás utasításait, és az eszköz hozzáadásra kerül a ThermoPro alkalmazáshoz és csatlakozik a ThermoPro felhőhöz. Ezután a TempSpike Pro készen áll a használatra.

6. lépés: Kezdje el a főzést

1. Helyezze a szondát a húsba elég mélyen, hogy csak a szonda fogantyúja legyen látható.

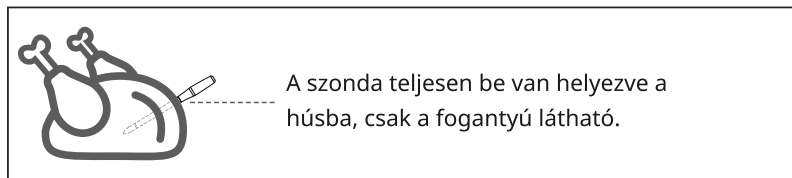

2. Állítsa be a kívánt húshőmérsékletet, vagy válassza ki a hús típusát és a kívánt készültségi fokot a TempSpike alkalmazásban, és/vagy állítsa be a legmagasabb/legacsonyabb környezeti hőmérsékleteket minden szondához.
3. Amint az aktuális hőmérséklet eléri a célértéket, riasztás szólal meg az alkalmazásból és/vagy a jelerősítőből.

⚠ Figyelmeztetés

1. A szondák kifinomult és érzékeny elektronikát tartalmaznak. Az elektronika károsodását okozó extrém hőség elkerülése érdekében mindig győződjön meg róla, hogy a szonda elég mélyen van behelyezve a húsba, hogy csak a fogantyú legyen látható.
2. Ne használja a TempSpike-ot mikrohullámú sütőben.

3. A szondák és a jelerősítő közötti kapcsolat hatótávolsága nyílt területen akár 140 méter (460 láb) is lehet, de jelentősen csökkenhet – például 4 méterre (14 láb) – ha a szondák a húsba vannak helyezve és a készülék fém fedele zárva van. Ezért határozottan javasoljuk, hogy a jelerősítőt a lehető legközelebb helyezze a szondákhoz, például hagyja közvetlenül a készülék mellett. Mindig figyelje, hogy nem szakad-e meg a kapcsolat a szondák és a jelerősítő között. Ha ez megtörténik, helyezze a jelerősítőt közelebb a szondákhoz.
4. A főzés befejezése után a szondák húsból való eltávolításakor mindig használjon kesztyűt.
5. Minden használat után törölje le és tisztítsa meg a szondákat konyharuhával vagy törlőkendővel. A szondákat leöblítheti, és mosogatógépben is moshatók.
6. Tisztítás után mindig helyezze vissza a szondákat a jelerősítőbe töltés és tárolás céljából.

Figyelmeztetés szívritmus-szabályozót használók számára

Felhívjuk figyelmét, hogy a jelerősítő belsejében található mágnes befolyásolhatja szívritmus-szabályozója működését. Ha szívritmus-szabályozója van, javasoljuk, hogy mindig tartson legalább 30 cm (1 láb) távolságot a jelerősítőtől.

Megjegyzés

Ez az eszköz tesztelésre került, és megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek az FCC előírások 15. része szerint. Ezek a határértékek arra szolgálnak, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen lakóhelyi telepítésekben. Az eszköz rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban.

Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott telepítésben nem fordul elő interferencia. Ha az eszköz káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben, amit az eszköz ki- és bekapcsolásával lehet megállapítani, a felhasználónak javasolt a következő intézkedések valamelyikét megtenni:

- Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje az eszköz és a vevő közötti távolságot.
- Csatlakoztassa az eszközt egy másik áramkörön lévő konnektorba, mint amelyhez a vevő csatlakozik.
- Forduljon a kereskedőhöz vagy tapasztalt rádió/televízió technikushoz.

5. Megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó ezennel kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU rádióberendezésekről szóló irányelv és a 2014/30/EU EMC irányelv alapvető követelményeinek és vonatkozó rendelkezéseinek. A teljes megfelelőségi nyilatkozat elérhető a következő címen:

<https://buythermopro.com/eu-declaration-of-conformity/>.

6. Elektronikus eszköz ártalmatlanítása



Ez az elektronikus eszköz nem dobható ki a normál háztartási hulladékkal együtt. Az eszközt engedélyezett létesítményben vagy a helyi újrahasznosító központban ártalmatlanítsa. Az eszköz ártalmatlanításakor tartsa be a hatályos előírásokat és szabályokat. Kétség esetén forduljon a helyi hatósághoz.



7. Műszaki specifikációk

Specifikációk	
Hőmérséklet-tartomány:	
Belső hőmérséklet	14°F - 212°F (-10°C - 100°C)
Környezeti hőmérséklet	14°F - 572°F (-10°C - 300°C)
Hőmérséklet-tűrés	
Belső	±0,5°F (±0,1°C)
Környezeti hőmérséklet	±1,8°F (±1,0°C) 14°F - 212°F (-10°C - 100°C) tartományban, egyébként ±2 %
Érzékelő típusa	NTC
Átviteli hatótávolság*:	
Szondától jelerősítőig	460 láb (140 m) nyitott grillfedéllel nyílt területen, 14~40 láb (4~12 m) zárt grillfedéllel
Jelerősítőtől okoseszközig	Bluetooth: 600 láb (180 m) nyílt területen; WiFi: korlátlan
Akkumulátor élettartama:	
Szonda	36 óra teljes töltés után
Booster	20 óra teljes töltés után
Vezeték nélküli technológia	WiFi dual band (2,4GHz/5GHz) és Bluetooth 5.2
Eszközméretek:	
Szonda	φ5,4mm × 106,0 mm
Booster	161,0mm × 65,8mm × 25,8 mm
Tápellátás:	
Szonda	2,4V (beépített újratölthető lítium akkumulátor)
Booster	3,7V (beépített újratölthető lítium akkumulátor)
* A megadott átviteli hatótávolság 77°F (25°C) környezeti hőmérsékleten, akadályok és elektromágneses interferencia nélkül végzett teszteken alapul. A tényleges hatótávolság az akadályok számától és a környezet elektromágneses interferenciájától függően eltérhet.	

Forgalmazó:
 Sunnysoft s.r.o.
 Kovanecká 2390/1a
 190 00, Prága 9 – Libeň
 Csehország
www.sunnysoft.hu