


FNIRSI

JBM-10 / JBM-20

elektronikus digitális cukormérő

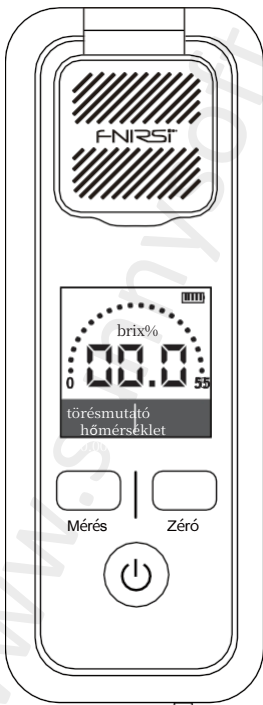


ÉRTESÍTÉS A FELHASZNÁLÓKNAK

- Ez a kézikönyv részletes használati utasításokat, biztonsági óvintézkedéseket és fontos információkat tartalmaz. A termék használata előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat lehető legjobb teljesítmény biztosítása érdekében.
- Ne használja a készüléket gyúlékony vagy robbanásveszélyes környezetben.
- Az elhasznált akkumulátorokat és az eldobott készülékeket a nemzeti vagy helyi előírásoknak ártalmatlanítsa. Ne dobja ki őket a háztartási hulladékba.
- Ha bármilyen problémája van a készülék minőségével vagy kérdése van a készülék használatával kapcsolatban, kérjük, forduljon az fnirsi online ügyfélszolgálatához. Mi azonnal megoldjuk a problémáit.

1.PRODUCT ÁTTEKINTÉS

Ez a termék a gyümölcslevek, alkoholos italok és egyéb oldatok cukorkoncentrációjának mérésére szolgáló műszer. Nagy felbontású színes kijelzővel, gazdag mérési paraméterekkel, széles mérési tartományban és nagy pontossággal rendelkezik. Alkalmas a cukoroldatok különböző koncentrációinak gyors kimutatására, és széles körben használják az italok, élelmiszerek, cukor, alkoholos italok, mezőgazdaság stb. területén a gyártási folyamat ellenőrzésére és a termékek minőségének biztosítására.

2.BEVEZETŐ PANEL

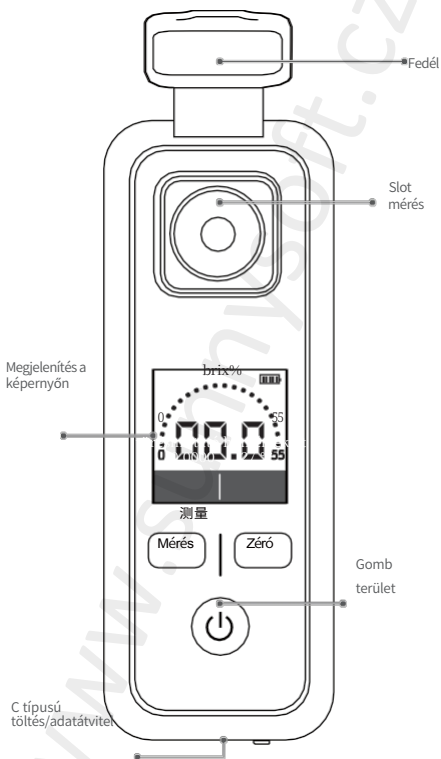


3. A PARAMÉTEREK BEVEZETÉSE

MODELL	JBM-10	JBM-20
RANGÉ	0%~32%Brix	0%~55%Brix
SCREEN	1,54 hüvelykes IPS Nagy felbontású színes képernyő	
PRECIZE	±0.2%	
LID DESIGN		
LANGUAGE	✓ kínai/angol	
MÉRET	× × 46 31,5 125 mm	
AZ AKKUMULÁT	600 mAh C	
OR KAPACITÁSA	típusú töltés	
FORRÁS KÖNYVELÉS	● Hőmérséklet/törésmutató/cukortartalom mérése	
TULAJDON SÁGOK	● Egygombos visszaállítás ● Automatikus leállás ● Váltás kínai és angol között ● Adatfelvétel ● Fényerő beállítások ● Az egyes mérések megismételhetősége	

4. HASZNÁLATI UTASÍTÁS

PUSHBUTTON	OPERÁCIÓK	TULAJDONSÁGOK
	Hosszan nyomja meg	Be-/kikapcsolás
	Rövid nyomtatás	Lista kapcsoló funkcióbillentyű (interfész beállítás)
Mérések	Rövid nyomtatás	Mérések elvégzése (mérési interfész)
	Rövid nyomtatás	A kiválasztás megerősítése (beállítási felület)
Zéró	Rövid nyomtatás	Nulla mérési adatok (mérési interfész)
		Visszatérés az előző szintre (interfész beállítás)
	Hosszan nyomja meg	Belépés a beállítási felületre

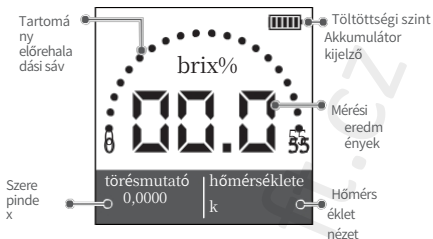

Interfész nézet

MŰKÖDÉSI LÉPÉSEK:

Tisztítás:

- ① Ha a mérőnyílásban zsíros vagy nehezen tisztítható anyagok vannak, tisztítsa meg etanollal vagy szappanos vízzel.
- ② Öblítse le tiszta vízzel, és legalább háromszor törölje át egy zsebkendővel (minden egyes törlés után dobja el a zsebkendőt).

Bekapcsolás:

- ① A mérés előtt olvassa el a biztonsági óvintézkedéseket, a hosszas megnyomásával kapcsolja be a készüléket.

Nullázás:

- ① Tisztítsa meg a víztartályt használat előtt.
- ② Töltse meg a mérőnyílást legalább kétharmadig tiszta vízzel. Nyomja meg röviden a nullázó gombot, és várja meg a nullázást.
- ③ A képernyőn megjelenik a "Measurement 0.0%", ami azt jelenti, hogy a nullázás befejeződött.

Méretek:

- ① Dobja a mintát a mérőnyílásba, és töltse meg legalább kétharmadig.
- ② Nyomja meg a mérés gombot, és az adatok 5 másodpercen belül megjelennek. Ismétlje meg az eljárást a pontos eredmények eléréséhez.

Beállítások:

- ① Hosszan nyomja meg a reset gombot a beállítási felületre való belépéshez. A bekapcsológombbal felfelé és lefelé mozoghat, a mérőgombbal megerősítheti, a nullázógombbal pedig visszaléphet.

5. FIRMwARE frissítése

- ① Szerezze be a legújabb firmware-t az official weboldalról, és töltsse ki az asztalára.
- ②Nyomja meg és tartsa lenyomva a mérés gombot, majd csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez az USB-A-C típusú a firmware frissítési módba való belépéshez. Ekkor az U lemez megjelenik a számítógépen.
- ③Másolja a firmware-t az U lemezre. A sikeres másolás után a készülék automatikusan frissíti a firmware-t.
- ④Nézze a frissítés előrehaladását. A frissítés befejezése után a készülék újraindul. Ha a frissítés sikertelen, forduljon az official ügyfélszolgálathoz.

6. FIGYELMEZTETÉS

- Ez a műszer egy precíziós optikai műszer, ezért kell az ütésektől és a leeséstől.
 - Használat előtt tiszta vízzel ellenőrizze, hogy az érték 0,0% legyen. Ha nem, végezze el a visszaállítást.
 - Minden használat előtt és után tisztítsa meg a mérőedényt egy rés.
 - Ne karcolja meg az optikai prizmat a mérőnyíláson belül kemény tárgyakkal.
- az USB töltőfeszültség nem haladja meg az 5V DC határértéket.
- A vizsgálati mintának a mérőnyílás legalább kétharmadát ki kell töltenie.

7. KAPCSOLATFELVÉTEL

Minden FNIRSI felhasználó, bármilyen kérdéssel hozzánk, ígéretet kap arra, hogy kielégítő megoldást kap + további 6 hónapos garanciát, köszönetképpen a támogatásáért!

Egyébként létrehoztunk egy érdekes közösséget, kapcsolatba léphet a FNIRSI munkatársaival és csatlakozhat a közösségünkhöz.

Shenzhen FNIRSI Technology Co., LTD. : C

épület nyugati része, Weida ipari park, Dalang utca, Longhua kerület, Shen- zhen, Guangdong, Guangdong

E-mail : fnirsofficial@gmail.com (üzleti) / fnirsofficialcs@gmail.com (felszerelés szerviz) **Tel :**

0755-28020752 / +8613536884686

Forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prague 9
Csehország
www.sunnysoft.cz