

Útmutató az USB-C endoszkóphoz

- 1) Telepítsen egy kompatibilis alkalmazást a **Google Play-ből** a telefonjára. Az alábbi, általunk tesztelt, ingyenes és reklámmentes alkalmazásokat ajánljuk:

AN98 (李文志)

Elemi USB kamera (beastovest)

iCamShow-USB kamera (AlcorLink Corp.)

USB Camera Standard (Infinitegra, Inc.)

Megjegyzés: Az alkalmazások kompatibilitása a telefon Android verziójától függően változhat.

- 2) Helyezze be az endoszkóp USB-C csatlakozóját a telefonjába, és indítsa el az alkalmazást. Ha a telefonja microUSB bemeneti csatlakozóval rendelkezik, használja a mellékelt USB-C-ről microUSB-re adaptert.
- 3) Az endoszkóp kameráján lévő LED-ek kigyulladnak, és rövid időn belül megkezdődik a képátvitel.
- 4) A megvilágítás erősségét a fényképezőgép kábelén található forgótárcsával állíthatja be.

Az endoszkópos kamerát USB-C-USB-adapterrel is használhatja asztali számítógépen/laptocon.


- 5) Telepítse a **viewplaycap.exe** programot, amely letölthető a forgalmazó weboldaláról. Miután elfogadta a licencfeltételeket (kattintson az **Elfogadás** gombra) és jóváhagyta a telepítést (kattintson az **Extract** gombra), a **ViewPlayCap** ikonja megjelenik az asztalon. A Windows 10 rendszerben az előre telepített **"Kamera"** alkalmazást is használhatja.

6) A **ViewPlayCap** menüben az **Eszközök** menüből válassza a **Felvételi fájl**

USB 2.0 PC kamera. Válassza a **Fájl** menü **beállítása menüpontját**, és állítsa be azt a könyvtárat, ahová a rögzített képek és videók mentésre kerülnek.

7) Javasoljuk, hogy a fényképezőgépet csak akkor használja víz alatt, ha feltétlenül szükséges. A kamera legfeljebb 10 percig merülhet víz alá, 1 m mélységig. Használat után mindig alaposan szárítsa meg a kamerát. Csak a kamera szondája és a kábel vízálló, a többi rész nem vízálló.

8) Háromféle tartozék (kampó, tükör és mágnes) segít a kisebb tárgyak, például csavarok vagy gyűrűk rögzítésében. Helyezze a tartozékhoz a hüvelyen belüli horonyba, majd csavarja fel a fényképezőgépre.

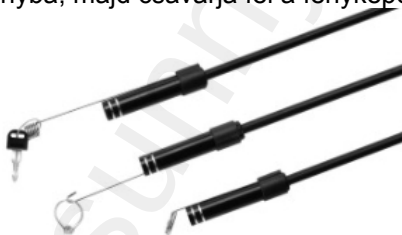

Ne alkalmazzon túlzott erőt az endoszkóp kezelése során.

Az endoszkóp és a kamera használat közben felmelegedhet, ez nem hiba, hanem jellemző.

A Cseh Köztársaság és Szlovákia forgalmazója: Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a, 190 00 Prague 9

www.sunnysoft.cz www.sunnysoft.cz