

Inskam endoszkóp Y101

Android és számítógép



Felhasználói kézikönyv

Kérjük, hogy a termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat.

Értesítés

- 1) Az Endoscope csak Android okostelefonokkal működik, iOS rendszerrel nem működik a telefonodon!
 - 2) Ehhez az szükséges, hogy Android telefonja rendelkezzen OTG funkcióval, és hogy az OTG funkció engedélyezve legyen a telefonon. A telefonjának támogatnia kell a külső kamera csatlakoztatását.
 - 3) Vízálló. Tisztításkor azonban csak alkohollal való törlés a legjobb, és tilos a hosszabb vízbe merítés.
- * **OTG** (On-The-Go) A készülék egyszerre működik master és slave-ként. A kapcsolatot vezérlő eszközt master-nek vagy hostnak, míg a másik eszközt slave-nek vagy perifériának nevezzük.


Műszaki paraméterek

Felbontás	640×480, 1280×720, 1600x1200/2 Mpx
Nézési szög	70°
Kábel hossza	10 m
Gyújtótávolság	4-10 cm
Lencse átmérője	8 mm
A lefedettség mértéke	IP67 vízálló (akár 30 percig 1 m mélységben)
Teljesítmény	5 V-os USB csatlakozó
Rendszertámogatás a számítógépen	Android, Windows 2000, XP, W7, W8, W10, Vista, iOS, iOS
Fénykép formátum	jpeg
Videó formátum	avi

Az alkalmazás letöltése

Keresse meg alkalmazást a **Google Play-en** az **inskam** , töltse le és telepítse. Vagy adja meg a következő webcímet: www.inskam.com/download/inskam1.apk az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.



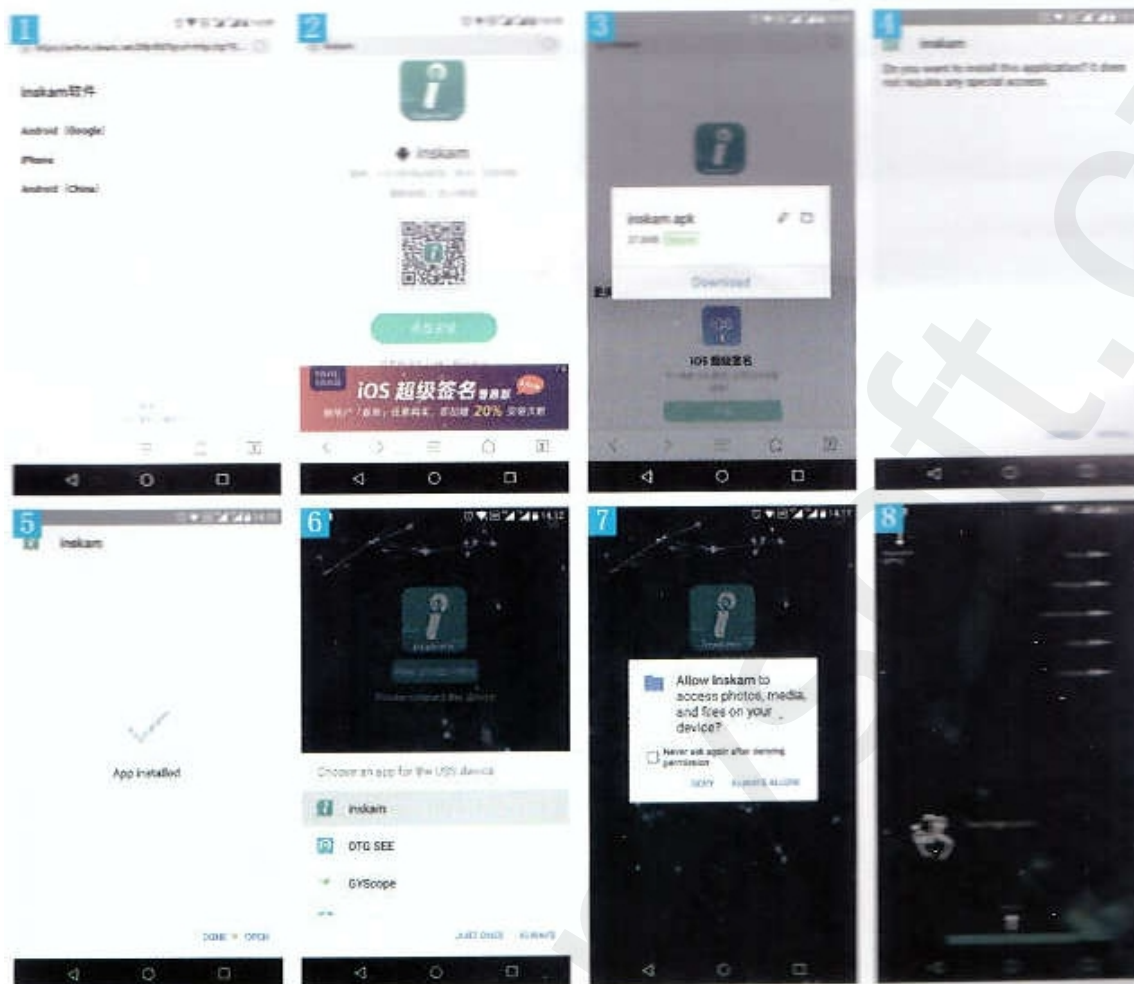


Csatlakoztassa a kamerát, a szoftver automatikusan megjelenik:



Megjegyzés: a bal felső sarokban található menüben a felbontás megváltoztatásával válthat az oldalsó kamerára.

Hogyan csatlakoztassunk egy számítógépet?

- 1) Adja meg a következő webcímet: www.inskam.com/download/camera.zip az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez (IE böngészőben lásd a képet).
- 2) Csomagolja ki a **camera.zip** fájlt, válassza ki a **Camera.exe** programot, és telepítse a **Smart Camera** programot.
- 3) Csatlakoztassa a kameraadaptert ehhez az eszközhöz, és csatlakoztassa a kameraadaptert a számítógéphez.
- 4) Indítsa el az **Intelligens kamerát**, és válassza a ******Camera** lehetőséget. Ezután fényképeket és videókat készíthet, beállításokat végezhet stb.

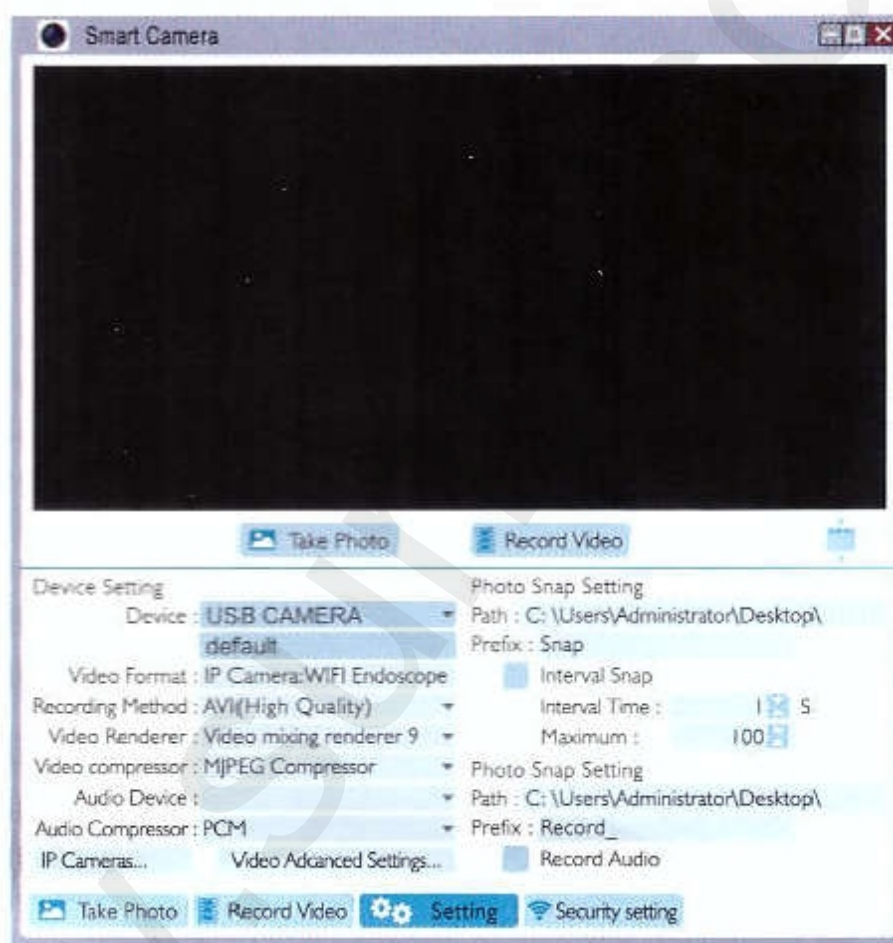

Ha a fenti program nem használható, használja az **Amcap2a.exe** programot.

MacBook

MacBook OS esetén használja a **Photo Booth**, **QuickTime Player**, **VLC(VideoLan Client)**.

A csomag tartalmazza:

1 db endoszkóp

1 db kis horog 1

db mágnes

1 db oldalsó visszapillantó tükör

1 db fix lencsevédő 1 db micro

USB csatlakozó



EU KÖRNYEZETVÉDELLEM

Az elektromos berendezéseket nem a háztartási vegyes hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Forduljon a helyi hatósághoz, hogy megtudja, hol vannak a legközelebbi gyűjtőudvarok vagy újrahasznosító konténerek.

A nem működő újratölthető/nem újratölthető elemeket sem szabad a háztartási vegyes hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Dobja ki őket speciális e-hulladékgyűjtő konténerekben, vagy vigye el a gyűjtőudvarokba. A kereskedők is kötelesek átvenni a nem működő elemeket, és gondoskodni azok megfelelő ártalmatlanításáról.

Forgalmazó:

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a, 190 00 Prague 9, Csehország www.sunnysoft.cz