


TESLONG TD500 ENDOSKÓP

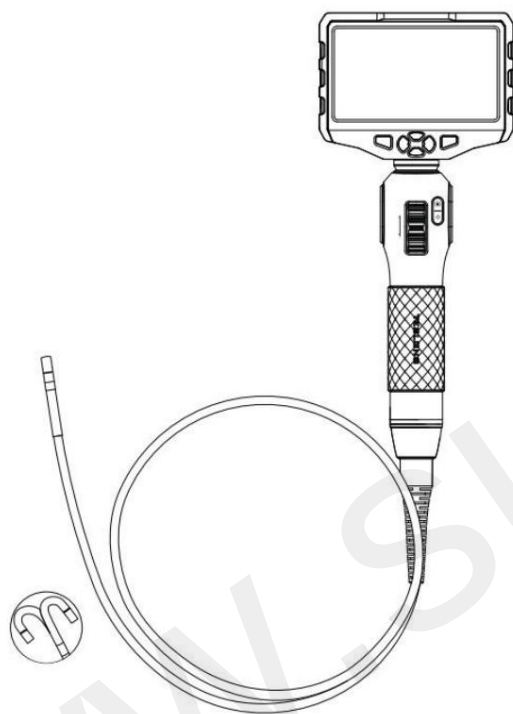


Felhasználói kézikönyv

Az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.
Őrizze meg a kézikönyvet későbbi használatra.

Az endoszkóp egyedülálló hőmérséklet-védelmi funkcióval rendelkezik, és kétirányú, 180 fokban vezérléssel van felszerelve, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy kis helyeket vizsgáljon meg, és élő és tiszta képet és képeket továbbítsanak a wifi-re csatlakoztatott eszköz vagy mobil eszköz képernyőjére.

Leírás

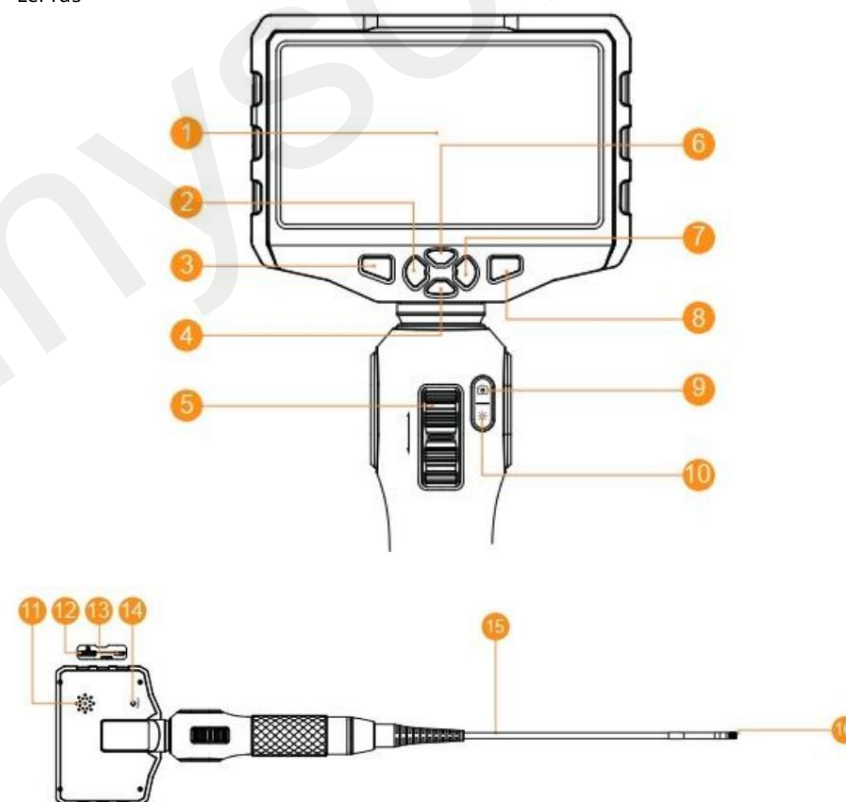

1. 5" HD kijelző

OK gomb

3. Be/Ki gomb

4. Le gomb

5. Forgató gomb

6. Fel gomb

7. Beállítási táskák

8. Üzemmod gomb

Megjegyzés: az üzemmod gomb

hőmérséklet nem haladhatja meg a 70 °C-ot. Csak a szonda vízálló.

9. Fotó/Videó gomb

10. A fényképező gép fényerejének beállítási táskák

11. Hangszóró

12. TF memóriakártya

13. C típusú töltő port

14. Reset gomb

15. Szonda kábel

16. Fényképező gép


Műszaki adatok

Kamera átmérője	3,9 mm	6,5 mm	6,5 mm	1,55 m	8,5 mm
A szonda hossza	1 m				
Szonda	Rugalmas cső		Rugalmas fém		
Kamera lencse	1	1	2	1	
Megapixel	1,0 MP	2,0 MP	1,0 MP	2,0 MP	
FOV	70°	70°	120°	70°	
Mélység	20-100 mm				
Érzékelő	1/6 CMOS				
Forgatási szög	Maximum 210°				
Elrendezés megtekintése	NEM	NEM	IGEN	NEM	
Fényforrás	6 LED	6 LED	8+1 LED	8 LED	

Megjegyzés: a maximális csatlakozási szög elérése érdekében a kábelt nem szabad körbe csavarni.

Monitor	Kijelző mérete	5"
	LED beállítási táskák	Támogatott 3000
	Áramforrás	mAh lítium-polimer akkumulátor
	Munkaidő	kb. 3,5 óra
	Wifi kapcsolat	Támogatott
	Nyelv	8 nyelv támogatása
	Tárolás	32 GB TF kártya, maximum 64 GB

Ikonok

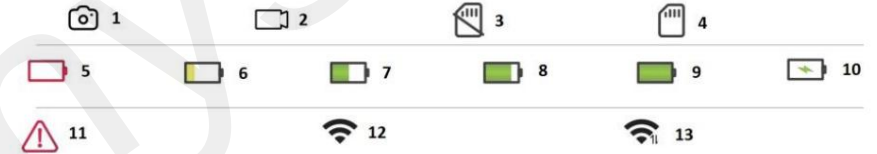

1. Fotó mód

2. Videó mód

3. A TF kártya nincs behelyezve

4. A TF kártya be van helyezve

5. Azonnal töltse fel

6. 25% akkumulátor

7. 50% akkumulátor

8. 75%-os akkumulátor

9. Tele akkumulátor

10. Töltés

11. Automatikus riasztás 75 °C felett, automatikus kikapcsolás 85 °C felett 12. A nyílak

hiánya azt jelenti, hogy csatlakoztatva van, de nincs adatátvitel.

13. A nyílakkal azt jelenti, hogy csatlakoztatva, adatátvitel

Használat

Be-/kikapcsolás: tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot 2 másodpercig. A monitor bekapcsol, a kék LED világitani kezd. Tartsa lenyomva a gombot ismét 2 másodpercig a készülék kikapcsolásához.

Fényerő beállítása: kapcsolja be a készüléket, a LED-en 3 fokozatú fényerő állítható van. A 4. mód a LED kikapcsolása.

Módok

MODE				
 1. mód	Készítsen fényképet	Bővítes	Forgás 180°	Beállítási menü (hosszan nyomja meg a wifi be- és kikapcsolásához)
 2. mód	Kezdés/vége videofelvétel	Bővítes	Forgás 180°	Beállítási menü (hosszan nyomja meg a wifi be- és kikapcsolásához)
 3. mód	Lejátszás szüneteltetése a videó kiválasztása után	Bővítes	oldal le-	Fényképek és videók törlése

A vízzel bekapcsolása után egy videó vagy fénykép rögzítése után a dátum megjelenik a fénykép vagy videó jobb alsó sarkában.

Fotó és videó módban nyomja meg a váltó gombot 2-szer a következő beállítási menü eléréséhez: automatikus kikapcsolás: OFF állásba állítható, 5 perc vagy 10 perc, az automatikus kikapcsolás a kiválasztott percek után következik be, ha csak nem választja ki az off opciót, és a funkció nem kapcsol ki.

Nyelv: kínai, japán, angol, francia, német, olasz, spanyol, orosz, és az alapértelmezett angol.

Wifi kapcsolat

A kép megtekintése mobiltelefonon és táblagépen.



1. Olvassa be az alábbi QR-kódot. És töltsön le a „Smart Endoscope” alkalmazást.
2. Nyissa meg a wifit a készülékén.
3. Csatlakozzon a wifi eszközhöz.
4. Kapcsolja be az alkalmazást.
5. Nyomja meg a „+” gombot, és adja hozzá az endoszkópot az alkalmazáshoz.
6. Jelenítse meg a képet a mobiltelefon/táblagép képernyőjén.

Megjegyzés: A fénykép/videó rögzítését csak mobiltelefon/PAD/táblagép támogatja (az eszközön nem érhető el) wifi módban.

A hirdetések alkalmazásból való eltávolításához olvassa be a QR-kódot, vagy írja be a kártyára nyomtatott aktiválási kódot.

Használat

A hordozható csuklós endoszkópot professzionális karbantartó és ellenőrző személyzet számára tervezték, és szétzerelés vagy sérülés nélkül használható az ember számára láthatatlan helyek vizsgálatára. Tökéletes eszköz a motorok, autók, HVAC, légkondicionáló, vízvezeték, számítógépek, épületek, elektromos berendezések és egyébek precíz ellenőrzéséhez...

Munkakörnyezet	Szonda	Levegő n: -10-70 °C
Bemeneti feszű ltség	Eszköz	Levegő n: -10-45 °C
Nedvesség		DC 5V
Borí tó		10%-90%
		A védettség IP67

Akkumulátor

A töltéshez olyan 5 V-os adaptert használjon, amely megfelel a vonatkozó szabványoknak és elő í rásoknak.

A készű lék töltés közben is használható .

Ha hosszabb ideig nem használja a készű léket, kérjű k, legalább háromhavonta tölts fel.

Értesí tés

1. Ne szerelje szét és ne módosítsa a készű léket.
2. Őja a készű léket éles tárgytól, karcolásoktól és agresszív korrozív folyadékoktól.
3. Őja a készű lék kábelét az elektromos vezető ktől. A készű lék kábele vezető képes.
4. A készű lék nem játék. Tartsa a készű léket gyermekektől távol.
5. Ne használja a készű léket gyógyászati célokra.
6. Őja a készű léket az olajtól és más korrozív folyadékoktól.
7. A készű lék nem ví zálló . Ví ztől és egyéb folyadékoktól ó vni kell.
8. A tekercses cső kihúzása előtt győ ző djön meg arról, hogy a választó visszatért a semleges helyzetbe. Ne forgassa a kormányt agresszí ven.
9. Őatoson kezelje a kameraszondát, ne hajlítsa meg túlzottan, a cső hajlítási határa egy kör.

Elosztó

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz