

XIAOMI HAYLOU SOLAR PLUS SMART HOURS



Felhasználói kézikönyv

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Tartsa meg a kézikönyvet a későbbi használatához.

Leírás



Felső gomb:

Nyomja meg hosszan a gombot a készülék be-/kikapcsolásához.

Nyomja meg röviden a gombot (zárolt kijelző állapotában a kijelző nem világít), és kapcsolja be a kijelzőt.

Nyomja meg röviden a gombot (a kijelző világít), és kapcsolja ki a kijelzőt (zárolja a kijelzőt).

Alsó gomb:


Nyomja meg röviden a gombot a funkciók felületére való belépéshez.

Az eszköz pántját és magát az eszközt is megfelelő orvosi anyagként tesztelték. Az óra kérdés nélkül, korlátlan ideig viselhető a csuklón. Ha mégis allergia vagy kiütés jelentkezik a kezén, vegye le a készüléket, és ne viselje. Bármilyen probléma esetén forduljon orvosához.

A csomag tartalma

1x Haylou óra, 1x töltőkábel, 1x használati útmutató

Töltés

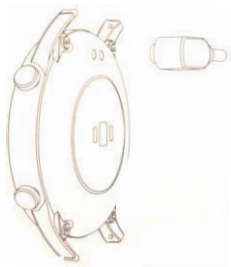

Igazítsa a kábel töltőérintkezőit a készülék töltőérintkezőivel, és csatlakoztassa az érintkezőket. Csatlakoztassa a töltőkábelt az adapterhez. Helyezze be az adaptert a tápegységbe. Ezután várjon. A töltésjelző megjelenik a készülék kijelzőjén.

Értesítés

1. A töltéshez használja a mellékelt töltőkábelt. Tartsa a kábelt és az érintkezőket tisztán és szárazon.
2. A töltéshez használjon USB-adaptert (CCC tanúsítvánnyal, szabványos töltési paraméterekkel).
3. Ha a készülék teljesen lemerült, vagy hosszabb használat után tölti a készüléket, várjon. A töltés jelzése később (kb. 1 perc) megjelenik a készülék kijelzőjén, miután a töltés megkezdődött.

Alkalmazás


A készüléknek kapcsolódnia kell a Haylou Fun alkalmazáshoz. Ezután az alkalmazással lehet az órát vezérelni.

1. Nyomja meg hosszan a be/ki gombot, és kapcsolja be a készüléket.
2. Szkenelje be a QR-kódot mobiltelefonjával, és töltse le az alkalmazást.
3. Egy másik lehetőség a QR-kód beolvasása. Töltse le, majd telepítse az alkalmazást. Az Apple-felhasználók az Apple Store-ban találják meg az alkalmazást.
4. Nyissa meg az alkalmazást, nyomja meg a "+" gombot a jobb felső sarokban, válassza a "Scan" (Beolvasás) lehetőséget, és a párosításhoz szkennelje be a QR-kódot. Vagy nyomja meg az "Add device" gombot, és válassza ki a készüléket. Ezután párosítsa. Kapcsolja be a Bluetooth-t a mobiltelefonján, és párosítsa az eszközt.
5. A sikeres párosítás után kezdje el használni a készüléket.



A viselése


1. Helyezze az órát körülbelül 1 cm-re a csuklótól (csuklócsont). Ezután rögzítse az órát a szíjjal úgy, hogy kényelmes legyen a viselése.
2. A gyakorlat során nyomja az órát szorosabban a bőrhöz.

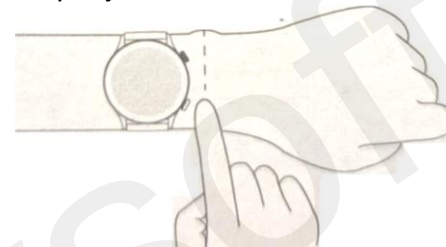

Megjegyzés: A lazább viselet a pulzusszám érzékelésének romlását okozhatja.

A heveder felszerelése és eltávolítása

Kövesse a következő ábrát:

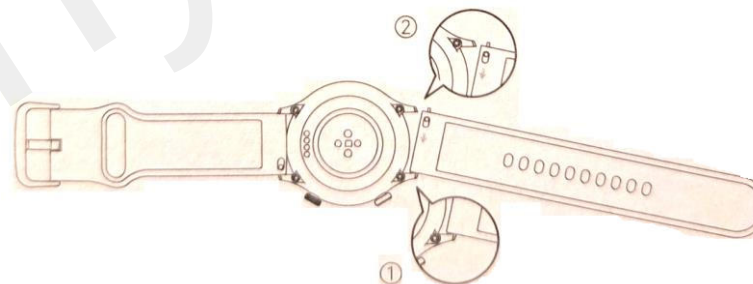

Megjegyzés: a felszerelés után enyhén húzza meg a hevedert, hogy meggyőződjön arról, hogy a heveder megfelelően rögzül a készülékhez.

További funkciók

Szkennelje be a QR-kódot. Használd a Haylou Fun alkalmazás segítségét.



Műszaki adatok

Név: Haylou Solar Plus

Modell: Haylou-LS16

Méret: 45,3 x 45,3 x 10,55 mm

Súly (szíjjal): 49,8 g

Felbontás: 466 x 466

Bluetooth kapcsolat: v5.2

Akkumulátor kapacitás: 280 mAh

Bemeneti paraméterek: 5 V = 500 mA

Az akkumulátor élettartama: 7 nap (24 órás pulzusmérés)

Por- és vízálló: IP68 védelem

Üzemi hőmérséklet: 0 - 45 °C

Adatszinkronizálás: Haylou Fun

Kompatibilitás: Android 6.0 vagy újabb, iOS 11 vagy újabb

Biztonsági információk

Kérjük, olvassa el az alábbi biztonsági utasításokat. Tartsa be őket, különben fennáll a sérülés vagy a berendezés károsodásának veszélye.

1. Védje a berendezést a gyermekektől és a háziállatoktól. A készülék nem játék. Sérülésveszély áll fenn.
2. Védje a berendezést a szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérséklettől. Ellenkező esetben fennáll a robbanás veszélye.
3. Védje a készüléket a magas hőmérsékletű forrásoktól (fűtőtest, sütő, mikrohullámú sütő) és az erős elektromos vagy mágneses mezőt kibocsátó tárgytól.
4. Egyes felhasználóknak érzékeny lehet a bőre. Ritkán kiütés vagy allergia jelentkezhet a bőrön. Ha allergia vagy kellemetlen, viszkető kiütés jelentkezik, azonnal hagyja abba a készülék használatát. Kiütés vagy allergia esetén forduljon orvoshoz.
5. Csak a szükséges paraméterekkel rendelkező, hitelesített adaptert használjon. Ellenkező esetben fennáll a készülék károsodásának, robbanás vagy tűzveszély.

6. A készülék rádióhullámokat sugároz. Zavarhatja az orvosi eszközöket, implantátumokat vagy pacemakereket. A használatról konzultáljon az eszköz gyártójával.

7. A készüléket az országában érvényes szabványoknak és törvényeknek megfelelően hasznosítja újra.

8. Ne szedje szét a készüléket, és ne babrálja meg. Ne változtassa meg az átviteli frekvenciáját, és ne csatlakoztassa külső antennához.

9. Ne használja a készüléket a rádióforgalom zavarására.

10. A kis teljesítményű rádióberendezések használatának el kell viselnie a különböző rádiószolgáltatások vagy az ipari, tudományos és orvosi berendezésekből származó sugárzás okozta interferenciát.

11. Kórházakban, repülőtereken és repülőgépek fedélzetén a hatályos szabványoknak megfelelő berendezéseket használjon.

Akkumulátorok

1. Ne cserélje ki az akkumulátort, és ne piszkálja meg. Ellenkező esetben fennáll a készülék károsodásának, személyi sérülés vagy robbanás veszélye.
2. Védje az akkumulátort a magas hőmérséklettől. Ne dobja a készüléket tűzbe. Ellenkező esetben fennáll a robbanás veszélye.
3. Ne zárja rövidre az akkumulátort.
4. Az akkumulátort az adott országban érvényes szabványoknak és törvényeknek megfelelően újrahasznosíthatja.

Megjegyzés: a képek és illusztrációk csak referenciaként szolgálnak. A képek és illusztrációk a készülék egyes modelljeinél eltérőek lehetnek.

Forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Prága 9

Cseh Köztársaság

www.sunnysoft.cz