

RENPHO

FELHASZNÁLÓ I KÉZIKÖNYV



MORFOSCAN ALAP

Modell: R-MSC02

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST.

1. Ez a készülék nem alkalmas csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is) általi használatra, kivéve, ha egy, a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy eligazítást nyújt a készülék használatáról.
2. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
3. A mérleg kizárólag háztartási használatra szolgál, nem orvosi vagy kereskedelmi célokra. Nem szabad betegség, rendellenesség vagy rendellenes fizikai állapot diagnosztizálására használni.
4. 8 év alatti gyermekek, terhesek, csonttritkulásban szenvedők, pacemakerrel, mesterséges ízületekkel, hordozható EKG-val vagy más fém implantátummal élők a mérleget csak testsúlymérésre használhatják, és a mérlegre lépéskor viseljenek cipőt az elektromos áram elkerülése érdekében.
5. Minden megadott testösszetétel-adat tájékoztató jellegű, és nem helyettesítheti az engedéllyel rendelkező egészségügyi szakember tanácsát.
6. Ne terhelje túl a mérleget. (Maximális kapacitás: 180 kg)
7. Minden használat előtt ellenőrizze a mérleget sérülések szempontjából. Ne használjon sérült mérleget a pontatlanság és a sérülések elkerülése érdekében.
8. Bármilyen meghibásodás esetén először ellenőrizze az elemek töltöttségi szintjét. Szükség esetén cserélje ki az elemeket.
9. A pontosság biztosítása érdekében a mérleget kemény, sík és száraz felületen használja.
10. Az interferencia vagy veszély elkerülése érdekében ne használja a mérleget erős elektromágneses mezővel rendelkező berendezések közelében.
11. A sérülések elkerülése érdekében ne álljon a mérleg szélére, ne ugorjon rá és ne taposson rá.
12. A mérleg egy érzékeny és precíz mérőeszköz. Óvatosan kezelje, hogy elkerülje a törést.
13. A mérleg nem vízálló. Tartsa szárazon, és soha ne merítse vízbe. A felület tisztításához használjon nedves ruhát vagy üveg tisztítót. Ne használjon szappant vagy vegyi tisztítószereket.

14. Ne tegye ki a mérleget közvetlen napfénynek, és ne használja magas hőmérsékleten vagy rendkívül párás helyen. A mérleget hűvös, száraz helyen tárolja.
15. Semmilyen okból ne próbálja meg szétszerelni a mérleget, mert ez


kárt okozhat, vagy érvénytelenítheti a garanciát.

Az akkumulátorról

1. Ne tegye ki a mérleget vagy az akkumulátort túlzott hőmérsékletnek.
2. Egyszerre cserélje ki a készlet összes elemét.
3. Különböző típusú, illetve új és használt elemeket tilos keverni.
4. A lemerült elemeket ki kell venni a mérlegből, és biztonságosan ártalmatlanítani kell.
5. Ha a mérleget hosszabb ideig használatlanul tárolja, az elemeket ki kell venni belőle.
6. Ne használjon módosított vagy sérült elemeket.
7. Ügyeljen arra, hogy az elemmel működő mérleg vagy az elem pólusai fémtárgyak miatt rövidre záródjanak.
8. Ez a mérleg nem újratölthető elemeket tartalmaz, ezeket az elemeket tilos újratölteni.
9. Az elemeket mindig helyesen, az elemen és a skálán jelölt polaritásnak (+ és -) megfelelően helyezze be.
10. Ne melegítse, ne zárja rövidre, ne erőltesse kisütésre, ne tokozza be és/vagy ne módosítsa az elemeket. Ne deformálja és ne szedje szét az elemeket.
11. Az elemeket tartsa gyermekektől elzárva.
12. Ne töltsé az akkumulátorokat.
13. Ne hegesszen vagy forrasszon közvetlenül az elemekre.
14. Ne dobja tűzbe az elemeket.
15. Ne engedje, hogy a gyerekek felnőtt felügyelete nélkül cseréljék ki az elemeket.
16. A fel nem használt elemeket eredeti csomagolásukban, fémtárgyaktól távol tárolja. Ha már kicsomagolta őket, ne keverje össze és ne keverje össze az elemeket.

**ŐRIZZE MEG EZEKET AZ
UTASÍTÁSOKAT**


A MORPHOSCAN BÁZISÁRÓL

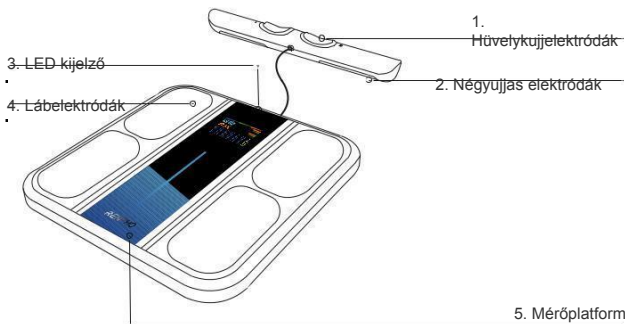

6. Fogantyú

7. Elemtartó rekesz (fedél)

8. Lábpárnák

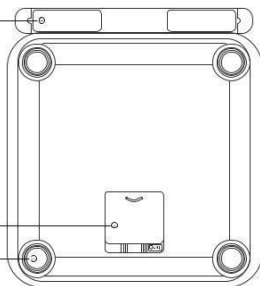

Ikonok


Ikon	Leírás
	Testzsírszázalék
	BMI
	Vázizomzat százalékos aránya
	Zsigeri zsírindex
	Alacsony
	Standard
	Felett
	Bluetooth  Bluetooth csatlakozás folyamatban.  Bluetooth csatlakoztatva.
	Felhasználói azonosítás
St Lb Kg	Egységek Az alkalmazáson keresztül váltott.
	Súlytrend Minden sáv egy napot jelöl, az aktuális nap pedig sárga színnel van jelölve.
	Túlterhelt Maximális teherbírás: 180 kg.
	Alacsony akkumulátorszint Cserélje ki az elemeket.



Helytelen mérés
Állj rá a mérlegre, és mérd meg újra.

AZ ELEMEEK BEHELYEZÉSE

Használat előtt helyezze be a mellékelt elemeket a mérlegbe. Mindig a helyes polaritással (+ és -) helyezze be az elemeket, figyelembe véve az elemen és a mérlegen jelölt értékeket.

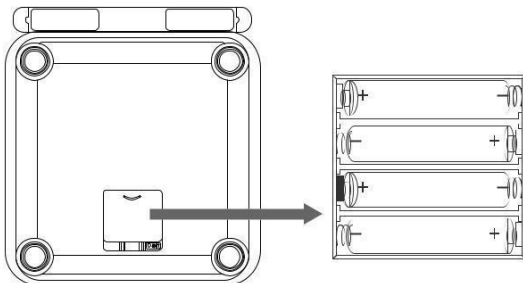

AZ ALKALMAZÁS TELEPÍTÉSE ÉS PÁROSÍTÁS

1. Töltse le a RENPHO Egészségügyi Alkalmazást

Olvasd be az alábbi QR-kódot, vagy keresd meg a „RENPHO Health” kifejezést az App Store-ban vagy a Google Playen az alkalmazás letöltéséhez.

Rendszerkövetelmény: iOS 12.0 vagy újabb, Android 7.0 vagy újabb



Megjegyzés: A folyamatos frissítések és fejlesztések miatt a „RENPHO Health” alkalmazás megjelenése kissé eltérhet.

2. Bejelentkezés / Regisztráció

- Jelentkezzen be közvetlenül egy meglévő RENPHO alkalmazásfiókkal.
- Ha nincs RENPHO alkalmazásfiókja, kattintson a „Regisztráció” gombra a következővel:

az e-mail címed és töltsd ki a személyes adataidat; ebben a lépésben szükséges az egészségügyi mérések pontos kiszámításához.

Megjegyzés: Ha nem szeretne regisztrálni, vendég módban is bejelentkezhet. A mérési adatai azonban nem kerülnek mentésre, ha egy másik eszközön jelentkezik be.

3. Párosítsa a mérleget




Párosítás előtt engedélyezze a vezeték nélküli kapcsolatot az okostelefonján.

- Nyissa meg a RENPHO Health alkalmazást, helyezze a mérleget kemény és sík felületre, és lépjen rá mezítláb, száraz lábbal.
- Kattintson a „+” jelre a „Kezdőlap” jobb felső sarkában, és válassza ki a testösszetétel-mérlegét az eszközök listájából.
- Kövess az alkalmazáson belüli utasításokat a párosítás befejezéséhez.




A MORPHOSCAN ALAP HASZNÁLATA

* Az első mérés elvégzése előtt hozza létre a megfelelő felhasználói profilját a RENPHO Health alkalmazásban. Ez biztosítja, hogy a mérések pontosan rögzítésre kerüljenek és a profiljához legyenek rendelve.


1. Helyezze a mérleget sík, kemény felületre, és meztírláb, száraz lábbal lépjen a mérleg elektródáira. Ügyeljen arra, hogy a térde és a combja között legyen hely.

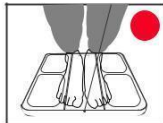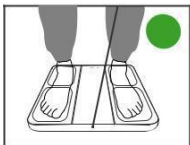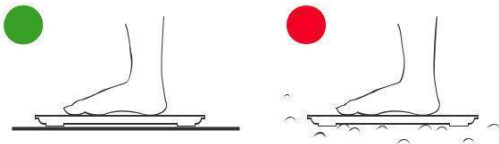

2. Fogja meg a fogantyút úgy, hogy a hüvelykujjaival a hüvelykujjelektrodákat, a többi ujjával pedig a négyujjas elektródákat fogja meg.

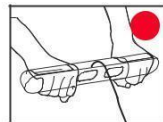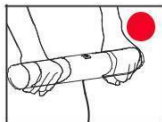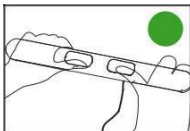

3. Emelje fel és tartsa a fogantyút a megfelelő magasságban, karjait természetesen lógassa, enyhén behajlítva, a testétől és a hasától elfelé. Álljon egyenesen, maradjon mozdulatlan, és várja meg, amíg a végső mérés(ek) megjelennek a mérleg kijelzőjén.

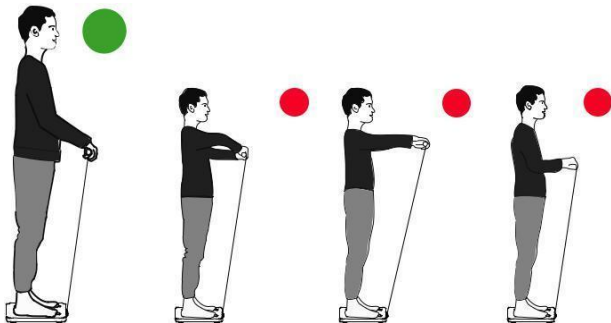

4. Mérés után óvatosan helyezze vissza a fogantyút a mérlegre. A mérleg továbbítja az adatokat az alkalmazásnak. Nyissa meg az alkalmazást a szinkronizáláshoz és a részletes mérések megtekintéséhez, a haladás nyomon követéséhez, valamint további funkciók és információk eléréséhez.

HIBAE LHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

1. Én le tudom mérni a súlyomat, a testzsíromat és a BMI-t a mérleg kijelzőjéről, de a családom vagy a barátaim nem.
Családtagjaidnak vagy barátaidnak ki kell tölteniük profiladataikat az alkalmazásodban a „tag hozzáadása” funkcióval, vagy be kell jelentkezniük a RENPHO Health alkalmazásba a saját fiókjukkal.

2. A mérleg nem képes a testzsír és/vagy más adatok mérésére. a. Győződjön meg róla, hogy a lába száraz és mezítláb van.

b. Álljon fel és maradjon mozdulatlanul a mérlegen körülbelül 10 másodpercig a mérési folyamat befejezéséhez.

Ha továbbra sem elérhető, próbáljon meg egy kevés hidratálókrémet felvinni a lábára, és mérje meg újra, vagy kérjen meg valakit, hogy próbálja ki a fent említett 2 lépést. Kérjük, ügyeljen arra, hogy ne csússzon el a mérlegen.

FCC szabályozási megfelelés

Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályzat 15. részének. A működés a következő két feltételhez kötött: (1) Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek az eszköznek el kell fogadnia minden interferenciát, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.

Figyelmeztetés: A megfelelésért felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

Megjegyzés: Ez a berendezés tesztelésen esett át, és megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek az FCC-szabályzat 15. része értelmében. Ezek a határértékek úgy lettek kialakítva, hogy egyszerű védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen lakossági telepítések során. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a felhasználónak javasoljuk, hogy próbálja meg elhárítani az interferenciát az alábbi intézkedések egyikével vagy többjével: —A vevőantenna átirányítása vagy áthelyezése.

—Növelje a berendezés és a vevőegység közötti távolságot.

—Csatlakoztassa a berendezést egy másik áramkörön lévő aljzathoz, mint amelyhez a vevőegység csatlakozik.

—Segítségért forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt

rádió-/TV-szerelőhöz. ISED szabályozási megfelelés

Ez az eszköz engedélymentes adó(ka)t/vevő(ka)t tartalmaz, amelyek megfelelnek a kanadai Innovációs, Tudományos és Gazdaságfejlesztési Minisztérium engedélymentes RSS-szabványainak. A működés a következő két feltételhez kötött:

1: Ez az eszköz nem okozhat interferenciát.

2: Ennek az eszköznek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve azokat is, amelyek a készülék nem kívánt működését okozhatják. L'émetteur/recepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applys aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;

2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

1. Az áthúzott szemetesekuka szimbólum jelentése
Az áthúzott szemetesekuka szimbólum azt jelenti, hogy törvényileg köteles ezeket a készülékeket a válogatatlan kommunális hulladéktól elkülönítve ártalmatlanítani, azaz a régi készülékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani. A nem állandóan beszerelt elemeket vagy újratölthető akkumulátorokat előzőleg el kell távolítani és külön kell ártalmatlanítani.
 2. Lehetőségek régi készülékek visszavételére
Az elektromos és elektronikus hulladékok tulajdonosai a hulladékgazdálkodási hatóságok által meghatározott és rendelkezésre álló lehetőségek keretein belül visszavihetik vagy összegyűjthetik azokat a megfelelő ártalmatlanítás biztosítása érdekében.
 3. Személyes adatok
Emlékeztetjük az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak minden végfelhasználóját, hogy Ön felelős a személyes adatok törlésére az ártalmatlanítandó elektromos és elektronikus berendezések hulladékaiból.
1. Az elemeken vagy akkumulátorokon található áthúzott szemetesekuka szimbóluma azt jelzi, hogy élettartamuk végén tilos azokat a háztartási hulladékkal együtt kidobni.
 2. Jogi kötelezettsége a régi elemek és akkumulátorok használat utáni visszavétele. Ezt ingyenesen megteheti a lakóhelyén található gyűjtőpontokon. A megfelelő gyűjtőpontok címét a városától vagy a helyi önkormányzattól kérheti.
 3. Az elemek olyan anyagokat tartalmazhatnak, amelyek károsak a környezetre és az emberi egészségre. A régi elemek és akkumulátorok szelektív gyűjtése és újrahasznosítása a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív hatások elkerülését célozza.
 4. Kérjük, amennyire csak lehetséges, kerülje a régi elemekből származó hulladék keletkezését, pl. Kérjük, kerülje a közterületek személtelését azáltal, hogy nem hagyja gondatlanul az elemeket vagy az elemeket tartalmazó elektromos és elektronikus berendezéseket.

A Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy ez a berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek, a 2011/65/EU irányelvnek, a 2017. évi rádióberendezésekre vonatkozó rendeletnek, a 2012. évi elektromos és elektronikus berendezésekben található egyes veszélyes anyagok használatának korlátozásáról szóló rendeletnek és egyéb vonatkozó rendelkezéseknek. A megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el:
<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény: 2,97 dBm
Működési frekvencia: 2402 MHz - 2480 MHz

Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.hu