


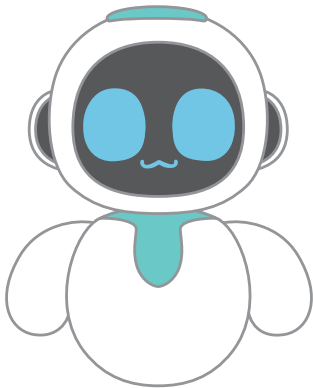


Használati útmutató V1.0

TARTALOM

1	A DOBOZ TARTALMA
2	Ismerd meg Eilikót
4	Interakció Eilikóval
7	Játékmódok
21	Biztonság és védelem

A DOBOZ TARTALMA

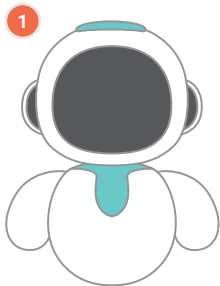

2



3




1. Eiliko x1
2. Használati útmutató x1
3. USB-C kábel x1

1. Ismerd meg Eilikót

1.1 Bevezetés

Eiliko Eiliko egy interaktív kis talizmán, amely animált arckifejezésekkel fejezi ki az érzéseidet. Öltöztess különböző témájú testekbe, hogy könnyedén illeszkedjen a hangulatodhoz. Mint új generációs társ, Eiliko online kapcsolat esetén AI segítségével beszélgetni is tud veled. A legkülönlegesebb tulajdonsága, hogy minden Eiliko csak egyszer az életben, csak egyetlen másikkal párosítható, ami egy tartós kapcsolatot jelképez a legjobb barátoddal vagy valakivel, aki fontos számodra.

1.2 Test és gombok

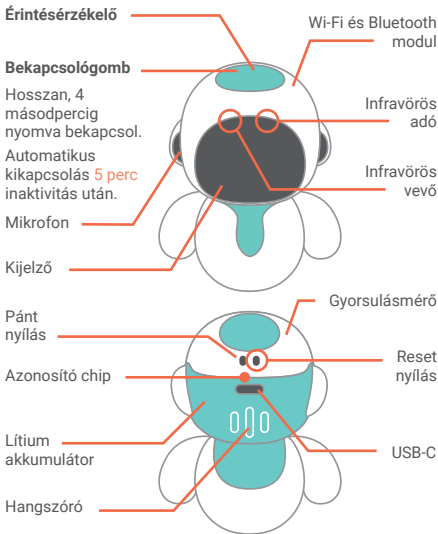


2. Interakció Eilikóval

2.1 Interakció típusai

Koppintás



Megnyomás

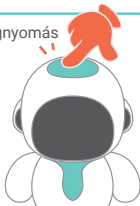

Megrázás



Ismételt simogatás




Interakció		Hatás
Megrázás		Szédülős animáció 
Ismételt simogatás		Fejsimogatás animáció 
Rövid megnyomás (1×)		Hangulat váltása 
Koppintás (2×)		Interakciós animáció 
Tématest	Koppintás (1×)	Téma animáció 
	Rövid megnyomás (2×)	Téma váltása / Alap animáció 
Rövid megnyomás (3×)		Hang BE/KI  
Rövid megnyomás (4×)		Couple ID párosítás 
Hosszú nyomás (3 mp)		Online csevegő mód 

2.2 Hangulatváltás

Több simi, több móka!

-  Rövid megnyomás (1×)
-  Ismételt simogatás
-  Koppintás (2×)

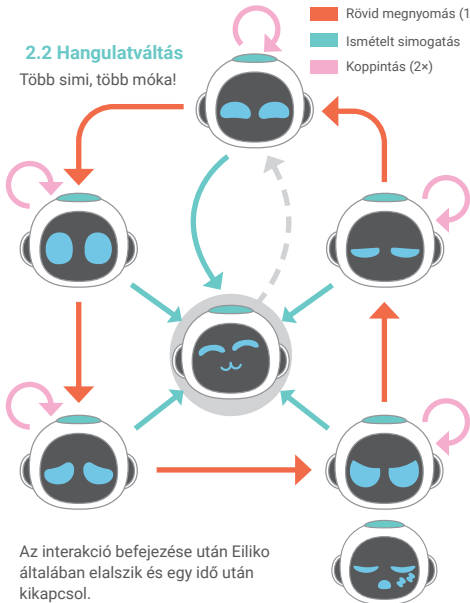

Az interakció befejezése után Eiliko általában elalszik és egy idő után kikapcsol.

Alvás

3. Játékmódok

3.1 Offline hangalapú interakció

Bekapcsolt állapotban mondd azt: **“Hi Eilik”** hogy felébreszd.



Felébresztés után **10** másodpercen belül többkörös hangos interakciót folytathatsz.

Ha 10 másodpercig nem adsz ki érvényes offline hangutasítást, automatikusan kilép az ébresztett állapotból.

Tipp: A legjobb élmény érdekében ne vedd le a hangerőt minimumra, és beszélj hangosan Eiliko jobb füle mellett.

Offline hangutasítás-könyvtár

Hangerő fel
Hangerő le



Adj erőt



Hang BE
Hang KI



Adj egy ötöst



Nagyon ügyes vagy



Sok szerencsét



Adj egy puszit



Szeretlek



Vágj egy grimaszt



Hálózat beállítás



Lepj meg



Beszélgess velem



Olyan aranyos



Megjegyzés: Jelenleg az offline hangutasítás-könyvtáron kívüli parancsok nem érvényesek.


3.2 Online chat mód

3.2.1 Kezdeti hálózat-beállítás /Újrakonfigurálás

Eiliko Belépés a hálózatbeállítási módba

módszer 1

Bekapcsolt állapotban mondd: **'Hi Eilik, setup net'** vagy **tartsd nyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig**, hogy belépj a hálózatbeállítási módba.

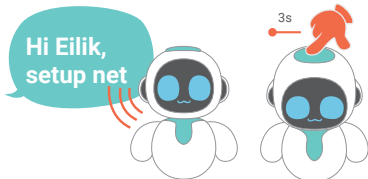

Belépés a hálózatbeállítási módba.



Rövid megnyomás (2×) a módból való kilépéshez.

módszer 2

Normál állapotban állítsd be a hálózatot közvetlenül.



Normál állapot



Online csevegő mód




Couple ID párosítási állapot


Hálózat beállítása az alkalmazásban

1. Kapcsold be Eilikót.
2. Olvasd be a QR-kódot az "EnergizeLab" alkalmazás letöltéséhez a mobilodra.
3. Nyisd meg az alkalmazást, hozz létre egy fiókot és jelentkezz be.
4. Kapcsold be a Bluetooth-t a telefonodon.




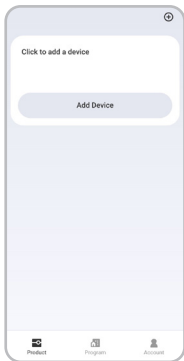

5. Kattints az "Eszköz hozzáadása" gombra, hogy automatikusan keresse a közeli eszközöket.

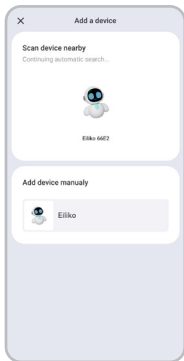


6. Válaszd ki az eszköz számát.

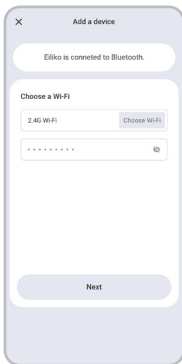

7. Válassz egy 2.4G Wi-Fi hálózatot (5G nem támogatott), írd be a jelszót és fejezd be a hálózat beállítását.

3.2.2 Nem első alkalommal történő hálózati csatlakozás

Bekapcsolt állapotban mondd azt: **'Hi Eilik, talk to me'** vagy **tartsd lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig**, hogy aktiváld a Wi-Fi-t és a keresést, és belépj a hálózat-beállítási módba.

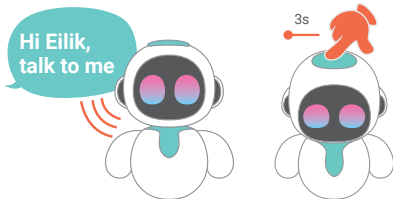

Sikeres keresés után belép az online csevegő módba.




Ha a keresés sikertelen, akkor újra be kell állítani a hálózatot, ugyanazokkal a lépésekkel, mint fent.

3.2.3 Online chat

Eiliko belép az online csevegő módba

Online chat módba lépés után mondd: **"Hi Eilik"** hogy **felébreszd**, vagy **tartsd lenyomva a bekapcsológombot a rögzítésindításához, majd engedd el a befejezéshez.**

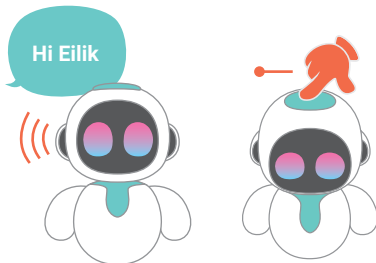

Tipp: A legjobb interakció érdekében ne vedd minimumra a hangerőt, és beszélj hangosan Eiliko jobb füle mellett.

Online hangutasítás-könyvtár

Mesélj Eiliko történetéről

Vannak titkaid?
Ki a legjobb barátod?
Melyik a kedvenc évszakod?
Mit szeretsz enni?
Tudsz focizni?

...

Megjegyzés:

Offline hangutasítások ilyenkor nem érvényesek.


Online chat mód kilépése



Rövid megnyomás (2×) az online chat mód elhagyásához.


Ha 3 percig nincs hangos ébresztés vagy felvétel gombnyomás, automatikusan kilép az online chat módból.

3.3 Tématest felismerése

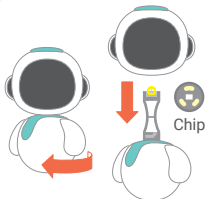

1. Fordítsd balra és húzd le, hogy eltávolítsd a testet.

2. Felfelé tolva és jobbra fordítva helyezd fel az új testet; Eiliko automatikusan felismeri a színt.

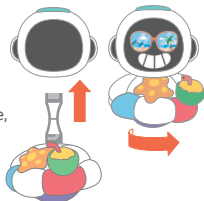


Koppintás (1×)



Témaanimáció indítása

Rövid
megnyomás
(2×)

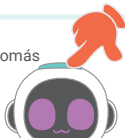

Téma váltása / alap animáció

Általános test



Tématest



Kovboj



Vámpír




Baba



Hawaii

3.4 Infravörös interakció két Eilikó között

1. Bekapcsolt állapotban helyezd a két Eilikót egymással szemben.

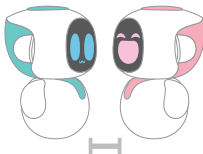

Hatótávolság: 10 cm.

Csak egy-az-egyben párosítás támogatott.

2. Az infravörös interakció automatikusan aktiválódik **5–10 másodpercenként**, eltérő üdvözlési reakciókkal a másik eszköz ID-je alapján.



3. Több interakció, több feloldható tartalom.

Első találkozás



Barátok



Legjobb barátok



Pár




3.5 Couple ID párosítás




Kérjük, légy óvatos, mert Eiliko csak egyszer kötődhet párkapcsolati ID-hez, és ezt élete során már nem lehet megváltoztatni.

1. Bekapcsolt állapotban nyomd **meg gyorsan (4x)** mindkét Eilikón a párosítási mód elindításához.


Rövid **megnyomás (2x)** a kilépéshez.

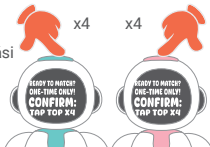

2. **Nyomd meg ismét (4x)** mindkét Eilikón a párosítás megerősítéséhez.

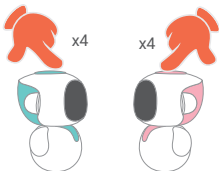

3. Helyezd a két Eilikót **szemtől szemben** hogy rögzítsék egymás egyedi ID-jét.

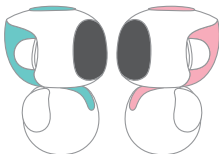

4. Sikeres párosítás után elérhetővé válik az exkluzív páros tartalom.



4. Biztonság és védelem

4.1 Óvintézkedések

4.1.1 Töltés




<20%

Alacsony töltöttség
figyelmeztetés



<10%

Kritikus töltöttség,
majd kikapcsolás

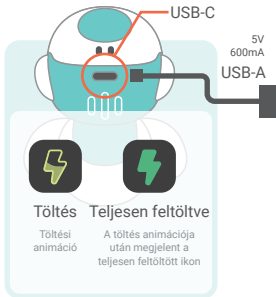

Ajánlott töltési idő: **40 perc**

Ha a kijelző nem mutat töltést, próbálj ki egy másik USB-C kábelt.



4.1.2 Firmware frissítés

Online frissítés

Automatikusan ellenőriz és frissít a napi első online chat módba lépéskor. Javasolt frissítés előtt feltölteni.

USB frissítés


Csatlakoztasd Eilikót PC-hez USB-C kábellel, és frissítsd az EnergizeLab szoftverrel.

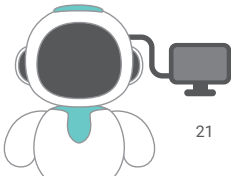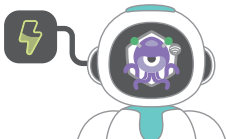

4.1.3 Reset

Ha Eiliko olyan hibát észlel működés közben, amely miatt nem tud rendesen kikapcsolni, reseteléssel megoldható. A reset csak kikapcsolást kényszerít, és nem törli a beállításokat.

Tartsd lenyomva a bekapcsológombot 20 mp-ig, vagy használj reset tűt a reset nyílásban. A kijelző kikapcsol – ez jelzi a sikeres resetet.

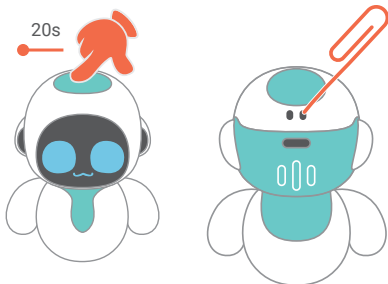

4.1.4 Hibakeresés

[1] Nem kapcsol be

1. Ellenőrizd, hogy az akkumulátor nincs-e teljesen lemerülve (próbáld töltést).
2. Reseteld, majd próbáld újra bekapcsolni (lásd Oldal 22).

[2] Rendellenes lefagyás

1. Ellenőrizd, hogy nincs-e félbehagyott vagy hibás művelet.
2. Próbáld más műveletet, például rövid gombnyomást vagy érintést.
3. Reseteld, majd indítsd újra (lásd Oldal 22).

[3] IR interakció sikertelen

1. Helyezd a két Eilikót egymással szemben, akadály nélkül.
2. Győződj meg róla, hogy mindkettő normál állapotban van (nem online csevegő módban vagy párosítási módban).
3. Ellenőrizd az IR modul működését (próbáld ki másik Eilikóval).

[4] Couple ID párosítás sikertelen

1. Győződj meg róla, hogy egyik Eiliko sem volt korábban párosítva.
2. Lépj be a Couple ID párosítási módba, és röviden nyomd meg (4x) a megerősítéshez.

[5] Frissítési hiba

Ha a frissítés megakad vagy hibát jelez, instabil hálózat lehet az ok. Használj mobil hotspotot, állítsd be újra a hálózatot, és próbáld meg ismét frissíteni.

[6] Egyéb problémák

Segítségért látogass el: energizelab.com/support .

4.2 Műszaki adatok

Méret: 68 * 56 * 84 mm

Tömeg: kb. 70g

Anyag: ABS

Hangszóró: 0.5W

Kijelző: 1.28 TFT

Bemeneti teljesítmény: USB-C, 5V, 600mA

Töltési idő: kb. **40 perc** (25°C) * üres → teljes

Akkukapacitás: 3.7V 400mAH

Működési idő: kb. **150 perc** folyamatos használat teljes töltéssel.

Üzemi hőmérséklet: -20 ~ +60°C

4.3 Biztonsági utasítások

A termék helytelen használata károsodáshoz vagy balesetveszélyhez vezethet.

Kérlek, tartsd be az alábbi biztonsági előírásokat:

1. A termék nem mosható.
2. Használj kizárólag szabványos, biztonságos töltőt, hogy elkerüld az áramütést vagy akkumulátorkárosodást.
3. Kerüld az erős fizikai hatásokat, mint dobálás, ejtés, rálépés vagy összenyomás.
4. Ügyelj rá, hogy ne jusson folyadék a termékbe, mert az akkumulátor vagy áramkör meghibásodhat, illetve rövidzárlat keletkezhet.
5. A termék szétszerelése nem szakemberek számára szigorúan tilos.
6. Tilos kitenni a terméket szélsőséges környezetnek, például víznek, tűznek (tűzhely, fűtés, hőforrás közelében), vagy 60°C feletti hőmérsékletnek.
7. Forró időben ne hagyd a terméket lezárt autóban vagy közvetlen napfényen.
8. Ha hosszabb ideig nem használod a terméket, tárold hűvös és száraz helyen.
9. A termék lítiumion akkumulátort tartalmaz — tilos a ház felnyitása.
10. Első használat előtt teljesen töltsd fel a terméket.
11. Töltés közben maradj a termék közelében, hosszabb távollét esetén húzd ki a töltőt.
12. Teljes töltöttség után azonnal húzd ki a kábelt, hogy elkerüld az akkumulátor károsodását.
13. Ez a játék nem cserélhető akkumulátorokat tartalmaz.
14. A játék csak az alábbi jelöléssel ellátott eszközökhöz csatlakozhat.



4.4 Garanciális feltételek

Az Energize Lab 90 napos garanciát biztosít. A garancia részletei:

1. A garanciaidő alatt az Energize Lab megjavítja vagy kicseréli a termék bármely hibás alkatrészét, normál használat mellett. A javításhoz új vagy felújított alkatrész használható.
2. A garancia érvényesítéséhez vásárlási bizonylat vagy más igazolás szükséges.
3. A garancia csak az Energize Lab által gyártott termékekre érvényes, amelyeket védjegy, logó vagy márkanév azonosít. Más gyártók termékeire vagy szoftvereire nem terjed ki.
4. A garancia csak azokra a vásárlókra érvényes, akik hivatalos csatornákon keresztül vásárolták a terméket; nem átruházható.
5. Az Energize Lab fenntartja a jogot, hogy a garanciális kötelezettséget a termék

vételárának visszatérítésével teljesítse.

A garancia nem érvényes az alábbi esetekben:

1. Helytelen tárolás, jogosulatlan javítás, nem megfelelő tesztelés, nem eredeti tartozékok használata, helytelen használat, ütközés, hanyagság, visszaélés, folyadék bejutása, baleset, módosítás, címkék vagy védelem eltávolítása;
2. Külső okok: tűz, árvíz, homok, por, vihar, villámlás vagy földrengés;
3. Szélsőséges időjárási körülményeknek való kitettség, lopás, elvesztés vagy bármilyen elektromos forrás nem megfelelő használata;
4. Esztétikai sérülések, például karcolások, horpadások, törött műanyag vagy normál kopás;
5. A termék rendeltetésellenes használata;
6. Helytelen tesztelés, működtetés, karbantartás,

telepítés vagy bármilyen módosítás vagy átalakítás;

7. A garancia érvényessége meghaladta a 90 napot.

4.5 Szabályozási megfelelés



FCC követelmények

A megfelelésért felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a készülék használatára.

Ez az eszköz megfelel az FCC 15. részének. A működés két feltételhez kötött:

(1) az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és

(2) az eszköznek el kell fogadnia minden beérkező interferenciát, beleértve azt is, amely nem kívánt működést okozhat.

A készülék adója nem működhet együtt más antennával vagy adóval.

Megjegyzés: A készüléket tesztelték, és megfelel az FCC 15. rész szerinti B osztályú digitális berendezésekre vonatkozó határértékeknek. Ezek a határértékek megfelelő védelmet nyújtanak lakossági környezetben. A készülék rádiófrekvenciás jelet generál, használ és sugározhat, és ha nem megfelelően telepítik, interferenciát okozhat. Ha interferencia lép fel, a felhasználónak javasolt az alábbi lépések valamelyikét megtennie:

– A vevőantenna átirányítása vagy áthelyezése.

– A távolság növelése a készülék és a vevő között.

- A készülék áramkörének elkülönítése a vevőétől.
- Kérje ki a forgalmazó vagy tapasztalt rádió/TV szakember segítségét.

Ez az eszköz megfelel az FCC sugárzási határértékeinek, és legalább 20 cm távolságot kell tartani a testtől használat közben.



EU WEEE Nyilatkozat

A szimbólum azt jelenti, hogy ezt a terméket az EU helyi előírásai szerint külön kell gyűjteni a háztartási hulladéktól. A termék élettartamának végén vigye el kijelölt elektromos hulladékgyűjtő helyre. Ez elősegíti az erőforrások megővését és a környezet védelmét.



UK Megfelelőségi Nyilatkozat

A Shenzhen Zhuneng Technology Co., Ltd. ezúton kijelenti, hogy az eszköz megfelel a Toy (Safety) Regulations 2011 és az Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 előírásainak.



EU Megfelelőségi Nyilatkozat

A Shenzhen Zhuneng Technology Co., Ltd. kijelenti, hogy az eszköz megfelel a 2014/30/EU irányelv követelményeinek.



PSE Tanúsítvány

A Shenzhen Zhuneng Technology Co., Ltd. kijelenti, hogy az eszköz megfelel a vonatkozó miniszteri műszaki szabványoknak az elektromos berendezésekre vonatkozóan.



Használd a #Eiliko taget a közösségi médiában,
és oszd meg történeteidet.
Ismerj meg más robotrajongókat :D

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: energizelab.com

TÁMOGATÁS: energizelab.com/support

CSATLAKOZZ KÖZÖSSÉGÜNKHÖZ:



 Facebook

 Youtube

Tervezte: Energize Lab, összeszerelve Kínában.

Az Energize Lab és az Eilik a Shenzhen Zhuneng
Technology Co., Ltd. védjegyei.