



Asztali digitális oszilloszkóp

FNIRSI-1014D

Használati utasítás

A termék bevezetése

Az FNIRSI-1014D egy kettő az egyben oszcilloszkóp és jelgenerátor, amelyet az FNIRSI hozott forgalomba, széleskörű funkciókkal és nagyfokú praktikummal. Ez egy költséghatékony kétcsatornás asztali oszcilloszkóp a karbantartó és a K+F iparágak számára. Az oszcilloszkóp 1GSa/s valós idejű mintavételi sebességgel, 100MHz*2 analóg sávszélességgel rendelkezik; teljes trigger funkcióval (egyvégtű/normális/automatikus), szabadon használható mind a periodikus analóg jelekhez, mind az aperiodikus digitális jelekhez; beépített jelgenerátor DDS funkcióval és eredeti chopping kimenettel (@2.5VPP), az összes jel lépése 1Hz, 14 féle szabványos funkciójel és testreszabható támogatása, az aprító kimeneti eszköz az oszcilloszkóp által mért komplex jelek egy részét vagy egészét a jelgenerátor kimeneti jeleként rögzíti, amely akár 1000 testreszabott aprítójelet is tárolhat; A beépített nagyfeszültségű védelmi modul akár 400 V-os folyamatos feszültséget is kibír anélkül, hogy aggódnia kellene az oszcilloszkóp égő baleset miatt, amelyet a szonda nem mozog a 10x sebességváltóhoz. Nagy időalap görgetési mód, amely figyelemmel kísérheti a lassú szintváltóztást; hatékony automatikus, önadaptív egygombos , , 75% triggerrel felszerelt, amely a mért hullámformát bonyolult beállítás nélkül megjelenítheti; A kijelző 7 hüvelykes nagy felbontású 800 * 480 LCD kijelzővel van felszerelve; kurzormérési funkció, amely manuálisan olvashatja az amplitúdó és a frekvencia paramétereit anélkül, hogy a háttérben lévő egységet és a skála mennyiségét olvasná, és konverzió nélkül A csúcs és a frekvencia közvetlen megszerzéséhez; +Rendkívül kényelmes képernyőfelvétel és hullámforma-tárolási funkció, beépített 1 GB-os tárhely, akár 1000 képernyőfelvétel 1000 csoport hullámforma-adat tárolására képes, a tárolási folyamat egyszerű és gyors, mentse az aktuális hullámformát, csak kattintson az aktuális adatok mentéséhez, nagyon kényelmes; erőteljes hullámforma képezelő, támogatja a miniatűr megtekintést, a megjelenítést, a részletek megtekintését , a törlés és a zoomolás, a zsugorítás és a hullámforma mozgatható funkciói alkalmasak a másodlagos elemzésre. A hajtótest USB-interfészsel van felszerelve, amely számítógéphez csatlakoztatható, hogy megvalósítsa az egyéni képernyő és a számítógépes képek megosztását, amely alkalmas a másodlagos elemzésre; a Lissajous grafikus megjelenítési funkció két jelcsoport amplitúdójának, frekvenciájának és fázisának összehasonlítására és megítélésére használható; az FFT megjelenítési funkció nagyjából megbecsülheti a jel harmonikus komponensét; a Li Shayu grafikus megjelenítési funkció két jelcsoport amplitúdójának, frekvenciájának és fázisának összehasonlítására és megítélésére használható;

Figyelmeztetés

1: Két csatorna egyidejű használata esetén a két szonda földelőcsatlakozóit össze kell kötni. Szigorúan tilos a földkábeleket összekötni.

a két szonda csatlakozóit különböző potenciálokhoz, különösen nagy teljesítményű eszközök vagy 220 V-os készülékek csatlakozóinak különböző potenciáljaihoz. Ellenkező esetben az oszcilloszkóp alaplapja megég. Mivel a két csatorna együtt van földelve, a különböző potenciálokhoz való csatlakoztatás az alaplap belső földelővezetékeinek rövidzárlatát eredményezi, és ez minden oszcilloszkóp esetében így van;


2: Az oszcilloszkóp BNC bemenete legfeljebb 400 V feszültséget bír el. Szigorúan tilos 400V-nál nagyobb tápfeszültség az 1x szondahelyzetben.

3: Az eredeti kell használni. Szigorúan tilos más vizsgált tápegységét vagy USB-jét használni. Ellenkező esetben az alaplap földkábele rövidre záródhat a teszt során.

4: A nagyfrekvenciás és nagyfrekvenciás jelek méréséhez 100x szondát kell használni (például ultrahangos hegesztőgép, ultrahangos tisztítógép stb.) vagy akár 1000x szondát (például egy nagyfrekvenciás transzformátor nagyfeszültségű vége, egy indukciós tűzhely tekercse stb.).
nagyfeszültségű jel

Emlékeztető

Az 1x szonda sávszélessége 5MHz és a 10x szonda sávszélessége 100MHz. Ha a mérési frekvencia nagyobb, mint 5MHz, akkor a szonda fogantyúján lévő kapcsolót 10x állásba kell kapcsolni, és az oszcilloszkópot is 10x-re kell állítani. Ellenkező esetben a jel nagymértékben csillapodik, ami minden oszcilloszkóp esetében így van. Mivel maga az oszcilloszkóp szondavezetéke akár 100 - 300pf kapacitással rendelkezik, nagy kapacitás egy nagyfrekvenciás jelhez! A jelet nagymértékben csillapították, amikor a szondán keresztül az oszcilloszkóp bemeneti végére jutott, és az ekvivalens sávszélesség 5 MHz. Ezért a szondavezeték több száz PF-jának illesztéséhez a szondavezeték bemeneti vége tízszeresen csillapodik (a kapcsoló 10x átalakításban van), így a több száz PF kondenzátor csak impedanciaillesztésre szolgál. Ekkor a sávszélesség 100 MHz. , hogy csak 100 MHz-es vagy annál nagyobb sávszélességű szondák használhatók.

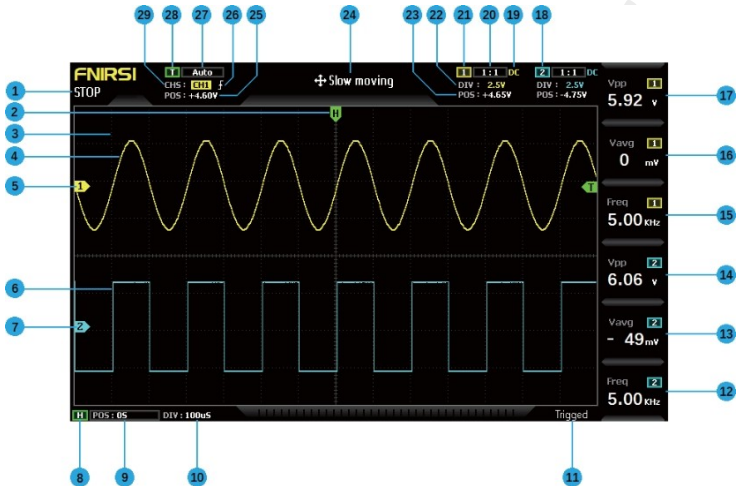

1: Felfüggesztés jelző

2: A kioldó x pozícióját jelző nyíl azt jelzi, hogy ez a kioldó x pontja 3: A rács hátterében lévő jelölések.

4: 1. csatorna hullámforma-adatai

5: Az 1. csatorna alaphelyzetét a nyíl jelzi, azaz a 0 V-os potenciál helyzetét. 6: A 2. csatorna hullámforma-adatai.

7: A 2. csatorna alaphelyzetét a nyíl jelzi, a 0 V-os potenciál helyzetét. 8:

Vízszintes időalapjelző.

9: Az X nyíl koordináta-rendszerhez viszonyított pozíciójának indítása

10: A vízszintes időalap a vízszintes irányú nagy rács által képviselt idő hosszára utal, amelyet a mintavételi sebesség határoz meg. Minél nagyobb az időalap, annál lassabb a mintavételi sebesség és fordítva.

11: Trigger állapotjelző

12: Mérési paraméterek 6. oszlopa, nyomja meg az F6 gombot a mérési paraméterek szabad kiválasztásához 13: Mérési paraméterek 5. oszlopa, nyomja meg az F5 gombot a mérési paraméterek szabad kiválasztásához 14: Mérési paraméterek 4. oszlopa, nyomja meg az F4 gombot a mérési paraméterek szabad kiválasztásához

15: A mérési paraméterek 3. oszlopa, nyomja meg az F3 gombot a mérési paraméterek kiválasztásához.

ingyenes

16: Mérési paraméterek a 2. oszlopban, nyomja meg az F2 gombot a mérési paraméterek kiválasztásához.

ingyenes

17: Mérési paraméterek az 1. oszlopban, nyomja meg az F1 gombot a mérési paraméterek kiválasztásához.

ingyenes

18: A 2. csatorna vezérlőpanelének jelölése

19: Az 1. csatorna bemeneti kapcsolási módja két lehetőséggel rendelkezik, egyenáramú és váltakozó áramú. A DC egyenáramú kapcsolatot, az AC pedig váltakozó áramú kapcsolatot jelent.

20: 1. csatorna szonda nagyítása

21: Az 1. csatorna vezérlőpanelének jelölése

22: Az 1. csatorna függőleges érzékenysége a feszültségre vonatkozik, amelyet egy nagyméretű

rács függőleges irányban.

23: Az 1. csatorna alapnyílának helyzete a rendszer koordinátarendszeréhez képest

24: a mozgás sebessége a hullámformával való munka során, a gyors mozgást a durva beállításhoz, a lassú mozgást pedig a finom beállításhoz használják.

25: a nyíl helyzete a rendszer koordinátarendszeréhez képest 26: kioldási éljelző, felfelé mutató nyíl az emelkedő él kioldásához, lefelé mutató nyíl a csökkenő él kioldásához.


Kilövőprogram

27: Indítási mód kijelző, automatikus, egyszerű és normál osztva; az automatikus az automatikus indítás, az egyszerű az egyszerű indítás és a normál a normál indítás.

28: trigger control bar flag

29: trigger csatorna, ch1 és CH2 opciókra osztva

A gombok funkciói

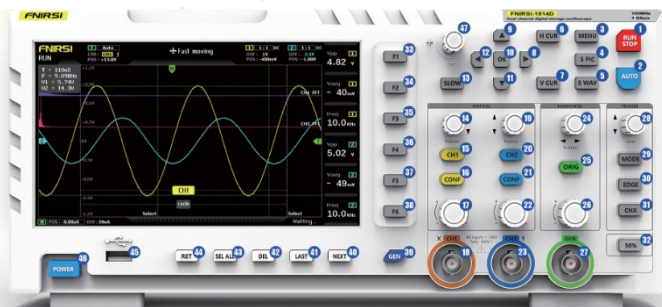

- 1: Start/szünet gomb. Erre a gombra kattintva bármikor szüneteltetheti a mintavételt.
- 2: Egygombos automatikus beállítási gomb, amikor erre a gombra kattint, a rendszer automatikusan azonosítja a jelet és beállítja a rendszert a legjobb paraméterekre a hullámforma megjelenítéséhez.
- 3: Funkció menü gomb, kattintson rá a funkció menü megjelenítéséhez
- 4: Egy kattintás képernyőfelvétel gomb. Erre a gombra kattintva pillanatképet készíthet a teljes képernyőről, és automatikusan elmentheti azt a belső tárhelyre.
- 5: Hullámforma mentés gomb, erre a gombra kattintva a két csatorna összes hullámforma-adata a belső tárolóba kerül.
- 6: Idő kurzor kapcsoló gomb, kattintson erre a gombra a kurzormérés be- és kikapcsolásához.
ment funkció
- 7: Nyomja meg a feszültségkurzor kapcsológombot a mérési funkció be- és kikapcsolásához.
kurzor.
- 8: Rendszer navigációs gomb
- [jobbra] 9: Rendszer navigációs gomb
- 10: Rendszer navigációs gomb
- [OK] 11: Rendszer navigációs gomb
- 12: Rendszer navigációs gomb [balra]
- 13: Mozgássebesség gomb. Erre a gombra kattintva válthat a gyors és lassú mozgás között
- 14: Az 1. csatorna függőleges helyzetének beállítására szolgáló gomb, az óramutató járásával megegyező irányban felfelé, az óramutató járásával ellentétes irányban lefelé történő mozgathoz forgassa el.
- 15: Csatornaváltó gomb. Erre a gombra kattintva kapcsolhatja be vagy ki a hullámforma megjelenítését.
1. csatorna
- 16: Az 1. csatorna vezérlőpanelének gombja. Erre a gombra kattintva megjelennek az 1. csatornához kapcsolódó vezérlési paraméterek, amelyek a navigációs gombbal vagy a mellette lévő gomb segítségével választhatók ki.
- 17: Az 1. csatorna függőleges érzékenységeinek beállítási gombja, függőleges erősítés irány szerint
, függőleges csökkentés .
- 18: csatorna jelbemeneti port, a mérési tartomány 0 - 40 V csúcsértéktől csúcsértékig, vegye figyelembe a 400 V csúcsértéktől csúcsértékig terjedő maximális tűréshatárt.
- 19: A 2. csatorna függőleges helyzetének beállítására szolgáló gomb, az óramutató járásával megegyező irányban elforgatva.
Az óramutató járásával megegyező irányban felfelé, az óramutató járásával ellentétesen lefelé.

20: Csatornaváltó gomb 2. Erre a gombra kattintva kapcsolhatja be vagy ki a hullámforma megjelenítését.

2. csatorna

21: 2. csatorna vezérlőpanel gomb A gombra kattintva megjelennek a 2. csatornához kapcsolódó vezérlőparaméterek, amelyek a navigációs gombbal vagy a mellette lévő gomb segítségével választhatók ki.

22: 2. csatorna függőleges érzékenységeinek beállítási gombja, függőleges erősítés irány szerint

, függőleges csökkentés .

23: csatorna jelbemeneti portja, mérési tartomány 0 - 40 V csúcstól csúcsig, érvényes

400 V csúcstól csúcsértékig terjedő maximális .

24: A rendszer elindítja a gombot, hogy az x pozíciót jobbra, illetve az óramutató járásával ellentétesen balra mozgatja.

25: egy gomb a központba való visszatéréshez, ha rákattint, az 1-es csatorna, 2. csatorna függőleges pozíció, trigger x vízszintes pozíció, trigger y függőleges pozíció visszatér középre.

26: Az időalap beállítására szolgáló gomb az óramutató járásával megegyező irányba forog,

tehát az időalap csökken, azaz vízszintesen növeli a pályát, és az óramutató járásával ellentétesen, tehát az időalap nő, azaz vízszintesen csökkenti a pályát.

27: DDS jelgenerátor kimenet

28: gomb a kioldófeszültség y pozíciójának beállításához, az óramutató járásával megegyező irányba forgatva felfelé, az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva lefelé.

29: Trigger mód kapcsoló gomb, automatikus, egyszeri és normál 30:

Trigger él kapcsoló gomb, emelkedő és csökkenő élre osztva 31: Trigger csatorna kapcsoló gomb, 1-es és 2-es csatornára osztva

32: 50% triggering gomb, a gomb megnyomása után a rendszer automatikusan beállítja az aktuális triggering feszültséget , , 75%-ra a triggering jel jellemzőinek megfelelően 33: első oszlop mérési paraméter kiválasztó gomb, miután a mérési blokkdiagram felugrik, a navigációs gomb vagy a mellette lévő gomb szerint választhat.

34: gomb a mérési paraméterek kiválasztásához a második oszlopban, miután a mérési blokkdiagram felugrik, a navigációs gomb vagy a mellette lévő gomb szerint választhat.

35: gomb a mérési paraméterek kiválasztására a 3. oszlopban, miután a mérési blokkdiagram felugrik, a navigációs gomb vagy a mellette lévő gomb szerint választhat.

36: gomb a mérési paraméterek kiválasztására a 4. oszlopban, a mérési blokkdiagram felugrik, amely a navigációs gomb vagy a mellette lévő gomb szerint választható ki37: gomb a mérési paraméterek kiválasztására az 5. oszlopban, a mérési blokkdiagram felugrik, amely a navigációs gomb vagy a mellette lévő gomb szerint választható ki.

38: gomb a mérési paraméterek kiválasztására a 6. oszlopban, miután a mérési blokkdiagram felugrik, a navigációs gomb vagy a mellette lévő gomb szerint választhat.

39: Jelgenerátor vezérlőpanel gomb, kattintson erre a gombra a jelgenerátor paraméter vezérlőpanelének megjelenítéséhez, a navigációs billentyűvel vagy a mellette lévő gombbal választhat.

40: következő oldal vezérlő gomb a következő oldal kép/hullámforma/szeletelés kezelőjében

41: image / waveform / chopped wave manager vezérlő gomb következő oldal [előző oldal]

42: [törlés] vezérlőgomb a kép/görbe/metszéskezelő következő oldalán 43: minden vezérlőgomb kiválasztása a kép/görbe/metszéskezelő következő oldalán

44: [return] a kép / hullámforma / vágáskezelő következő oldalának megjelenítésénél

45: USB-port a képernyőképek megosztásához

46: kapcsoló, kattintson a működés indításához vagy leállításához

kezelési útmutató (az oszcilloszkóp része)

1/CH2 csatorna megnyitása vagy bezárása: kattintson a ch1]/[CH2] gombra az 1/CH2 csatorna megnyitásához vagy bezárásához FFT engedélyezése vagy letiltása: kattintson a [conf] gombra az 1. vagy CH2 csatorna alatt, megjelenik a csatorna 1/CH2 paraméter vezérlőpanel.

2. csatornát, majd a navigációs gombbal kapcsolja be/ki az FFT-t.

A bemeneti **kapcsolási** mód beállítása: kattintson a [conf] gombra a ch1 vagy CH2 alatt a csatorna 1/csatorna 2 paraméter vezérlőpanel megjelenítéséhez, a navigációs gombbal váltson DC/AC.

A szonda bemeneti arányának beállítása: kattintson a [conf] gombra a CH1 vagy CH2-ben a Channel 1 / Channel 2 paramétervezérlő panel megjelenítéséhez, majd a navigációs gombbal váltson 1x / 10x / 100x között.

A fejlődés skálázása: A függőleges keret bal alsó sarkában lévő nagy gombot elforgatva az 1. csatorna hullámformájának függőleges skálázásához, a jobb alsó sarokban lévő nagy gombot elforgatva a 2. csatorna hullámformájának függőleges skálázásához; a vízszintes keret alján lévő nagy gombot elforgatva az 1. és 2. csatorna hullámformájának vízszintes skálázásához, az óramutató járásával megegyező irányban növelheti, az óramutató járásával ellentétesen csökkentheti.

A hullámforma eltolása: A függőleges keret bal felső sarkában lévő kis gombot elforgatva az 1. csatorna hullámformáját mozgathatja függőlegesen, a jobb felső sarokban lévő kis gombot elforgatva pedig a 2. csatorna hullámformáját mozgathatja függőlegesen, az óramutató járásával megegyezően felfelé és az óramutató járásával ellentétesen lefelé mozog; a felső vízszintes keretben lévő kis gombot elforgatva vízszintesen mozgathatja az 1. és a 2. csatorna hullámformáját, amely az óramutató járásával megegyező irányban mozog jobbra és az óramutató járásával ellentétesen balra. A folyamat a [Slow] gombra kattintva választhatja ki a durva vagy finom beállításokat.

A kioldófeszültség beállítása: A kioldófeszültség beállításához forgassa el a kioldóvédő alatti kis gombot. Ennek során a [lassú] gombra kattintva választhatja ki a durva vagy finom beállításokat. arra, hogy először kapcsolja ki a [automatikus 50%] indítás, különben az indítási nem állítható be.

Trigger él beállítása: kattintson az élre az emelkedő/csökkenő él átkapcsolásához.

Az automatikus indítás beállítása: kattintson az üzemmódra az automatikus/egyszerű/normális üzemmód közötti váltáshoz, ahol az automatikus az automatikus indítást jelenti.

Egyszeri **indítás** beállítása: kattintson a módra az automatikus / egyszeri / normál közötti váltáshoz, ahol az egyszeri az egyszeri indítás.

Normál indítási beállítás: kattintson a módra az automatikus/egyszerű/normális közötti váltáshoz, ahol a normál a normál indítást jelenti.

A kijelző szüneteltetése: kattintson a jobb felső sarokban lévő piros [futás/megállít] gombra a kijelző szüneteltetéséhez vagy elindításához.

Automatikus hullámforma-beállítás: kattintson a jobb felső sarokban lévő kék [auto] gombra az automatikus beállításhoz.

A lassú pásztázási mód beállításához: forgassa a vízszintes keret alatti nagy gombot az óramutató járásával ellentétes irányba. Amikor az időalap eléri a 100ms-ot, a rendszer lassú pásztázási módba lép. 100ms - 50s a görgetési mód időalapjához tartozik.

Az időkurzor mérése: kattintson a [H cur] gombra az időkurzor bekapcsolásához, majd válassza ki a bal és jobb oldali fényjelzőket a bal és jobb oldali navigációs gombbal, végül állítsa be őket a navigációs gomb bal felső sarkában lévő kis gombbal, amelyben a fényjelzők az óramutató járásával megegyező irányban elforgatva jobbra, az óramutató járásával ellentétesen elforgatva balra mozognak.

A feszültségkurzor mérése: kattintson [v cur] gombra a feszültségkurzor bekapcsolásához, majd válassza ki a felfelé és lefelé mutató fényjelző vonalakat a navigációs gomb felfelé és lefelé mutató gombjaival, és végül állítsa be őket a navigációs gomb bal felső sarkában lévő kis gombbal, amelyben a fényjelző vonalak az felfelé és az óramutató járásával ellentétesen lefelé mozognak.

kezek.

A **megjelenített** paraméterek beállítása: az F1 - F6 gombra kattintva megjelenik a paramétermérés vezérlőpanelje, és a navigációs billentyűvel vagy a közeli gomb segítségével kiválaszthatja az aktuálisan kívánt paramétereket.

Teljes képernyő rögzítése: kattintson az [s kép] gombra az aktuális nézet rögzítéséhez. A rögzített kép BMP formátumban kerül mentésre a helyi lemezre.

Aktuális hullámforma adatok mentése: kattintson az [s wav] gombra az összes adat mentéséhez.

a helyi meghajtóhoz vezető nyitott csatorna **alatt**.

A képernyő fényerejének beállítása: kattintson a [menü] gombra, görgessen a [képernyő fényereje] menüpontra, nyomja meg az OK gombot, végül állítsa be a képernyő fényerejét a bal felső sarokban lévő kis gombbal. 1 00 a legvilágosabb és 0 a legsötétebb.

A háttérrács fényerejének beállítása: kattintson a [menü] gombra, görgessen a [rács fényereje] menüpontra, nyomja meg az OK gombot, és végül állítsa be a rács fényerejét a bal felső sarokban lévő kis gombbal.

Az automatikus 5096 trigger állandóan történő beállítása: kattintson a [menu] billentyűre, görgessen az [automatic 50%] pontra, nyomja meg az OK billentyűt, majd a navigációs billentyűvel válassza ki a [on] lehetőséget. A beállítás után a kioldófeszültség automatikusan a csúcs-csúcs érték 25% / 50% / 75%-ára kerül beállításra minden mérőrendszer esetében az automatikus kioldási módban a hullámforma jellemzőihez.

Vízszintes alapvonal eltolás kalibrálása: a szonda kihúzása után, ha a sárga/cián kijelző bal oldali nyila és bármelyik csatorna sárga/cián vízszintes alapvonala nem azonos, kalibrációra van szükség; először húzza ki a szondát, majd kattintson a [menü] gombra, lépjen az [alapvonal kalibrálás] menüpontra, majd nyomja meg az OK gombot az alapvonal kalibrálásához.

A mentett képernyőkép megtekintéséhez: kattintson a [menü] gombra, görgessen a [képböngészés] menüpontra, majd nyomja meg az OK gombot a miniatűr előnézeti felületre való belépéshez, amely a rögzített hullámforma miniatűrképe. A navigációs billentyűvel válassza ki a miniatűrképet, majd kattintson az [OK] gombra a hullámforma teljes megtekintéséhez, a (RET) visszatérés, (SEL) minden, (DEL), (utolsó), (következő) egyéb vezérlőgombokkal az alján.

A tárolt hullámforma-adatok megtekintéséhez: kattintson a [menü] gombra, görgessen a [hullámforma böngészés] menüpontra, majd nyomja meg az OK gombot az 1Interface hullámforma miniatűr nézetbe való belépéshez, ahol a hullámforma miniatűrképe található. A navigációs billentyűvel válassza ki a miniatűrképet, majd kattintson az [OK] billentyűre a hullámforma teljes képernyőn történő megtekintéséhez, a (RET) visszatérés, (SEL) minden, (DEL), (utolsó), (következő) egyéb vezérlőgombok alján.

Mentett hullámforma törlése: kattintson a [menü] gombra, és válassza a [hullámforma böngészés] menüpontot,

majd nyomja meg az OK gombot, hogy belépjen a haladás miniatűr előnézeti felületre, ahol a haladás miniatűrje található. Válassza ki a miniatűrképet a navigációs billentyűvel, majd kattintson a [del] billentyűre alul a hullámforma törléséhez, vagy kattintson a billentyűre a hullámforma törléséhez teljes képernyős nézetben.

Egy számítógép csatlakoztatása megtekintéséhez: kattintson a [menü] gombra, a navigációs gombbal görgessen az [USB-megosztás] pontra, majd nyomja meg az OK gombot az USB-megosztás megnyitásához. Ezután csatlakoztassa a számítógépet a csatlakoztatott USB-kábellel, és a számítógép megjeleníti a cserélhető lemezt vagy U-lemezt. A számítógép megjeleníti a lemezen tárolt képernyőképeket. hogy közvetlenül a lemezen nem javíthatja ki őket A képfájl nevének módosítása, különben az oszcilloszkóp képkezelője nem fogja tudni megjeleníteni a képet.

kezelési útmutató (a jelgenerátor része)

A hullámforma típusának váltása: kattintson a [Gen] gombra, a képernyő jobb alsó sarkában megjelenik a jelgenerátor szolgáló felület, majd kattintson az [OK] gombra, hogy a zöld kiválasztó mezőt [hullámforma típusára] váltsa, majd kattintson a [fel] vagy [le] gombra a navigációs gombban vagy a navigációs gomb bal felső sarkában lévő gombra a hullámforma típusának váltásához.

A hullámforma frekvenciájának beállítása: kattintson a [Gen] gombra, a képernyő jobb alsó sarkában megjelenik a jelgenerátor vezérlésére szolgáló felület, majd kattintson az [OK] gombra, hogy a zöld kiválasztó mezőt a [frekvencia]-ra kapcsolja, majd kattintson a [bal] vagy [jobb] gombra a navigációs gombban a kurzor pozíciójának beállításához, azaz a beállítandó osztás beállításához. A megerősítés után nyomja meg a navigációs gomb bal felső sarkában lévő [fel] vagy [le] vagy [fel] gombot A frekvencia megváltoztatásához a gomb segítségével növelheti vagy csökkentheti az aktuális bit értékét.

Négyszöghullámos munkaciklus beállítása: a munkaciklus beállítása csak négyszöghullám esetén érvényes. Csak akkor állítható be, ha a hullám típusa négyszöghullám. Más hullámformák nem rendelkeznek a szolgálati ciklus fogalmával. Érintse meg a [Gen] gombot, a képernyő jobb alsó sarkában megjelenik a jelgenerátor vezérlésére szolgáló felület, majd érintse meg az [OK] gombot, hogy a zöld kiválasztó mezőt a [duty cycle] értékre kapcsolja, majd forgassa el a bal felső sarokban lévő navigációs gombot A duty cycle értékét az 1°Xo - 99%-os gombbal növelheti vagy csökkentheti.

A fejlődés megőrzítése: A Capture hullámforma kimenet arra szolgál, hogy rögzítse az összes vagy egy részét a az aktuálisan megjelenített hullámforma egy része a jelgenerátor kimeneteként. Az alábbiakkal rögzítve

Először kattintson a [menü] gombra, a képernyő bal oldalán megjelenik a funkciófelület, majd a navigációs billentyűvel keresse meg a rögzítés kimeneti pozícióját, és nyissa meg a képernyőn Két lila határvonal jelenik meg. Az e két határvonalon belüli hullámforma a rögzítendő hullámforma szegmense. a select szó jelzi, hogy a határvonal az aktuális gomb által vezérelt határvonal. Az aktuális vezérlővonalat a [bal] és [jobb] navigációs segítségével válthat és választhatja ki. A határvonal beállítása után a navigációs billentyűvel balra felfelé mozoghat. A beállítás során a [lassú] billentyűvel beállíthatja a durva és finom beállításokat. a két határvonal közepén a "channel 1/channel 2" szó áll, ami azt jelenti, hogy az aktuálisan rögzített jel az 1/channel 2 jel, és a navigációs billentyű [felfelé] [lefelé] billentyűvel kiválaszthatja a csatornát; a bal oldali határvonalat a feszültségskála jelzi, amely a rögzített hullámra utal. Ha a vágási szint pozícióját szeretné beállítani, akkor az eltolást a csatorna Y pozíciójának beállításával állíthatja be. + + Ha például egyenáramú jelet rögzített, és az egyenáramú hullámformát az 1V pozícióba állította, akkor a kimeneti feszültség 1V, és a - 1V pozícióba állította, akkor a kimeneti feszültség - 1V; Ha a chopping mintavételezési amplitúdót szeretné beállítani, akkor a csatorna függőleges érzékenységet állíthatja be a hullámforma függőleges skálázásához. Javasoljuk, hogy először erősítse fel a jel amplitúdóját a maximumra, de ne chopolja a tetején, majd rögzítse, így a kimeneti jel elegendő mintavételi adattal rendelkezik, a kimeneti hullámforma torzítása kisebb lesz, és a felbontás nagyobb lesz. Ha csak egy nagyon kis jelet rögzít, majd rögzíti a kimeneti jelet, majd nagyítja azt oszcilloszkópos méréssel, nagyon komoly létrahatás fog megjelenni a hullámformán, mert a mintavételezés nem elegendő, a tényleges jel túl kicsi, éppúgy, mint az eredeti kép nagyon kicsi, de erőltetetten felnagyítva, a kép biztosan elmosódott lesz; az összes paraméter meghatározása után kattintson az OK] gombra, a kivágás el lesz mentve a rendszerlemezre.

A rögzített hullámforma kimenete jelgenerátorként: Először kattintson a [Gen] gombra a jelgenerátor felület megnyitásához, majd kattintson az [OK] gombra, hogy a zöld kiválasztó mezőt a [hullámforma típusa] pozícióba kapcsolja, majd kattintson a navigációs gombok [fel] és [le] gombjaira az "egyéni definíció" váltáshoz, majd kattintson a [Gen] gombra a jelgenerátor vezérlésére szolgáló felületről való kilépéshez, majd kattintson a [MENU] gombra, a képernyő bal oldalán megjelenik a funkciófelület, majd navigáljon a [kimenet megtekintése] pozícióra megnyitásához. A képernyőn megjelenik az összes tárolt rögzített jel listája, majd a navigációs gombbal mozgathatja a kiválasztó mezőt a kívánt jel pozíciójára. Kattintson az [OK] gombra, és a hullámforma bal felső sarkában megjelenik egy sárga "kimenet", amely jelzi a hullámforma jelválasztás aktuális egyéni bitjét. Ezután kattintson a [menü] gombra a kilépéshez, és a jelgenerátor hullámforma kimenete a rögzített jel. Meg kell jegyezni, hogy ha a rögzített hullámforma egyciklusú hullámforma, azaz két lehatárolt ciklusban csak egy ciklus van

akkor a jelgenerátor kimeneti frekvenciája megegyezik a jelgenerátor által beállított frekvenciával. Ha a hullámforma rögzített frekvenciája N ciklust tartalmaz, akkor a jelgenerátor kimeneti frekvenciája a beállított frekvencia n -szerese, és a triggerfeszültséget a hullámforma legkisebb élére kell állítani. Más szóval a hullámforma és a triggervonal metszéspontja a legkisebb, különben a megjelenített frekvencia a tényleges frekvencia többszöröse lehet, mert az oszcilloszkóp számított frekvenciája a triggervonalból származó élek számításával kapott frekvencia, így a rossz elpozíció a frekvencia megduplázódásához is vezethet.

1: Miért nem tudom bekapcsolni a készüléket, miután megkaptam?

V: Ellenőrizze, hogy a tápkábel csatlakoztatva van-e az oszcilloszkóphoz, és hogy a hálózati aljzat be van-e kapcsolva. Ha minden rendben van, cserélje ki a töltőfejet, és tesztelje azt. Ha még mindig nem indítható, kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal, és kérjen cserét.

2: Miért nincs előrelépés a tesztben, csak egy sor van a képernyőn? V: Ellenőrizze, hogy megnyomta-e a szünet gombot. Ha nem, nyomja meg egyszer az [auto] gombot. Ha nem, akkor a probléma az lehet, hogy a jelforrásnak nincs kimeneti jele, vagy a szonda vezetékei rövidre záródtak vagy lecsatlakoztak. Ellenőrizze multiméterrel, hogy a szonda és a jelforrás rendben van-e.

3: Miért 0 a feszültség értéke?

V: Állítsa be a függőleges érzékenységet és az időbázist (mintavételi sebességet), vagy nyomja meg az [auto] képernyőt, hogy legalább egy tiszta és teljes periodikus hullámforma jelenjen meg, és a hullámforma felső és alsó része teljesen megjelenjen a képernyőn anélkül, hogy a felső részt levágná. A feszültség leolvasása ekkor helyes

4: Miért 0 a frekvencia értéke?

V: Először is biztosítani kell, hogy a kioldási mód automatikus kioldás legyen. Ha az automatikus kioldási mód még mindig 0, nyomja meg egyszer az [auto] gombot. A képernyőn legalább egy tiszta és teljes periodikus hullámforma jelenik meg, és ki kell váltania (a zöld nyíl jelzi, hogy a pozíció van a hullámforma és a sokk nélküli hullámforma között). A frekvenciaérték adatai helyesek.

5: Miért 0 a működési ciklus?

V: Először is biztosítani kell, hogy a kioldási mód automatikus kioldás legyen. Ha az automatikus kioldási mód még mindig 0, akkor ez azért lehet, mert a kioldó nincs automatikus kioldásra állítva.

tanfolyam. Miután beállította a kiváltó vonalat a hullámformához, a hullámforma rögzítve van. Ezen kívül a munkakapcsolati adatok csak akkor lesznek helyesek, ha legalább egy tiszta periodikus hullámforma megjelenik a képernyőn.

6: Miért azonos a váltakozó áramú kapcsolat hullámformája az egyenáramú kapcsolatával? V: Ha a bemeneti jel egy szimmetrikus váltakozó áramú jel (pl. 220 V-os hazai), akkor a váltakozó áramú kapcsolat vagy az egyenáramú kapcsolat hullámformája megegyezik. Ha ez egy nem szimmetrikus váltakozó áramú jel vagy egy egyenáramú impulzusjel, akkor a hullámforma felfelé és lefelé mozog, amikor a csatlakozás átkapcsolásra kerül.

7: Miért fut fel és le a hullámforma a jel tesztelésekor, és miért nem látható a hullámforma csak néhány online és offline oszcillációval?

V: Állítsa az exponáló módot automatikusra, majd nyomja meg egyszer az [auto] gombot. Ha ez nem sikerül, előfordulhat, a szonda csatlakozója nincs földelve, vagy a szonda csatlakozójának vége nem csatlakozik. Ellenőrizze multiméterrel, hogy a szonda rendben van-e.

8: imbolyog a tesztfutás és miért nem lehet javítani?

V: Be kell állítania az indítófeszültséget, azaz a jobb oldali zöld nyílra a zöld jelzőt a görbe tetejére és aljára kell állítani. A hullámforma triggerelni és rögzíteni fog, vagy a beállítások menüben bekapcsolja az "automatikus" értéket.

9: Miért nem tudjuk felvenni a hirtelen impulzushullámokat vagy a digitális logikai jeleket? V: Állítsa a triggerelési módot "Normál" vagy "Egyszeres" értékre, majd állítsa be a triggerelési feszültséget és az időbázist, valamint a függőleges érzékenységet, végül érintse meg a szünet gombot.

1 0: Miért nem reagál a kioldó feszültségszabályozás? V: Kattintson a menüre - Auto 50% és zárja be.

1 1: Miért méri az akkumulátor feszültségét vagy más egyenfeszültséget hullámforma nélkül? V: Az akkumulátor feszültség jele egy stabil egyenáramú jel, nincs hullámforma, egyenáramú kapcsolat üzemmódban, majd állítsa be a függőleges érzékenységet, ha egyenes vonal felfelé vagy lefelé eltolódása lesz, ha ez egy váltakozó áramú kapcsolat, nem számít, hogyan van beállítva, nincs hullámforma.

1 2: Miért mérünk 220 V-os hullámot 50 Hz-en?

V: Ha az oszcilloszkóp alacsony frekvenciájú, 50 Hz-es jelet jelenít meg, a mintavételi sebességnek nagyon alacsonynak kell lennie az 50 Hz-es jel rögzítéséhez. Ha a mintavételi sebesség alacsony, az oszcilloszkóp várakozó állapotba kerül, tehát "kártyaváltást" fog megjeleníteni. A világ összes oszcilloszkópja kártyát fog váltani 50Hz-es jelek mérésekor, nem azért, mert maga az oszcilloszkóp elakadt.

1 3: Miért nagyobb a VPP csúcsértéke 600 V-nál, és miért nem 220 V vagy 310 V, amikor egy városi tápegység feszültség hullámformáját mérjük?

V: A 220V-os városi teljesítmény szimmetrikus váltakozó áramú jel, a pozitív csúcsfeszültség (maximális érték) +310V, a negatív csúcsfeszültség (minimális érték) -310 V, tehát a csúcsérték 620 V, a kapcsolási paraméter a tényleges érték. Ebben az időben gyakran kijelentik, hogy a feszültség 220 V, az önkormányzati feszültség effektív értéke 180 és 260 V között változik, így a csúcs VPP 507-733 V tartományban van.

14: Miért nem szabványos szinuszhullám a mért 220 V-os feszültség, van-e torzítás?

V: A városi hálózatban általában szennyezés van, és több a magas rendű harmonikus. Ezek a felharmonikusok torzított szinuszhullámban és a szinuszhullámhoz való normál szuperpozíció jelenségében nyilvánulnak meg. Általában a városi elektromos hullámforma torzított és irreleváns magára az oszcilloszkópra.

1 5: Miért nagy elmozdulás az alapvonal (0 V) és a bal nyíl (0 V jelzés) között a képernyőn bemeneti jel nélkül?

V: Először húzza ki a szondát, majd kattintson a [menü] gombra, menjen az [alapvonal-kalibrálás] menüpontra, majd nyomja meg az OK gombot, és várja meg az befejezését, az alapvonal és a nyíl megegyezik.

16: Miért van az, hogy az 5MHz feletti jelfeszültséget jelentős csillapítással mérjük, és a sáv szélesség csak 5MHz?

V: 5MHz és annál nagyobb méréseknél a szondát 10x konverzióra kell állítani, és az oszcilloszkópot 10x bemeneti üzemmódra kell állítani, mivel az oszcilloszkóp szondavezetékének kapacitása akár 100-300pF, nagy kapacitás a nagyfrekvenciás jelhez! A jelet nagymértékben csillapították, amikor a szondán keresztül az oszcilloszkóp bemeneti végére jutott, és az egyenértékű sáv szélesség 5 MHz. Tehát a szondavezeték több száz PF-jának kiegyenlítése érdekében a szondavezeték bemeneti végét tízszer oszcilláljuk (a kapcsoló 10x-en van), így ezek a több száz PF kapacitás csak az impedancia kiegyenlítésére szolgálnak. Ekkor a sáv szélesség 100 MHz. Vegye figyelembe, hogy csak a 100 MHz-es alszonda használható.

közös áramköri vizsgálati módszerek

Akkumulátor vagy egyenfeszültség mérése

Sebességválasztás: az akkumulátor feszültsége általában 40V alatt van, más egyenfeszültség bizonytalan, ezért a sebességváltót a tényleges helyzetnek megfelelően kell beállítani. Ha a

magasabb, mint 40 V (a szonda és az oszcilloszkóp azonos konverzióra van állítva).

1: Először az oszcilloszkópot automatikus indítási módba állítjuk (az automatikus indítási mód az alapértelmezett indítás után), és az automatikus indítási módot a ciklusjel tesztelésére használjuk (az egyenfeszültség a periodikus jelhez tartozik).

2: Az oszcilloszkóp szonda szorzója a megfelelő lépésre van állítva (alapértelmezett érték 1x az indítás után).

3: Az oszcilloszkóp kapcsolási módja egyenáramú kapcsolási módra van állítva.

4: Helyezze be a szondát, és kapcsolja a szonda fogantyúján lévő kapcsolót a megfelelő fokozatba. 5: , hogy az akkumulátor táplálva van, vagy hogy a kimeneten egyenáramú van.

6: Csatlakoztassa a szonda csatlakozóját a negatív akkumulátorhoz vagy a negatív egyenáramú elektródához, a szondát pedig az akkumulátorhoz vagy a pozitív egyenáramú pólushoz.

7: Nyomja meg egyszer az [auto] gombot, a DC elektromos jel megjelenik. Ezután nézze meg az átlagérték paramétert. , hogy az akkumulátor feszültsége vagy más egyenfeszültség az egyenáramú jelhez tartozik, és hullámforma, csak egy felfelé és lefelé eltolódó vonal, és ennek a jelnek a csúcserőke és frekvenciája 0

A kristályrezgések mérése

Fogaskerék-választás: a kristályoszillátor könnyen leállítja az oszcillációt, ha kapacitásra ütközik. Az 1x szonda bemeneti kapacitása legfeljebb 100-300pf, a 10x konverzió kb. 10-30pf, és 1x konverziónál könnyen leáll az oszcilláció, ezért 10x konverziót kell beállítani, azaz mind a szondát, mind az oszcilloszkópot 10x konverzióra kell kapcsolni (mind a szonda, mind az oszcilloszkóp 10x konverzióra van beállítva).

1: Először az oszcilloszkópot automatikus indítási módba állítjuk (az automatikus indítási mód az alapértelmezett indítás után), és az automatikus indítási módot a periodikus jel tesztelésére használjuk (a kristály rezonanciajel szinuszhulláma a periodikus jelhez tartozik).

2: Az oszcilloszkóp szonda szorzója 10x-re van beállítva (indítás után az 1x alapértelmezett

3: Az oszcilloszkóp kapcsolási módja AC kapcsolási módra van

4: Helyezze be a szondát, és kapcsolja a szonda fogantyúján lévő kapcsolót 10x állásba.

5: Győződjön meg róla, hogy a kristálylemez be van kapcsolva és működik.

6: Csatlakoztassa a szonda csatlakozóját a kristályoszillátor lap földkábeléhez (a tápegység negatív pólusa), húzza ki a szonda sapkáját, és egy tűhegy van benne, amely megérinti a kristályoszillátor egyik csapját.

7: Nyomja meg egyszer az [auto] gombot a vizsgált kristályrezgés hullámformájának megjelenítéséhez

Ha a kurzus után automatikus beállítás too kis vagy túl nagy, leh
a hullámforma méretének kézi beállítása a gomb
segítségével et

Sebességváltó kiválasztása: a közvetlen meghajtó MOS-cső vagy IGBT PWM jelfeszültsége általában 10v-20v tartományban van, a PWM elülső fokozat vezérlő jele szintén általában 3-20v tartományban van, és az 1x sebességváltó maximális 40V-os tesztje elegendő. Ezért elegendő a PWM jelet 1x konverzióval tesztelni (a szonda és az oszcilloszkóp 1x konverzióra van beállítva).

1: Először az oszcilloszkópot automatikus indítási módba állítjuk (az automatikus indítási mód az alapértelmezett indítás után), és az automatikus indítási módot a ciklusjel tesztelésére használjuk (a PWM a ciklusjelhez tartozik).

2: Az oszcilloszkópos szonda szorzója 1x konverzióra van állítva (alapértelmezett 1x konverzió után).

kilövés)

3: Az oszcilloszkóp kapcsolási módja egyenáramú kapcsolási módra van állítva.

4: Helyezze be a szondát, és kapcsolja a szonda fogantyúján lévő kapcsolót 1x állásba. 5: Győződjön meg róla, hogy a PWM-főpanelen van PWM jelkimenet ezen a ponton.

6: Csatlakoztassa a szondát a MOS-cső S pólusához, a szondát pedig a MOS-cső g pólusához.

7: Nyomja meg egyszer az [auto] gombot a mért PWM hullámforma megjelenítéséhez. Ha a hullámforma túl kicsi vagy túl nagy az automatikus beállítás után, a hullámforma mérete manuálisan is beállítható a

Jelgenerátor kimeneti mérés

Sebességválasztás: A jelgenerátor kimeneti feszültsége 30 V tartományban van, és az 1x sebességfokozat maximális vizsgálati értéke 40 V, így a vizsgálati jelgenerátor kimenete 1x sebességfokozatban van (a szonda és az oszcilloszkóp 1x sebességfokozatra van beállítva).

1: Először az oszcilloszkópot automatikus indítási módba állítjuk (az alapértelmezett jelgenerátor a periodikus jelhez tartozik).

2: Az oszcilloszkópos szonda szorzója 1x konverzióra van állítva (alapértelmezett 1x konverzió után).

kilövés)

3: Az oszcilloszkóp kapcsolási módja egyenáramú kapcsolási módra van állítva.

4: Helyezze be a szondát, és kapcsolja a szonda fogantyúján lévő kapcsolót 1x állásba. 5: Győződjön meg róla, hogy a jelgenerátor be van kapcsolva és jelet ad.

6: Csatlakoztassa a szonda csatlakozóját a jelgenerátor kimeneti vonalának fekete csatlakozójához, a szondát pedig a jelgenerátor piros kimeneti vonalához.

7: Nyomja meg egyszer az [auto] gombot, a generátor kimeneti hullámformája megjelenik. Ha a hullámforma túl kicsi vagy túl nagy az automatikus beállítás után, a hullámforma mérete manuálisan is beállítható a gomb segítségével.

mód az automatikus indítási mód az indítás után), és az automatikus indítási módot a periodikus jel tesztelésére használjuk (a jel, amely a

jelgenerátor a periodikus jelhez tartozik).

2: Az oszcilloszkópos szonda szorzója 1x konverzióra van állítva (alapértelmezett 1x konverzió után).

kilövés)

3: Az oszcilloszkóp kapcsolási módja egyenáramú kapcsolási módra van állítva.

4: Helyezze be a szondát, és kapcsolja a szonda fogantyúján lévő kapcsolót 1x

állásba. 5: Győződjön meg róla, hogy a jelgenerátor be van kapcsolva és jelet ad.

6: Csatlakoztassa a szonda csatlakozóját a jelgenerátor kimeneti vonalának fekete csatlakozójához, a szondát pedig a jelgenerátor piros kimeneti vonalához.

7: Nyomja meg egyszer az [auto] gombot, a generátor kimeneti hullámformája megjelenik. Ha a hullámforma túl kicsi vagy túl nagy az automatikus beállítás után, a hullámforma mérete manuálisan is beállítható a gomb segítségével.

A transzducer kiválasztása: először 100x szondát kell vásárolni; a háztartási villamos energia általában 180-260V, a csúcscsúcsfeszültség 507-733V, az 1x maximális mérése 40V, a 10x legmagasabb értéke 400V, a 100x 4000V, és a szabványos szabványos szonda 10x nagyfeszültségű szonda, és a 400V csúcsértéke csak mérhető. Ezért a 100x szondát önmagában kell ellátni, majd 100x konverzióra kell állítani, azaz mind a szondát, mind az oszcilloszkópot 100x konverzióra kell kapcsolni.

1: Először az oszcilloszkópot automatikus indítási módba állítjuk (az automatikus indítási mód az alapértelmezett indítás után), és az automatikus indítási módot a ciklikus jel tesztelésére használjuk (az 50 Hz-es hazai villamos energia a periodikus jelhez tartozik).

2: Az oszcilloszkópos szonda szorzója 100x-ra van beállítva (alapértelmezett érték 1x az indítás után).

3: Az oszcilloszkóp kapcsolási módját állítsa AC kapcsolási módra. 4:

Helyezze be a szondát, és kapcsolja a szonda fogantyúján lévő kapcsolót 100X állásba.

6: Csatlakoztassa a szonda csatlakozóját és a szondát a hazai elektromos hálózat 2 vezetékeihez anélkül, hogy megkülönböztetné a pozitív és negatív pólusokat.

7: Nyomja meg egyszer az [auto] gombot, hogy megtekinthesse az áramáramlást a lakásban. Ha a hullámforma az automatikus beállítás után túl kicsi vagy túl nagy, a hullámforma mérete manuálisan is beállítható a

Teljesítmény hullámmérés mérése

kiválasztása: amikor a tápegység kimeneti feszültsége 40 V alatt van, a fogaskerék 1x (mind a szonda, mind az oszcilloszkóp 1x fogaskerékre van állítva) és 10x (mind a szonda, mind az oszcilloszkóp 40-400 V esetén ugyanarra van állítva).

1: Először az oszcilloszkópot automatikus indítási módba állítjuk (az automatikus indítási mód az alapértelmezett indítás után), és az automatikus indítási módot a ciklusjel tesztelésére használjuk (az egyenfeszültség a periodikus jelhez tartozik).

2: Az oszcilloszkóp szonda szorzója a megfelelő konverzióra van beállítva (alapértelmezett érték 1x az indítás után).

3: Az oszcilloszkóp kötési mód AC kötési módra van állítva, az AC kötési módot

4: Helyezze be a szondát, és kapcsolja a szonda fogantyúján lévő kapcsolót a megfelelő fokozatba.

- 5: Győződjön a tápellátás be van kapcsolva, és a kimeneti feszültség .
- 6: Csatlakoztassa a szonda csatlakozóját a teljesítménykimenet negatív végéhez, és a szonda a teljesítménykimenet pozitív végéhez csatlakozik, és várjon körülbelül 3 másodpercet. Amikor a sárga vonal és a sárga nyíl bal oldali pozíciója azonos van. várjon, amíg a pozíció ugyanabban a helyzetben van.
- 7: Nyomja meg egyszer az [auto] gombot a teljesítményhullámzás megjelenítéséhez.

Inverter teljesítménymérés

kiválasztása: az inverter kimeneti feszültsége hasonló a villamos energiához, a csúcshullám SOOV felett van, a legmagasabb mért feszültség 40 V 1X, 400 V 10X és 4000 V 100X esetén. Az alapértelmezett szabványos szonda a 10x nagyfeszültségű szonda, és a 400 V-os csúcserő csak a legmagasabb értéken mérhető. Ezért magát a 100x-os szondát kell biztosítani, majd 100x-os fokozatra állítani, azaz a szondás oszcilloszkópot 100x-os fokozatra kapcsolni.

1: Először az oszcilloszkóp automatikus indítási üzemmódba kerül (alapértelmezett üzemmód az automatikus indítási mód az indítás után), és az automatikus indítási mód a periodikus jel tesztelésére (az inverterből kijövő jel a periodikus jelhez tartozik).

2: Az oszcilloszkópos szonda szorzója 100x-ra van beállítva (alapértelmezett érték 1x per kilövés)

3: Az oszcilloszkóp kapcsolási módját állítsa egyenáramú kapcsolási módra. 4: Helyezze be a szondát, és kapcsolja a szonda fogantyúján lévő kapcsolót 100X állásba. 5: Ellenőrizze, hogy az inverter be van-e kapcsolva, és a kimeneti feszültség rendelkezésre áll-e.

6: Csatlakoztassa a szonda csatlakozóját és a szondát az inverter kimeneti végéhez a pozitív és negatív pólusok megkülönböztetése nélkül.

7: Nyomja meg egyszer az [auto] gombot az inverter hullámformájának megjelenítéséhez. Ha a hullámforma az automatikus beállítás után túl kicsi vagy túl nagy, a hullámforma mérete manuálisan is beállítható a

Teljesítményerősítő vagy audiojel mérés

: a teljesítményerősítő kimeneti feszültsége általában 40 V alatt van, és legfeljebb 40 V-os tesztelés 1x konverzió mellett elegendő (mind a szonda, mind az oszcilloszkóp 1x konverzióra van állítva).

1: Először állítsa az oszcilloszkópot automatikus indítási módba (alapértelmezett az automatikus indítási mód indítás után).

2: Az oszcilloszkóp szonda szorzója 1x-re van állítva (indítás után az alapértelmezett osztály 1x).

3: Az oszcilloszkóp kapcsolási módja AC kapcsolási módra van állítva.

4: Helyezze be a szondát, és kapcsolja a szonda fogantyúján lévő kapcsolót 1x állásba. 5: Ellenőrizze, hogy az erősítő be van-e kapcsolva, és hogy ad-e ki hangjeleket.

6: Csatlakoztassa a bilincset és a szondát az erősítő 2 vonalának kimeneti végéhez felbontás nélkül.

a pozitív és negatív pólusok.

7: Nyomja meg egyszer az [auto] gombot az inverter hullámformájának megjelenítéséhez. Ha a

az automatikus beállítás után a hullámforma túl kicsi vagy nagy, a hullámforma mérete manuálisan is beállítható a gomb segítségével.

Jármű kommunikációs jel / buszjel mérése

Sebesség kiválasztása: az autó kommunikációs jele általában alacsonyabb, mint 20V, és az 1x sebességfokozat maximális tesztje 40V, így elegendő az autó kommunikációs jelét 1x sebességfokozattal tesztelni (mind a szonda, mind az oszcilloszkóp 1x sebességfokozatra van állítva). 1: Először az oszcilloszkópot normál trigger módra állítják (triggerelés után az alapértelmezett mód az automatikus trigger mód). normál trigger módot kifejezetten nem periodikus digitális jel mérésére használják. Az automatikus triggerelési mód használata esetén nem lehet nem periodikus jelet rögzíteni.

2: Az oszcilloszkóp szondaszorzója 1x konverzióra van állítva (az 1x az alapértelmezett érték az indítás után). 3: Az oszcilloszkóp csatlakozási módja AC csatlakozási módra van állítva. 4: Helyezze be a szondát, és kapcsolja a szonda fogantyúján lévő kapcsolót 1x állásba.

5: Csatlakoztassa a szonda csatlakozóját és a szondát a kommunikációs vonal két jelvonalához, függetlenül a pozitív és negatív jelektől. Ha több jelvezeték van, akkor előzetesen fel kell mérnie a jelvezeteket, vagy meg kell próbálnia kiválasztani kettőt közülük a többszörös teszteléshez. 6: Győződjön meg róla, hogy

a kommunikációs vonalon van-e kommunikációs jel ebben az időben.

7: Állítsa a függőleges érzékenységet 50

mV-ra 8: Állítsa az időalapot 20us-ra

9: Nyomja meg egyszer az [50%] gombot.

10: Ha a kommunikációs vonalon kommunikációs jel van, az oszcilloszkóp felfogja és megjeleníti a képernyőn. Ha nem sikerül rögzíteni, próbálja meg az időbázist (1ms-100ns) és a triggerfeszültséget (zöld nyíl) többszöröszére állítani.

Infravörös távirányítós vevőegység mérése

kiválasztása: a távirányító infravörös jele általában 3-5 V, és az 1x sebességfokozat maximális tesztje 40 V, így elegendő a jármű kommunikációs jelét 1x sebességfokozattal tesztelni (mind a szonda, mind az oszcilloszkóp 1x sebességfokozatra van állítva).

1: Először az oszcilloszkópot normál triggerelési módra állítja (triggerelés után az alapértelmezett az automatikus triggerelési mód). A normál triggerelési módot kifejezetten nem periodikus digitális jelek mérésére használják. Ha az automatikus triggerelési mód nem képes a nem periodikus jelet rögzíteni, akkor az infravörös távvezérlő jel a nem periodikus digitális kódoló jelhez tartozik.

2: A A szonda szorzója 1x konverzióra van beállítva (alapértelmezett érték 1x a triggerelés után).

3: Az oszcilloszkóp kapcsolási módját állítsa DC kapcsolási módra. 4:

Helyezze be a szondát, és kapcsolja a szonda fogantyúján lévő kapcsolót 1x állásba.

5: Csatlakoztassa a szonda csatlakozóját az IR-vevő lap földelt (negatív) végéhez, a szondát pedig az IR-vevő adattűskéjéhez.

6: Állítsa a függőleges érzékenységet 500

mv-ra 7: Állítsa az időalapot 20us-ra

8: Fordítsa a piros kioldó nyilat a sárga nyíl bal oldali helyzetébe és körülbelül 1 nagy rács távolságba.

9: Ezen a ponton a távirányító elküldi az infravörös jelet a szörfzet vételére, és a hullámforma megjelenik az oszcilloszkópon.

Az erősítő áramkör mérése érzékelőkkel (hőmérséklet, páratartalom, nyomás, csarnok, stb.)

Sebességváltó kiválasztása: A jelátalakító jele általában elég gyenge, körülbelül néhány millivolt. Ez a kis jel nem érzékelhető közvetlenül oszcilloszkóppal. A jelátalakító alaplapján van egy szakasz a jel erősítésére. Ha az erősítő kimeneti végét találjuk, az oszcilloszkóp nagyítás után meg tudja mérni a jelet. Használható 1x konverzióban (mind a szonda, mind az oszcilloszkóp 1x konverzióra van beállítva).

1: Először állítsa az oszcilloszkópot automatikus indítási módba (alapértelmezett az automatikus indítási mód indítás után).

2: Az oszcilloszkóp szondaszorzója 1x konverzióra van állítva (indítás után az alapértelmezett érték 1x) 3: Az oszcilloszkóp kötési módját DC kötési módra állították.

4: Helyezze be a szondát, és kapcsolja a szonda fogantyúján lévő kapcsolót 1x állásba.

5: Csatlakoztassa a szonda csatlakozóját az érzékelő alaplemez földelő végéhez (negatív tápegység), keresse meg az erősítő rész kimeneti végét, és csatlakoztassa a szondát a kimeneti véghez.

6: Állítsa a függőleges érzékenységet 50 mV-ra.

7: Állítsa be az időbázist 500 ms-ra, és lépjen be a nagy időbázis lassú letapogatás üzemmódjába. 8: Mozgassa az alapvonalat az alsó oldalra.

9: Ha a jelvonal a tetején jelenik meg, a függőleges érzékenység csökken, ami 100 mV, 200 mV, 500 mV stb., Ha a jobb oldali frissített jel nem a tetején kezdődik (általában lehetőleg a felső és az alsó közepén), az érzékelő által fogadott jel érzékelhető

Szállító/forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a
190 00 Prague 9
Csehország
www.sunnysoft.cz

Product instructions

FNIRSI-1014D

Two in one digital oscilloscope

YOUR GOOD TEST TOOL

Product introduction

FNIRSI-1014D is a two in one oscilloscope and signal generator launched by FNIRSI, with comprehensive functions and high practicability. It is a cost-effective dual channel desktop oscilloscope for the maintenance industry and R & D industry. The oscilloscope has a real-time sampling rate of 1GSa/s , $100\text{MHz} \times 2$ analog bandwidth; complete trigger function (single time / normal / automatic), both for periodic analog signal and aperiodic digital signal can be used freely; built in DDS function signal generator and the industry's original chopping output ($@ 2.5\text{VPP}$), all signal frequency step is 1Hz , support 14 kinds of standard function signal and a customizable chopping signal, chopping The output device intercepts part or the whole part of the complex signals measured by the oscilloscope as the output signal of the signal generator, which can store up to 1000 customized cut-off signals; the built-in high-voltage protection module can tolerate up to 400V continuous voltage, without worrying about the oscilloscope burning accident caused by the probe not moving to $10\times$ gear. Large time base scrolling mode, which can monitor the slow level change; equipped with efficient one button auto, self-adaptive 25%, 50%, 75% trigger, which can display the measured waveform without complicated adjustment; the display is equipped with 7-inch 800×480 resolution high-definition LCD screen; cursor measurement function, which can read the amplitude and frequency parameters manually without reading the background scale unit and quantity, and without conversion To get the peak and frequency directly; extremely convenient screen capture and waveform storage function, built-in 1GB storage space, can store up to 1000 screen capture pictures + 1000 groups of waveform data, the storage process is simple and fast, save the current waveform, just a click to save the current data, very convenient; powerful waveform image manager, support thumbnail browsing, view, view details The functions of page turning, deleting and waveform enlarging, reducing and moving are convenient for secondary analysis. The fuselage is equipped with USB interface, which can be connected with the computer to realize the sharing of its own screen capture pictures and the computer, which is convenient for secondary analysis; Lissajous graphic display function can be used to compare and judge the amplitude, frequency and phase of two groups of signals; FFT viewing function can roughly estimate the harmonic component of the signal; Li Shayu's graphic display function can be used to compare and judge the amplitude, frequency and phase of

Serious warning !

1: When the two channels are used at the same time, the ground clamps of the two probes must be connected together. It is strictly forbidden to connect the ground

clamps of the two probes to different potentials, especially the different potential terminals of high-power equipment or 220 v. otherwise, the oscilloscope motherboard will be burned. Because the two channels are grounded together, connecting to different potentials will lead to the short circuit of the internal ground wires of the motherboard, and all oscilloscopes are same;

2: The BNC input of oscilloscope can withstand 400V voltage at most. It is strictly forbidden to input more than 400V voltage in the position of 1x probe


3: The original power supply must be used. It is strictly forbidden to use the power supply or USB of other devices under test. Otherwise, the motherboard ground wire may be short circuited during the test

4: 100x probe (such as ultrasonic welding machine, ultrasonic cleaning machine, etc.) or even 1000x probe (such as high-voltage end of high-frequency transformer, coil of induction cooker, etc.) must be used to measure high-frequency and high-voltage signal

Solemnly remind

the bandwidth of 1x probe is 5MHz, and the bandwidth of 10x probe is 100MHz. When the measurement frequency is higher than 5MHz, the switch on the probe handle needs to be moved to 10x, and the oscilloscope also needs to be set to 10x. Otherwise, the signal will be greatly attenuated, which is the case with all oscilloscopes. Because the probe line of the oscilloscope itself has a capacitance as high as 100 ~ 300pf, which is a big capacitance for high frequency signal! The signal has been greatly attenuated when it reaches the input end of the oscilloscope through the probe, and the equivalent bandwidth is 5MHz. Therefore, in order to match the hundreds of PF of the probe line, the input end of the probe line will be attenuated 10 times (the switch is in the 10x gear), so that the hundreds of PF capacitor is just used for impedance matching. At this time, the bandwidth is 100MHz. Note that only probes with 100MHz bandwidth or above can be used

Interface function indicator diagram

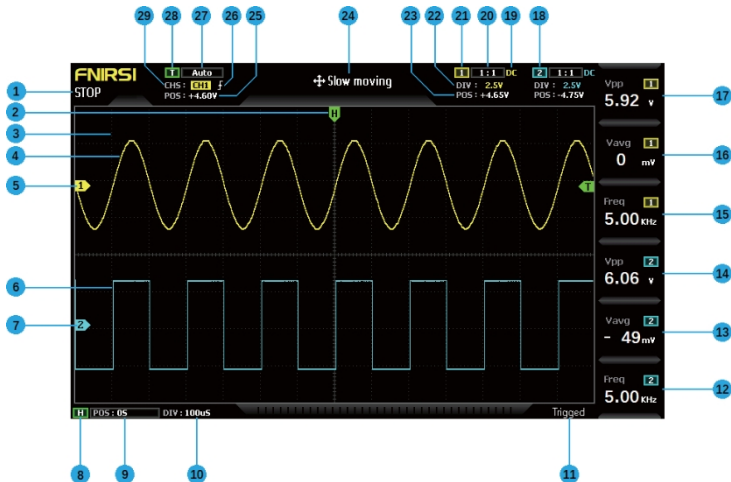

1: Run pause indicator

2: The trigger x position indication arrow indicates that this is the trigger x point

3: Background grid tick marks

4: Waveform data of channel 1

5: The baseline position of channel 1 indicates the arrow, that is, the position of 0V potential

6: Waveform data of channel 2

7: The baseline position of channel 2 indicates the arrow, that is, the position of 0V potential

8: Horizontal time base control bar flag

9: Trigger the position of the X arrow relative to the system coordinate system

10: Horizontal time base refers to the length of time represented by a large grid in the horizontal direction, which is determined by the sampling rate. The larger the time base is, the slower the sampling rate is, and vice versa

11: Trigger status flag

12: Column 6 measurement parameters, press F6 to select measurement parameters freely

13: Column 5 measurement parameters, press F5 to select measurement parameters freely

14: Column 4 measurement parameters, press F4 to select measurement parameters

freely

15: Column 3 measurement parameters, press F3 to select measurement parameters freely

16: Column 2 measurement parameters, press F2 to select measurement parameters freely

17: Column 1 measurement parameters, press F1 to select measurement parameters freely

18: Channel 2 control bar sign

19: The input coupling mode of channel 1 has two options: DC and ac. DC means DC coupling and AC means AC coupling

20: Channel 1 probe magnification

21: Channel 1 control bar sign

22: vertical sensitivity of channel 1 refers to the voltage represented by a large grid in the vertical direction

23: Channel 1 baseline arrow position relative to the system coordinate system

24: movement speed of waveform operation, fast movement is used for coarse adjustment, and slow movement is used for fine adjustment

25: trigger voltage arrow position relative to the system coordinate system


26: trigger edge indicator, arrow up to rising edge trigger, arrow down to falling edge trigger

27: trigger mode indicator, divided into auto, single and normal; auto is automatic trigger, single is single trigger and normal is normal trigger

28: trigger control bar flag

29: trigger channel, divided into ch1 and CH2 options

Button function indication diagram

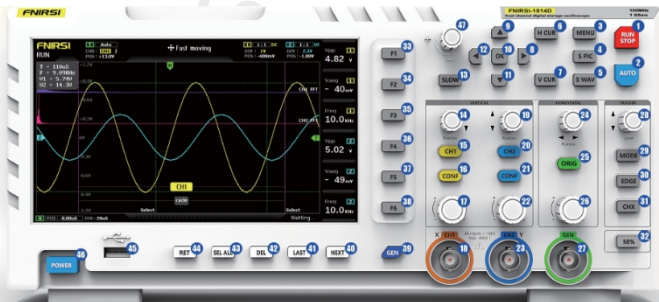

- 1:** Run / pause button. Click this button to pause sampling at any time
- 2:** One key automatic adjustment button, click this button, the system will automatically identify the signal and set the system to the best parameters to display this waveform
- 3:** Function menu button, click here to pop up the function menu
- 4:** One click screen capture button. Click this button to take a screen capture of the whole screen and save it to the internal storage space automatically
- 5:** One button save waveform button, click this button will save all waveform data of the two channels to the internal storage space
- 6:** Time cursor switch button, click this button to turn on and off the cursor measurement function
- 7:** Press the voltage cursor switch key to turn on and off the cursor measurement function
- 8:** System [right] navigation key
- 9:** System navigation key
- 10:** System [OK] navigation key
- 11:** System navigation key
- 12:** System [left] navigation key
- 13:** Move speed button. Click this button to switch between fast move and slow move
- 14:** Channel 1 vertical position adjustment knob, rotate clockwise to move up, rotate counterclockwise to move down
- 15:** Channel 1 switch button. Click this button to turn on or off the waveform display of channel 1
- 16:** Channel 1 control bar button. Click this button to pop up the control parameters related to channel 1, which can be selected according to the navigation key or the knob next to it
- 17:** Channel 1 vertical sensitivity adjustment knob, clockwise vertical amplification, counterclockwise vertical reduction
- 18:** Channel 1 signal input port, the measurement range is 0 ~ 40V peak to peak, pay attention to the maximum tolerance of 400V peak to peak withstand voltage
- 19:** Channel 2 vertical position adjustment knob, rotate clockwise to move up, rotate counterclockwise to move down
- 20:** Channel 2 switch button. Click this button to turn on or off the waveform display of channel 2
- 21:** Channel 2 control bar button. Click this button to pop up the control parameters related to channel 2, which can be selected according to the navigation key or the knob next to it
- 22:** Channel 2 vertical sensitivity adjustment knob, clockwise vertical amplification, counterclockwise vertical reduction
- 23:** Channel 2 signal input port, the measurement range is 0 ~ 40V peak to peak, pay

- attention to the maximum tolerance of 400V peak to peak withstand voltage
- 24:** the system triggers the x position adjustment knob to move clockwise to the right and counterclockwise to the left
- 25:** one key return to center button, after clicking this button, channel 1, channel 2 vertical position, trigger x horizontal position, trigger y vertical position will return to center
- 26:** the time base adjustment knob is rotated clockwise to reduce the time base, that is, to enlarge the waveform horizontally, and counterclockwise to increase the time base, that is, to reduce the waveform horizontally
- 27:** DDS signal generator output
- 28:** trigger voltage y position adjustment knob, rotate clockwise to move up, rotate counterclockwise to move down
- 29:** trigger mode switch button, divided into auto, single and normal
- 30:** trigger edge switch button, divided into rising edge and falling edge
- 31:** trigger channel switch button, divided into channel 1 and channel 2
- 32:** 50% trigger button, click this button, the system will automatically set the current trigger voltage to 25%, 50%, 75% according to the signal characteristics to trigger
- 33:** the first column measurement parameter selection button, after the measurement block diagram pops up, you can select according to the navigation key or the knob next to it
- 34:** the second column measurement parameter selection button, after the measurement block diagram pops up, you can select according to the navigation key or the knob next to it
- 35:** the measurement parameter selection button in column 3, after the measurement block diagram pops up, you can select according to the navigation key or the knob next to it
- 36:** the measurement parameter selection button in column 4, after the measurement block diagram pops up, you can select according to the navigation key or the knob beside it
- 37:** the measurement parameter selection button in column 5 pops up the measurement block diagram, which can be selected according to the navigation key or the knob beside it
- 38:** the measurement parameter selection button in column 6, after the measurement block diagram pops up, you can select according to the navigation key or the knob beside it
- 39:** signal generator control bar button, click this button will pop up the signal generator parameter control bar, you can select according to the navigation key or the knob next to it
- 40:** next page of the control button on the next page of picture / waveform / chopping Manager
- 41:** picture / waveform / chopped wave manager next page control button [previous

- page]
- 42:** [delete] of the control button on the next page of picture / waveform / chopping Manager
- 43:** select all of the control buttons on the next page of picture / waveform / chopping Manager
- 44:** [return] of the control button on the next page of picture / waveform / chopping Manager
- 45:** USB port for sharing screenshots
- 46:** power switch, click to start or shut down operation

Operating instructions (oscilloscope part)

Open or close channel 1 / Channel 2: click [ch1] / [CH2] to open or close ch1 / CH2
Turn FFT on or off: click the [conf] button under ch1 or CH2, the parameter control bar of channel 1 / Channel 2 will pop up, and then turn FFT on / off through the navigation key

Setting input coupling mode: click [conf] under ch1 or CH2 to pop up the parameter control bar of channel 1 / Channel 2, and then switch DC / AC through the navigation key

Set the probe input ratio: click [conf] under ch1 or CH2, the parameter control bar of channel 1 / Channel 2 will pop up, and then switch to 1x / 10x / 100x through the navigation key

Scaling waveform: rotate the large knob at the bottom left corner of vertical frame to scale the waveform of channel 1 vertically, and rotate the large knob at the bottom right corner to scale the waveform of channel 2 vertically; rotate the large knob at the bottom of horizontal frame to scale the waveform of channel 1 and channel 2 horizontally, clockwise to enlarge, counterclockwise to reduce

Moving waveform: rotate the small knob in the upper left corner of vertical frame to move the waveform of channel 1 vertically, and rotate the small knob in the upper right corner to move the waveform of channel 2 vertically, which moves clockwise upward and counterclockwise downward; rotate the small knob in the upper horizontal frame to move the waveform of channel 1 and channel 2 horizontally, which moves clockwise to the right and anticlockwise to the left In the process, you can click the [slow] button to select coarse adjustment or fine adjustment

Adjust trigger voltage: rotate the small knob under the trigger frame to adjust the

trigger voltage. In this process, you can click the [slow] button to select coarse adjustment or fine adjustment. Pay attention to turn off the [automatic 50%] trigger in the menu first, otherwise the trigger voltage cannot be adjusted

Set trigger edge: click edge to switch rising edge / falling edge

Set auto trigger: click mode to switch between auto / single / normal, where auto is auto trigger

Set single trigger: click mode to switch between auto / single / normal, where single is single trigger

Set normal trigger: click mode to switch between auto / single / normal, where normal is normal trigger

Pause display: click the red [run / stop] button in the upper right corner to pause or run

Automatic waveform adjustment: click the blue [auto] button in the upper right corner to adjust automatically

Set the slow scan scrolling mode: rotate the big knob under the horizontal frame counterclockwise. When the base reaches 100ms, the system will enter the slow scan scrolling mode. 100ms ~ 50s belong to the time base of the scrolling mode

Time cursor measurement: click the [H cur] button to turn on the time cursor, and then select the left and right light markings by the left and right keys of the navigation key, and finally adjust them by the small knob in the upper left corner of the navigation key, in which the light markings are moved to the right by clockwise rotation and to the left by counterclockwise rotation

Voltage cursor measurement: click the [v cur] button to turn on the voltage cursor, and then select the up and down light marking lines by the up and down keys of the navigation key, and finally adjust them by the small knob in the upper left corner of the navigation key, in which the light marking lines are moved upward by clockwise rotation and downward by counterclockwise rotation

Set the parameters to be displayed: click F1 ~ F6 to pop up the parameter measurement control bar, and select the currently required parameters through the navigation key or the nearby knob

Full screen capture: click the [s pic] button to capture the current display. The captured image is saved to the local disk in BMP format

Save current waveform data: click the [s wav] button to save all waveform data of the opened channel to the local disk

Adjust the screen brightness: click the [menu] button, navigate to the [screen brightness], press the OK key, and finally adjust the screen brightness through the small knob in the upper left corner. 100 is the brightest and 0 is the darkest

Adjust the background grid brightness: click the [menu] key, navigate to the [grid brightness], press the OK key, and finally adjust the grid brightness through the small knob in the upper left corner. 100 is the brightest, and 0 is to turn off the grid display

Setting automatic 50% trigger all the time: click the [menu] key, navigate to [automatic 50%], press the OK key, and then select [on] through the navigation key. After setting, in the automatic trigger mode, each measurement system will automatically set the trigger voltage to 25% / 50% / 75% of the peak to peak value according to the waveform characteristics

Horizontal baseline offset calibration: when the probe has been pulled out, when the left yellow / cyan indicator arrow and the Yellow / cyan horizontal baseline of either channel are not in the same position, calibration is required; first pull out the probe, then click the [menu] key, navigate to [baseline calibration], and then press the OK key to calibrate the baseline

View the saved screen capture: click [menu], navigate to [picture browse], and then press the OK key to enter the picture thumbnail preview interface, which is the thumbnail of the captured waveform. Select the thumbnail through the navigation key, and then click [OK] to view the screen capture of the waveform in full screen, with (RET) return at the bottom, (SEL) All, (DEL), (last), (next) the next control button can be operated

View the saved waveform data: click [menu] key, navigate to [waveform browse], and then press the OK key to enter the waveform thumbnail preview interface, where is the waveform thumbnail. Select the thumbnail through the navigation key, and then click [OK] to view the waveform in full screen, with (RET) return at the bottom, (SEL) All, (DEL), (last), (next) the next control button can be operated

Delete the saved waveform: click the [menu] key, navigate to [waveform browse],

and then press the OK key to enter the waveform thumbnail preview interface, where is the waveform thumbnail. Select the thumbnail through the navigation key, and then click the [del] key at the bottom to delete the waveform, or click the key to delete it in full screen view

Connect the computer to view the screen capture pictures: click the [menu] button, navigate to the [USB share] through the navigation key, and then press the OK key to open the USB share. Then connect the computer with the attached USB cable, and the computer will pop up the removable disk or U-disk. You can find the screen capture pictures saved in the disk in the computer. Note that you can't repair them directly in the disk. Change the file name of the picture, otherwise the oscilloscope picture manager will not be able to display the picture

Operation instruction (signal generator part)

Switch the waveform type: click the [Gen] button, the signal generator control interface will pop up in the lower right corner of the screen, and then click the [OK] button to switch the green selection box to the [waveform type] position, and then click the [up] or [down] in the navigation key or the button in the upper left corner of the navigation key to switch the waveform type

Adjust the waveform frequency: click the [Gen] button, the signal generator control interface will pop up in the lower right corner of the screen, and then click the [OK] button to switch the green selection box to the [frequency] position, and then click the [left] or [right] in the navigation key to set the position cursor, that is, to set the division to be adjusted. After confirming, press the [up] or [down] or the [up] button in the upper left corner of the navigation key. The knob can increase or decrease the value of the current bit, thus changing the frequency

Adjust the duty cycle of square wave: the duty cycle setting is only effective for square wave. It can only be set when the waveform type is square wave. Other waveforms have no concept of duty cycle. Click the [Gen] button, the signal generator control interface will pop up in the lower right corner of the screen, and then click the [OK] button to switch the green selection box to the [duty cycle] position, and then rotate the navigation key in the upper left corner. You can increase or decrease the duty cycle with the knob of 1% ~ 99%

Capture waveform: Capture waveform output is to capture part or the whole part of the current displayed waveform as the output of signal generator. The captured signal can be saved to the system, and up to 1000 groups of captured signals can be saved.

First, click the [menu] button, the function interface will pop up on the left side of the screen, and then locate it to the capture output] position through the navigation key and open it on the screen Two purple boundary lines will pop up. The waveform within the two boundary lines is the waveform segment to be captured .The word select indicates that the boundary line is the boundary line operated by the current knob. You can switch and select the current operation line through the [left] and [right] keys of the navigation key. After setting the boundary line, you can go up to the left through the navigation key When adjusting, you can click the [slow] key to set coarse and fine adjustment; there is a word "channel 1 / Channel 2" in the middle of the two boundary lines, which means that the current captured signal is channel 1 / Channel 2 signal, and you can select the channel through the [up] [down] of the navigation key; the left boundary line is marked with voltage scale, which is used to refer to the captured wave If you want to adjust the chopping level position, you can adjust the offset by adjusting the Y position of the channel. For example, if you captured a DC signal and adjust the DC waveform to + 1V position, then the output is + 1V voltage, and adjust to - 1V, then the output is - 1V voltage; If you want to adjust the sampling amplitude of chopped wave, you can adjust the vertical sensitivity of the channel to scale the waveform vertically. It is recommended to first amplify the signal amplitude to the maximum, but not to cut the top, and then capture so that the output signal will have enough sampling data, the output waveform distortion will be smaller, and the resolution will be higher. If you only capture a very small signal, and then capture it Output, and then through the oscilloscope measurement to enlarge it, the waveform will appear a very serious ladder phenomenon, because the sampling is insufficient, the effective signal is too little, just like the original image is very small, but forced to enlarge, the image is bound to be fuzzy; after all the parameters are determined, click the [OK] key, the cut-off will be saved to the system disk

Output the captured waveform as the signal generator: first click the [Gen] button to open the signal generator interface, then click the [OK] button to switch the green selection box to the [waveform type] position, and then click the [up] and [down] in the navigation key to switch it to "self definition", then click the [Gen] button to exit the signal generator control interface, and then click the [MENU] button , the function interface will pop up on the left side of the screen, and then navigate it to the [output browsing] position and open it. All saved captured signals will be listed on the screen, and then the selection box will be moved to the desired signal position through the navigation key. Click the [OK] key, and the Yellow word "output" will pop up in the upper left corner of the waveform, which means that the current custom signal selection bit of the waveform Then click [menu] to exit, and the waveform output by the signal generator is the captured signal. It should be noted that if the captured waveform is a single cycle waveform, that is, there is only one cycle in the two bound

ary lines, then the output frequency of the signal generator is equal to the frequency set by the signal generator. If the captured waveform frequency contains N cycles, then the output frequency of the signal generator is n times of the set frequency, and the trigger voltage should be adjusted to the minimum edge of the waveform. In other words, the intersection point between the waveform and the trigger line is the least, otherwise the displayed frequency may be several times of the actual frequency, because the calculated frequency of the oscilloscope is the frequency obtained by calculating the number of edges from the trigger line, so the wrong edge of the positioning may also lead to frequency doubling

Analysis of common problems

1: Why can't I turn on the machine after receiving it?

Answer: please check whether the power cord is connected to the oscilloscope and whether the socket is powered. If all are correct, please replace a mobile phone charging head and test it. If it is still unable to start, please contact customer service for replacement

2: Why is there no waveform in the test, only one line on the screen is still?

Answer: please check whether the pause has been pressed. If not, press the [auto] button once. If not, it may be a problem that the signal source has no signal output, or the probe line may be short circuited or open circuit. Please check whether the probe and signal source are normal with multimeter

3: Why is the voltage value data 0?

Answer: please adjust the vertical sensitivity and time base (sampling rate), or press [auto] screen to display at least a clear and complete periodic waveform, and the top and bottom of the waveform should be displayed on the screen completely without cutting the top. The voltage value data is correct at this time

4: Why is the frequency value data 0?

Answer: first, it is necessary to ensure that the trigger mode is auto automatic triggering. If it is still 0 in auto mode, press [auto] button once. At least a clear and complete periodic waveform is displayed on the screen, and the waveform should be triggered (the green arrow indicates that the position is fixed between the wave shape and the wave shape without shaking). The data of frequency value is correct

5: Why is the duty cycle 0?

Answer: first, it is necessary to ensure that the trigger mode is auto automatic triggering. If it is still 0 in auto mode, it may be that the trigger is not adjusted to the

waveform. After the trigger line is adjusted to the waveform, the waveform will be fixed. Moreover, the data of duty cycle will be correct only after at least one clear periodic waveform is displayed on the screen

6: Why is AC coupling the same as DC coupling waveform?

Answer: if the input signal is a symmetrical AC signal (such as domestic 220V), the AC coupling or DC coupling waveform are the same. If it is an asymmetric AC signal or a DC pulse signal, the waveform will move up and down when the coupling is switched

7: Why does the waveform run up and down when testing the signal, and can't see the waveform only see multiple online and offline beats?

Answer: set trigger mode to auto auto trigger, and then press [auto] button once. If it is not solved, the clamp on the probe may not be grounded or the probe clamp end is open circuit. Please check whether the probe is normal with multimeter

8: Why does the test waveform shake around and cannot be fixed?

Answer: the trigger voltage needs to be adjusted, that is, the green arrow on the right needs to adjust the green indicator to the top and bottom of the waveform. The waveform is triggered and fixed, or the setting menu is entered to turn on "automatic 50%."

9: Why can't we capture sudden pulse waves or digital logic signals?

Answer: adjust the trigger mode to "Normal" or "Single", then adjust the trigger voltage and time base and vertical sensitivity, and finally touch the pause.

10: Why does trigger voltage regulation not respond?

Answer: click menu - Auto 50% to close it

11: Why do you measure a battery or other DC voltage without waveform?

Answer: battery voltage signal is stable DC signal, there is no curve waveform, in DC coupled mode, and then adjust vertical sensitivity, there will be an upward or downward offset straight line waveform, if it is AC coupling, no matter how to adjust, there is no waveform.

12: why do we measure the 220V power frequency 50Hz wave?

Answer: if the oscilloscope displays 50Hz low frequency signal, the sampling rate needs to be very low to capture 50Hz signal. If the sampling rate is low, the oscilloscope will enter the waiting, so it will show "card change". All oscilloscopes in the world will change their cards when measuring 50Hz signals, not because the oscilloscope itself is stuck

13: Why is the peak value of VPP more than 600 V and not 220V or 310V when measuring the voltage waveform of the city power?

Answer: the city power 220V is a symmetrical AC signal, the positive peak voltage (maximum value) is +310v, the negative peak voltage (minimum value) is -310v, so the peak peak value is 620V, the switching parameter is the effective value. At this time, it is often said that the voltage of 220V, the effective value of the municipal voltage fluctuates from 180 to 260V, so the peak VPP is in the range of 507-733v

14: Why is the measured voltage of 220V not a standard sine wave, there is distortion?

Answer: in the municipal power grid, there are generally pollution, and there are more high-order harmonic components. These harmonics will show a distorted sine wave and normal phenomenon when superimposed on the sine wave. Generally, the shape of the city electric wave is distorted, and it is irrelevant to the oscilloscope itself

15: Why is there a large offset between the baseline (0V) and the left arrow (0V indication) on the screen under no signal input?

Answer: first pull out the probe, then click [menu] button, navigate to [baseline calibration], then press OK, and wait for baseline calibration to complete, the baseline and arrow coincide

16: Why is the signal voltage above 5MHz measured attenuated significantly, and the bandwidth is only 5MHz?

Answer: when measuring 5MHz or more, it is necessary to move the probe to 10x gear and the oscilloscope should be set to 10x input mode, because the probe line of the oscilloscope has a capacitance of up to 100-300pf, which is a big capacitance for high frequency signal! The signal has been greatly attenuated when it reaches the input end of the oscilloscope through the probe, and the equivalent bandwidth is 5MHz. So in order to match hundreds of PF of probe line, it will be decayed 10 times at the input end of probe line (switch is in 10x), so that these hundreds of PF capacitors are just used for impedance matching. At this time, the bandwidth is 100MHz. Note that only the supporting 100MHz probe can be used

Test methods of common circuits

Battery or DC voltage measurement

Gear selection: the battery voltage is generally below 40V, other DC voltage is uncertain, so it is necessary to adjust the gear according to the actual situation. If it

is higher than 40V (both probe and oscilloscope are set to the same gear)

1: Firstly, the oscilloscope is set to auto trigger mode (auto trigger mode is default after startup), and auto trigger mode is used to test the cycle signal (DC voltage belongs to the periodic signal)

2: The oscilloscope probe multiplier is set to the corresponding gear (default is 1x after startup)

3: Oscilloscope coupling mode is set to DC coupling mode

4: Insert the probe and move the switch on the probe handle to the corresponding gear

5: Make sure the battery is powered or the DC voltage is voltage output

6: Connect the probe clip to the negative battery or the negative DC electrode, and the probe to the battery or DC positive pole

7: Press [auto] once, the DC electrical signal will be displayed. Then, look at the parameter of average value. Note that battery voltage or other DC voltage belong to DC signal, and there is no curve waveform, only a line with up and down offset, and the peak value and frequency of this signal are 0

Crystal vibration measurement

Gear selection: crystal oscillator is easy to stop oscillation after encountering capacitance. Input capacitance of 1x probe is up to 100-300pf, 10x gear is about 10-30pf, and it is easy to stop vibration in 1x gear, so it is necessary to set 10x gear, that is, both probe and oscilloscope should be switched to 10x gear (probe and oscilloscope are set to 10x gear)

1: Firstly, the oscilloscope is set to auto trigger mode (auto trigger mode is default after startup), and auto trigger mode is used to test the periodic signal (the sine signal of crystal resonance belongs to the periodic signal)

2: The oscilloscope probe multiplier is set to 10x (default is in the 1x gear after startup)

3: Oscilloscope coupling mode is set to AC coupling mode

4: Insert the probe and move the switch on the probe handle to 10x

5: Make sure the crystal board is powered on and running

6: Connect the probe clip to the ground wire of the crystal oscillator board (negative pole of power supply), pull the probe cap out, and inside it is the needle tip, which contacts one of the pins of the crystal oscillator

7: Press the [auto] button once to display the waveform of the crystal vibration tested. If the waveform after automatic adjustment is too small or too large, the waveform size can be adjusted manually by knob

PWM signal measurement of MOS tube or IGBT

Gear selection: the PWM signal voltage of direct drive MOS tube or IGBT is generally within 10v-20v, the control signal of PWM front stage is also generally within 3-20v, and the maximum test of 40V in the 1x gear is enough. Therefore, it is enough to test the PWM signal with the 1x gear (both probe and oscilloscope are set to the 1x gear).

1: Firstly, the oscilloscope is set to auto trigger mode (auto trigger mode is default after startup), and auto trigger mode is used to test cycle signal (PWM belongs to cycle signal)

2: The oscilloscope probe multiplier is set to the 1x gear (default is 1x gear after startup)

3: Oscilloscope coupling mode is set to DC coupling mode

4: Insert the probe and move the switch on the probe handle to the 1x position

5: Make sure that the PWM main board has PWM signal output at this time

6: Clip the probe to the S-pole of the MOS tube and the probe to the g-pole of the MOS tube

7: Press the [auto] button once to display the measured PWM waveform. If the waveform after automatic adjustment is too small or too large, the waveform size can be adjusted manually by knob

Signal generator output measurement

Gear selection: the output voltage of signal generator is within 30V, and the maximum test value of 1x gear is 40V, so the output of test signal generator is in the 1x gear (probe and oscilloscope are set to be 1x gear).

1: Firstly, the oscilloscope is set to auto trigger mode (the default mode is auto trigger mode after startup), and auto trigger mode is used to test the periodic signal (the signal output by the signal generator belongs to the periodic signal)

2: The oscilloscope probe multiplier is set to the 1x gear (default is 1x gear after startup)

3: Oscilloscope coupling mode is set to DC coupling mode

4: Insert the probe and move the switch on the probe handle to the 1x position

5: Make sure the signal generator is on and is outputting the signal

6: Connect the probe clip to the black clip of the signal generator output line, and the probe to the red output line of the signal generator

7: Press the [auto] button once, the waveform output by the generator will be displayed. If the waveform after automatic adjustment is too small or too large, the waveform size can be adjusted manually by knob

Measurement of domestic electricity at 220V or 110V

Gear selection: first, you need to buy 100x probe; household electric power generally 180-260V, peak peak voltage is 507-733v, the maximum measurement of 1x is 40V, the highest value of 10x is 400V, 100x is 4000V, and the default standard probe is 10x high voltage probe, and the peak value of 400V can only be measured. Therefore, 100x probe shall be provided by itself, and then set to 100x gear, that is, both probe and oscilloscope shall be switched to 100x gear

1: Firstly, the oscilloscope is set to auto trigger mode (auto trigger mode is default after startup), and auto trigger mode is used to test the cycle signal (50Hz of household electric power belongs to the periodic signal)

2: The oscilloscope probe multiplier is set to 100x (default is in the 1x gear after startup)

3: Oscilloscope coupling mode is set to AC coupling mode

4: Insert the probe and move the switch on the probe handle to 100X

5: Ensure that the tested end has a home power output

6: Connect the probe clip and probe to 2 wires of household electric power without distinguishing the positive and negative poles

7: Press the [auto] button once to display the waveform of the household electric power. If the waveform after automatic adjustment is too small or too large, the waveform size can be adjusted manually by the knob

Power ripple measurement

Gear selection: if the output voltage of power supply is below 40V, it is set to the 1x gear (both probe and oscilloscope are set to 1x gear), and 10x gear (both probe and oscilloscope are set to the same gear if they are 40-400v)

1: Firstly, the oscilloscope is set to auto trigger mode (auto trigger mode is default after startup), and auto trigger mode is used to test the cycle signal (DC voltage belongs to the periodic signal)

2: The oscilloscope probe multiplier is set to the corresponding gear (default is 1x after startup)

3: The oscilloscope coupling mode is set to AC coupling mode, note that AC AC coupling mode

4: Insert the probe and move the switch on the probe handle to the corresponding gear

5: Make sure the power is powered on and voltage output is available

6: Connect the probe clip to the negative extreme of the power output, and the probe is connected to the positive extreme of the power output, and wait for about 3 seconds. When the yellow line and the left yellow arrow position are in the same

position, wait until the position is in the same position

7: Press the [auto] button once, and the power ripple will be displayed

Inverter output measurement

Gear selection: the output voltage of inverter is similar to that of household electricity, with peak peak voltage above 500V, the highest measurement of 40V in 1X, 400V in 10x and 4000V in 100x gear. The default standard probe is 10x high voltage probe, and the peak value of 400V can only be measured at the highest. Therefore, 100x probe shall be provided by itself, and then set to 100x gear, that is, both probe and oscilloscope shall be switched to 100x gear

1: Firstly, the oscilloscope is set to auto trigger mode (the default mode is auto trigger mode after startup), and auto trigger mode is used to test the periodic signal (the signal output by the inverter belongs to the periodic signal)

2: The oscilloscope probe multiplier is set to 100x (default is in the 1x gear after startup)

3: Oscilloscope coupling mode is set to DC coupling mode

4: Insert the probe and move the switch on the probe handle to 100X

5: Ensure inverter is powered on and voltage output is available

6: Connect the probe clamp and probe to the output end of the inverter without distinguishing the positive and negative poles

7: Press the [auto] button once to display the waveform of the inverter. If the waveform after automatic adjustment is too small or too large, the waveform size can be adjusted manually by knob

Measurement of power amplifier or audio signal

Gear selection: the output voltage of power amplifier is generally below 40V, and the maximum test of 40V in the 1x gear is enough (both probe and oscilloscope are set to the 1x gear).

1: First, set the oscilloscope to auto trigger mode (the default is auto trigger mode after startup)

2: The oscilloscope probe multiplier is set to the 1x gear (default is 1x gear after startup)

3: Oscilloscope coupling mode is set to AC coupling mode

4: Insert the probe and move the switch on the probe handle to the 1x position

5: Ensure that the amplifier is on and is outputting audio signals

6: Connect the probe clip and probe to the output end of 2 lines of the amplifier without distinguishing the positive and negative poles

7: Press the [auto] button once to display the waveform of the inverter. If the

waveform after automatic adjustment is too small or too large, the waveform size can be adjusted manually by knob

Measurement of vehicle communication signal / bus signal

Gear selection: the communication signal of automobile is generally lower than 20V, and the maximum test for 1x gear is 40V, so it is enough to test the vehicle communication signal with the 1x gear (both probe and oscilloscope are set to the 1x gear).

1: Firstly, the oscilloscope is set to normal normal trigger mode (auto trigger mode is default after startup). Normal trigger mode is specially used to measure the non periodic digital signal. If Auto trigger mode is used, it is impossible to grasp the non periodic signal

2: The oscilloscope probe multiplier is set to the 1x gear (default is 1x after startup)

3: Oscilloscope coupling mode is set to AC coupling mode

4: Insert the probe and move the switch on the probe handle to the 1x position

5: Connect the probe clip and probe to two signal lines of communication line, regardless of positive and negative. If there are multiple signal lines, you need to judge the signal line in advance, or try to select two of them for testing several times

6: Make sure that there is a communication signal on the communication line at this time

7: Adjust the vertical sensitivity to 50mV

8: Time base to 20us

9: Press [50%] once

10: When there is communication signal on the communication line, the oscilloscope will capture and display it on the screen. If it can not be captured, it is necessary to try to adjust the time base (1ms-100ns) and trigger voltage (green arrow) for multiple times

Infrared remote receiver measurement

Gear selection: the infrared remote control signal is generally 3-5v, and the maximum test for 1x gear is 40V, so it is enough to test the vehicle communication signal with the 1x gear (both the probe and oscilloscope are set to the 1x gear).

1: Firstly, the oscilloscope is set to normal normal trigger mode (auto trigger mode is default after startup). Normal trigger mode is specially used to measure the non periodic digital signal. If the auto trigger mode is not able to grasp the non periodic signal, the infrared remote control signal belongs to the non periodic digital coding signal

2: The oscilloscope probe multiplier is set to the 1x gear (default is 1x after startup)

- 3: Oscilloscope coupling mode is set to DC coupling mode
- 4: Insert the probe and move the switch on the probe handle to the 1x position
- 5: Connect the probe clip to the ground end (negative) of the infrared receiver board, and the probe to the data pin of the infrared receiver
- 6: Adjust the vertical sensitivity to 500mv
- 7: Time base to 20us
- 8: Turn the trigger red arrow position to the left yellow arrow position and approximately 1 large grid distance
- 9: At this time, the infrared receive hair signal is sent by remote control, and the waveform will appear on the oscilloscope

Measurement of amplification circuit with sensors (temperature, humidity, pressure, hall, etc.)

Gear selection: generally, the sensor signal is relatively weak, about a few millivolts. This small signal cannot be detected directly by oscilloscope. There is signal amplification part on the main board of this sensor. When the output end of the amplifier is found, the oscilloscope can measure the signal after being enlarged. It can be used in the 1x gear (both probe and oscilloscope are set to the 1x gear)

- 1: First, set the oscilloscope to auto trigger mode (the default is auto trigger mode after startup)
- 2: The oscilloscope probe multiplier is set to the 1x gear (default is 1x after startup)
- 3: Oscilloscope coupling mode is set to DC coupling mode
- 4: Insert the probe and move the switch on the probe handle to the 1x position
- 5: Connect the probe clip to the ground end of the sensor motherboard (negative power supply), find the output end of the amplification part, and connect the probe to the output end
- 6: Adjust the vertical sensitivity to 50mV
- 7: Adjust the time base to 500ms and enter the slow scan mode of large time base
- 8: Move baseline to bottom
- 9: If the signal line appears at the top, the vertical sensitivity shall be reduced, which is 100mV, 200mV, 500mv, etc. in turn, when the updated signal on the right starts not at the top (generally the best in the middle of the upper and lower part), the signal received by the sensor can be detected