

AUTO**PHIX**[®] _____

Felhasználói kézikönyv

3610

1 Az alkalmazás letöltése

1. Szkenelje be az alábbi QR-kódot. Válassza ki a kívánt változatot.



iOS



Android-Google Play



Android-web

2. Az alkalmazás letölthető a Google Play (Android) vagy az Apple Store (iOS) áruházból is. Keresse az Autophix alkalmazást. Töltse le és telepítse az alkalmazást.

2 ODB interfész

A járműmodelltől függően a DLC különböző pozíciókban fordulhat elő. Itt található a DLC.



Az Autophix telepítése



A jármű elindítása



Eszköz csatlakoztatása egy interfészhez



Telefonbeállítások
(Bluetooth bekapcsolása,
engedélyezése és a
pozíció engedélyezése).

Android telefon



Telefon beállításai (kapcsolja be
a Bluetooth-t), megjegyzés: az
iOS 13 és újabb iOS
rendszerekben engedélyezni
kell a Bluetooth privát funkciót.



Kapcsolja be az
alkalmazást



A készülék
automatikus
csatlakoztatása a
járműhöz



Menjen az
alkalmazás
főoldalára




Standard OBDII funkciók

Volkswagen/Audi diagnosztika


Egyéb jellemzők

4 Bluetooth kapcsolat

Bluetooth bekapcsolása - az alkalmazás bekapcsolása - automatikus csatlakozás - csatlakoztatva 1. ábra: nincs csatlakoztatva; 2. ábra: csatlakoztatva.

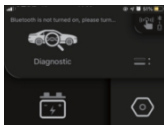

1. ábra

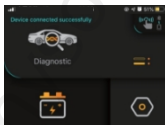

2. ábra

5 Használja a címet.

A Bluetooth-kapcsolat létrejötte után a készülék megkezdi a diagnosztikát, ha támogatja a járműmodellt. Használja az összes rendelkezésre álló funkciót.

Standard
OBDII funkciók

Volkswagen/Audi
diagnosztika

Egyéb
jellemzők

6

Visszajelzés

Probléma esetén küldjön visszajelzést a gyártónak.

Feedback Submit

(Require)Email

Please fill in the correct email address,otherwise we may not be able to contact you.

phone number

+86 >

(Require)Problem

Can't connect to device ☐

Communication error between equipment and vehicle ECU ☐

Other problems ☐

Problem Description

Please fill in the problem description

0/1000

1. 3610-alkalmazás szoftverfrissítés: törölje az alkalmazást, majd töltsse le a szoftver új verzióját (a legújabb verzió megtalálható: nyissa meg az alkalmazás-beállítások-információkat (rólunk)).

2. 3610-alkalmazás firmware frissítések

2.1 Nyissa meg az alkalmazás-beállítások-készülékbeállítások-firmware frissítés-aktuális verzió-aktuális legújabb verzió (nem szükséges frissíteni).

2.2 Nyissa meg az alkalmazás-beállítások-

kérje a legújabb verziót - nyomja meg a "frissítés" gombot a firmware frissítéséhez.

Paraméterek

Működési feszültség: DC8-18 V

Működési áram: <24 mA@DC 12

V Bluetooth frekvencia: 2,4 GHz

Bluetooth verzió: Bluetooth 5.0

Működési hőmérséklet: -30-70 °C

Tárolási hőmérséklet: -40-85 °C

Forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Prague 9

Csehország

www.sunnysoft.cz