

Kronus KB80

Használati utasítás




DAFIT-APP CODE


Töltés és aktiválás

A készülék töltése az első használat előtt aktiv állapotba helyezze a töltő pozitív és negatív oldalát megfelelően az órára, csatlakoztassa a töltő másik végét egy USB-csatlakozóhoz vagy a számítógép USB-portjához.

Tipp: Kérjük, használjon SV2A hálózati adaptert.

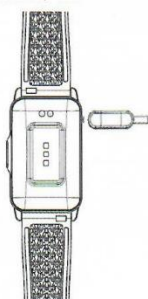


Csatlakozzon az órához

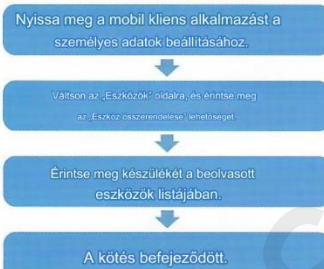

A Beállítások > "Névjegyek" menüpontban megjelenik a MAC-cím. Eszközét az eszközök listájában található MAC-cím alapján azonosíthatja.

Az óra sikeres bekötése után az óra automatikusan csatlakozik a telefonhoz minden alkalommal, amikor a jövőben megnyitja az alkalmazást, és adatait a kliensadatok oldal legördülésével szinkronizálhatja.

Használati útmutató

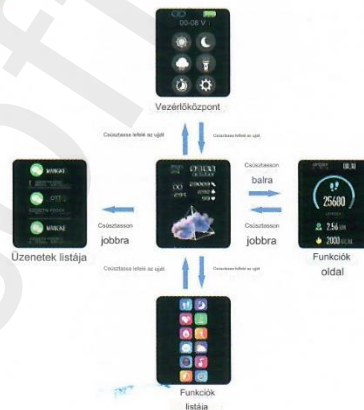

Alapvető funkciók

HR 09:30

168 BPM

Pulzusszám (HR)

Az óra képes rögzíteni és megjeleníteni a pulzusszámot a nap 24 órájában. A Pulzusszám képernyő megérintésével megmérheti aktuális pulzusszámát. További részletek elemzéséhez és adatrögzítéséhez kérjük, ellenőrizze az ügyfélalkalmazást.

SPO2 09:30

98 %

SpO2

Az SpO2 képernyő megérintésével megmérheti az aktuális SpO2-értéket. További részletek elemzéséhez és adatrögzítéséhez, kérjük, ellenőrizze az ügyfélalkalmazást.

ALVÁS 08:30

08H30m

ALVÁS 17:00

03H30m

Alvás

Ha alvás közben viselte az órát, akkor az alvástól és alvástól állapotot tud adni, valamint megjelenítheti az alvás minőségét az óra képernyőjén és az alkalmazásban.

Megjegyzés: Az órák időre van szüksége ahhoz, hogy megítélje az elalvás és a felkelés állapotát, például hosszú ideig a kárpaplan útvá, az ágy melletti könyvet olvasva és más apróbb movékat, az óra alvásnak tekinthető.

BP 09:30

168/68

Vérnyomás (BP)

A Vérnyomás képernyő megérintésével megmérheti aktuális vérnyomását. További részletek elemzéséhez és adatrögzítéséhez, kérjük, ellenőrizze az ügyfélalkalmazást.

SETA

RUGBÓ

Sport módok

20+ edzés mód megjelenítése. Amikor elkezd az edzést, az óra szinkronizálja az időt, hogy megjelenjen a megfelelő adatokat, mint a pulzusszám, a kalória stb. A gyorsított szüneteltetheti vagy leállíthatja.

IDŐJÁRÁS 09:30

32°

SHENZHEN

Időjárás

Az időjárás oldalon megjelennek az aktuális időjárási és levegőtminőségi információk, valamint a következő nap időjárási viszonyai. Az időjárási adatok csak akkor érhetők el, ha az óra csatlakoztatva van az alkalmazáshoz. Ha az órát hosszabb időre leválasztják, az időjárási információk nem frissülnek.

GYIK

Q1: Hogyan méri a pulzusszámot?

Az óra fény sugarat csap a bőrre. Miközben a szív vért pumpál, az erek megtelnek vérrrel. Mivel a vér hajlamos elnyelni a zöld fényt és visszaveri a vörös fényt, a szív különböző színű fényeket veri vissza, amikor összehúzódik és ellazul. Az óra egyszerűen a visszavert fények érzékelésével rögzíti a pulzusszámot.

2. kérdés: Miért tér el az órával mért vérnyomás a vérnyomásmérővel mértől?

Az óra és a vérnyomásmérő közötti eltérést a mért vérnyomás tekintetében több tényező okozza. A vérnyomásmérő a brachialis artériában méri a vérnyomást, míg az óra az arteriális két fő ágában méri a vérnyomást. Ha az órát és vérnyomásmérőt használ a méréshez a

GYIK

Vérnyomás ugyanakkor, mivel az artériákban a véráramlás centrifugális irányú, a mandzsetta nyomást gyakorol a könyök közepe alatti területre, amikor a vérnyomásmérő mér, így a vér nem tud zökkenőmentesen áramolni az artériás ágakba, alatti ideiglenesen. A megnövekedett feszültség az erekben nagyobb eltérést okoz a felső és alsó vérnyomásmérésekben.

3. kérdés: Hogyan kaphatok értesítéseket az órámon?

1. Az óra csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy engedélyezte az okosóra értesítések megjelenítését a telefonon.
2. Győződjön meg arról, hogy a lezárási képernyő és az értesítési központ szinkronizálása be van kapcsolva, és mindig megjeleníti az előzeneteket (alapértelmezett). Kérjük, először győződjön meg arról, hogy telefonja képes fogadni az értesítéseket.
3. Kérjük, kapcsolja be az alkalmazás lekövetési engedélyét a "DaFit" oldalon.

GYIK

4. kérdés: Nem tud értesítést kapni a bejövő hívásokról és üzenetekről?

1. Nyissa meg az Eszköz oldal az APP'DaFit alkalmazásban -> koppintson az "Értesítések" elemre -> koppintson a bejövő hívások, szöveges üzenetek és egyéb alkalmazásüzenetek kapcsolódó bekapcsolásához. Amikor bekapcsolja ezeket a kapcsolókat, érintse meg az "ENGEDÉLYEZÉS" gombot az engedélyeket kérő felugró párbeszédablak megjelenítéséhez.
2. Kérjük, tartsa a "DaFit" alkalmazást futva a mobiltelefon rendszer háttérben, ne zárja be vagy törölje.
3. Lépjen az okosóra vezérlőközpontjába, érintse meg a beállítás ikont. Ellenőrizze, hogy a DND Ne zavarjanak! mód ki van-e kapcsolva, ha be van kapcsolva, érintse meg a DND mód kikapcsolásához, és válassza le az okosórát a DaFit App segítségével, majd csatlakoztassa újra.

Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz



USER MANUAL


DAFIT-APP CODE

EN IT FR DE ES

Charging and Activation

Charging the device to activate before the first time using, place the charger positive and negative with watch correctly, connect the other end of the charger to a USB connector or a USB port of a computer.

Tips: Please use a 5V2A power adapter.

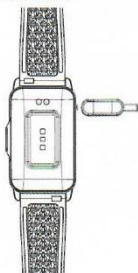

Connect with the Watch

Open the mobile client app to set up your personal information.

Switch to the "Devices" page and tap "Bind Device".

Tap your device in the list of scanned devices.

Binding completed.

In the Settings > "About" option, the MAC address will be displayed. You can identify your device by the MAC address in the list of devices.

After the watch is successfully bound, the watch will be automatically connected to the phone each time when opening the app in the future, and you can sync your data by dropping down the client data page.

Operation Guide



Basic Functions

HR 09:30
Heart Rate (HR)
The watch can record and display your Heart Rate for 24 hours a day. You can tap the Heart Rate screen to measure your current Heart Rate. For analysis and data records of more details, please check on the client app.

BP 09:30
Blood Pressure (BP)
You can tap the Blood Pressure screen to measure your current Blood Pressure. For analysis and data records of more details, please check on the client app.

SPO2 09:30
SpO2
You can tap the SpO2 screen to measure your current SpO2. For analysis and data records of more details, please check on the client app.

WALKING
RUNNING
CYCLING
SKIPPING
Sports Modes
Display 20+ modes of exercise. When you start the exercise, the watch will synchronize the time to display the corresponding data such as heart rate, calories and so on. You can also pause or stop the exercise.

Basic Functions

SLEEP 08:30
SLEEP
If you've been wearing the watch while you sleep, it can provide sleep time and sleep status, as well as show sleep quality on the watch screen and on the app. Note: The watch needs time to judge the state of falling asleep and getting up, such as sitting on the sofa for a long time, reading a book by the bed and other small actions, the watch can be considered as sleep.

WEATHER 09:30
WEATHER
The weather page will display the current weather and air quality information, as well as the weather conditions of the next day. The weather data can be obtained only when the watch is connected to the app. If the watch is disconnected for a long time, the weather information will not be updated.

FAQ

Q1: How is Heart Rate measured?

The watch strikes a beam of light onto the skin. As the heart pumps blood, blood vessels are filled with blood. Since blood tends to absorb green light and reflect red light, the heart reflects lights of different colors when it contracts and relaxes. The watch records the Heart Rate simply by detecting these reflected lights.

Q2: Why does Blood Pressure measured with the watch deviate from that measured with a sphygmomanometer?

The deviation between the watch and the sphygmomanometer in terms of the Blood Pressure measured is caused by multiple factors. The sphygmomanometer measures the Blood Pressure in the brachial artery while the watch measures the Blood Pressure in the two main branches of the arterioles. If you use the watch and a sphygmomanometer to measure the

FAQ

Blood Pressure at the same time, as the blood flow in the arteries is in a centrifugal direction, the cuff puts pressure on the area below the middle of your elbow when the sphygmomanometer is measuring, so that the blood cannot flow smoothly to the arterial branches below temporarily. The increased tension in the blood vessels will cause a larger deviation of upper and lower blood pressure measurements.

Q3: How do I receive notifications on my watch?

1. Make sure that you allow the smartwatch to display notifications on your phone before connecting the watch.
2. Make sure that the lock screen and notification center banner are turned on and always display previews (default). Please make sure that your phone can receive notifications first.
3. Please turn on the app push permission on "Dafit".

FAQ

Q4: Can't receive notifications for incoming calls and messages?

1. Come to the Device page on APP "Dafit" --> tap "Notifications" --> tap to turn on those switches for incoming calls, text messages, and other App messages. When you turn on those switches please tap "ALLOW" for all the pop-up dialog that ask for permissions.
2. Please keep APP "Dafit" running in the mobile phone system background, do not close it or delete it.
3. Come to the control center of the smart watch, tap the setting icon, check if the DND (Do Not Disturb) mode is turned off. If it's turned on, then tap to turn off the DND mode, and disconnect the smart watch with Dafit App, then reconnect it.