




Elis 1C

Modell: R-A033

A RENPHO elkötelezett a környezetünk iránt. A papírfelhasználás csökkentése érdekében kérjük, olvassa be a QR-kódot, vagy írja be a következő URL-címet az elektronikus felhasználói kézikönyv teljes verziójának letöltéséhez:

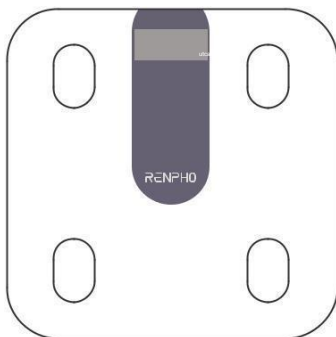

<https://renpho.com/pages/product-manual-body-fat-scale>

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST.

1. Ez a készülék nem alkalmas csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is) általi használatra, kivéve, ha egy, a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy eligazítást nyújt a készülék használatáról.
2. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
3. A mérleg kizárólag háztartási használatra szolgál, nem orvosi vagy kereskedelmi célokra. Nem szabad betegség, rendellenesség vagy rendellenes fizikai állapot diagnosztizálására használni.
4. A 8 év alatti gyermekek, valamint a várandós, csonttritkulásban szenvedő, pacemakerrel, mesterséges ízülettel, hordozható EKG-val vagy más fém implantátummal élő személyek a mérleget csak testsúlymérésre használhatják, és a mérlegre lépéskor viseljenek cipőt az elektromos áram elkerülése érdekében.
5. Minden megadott testösszetétel-adat tájékoztató jellegű, és nem helyettesítheti az engedéllyel rendelkező egészségügyi szakember tanácsát.
6. Ne terhelje túl a mérleget. (Maximális kapacitás: 200 kg)
7. Minden használat előtt ellenőrizze a mérleget sérülések szempontjából. Ne használjon sérült mérleget a pontatlanság és a sérülések elkerülése érdekében.
8. Bármilyen meghibásodás esetén először ellenőrizze az elemek töltöttségi szintjét. Szükség esetén cserélje ki az elemeket.
9. A pontosság biztosítása érdekében a mérleget kemény, sík és száraz felületen használja.
10. Az interferencia vagy veszély elkerülése érdekében ne használja a mérleget erős elektromágneses mezővel rendelkező berendezések közelében.
11. A sérülések elkerülése érdekében ne álljon a mérleg szélére, ne ugorjon rá és ne taposson rá.
12. A mérleg egy érzékeny és precíz mérőeszköz. Óvatosan kezelje, hogy elkerülje a törést.
13. A mérleg nem vízálló. Tartsa szárazon, és soha ne merítse vízbe. A felület tisztításához használjon nedves ruhát vagy üvegtisztítót. Ne használjon szappant vagy kémiai tisztítószereket.


14. Ne tegye ki a mérleget közvetlen napfénynek, és ne használja magas hőmérsékleten vagy rendkívül párás helyen. A mérleget hűvös, száraz helyen tárolja.
15. Semmilyen okból ne próbálja meg szétszerelni a mérleget, mert ez kárt okozhat benne, vagy érvénytelenítheti a garanciát.

Az akkumulátorról

1. Ne tegye ki a készüléket vagy az akkumulátort túlzott hőmérsékletnek.
2. Egyszerre cserélje ki a készlet összes elemét.
3. Különböző típusú, illetve új és használt elemeket tilos keverni.
4. A lemerült elemeket ki kell venni a készülékből, és biztonságosan ártalmatlanítani kell.
5. Ha a készüléket hosszabb ideig használatlanul tárolja, az elemeket ki kell venni.
6. Ne használjon módosított vagy sérült elemeket.
7. Ügyeljen arra, hogy az elemes készülék vagy az elem pólusai fémtárgyak miatt rövidzárlatot okozhatnak.
8. Ez a készülék nem újratölthető elemeket tartalmaz, ezeket az elemeket tilos újratölteni.
9. Az elemeket mindig helyesen, az elemen és a skálán jelölt polaritásnak (+ és -) megfelelően helyezze be.
10. Ne melegítse, ne zárja rövide, ne erőltesse kisütésre, ne tokozza be és/vagy ne módosítsa az elemeket. Ne deformálja és ne szedje szét az elemeket.
11. Az elemeket tartsa gyermekektől elzárva.
12. Ne töltsen az akkumulátorokat.
13. Ne hegeszzen vagy forrasszon közvetlenül az elemekre.
14. Ne dobja tűzbe az elemeket.
15. Ne engedje, hogy a gyerekek felnőtt felügyelete nélkül cseréljék ki az elemeket.
16. A fel nem használt elemeket eredeti csomagolásukban, fémtárgyaktól távol tárolja. Ha már kicsomagolta őket, ne keverje össze és ne keverje össze az elemeket.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

AZ ELIS 1C-RŐL

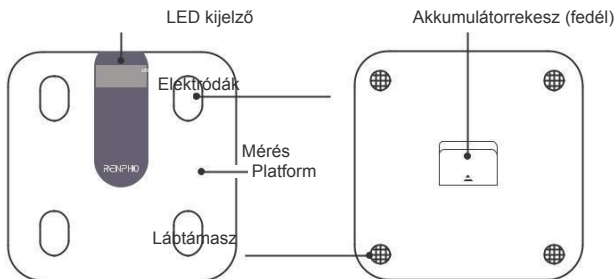

Ikonok


	Kalibrálás Minden használat előtt kalibrálja a mérleget.
	Túlterhelt Maximális teherbírás: 200 kg.
	Alacsony akkumulátorszint Cserélje ki az elemeket.

	Testzsír mérése
	Bluetooth-kapcsolat Bluetooth csatlakozás folyamatban.  Bluetooth csatlakoztatva. 
st font kg	Egységek Az alkalmazáson keresztül váltott.

* Az energiatakarékosság érdekében a mérleg 10 másodperc tétlenség után automatikusan kikapcsol.

HASZNÁLAT ELŐTT

Távolítsa el a szigetelőszalagot a az elemtartó rekeszt, mielőtt kezdeti használat.

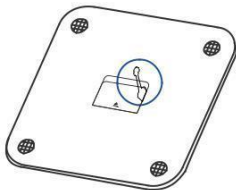

AZ ALKALMAZÁS TELEPÍTÉSE ÉS PÁROSÍTÁS

1. Töltse le a Renpho Health alkalmazást

Olvasd be az alábbi QR-kódot, vagy keress rá a „Renpho Health” kifejezésre az App Store-ban vagy a Google Playen a Renpho Health alkalmazás letöltéséhez.



Megjegyzés: A folyamatos frissítések és fejlesztések miatt a „Renpho Health” alkalmazás megjelenése kissé eltérhet.

2. Párosítsa a mérleget Bluetooth-on keresztül

Párosítás előtt engedélyezze a Bluetooth-t az okostelefonján.


- Az iOS-eszközökhöz (12.0-s vagy újabb verzió) Bluetooth-engedély szükséges.
- Az Android-eszközökhöz (7.0-s vagy újabb verzió) ezenkívül helymeghatározási jogosultságra is szükségük van.

1. módszer

- a. Nyissa meg a Renpho Health alkalmazást, és mezítláb, száraz lábbal lépjen a mérleg elektródáira.





- b. Koppintson a „Csatlakozás” gombra a párosításhoz, amikor egy ablak jelenik meg az alkalmazásban.

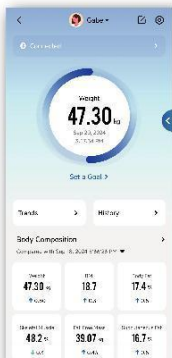

2. módszer


- Nyissa meg a Renpho Health alkalmazást, és mezítláb, száraz lábbal lépjen a mérleg elektródáira.
- Koppintson a „+” jelre az „Eszköz” oldal jobb felső sarkában a manuális csatlakozáshoz.
- Koppintson a testzsír-mérleg ikonjára, amint az felugrik.

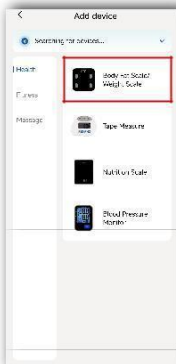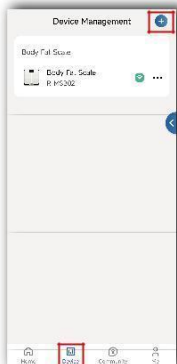

AZ ELIS 1C KALIBRÁLÁSA

A pontosság biztosítása érdekében minden használat előtt kalibrálja a mérleget.

1. Helyezze a mérleget sík, kemény felületre. Kerülje a szőnyegpadlót.
2. Lépjen rá a mérlegre egyetlen lábbal az aktiváláshoz, majd szálljon le róla.
3. A kijelzőn a „CAL”, majd a „0.0” vagy a „0.00” felirat jelenik meg, jelezve, hogy a kalibrálás befejeződött.

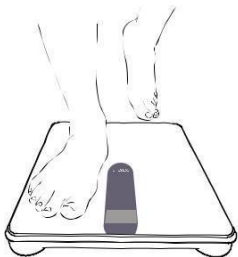


CAL → 000 kg

vagy

CAL → 000 kg


AZ ELIS 1C HASZNÁLATA

1. Győződjön meg róla, hogy a mérleg sík, kemény felületre van helyezve.
2. A mérleg kalibrálása után mezítláb, száraz lábbal lépjen a mérleg elektródáira, maradjon mozdulatlanul, és várja meg, amíg a végső mérési eredmény megjelenik a mérleg kijelzőjén.
3. A mérés után a mérleg továbbítja az adatokat az alkalmazásnak a következőn keresztül:
Bluetooth. Nyissa meg az alkalmazást a szinkronizáláshoz és a részletes mérések megtekintéséhez, a haladás nyomon követéséhez, valamint további funkciók és információk eléréséhez.

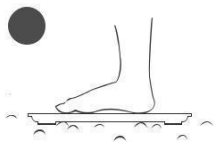

AZ ELEMÉK CSERÉJE

Az elemeket mindig helyesen, az elemen és a skálán jelölt polaritásnak (+ és -) megfelelően helyezze be.

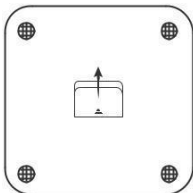

Jegyzet:

- Az elem behelyezése előtt tisztítsa meg az elem és a mérleg érintkezőit is.
- Mindig a kívánt felhasználási célnak legmegfelelőbb méretű és típusú elemet válassza. Ne keverjen új és használt, illetve különböző típusú vagy márkájú elemeket.
- Egyszerre cserélje ki a készlet összes elemét.

HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

1. A mérleg nem képes a testsúly és/vagy más adatok mérésére.

a. Győződjön meg róla, hogy a lábai szárazak és meztőlábak.

b. Álljon és maradjon mozdulatlanul, amíg a mérleg kijelzőjén meg nem jelenik a végső mérési eredmény.

Ha még mindig nem elérhető, próbáljon meg hidratálókrémet kenni a lábára, és mérje meg újra, vagy kérjen meg valakit, hogy próbálja ki a fent említett 2 lépést.

2. Regisztráltam egy fiókot a RENPHO weboldalon, de nem sikerült azzal bejelentkeznem a Renpho Health alkalmazásba.

A RENPHO weboldal és a Renpho Health alkalmazás két különálló rendszer. Kérjük, hozzon létre egy fiókot a Renpho Health alkalmazáshoz.

FCC SZABÁLYOZÁSI MEGFELELÉSI SZABÁLYZAT

Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályzat 15. részének. A működés a következő két feltételhez kötött: (1) Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és

(2) Ennek az eszköznek el kell fogadnia minden interferenciát, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.

Figyelmeztetés: A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

Megjegyzés: Ez a berendezés tesztelésen esett át, és megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek az FCC-szabályzat 15. része értelmében.

Ezek a határértékek úgy lettek kialakítva, hogy egyszerű védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen lakossági telepítések esetén. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban.

Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem lép fel interferencia.

Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvetélben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a felhasználónak javasoljuk, hogy próbálja meg elhárítani az interferenciát az alábbi intézkedések egyikével vagy többjével:

—Írányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.

—Növelje a berendezés és a vevő közötti távolságot.

—Csatlakoztassa a berendezést egy másik áramkörön lévő aljzathoz, mint amelyhez a vevőegység csatlakozik.

—Segítségért forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelőhöz.

ISED szabályozási megfelelőség

Ez az eszköz engedélymentes adó(ka)t/vevő(ka)t tartalmaz, amelyek megfelelnek a kanadai Innovációs, Tudományos és Gazdaságfejlesztési Minisztérium engedélymentes RSS-szabványainak. A működés a következő két feltételhez kötött:

1: Ez az eszköz nem okozhat interferenciát.

2: Ennek az eszköznek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve azokat is, amelyek a készülék nem kívánt működését okozhatják.

L'émetteur/recepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applys aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;

2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

1. Az áthúzott szemeteskuka szimbólum jelentése

Az áthúzott szemeteskuka szimbólum azt jelenti, hogy törvényileg köteles ezeket a készülékeket a válogatatlan kommunális hulladéktól elkülönítve ártalmatlanítani, azaz a régi készülékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani. A nem állandóan beszerelt elemeket vagy újratölthető akkumulátorokat előzőleg el kell távolítani és külön kell ártalmatlanítani.

2. Lehetőségek régi készülékek visszavételére

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak tulajdonosai a hulladékgazdálkodási hatóságok által meghatározott és rendelkezésre álló lehetőségek keretein belül visszavihetik vagy összegyűjthetik azokat a megfelelő ártalmatlanítás biztosítása érdekében.

3. Személyes adatok

Emlékeztetjük az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak minden végfelhasználóját, hogy Ön felelős a személyes adatok törlésére az ártalmatlanítandó elektromos és elektronikus berendezések hulladékaiból.

1. Az elemeken vagy akkumulátorokon található áthúzott szemeteskuka szimbólum azt jelzi, hogy élettartamuk végén tilos azokat a háztartási hulladékkal együtt kidobni.
2. Jogi kötelezettsége a régi elemek és akkumulátorok használat utáni visszavétele. Ezt ingyenesen megteheti a lakóhelyén található gyűjtőpontokon. A megfelelő gyűjtőpontok címét a városától vagy a helyi önkormányzattól kérheti.
3. Az elemek olyan anyagokat tartalmazhatnak, amelyek károsak a környezetre és az emberi egészségre. A régi elemek és akkumulátorok szelektív gyűjtése és újrahasznosítása a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív hatások elkerülését célozza.
4. Kérjük, amennyire csak lehetséges, kerülje a régi elemekből származó hulladék keletkezését, pl. Kérjük, kerülje a közterületek szemetelését azáltal, hogy nem hagyja gondatlanul az elemeket vagy az elemeket tartalmazó elektromos és elektronikus berendezéseket.

A Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy ez a berendezés megfelel a következő irányelvnek:

2014/53/EU irányelv, 2011/65/EU irányelv, 2017. évi rádióberendezésekre vonatkozó rendelet, 2012. évi egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló rendelet és egyéb vonatkozó rendelkezések. A megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el:
<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény: 2,87 dBm
Működési frekvencia: 2402 MHz - 2480 MHz

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz