


RENPHO

FELHASZNÁLÓ I KÉZIKÖNYV

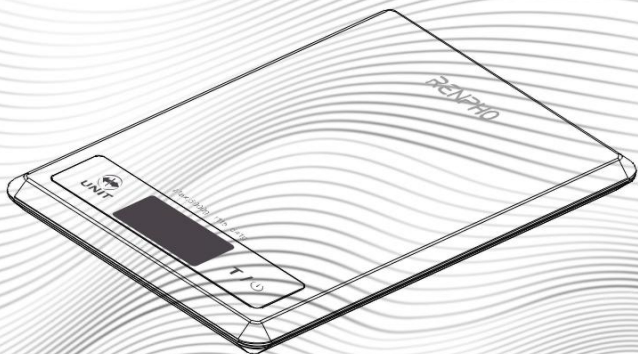

KALIBRÁCIÓ

Modell: ES-SNS01



FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST.

1. Ez a készülék nem alkalmas csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is) általi használatra, kivéve, ha egy, a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy eligazítást nyújt a készülék használatáról.
2. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
3. NE lépje túl az 5 kg-os (11 font) teherbírást, mert ez károsíthatja a mérleget. A határérték túllépése esetén a kijelzőn túlterhelésjelző jelenik meg.
4. Kerülje a mérleg nedves környezetnek vagy szélsőséges hőmérsékletnek való kitételét.
5. NE merítse a mérleget vízbe vagy bármilyen folyadékba. Ha folyadék kerül a digitális kijelzőre vagy a gombokra, azonnal törölje tisztára a mérleget egy puha ruhával, hogy elkerülje a belső károsodást.
6. Ez a mérleg kizárólag háztartási használatra készült, és nem alkalmas orvosi vagy kereskedelmi célra.
7. Óvatosan kezelje a mérleget. Tartsa a mérleget hűvös, száraz helyen.

Az akkumulátorról

1. NE tegye ki a készüléket vagy az akkumulátort túlzott hőmérsékletnek.
2. Egyszerre cserélje ki a készlet összes elemét.
3. Különböző típusú, illetve új és használt elemeket tilos keverni.
4. A lemerült elemeket ki kell venni a készülékből, és biztonságosan ártalmatlanítani kell.
5. Ha a készüléket hosszabb ideig használatlanul tárolja, az elemeket ki kell venni.
6. NE használjon módosított vagy sérült elemeket.

7. Ügyeljen arra, hogy az elemes készülék vagy az elem pólusai fémtárgyak miatt rövidzárlatot okozhatnak.
8. Ez a készülék nem újratölthető elemeket tartalmaz, ezeket az elemeket tilos újratölteni.
9. Az elemeket mindig helyesen, az elemen és a skálán jelölt polaritásnak (+ és -) megfelelően helyezze be.
10. NE melegítse, ne zárja rövidre, ne erőltesse kisütésre, ne tokozza be és/vagy ne módosítsa az akkumulátorokat. NE deformálja és NE szerelje szét az akkumulátorokat.
11. Az elemeket tartsa gyermekektől elzárva.
12. NE töltse az akkumulátorokat.
13. NE hegesszen vagy forrasszon közvetlenül az elemekre.
14. NE dobja tűzbe az elemeket.
15. NE engedje, hogy a gyerekek felnőtt felügyelete nélkül elemeket cseréljenek.
16. A fel nem használt elemeket eredeti csomagolásukban, fémtárgyaktól távol tárolja. Ha már kicsomagolta őket, ne keverje össze és ne keverje össze az elemeket.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

Akkumulátorgyártó címkézése


Gyártó: TGBattery Co., (Kína) Limited

Cím: Gu Tang Ao Industrial District, Huizhou City, Guang Dong, Kína

Weboldal: www.goldpeak.com

Email: gp@goldpeak.com

A TÁPLÁLKOZÁSI MÉRLEGRŐL

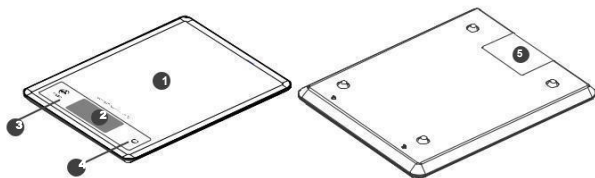


- 1. Mérőplatform
- 2. LCD kijelző
- 3. Egység gomb

- 4. Bekapcsoló/Nulla gomb
- 5. Elemtartó rekesz

HASZNÁLAT ELŐTT

Első használat előtt távolítsa el a szigetelőszalagot az elemtartó rekeszből.

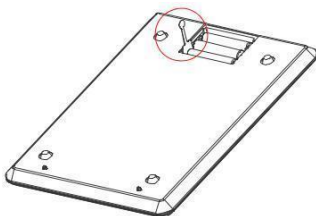


Jegyzet: Vegye ki az elemeket a mérlegből, ha hosszabb ideig nem használja, kivéve vészhelyzet esetén.

A TÁPLÁLKOZÁSI MÉRLEG HASZNÁLATA


1. Sajtót **T** /  a mérleg bekapcsolásához. Nyomja meg az UNIT gombot a kívánt mértékegység kiválasztásához, amely a kijelző tetején jelenik meg.
 - a. Súlymérés: Válasszon az uncia („oz”), mindkettő font és uncia („lb: oz”), vagy gramm („g”).
 - b. Mért térfogat: Válasszon milliliter („ml”) vagy folyékony uncia („fl'oz”) között.
2. Opcionális: Ha edényt használ a mérendő tárgyak vagy folyadék tárolására, először helyezze az üres edényt a mérlegre. Nyomja meg a gombot. **T** /  a konténer súlyának tárazásához.
3. Óvatosan helyezze a tárgyat a mérlegre. A kijelzőn megjelenik a súly vagy a térfogat.
4. Nyomja meg és tartsa lenyomva **T** /  3 másodpercig a mérleg kikapcsolásához.

TÁRA FUNKCIÓ

Amikor folyadékot vagy tárgyakat mér egy tartályban, a tára funkcióval eltávolíthatja a tartály súlyát a végső mérésből.

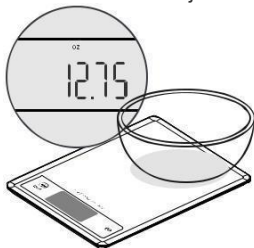

1. Helyezzen el egy üres tartály a mérlegen és a kijelzőn megjelenik a tartály súlya.

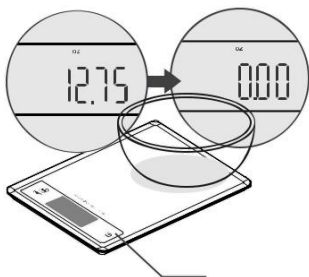

Sajtó **T / U**

2. Nyomja meg a **T / U** ,
és a
kijelző mostantól látható
lesz
Megint „0”.

3. Helyezzen folyadékot vagy tárgyakat a tartályba. A mérleg most a folyadékot vagy a tárgyakat fogja mérni a tartály súlya nélkül.
4. Ha elkészült, állítsa alaphelyzetbe a mérleget az összes súly eltávolításával és a gomb megnyomásával. **T / U** .

AZ ALKALMAZÁS TELEPÍTÉSE ÉS PÁROSÍTÁS

1. Töltse le a RENPHO Egészségügyi Alkalmazást

Olvasd be az alábbi QR-kódot, vagy keresd meg a „RENPHO Health” kifejezést az App Store-ban vagy a Google Playen az alkalmazás letöltéséhez.



Jegyzet:A folyamatos frissítések és fejlesztések miatt a „RENPHO Health” alkalmazás megjelenése kissé eltérhet.

2. Párosítsa a mérleget Bluetooth-on keresztül

Párosítás előtt győződjön meg arról, hogy a Bluetooth engedélyezve van az okostelefonján, és hogy az okostelefon csatlakozik a mobilhálózathoz vagy a Wi-Fi-hez.

- Az iOS-eszközökhöz (12.0-s vagy újabb verzió) Bluetooth-engedély szükséges.
- Az Android-eszközöknek (7.0-s vagy újabb verzió) ezenkívül helymeghatározási jogosultságra is szükségük van.


1. módszer

- Nyissa ki a RENPHO-t Egészségügyi alkalmazás és fordulj a te mérlegeden és győződjön meg róla, hogy a képernyő világít.
- Koppintson a „Csatlakozás” gombra a párosításhoz amikor kiugrik egy ablak fent az alkalmazáson.




2. módszer

- Nyissa meg a RENPHO Health alkalmazást, kapcsolja be a mérleget, és győződjön meg arról, hogy a képernyő világít.
- Koppintson a „+” jelre az „Eszköz” oldal jobb felső sarkában a manuálisan csatlakoztassa.
- Koppintson a „Táplálkozási skála” lehetőségre.

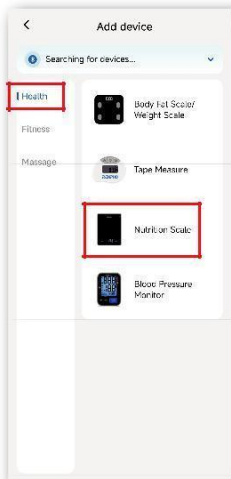

AZ ELEMÉK CSERÉJE

Helyezze be a mellékelt elemeket a mérlegbe, és mindig a rajtuk és a mérlegen jelölt polaritásnak (+ és -) megfelelően helyezze be az elemeket.

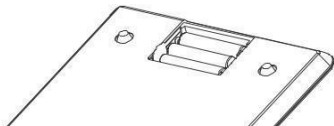

Jegyzet:

- Mindig a kívánt felhasználási célnak legmegfelelőbb méretű és típusú elemet válassza. Ne keverjen új és használt, illetve különböző típusú vagy márkájú elemeket.
- Az elem behelyezése előtt tisztítsa meg az elem és a mérleg érintkezőit is.
- Egyszerre cserélje ki a készlet összes elemét.

HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
LCD kijelző homályos.	A skála benne van készenléti üzemmód.	Helyezzen egy tárgyat a mérlegre méréshez. Vagy fordítsa el vegye le a mérlegről a megnyomásával és tartva T / 3-ra másodperc.
	Alacsony akkumulátortöltöttség.	Cserélje ki az elemeket.
LCD kijelző „Lo”-t mutatja és akkor   .	Alacsony akkumulátortöltöttség.	Cserélje ki az elemeket.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A skála nem lehet bekapcsolva.	Kifogyott az erőből.	Cserélje ki az elemeket.
	Az elemek nem megfelelően telepítve.	Helyezze be az elemeket az a helyes polaritást, mint az akkumulátoron jelölve rekesz.
A skála nem tud csatlakozni a Renpho Egészségügyi alkalmazás.	A mobilod hálózat / Wi-Fi nincs csatlakoztatva, vagy Bluetooth a készüléken az okostelefon nem engedélyezve.	Bluetooth engedélyezése itt: a telefon beállításai és győződjön meg róla, hogy a a telefon csatlakoztatva van a mobilra hálózat / Wi-Fi.
	A mobileszközöd túl messze van a skála.	Győződjön meg róla, hogy a mobiltelefonja a készülék 30 lábön belül van (10 m) a skála mentén.
	A skála csatlakozik egy másik mobil eszköz.	Egy Bluetooth-eszköz képes csak adatcserét 1 másik Bluetooth-szal eszközön egyszerre. Győződjön meg róla, biztos, hogy a mérleg nem

		jelenleg ehhez csatlakozik bármilyen más telefon vagy alkalmazás.
A kijelző „Err” jelenik meg.	Súly a a skála meghaladja 5 kg.	Azonnal távolítsa el a elem a mérlegről védi a súlyát érzékelők.

FCC szabályozási megfelelés

Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályzat 15. részének. A működés a következő két feltételhez kötött: (1) Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek az eszköznek el kell fogadnia minden interferenciát, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.

Figyelmeztetés: A megfelelésért felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

Megjegyzés: Ez a berendezés tesztelésen esett át, és megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek az FCC-szabályzat 15. része értelmében. Ezek a határértékek úgy lettek kialakítva, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen lakossági telepítések során. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a felhasználónak javasoljuk, hogy próbálja meg elhárítani az interferenciát az alábbi intézkedések egyikével vagy többjével: —A vevőantenna átirányítása vagy áthelyezése.

—Növelje a berendezés és a vevőegység közötti távolságot.

—Csatlakoztassa a berendezést egy másik áramkörön lévő aljzathoz, mint amelyhez a vevőegység csatlakozik.

—Segítségért forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt

rádió-/TV-szerelőhöz. ISED szabályozási megfelelés

Ez az eszköz engedélymentes adó(ka)t/vevő(ka)t tartalmaz, amelyek megfelelnek a kanadai Innovációs, Tudományos és Gazdaságfejlesztési Minisztérium engedélymentes RSS-szabványainak. A működés a következő két feltételhez kötött:

1: Ez az eszköz nem okozhat interferenciát.

2: Ennek az eszköznek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve azokat is, amelyek a készülék nem kívánt működését okozhatják.

L'émetteur/recepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applys aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;

2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

1. Az áthúzott szemeteszkuka szimbólum jelentése

Az áthúzott szemeteszkuka szimbólum azt jelenti, hogy törvényileg köteles ezeket a készülékeket a válogatatlan kommunális hulladéktól elkülönítve ártalmatlanítani, azaz a régi készülékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani. A nem állandóan beszerelt elemeket vagy újratölthető akkumulátorokat előzőleg el kell távolítani és külön kell ártalmatlanítani.

2. Lehetőségek régi készülékek visszavételére

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak tulajdonosai a hulladékgazdálkodási hatóságok által meghatározott és rendelkezésre álló lehetőségek keretein belül visszavihetik vagy összegyűjthetik azokat a megfelelő ártalmatlanítás biztosítása érdekében.

3. Személyes adatok

Emlékeztetjük az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak minden végfelhasználóját, hogy Ön felelős a személyes adatok törlésére az ártalmatlanítandó elektromos és elektronikus berendezések hulladékaiból.

1. Az elemeken vagy akkumulátorokon található áthúzott szemeteszkuka szimbólum azt jelzi, hogy élettartamuk végén tilos azokat a háztartási hulladékkal együtt kidobni.
2. Jogi kötelezettsége a régi elemek és akkumulátorok használat utáni visszavétele. Ezt ingyenesen megteheti a lakóhelyén található gyűjtőpontokon. A megfelelő gyűjtőpontok címét a városától vagy a helyi önkormányzattól kérheti.
3. Az elemek olyan anyagokat tartalmazhatnak, amelyek károsak a környezetre és az emberi egészségre. A régi elemek és akkumulátorok szelektív gyűjtése és újrahasznosítása a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív hatások elkerülését célozza.
4. Kérjük, amennyire csak lehetséges, kerülje a régi elemekből származó hulladék keletkezését, pl. Kérjük, kerülje a közterületek szemetelését azáltal, hogy nem hagyja gondatlanul az elemeket vagy az elemeket tartalmazó elektromos és elektronikus berendezéseket.

A Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy ez a berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek, a 2011/65/EU irányelvnek, a 2017. évi rádióberendezésekre vonatkozó rendeletnek, a 2012. évi elektromos és elektronikus berendezésekben található egyes veszélyes anyagok használatának korlátozásáról szóló rendeletnek és egyéb vonatkozó rendelkezéseknek. A nyilatkozat teljes szövege A megfelelőségi nyilatkozat a következő internetcímen érhető el: <https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény: 1,32 dBm

Működési frekvencia: 2402 MHz - 2480 MHz

Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.hu